

Homestead スイッチ取り付け説明書


このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

※取り付けの際は必ず電気工事士にご依頼下さい。


セラミックプッシュスイッチ 共通

HS2740 セラミックプッシュスイッチ ホワイト / HS2741 セラミックプッシュスイッチ ブラック

組み立て前の準備

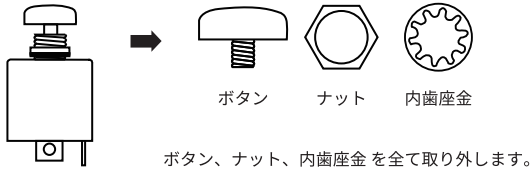


構成部品

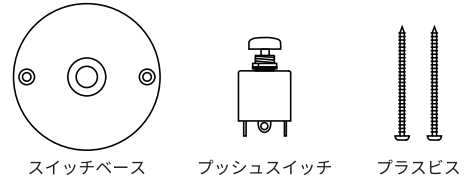

組み立て方


1. スイッチベースの裏側からプッシュスイッチを取り付け、スイッチベースの表側から内歯座金を取り付け、ナットでしっかりと締め付けてください。

※ナットで締める際は図1のようにスイッチベースの穴とナットの隙間に細い工具（マイナスドライバーなど）を差し込み、裏側のプッシュスイッチを回すように締めることとしっかりと固定されます。



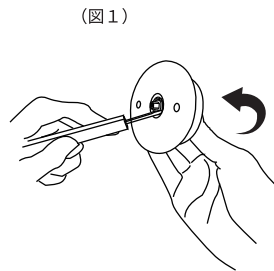


2. ボタンをプッシュスイッチに取り付けてください。

組立て側面図

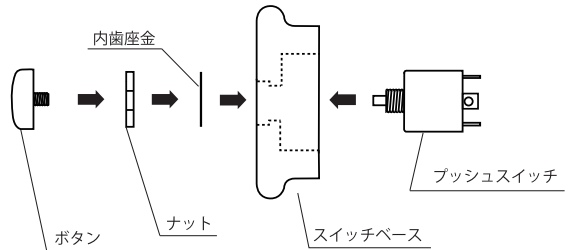

取り付け方

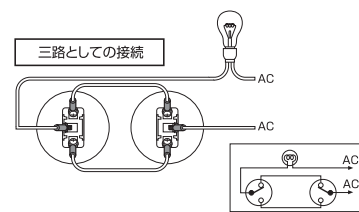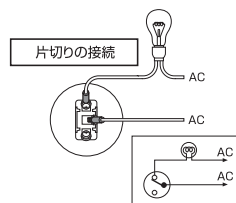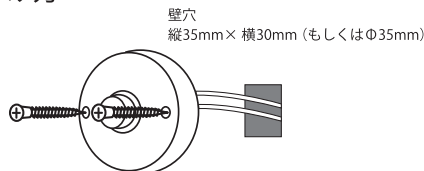

取付け時の注意事項

新築等、新しく取り付ける場合の壁穴は、縦35mm 横30mm程度を目安にしてください。スイッチ本体の直径が約70mmです。それより大きな穴を空けてしまうとスイッチ本体を隠す事が出来ません。取付け穴の間隔は約45mmです。取付け穴の場所を確保して壁に穴を空けないと固定する事が出来ませんのでご注意ください。ご使用になる電線は、本スイッチの定格電流に適合する電線をご使用下さい。(推薦電線：VVFL1.6mm²以上)

警告

絶対にしろうと工事はしないで下さい。

スイッチの取り付けは電気工事士の資格が必要です。裸圧着端子は使用する電線と適合させて下さい。不適合の場合は、圧着不十分による緩みやカケによる思わぬ事故や火災の原因になります。また部品の追加や変更などの器具の改造は絶対にしてください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

WB-12
プッシュスイッチ定格
定格電圧：125V
定格電流：6A
製造元：NKK
販売元：アクシス