

Homestead 照明器具 取り付け説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

HS2993 パイプアジャスターライトダブルE17BK

こちらの灯具はアクシスのシェード用に製造をしております。他社のシェードへのご使用はお控えください。

警告

電源の工事は電気工事店にご依頼ください。また、部品の追加や変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

点灯中および消灯直後の電球やソケットは高温で危険です。

手を触れないでください。

指定 W (ワット) 数以上の電球は使用しないでください。

器具・電球を布等でおおったりしないでください。

過熱・火災・故障の原因となります。

周囲温度は 5°C~35°C の範囲内でご使用ください。

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近や水、湿気のある場所で使用しないでください。

この器具は天井取り付け専用器具です。(調光器非対応)

壁面や傾斜した場所へは取り付けしないでください。

お手入れについて

- 必ず電源を切って行ってください。
- 器具の汚れは、石鹼水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。
器具に合ったワット数の電球をお求めください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

器具の取付けた

- 灯具のプラグ部分を引っ掛けシーリングボディに取り付けます。(図1)
- カップとストッパーを上げてストッパーのネジを締めます。(図1)
- アーム部分のネジをゆるめてお好みの長さに調節をします。(図2)

シェードの取付けた

- 必ず電源を切り、電球を外して行ってください。
- 灯具の3点ネジを緩めます。
- 灯具にお好みのシェードを取付けます。(シェードタイプ A)
(図3)のようにシェードの窪んでいる箇所に3点ネジが入り込むようしっかりと固定してください。

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
E17	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球E17 60W×2まで LED電球E17 9W×2まで

故障のときは


電球が点灯しない場合下記の原因が考えられます。

- 電球が切れている
- 電球が正常に取付けられていない
- 電球の寿命


以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

(図1)

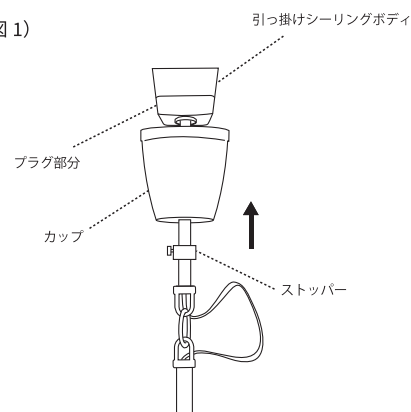

(図2)

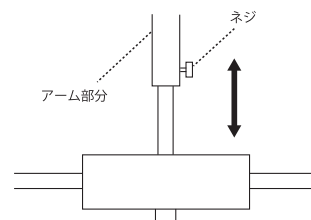

(図3)

