

照明器具 取り付け説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

HS3288/HS3371 Cylinder light (LED電球専用)

こちらの商品に組み合わせるランプシェード取り付け出来ません。直接お好みのLED電球を取付けてお楽しみください



警

告

こちらの商品は直付け照明器具です。

器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。

施行に不備があると火災、感電、落下の原因になります。

器具の改造は絶対にしないでください。

下記の使用環境、条件下でのご使用や取付けはしないでください。

- ・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35 °C 以上の湿気に晒される場所

- ・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所

凹凸のある壁面には取付けないでください。

火災、感電、漏電の原因になります。

取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。

感電の原因になります。

電球の交換や器具の保守、点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取付けてください。


取付ける壁に合ったビスをご使用ください。

こちらのブラケットは屋内専用です。

屋外でのご使用や取付はしないでください。

使用上のご注意

- ・こちらの商品はLED電球専用です。白熱電球のご使用はお止め下さい。
- ・本体に布や紙、可燃物で覆わないで下さい。火災の原因になります。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

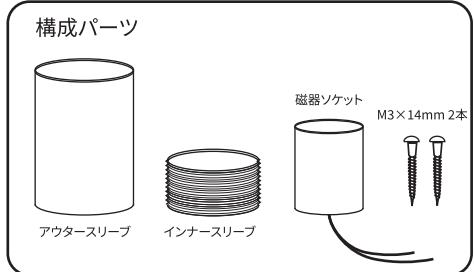


器具の取付けかた

〈重要〉取り付ける壁、天井の材質や下地を確認の上、適切に取り付けて下さい。

- ・インナースリーブの中心の穴に磁器ソケットの配線を通して、スリーブとソケットをセットする。(図1)
- ・屋内配線と磁器ソケットの配線を適した方法で結線する。必ず絶縁処理を施して下さい。
- ・スリーブとソケット穴の位置を合わせ、適したビスにて壁面又は天井に取り付ける。(図2)
- ・アウタースリーブをインナースリーブに取り付けて完成です。(図3)

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
E26	100V	12W	LED電球E26 ※LED電球専用 12Wまで

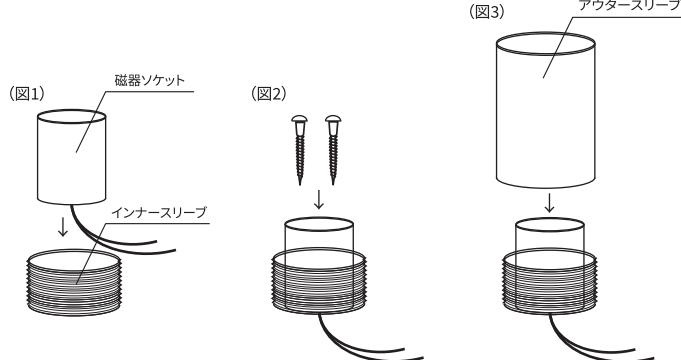

故障のときは

電球が点灯しない場合以下記の原因が考えられます。

- ・電球が切れている
- ・電球が正常に取付けられていない
- ・電球の寿命

以上の原因以外の場合は（株）アクシスまでご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。