

# Homestead 照明器具 取扱説明書

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

## HS532(E-17用) / HS533(E-17用)

これらのプラケットはHomesteadのシェード用に製造しています。他社製品のシェードへのご使用はお避けください。

### ! 警 告

しろうと工事は危険です。

電源の工事は電気工事店にご依頼ください。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

点灯中および消灯直後の電球やソケットは高温で危険です。

手を触れないでください。

指定W(ワット)数以上の電球は使用しないでください。

器具・電球を布等でおおったりしないでください。過熱・火災・故障の原因となります。

周囲温度は5°C~35°Cの範囲内でご使用ください。

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

こんな場所では使用しないでください。

ストーブなど、温度の高くなるもの真上やその付近。水や湿気のかかる所。

この器具は屋内専用です。

屋外への取り付けはしないでください。

### お手入れについて (必ず電源を切ってください)

- 器具の汚れは、石鹼水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。器具に合ったワット数の電球をお求めください。(電球交換の際は、必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください)

### 定 格

品番	消費電圧	消費電力	適合ランプ
HS532	100V	60W(60Wの電球使用)	白熱電球E17電球60Wまで(推奨40W)
HS533			※LED電球対応

### 故障のときは

電球が点灯しない場合 下記の原因が考えられます。

- 電球が切れている
- 電球が正常に取り付けられていない
- 電球の寿命

以上的原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談ください。なおご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせください。

### 器具の取付けかた 必ず電源を切り(コードを差していない状態)電球をはずして行ってください。

#### 1. 壁へ取り付ける

コンセントからコードの長さが足りる範囲内で本体を木ネジで壁に取付けてください。



#### 2. シェードを取付ける

##### 3点ネジ止めタイプのシェードの場合

右図のようにシェードの窪んでいる箇所に、三ヶ所のネジでしっかりと固定してください。

##### フラットタイプのシェードの場合 ※HS434、HS533のみ

フラットタイプのソケット部分は下記[1]の図のようになっています。  
このシェードの取付けには[A]と[B]の部品が不要となりますので[2]の  
図のように[C]のリングをまわし部品を外してください。

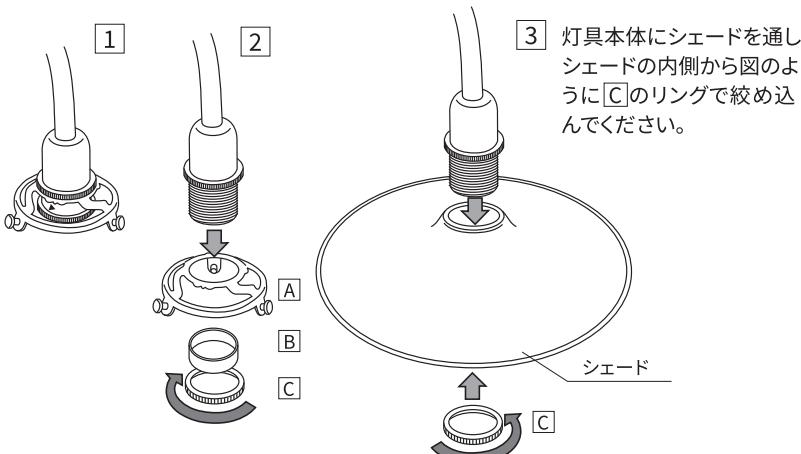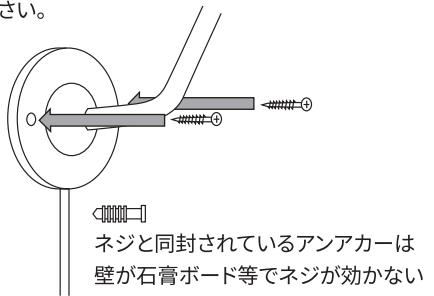

#### 3. ソケットにランプを取付ける

60WまでのE-17のミニ球をご使用ください。

#### 4. コンセントに差し込む

プラグをコンセントに差し込んで下さい。  
ON/OFFは中間のスイッチで行えます。