

NORDIC**VISUAL**

VISUAL SMART PROJEKTOR MANUAL

GUIDE TIL OPSÆTNING AF PROJEKTOR



INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
VARSEL	4
STRUKTUR	5
PROJEKTOR	5
FJERNBETJENING OG FUNKTIONER	6
INDSTILLINGER	7
INDSTIL WI-FI	7
NULSTIL PROJEKTOR	8
APPS	9
INSTALLÉR KENDTE APPS	9
INSTALLÉR SPECIFIK APP	9
Netflix	10
INSTALLÉR APP'S PÅ GOOGLE PLAY STORE	10
DEL DIN ENHED	11
ANDROID	12
GØR PROJEKTOREN KLAR	12
TILSLUT DIN ANDROID-ENHED	12
IPHONE / IPAD	13
GØR PROJEKTOREN KLAR	13
TILSLUT DIN IPHONE	14
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	15
ANSVARSFRAKRIVELSE	16
FCC-ERKLÆRING	16
ADVARSEL	18

VARSEL



Læs venligst denne manual med omhu og behold den til fremtidige referencer.


1. Projektoren er ikke støv- og vandtæt.
2. For at reducere risikoen for ild og elektrisk stød, skal du undgå at udsætte projektoren for regn og tåge.
3. Brug venligst den originale strømforsyning, der medfølger.
Projektoren burde virke under de specificerede godkendte strømforsyninger.
4. Undgå at kigge direkte ind i linsen, når projektoren er i brug. Det kan medføre skade og smerte.
5. Undgå at dække projektorens ventilationsåbninger, da den ellers kan blive for varm, som kan resultere i en kortere levetid af produktet.
6. Rengør ventilationsåbninger regelmæssigt, ellers kan støv, der opsamler sig over tid, få en negativ effekt på projektorens kølefunktioner, som resulterer i, projektoren kan blive for varm.
7. Projektoren må ikke bruges i beskidte, dampede, støvende eller røgede miljøer. Olie eller kemikalier kan resultere i fejl og defekter.
8. Håndtér projektoren med omhu i daglig brug.
9. Hvis projektoren ikke bliver brugt i længere perioder, anbefaler vi, at du tager strømstikket fra.
10. Kun kvalificerede teknikere må reparere, adskille og vedligeholde produktet.

STRUKTUR


Denne manual er kun til reference. Produktet kan ændre sig uden varsel.

PROJEKTOR

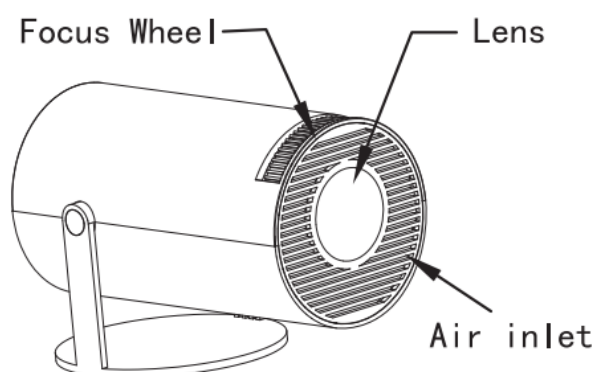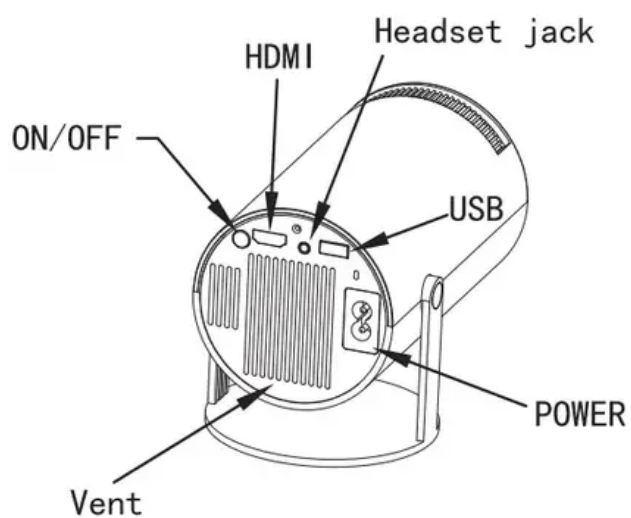

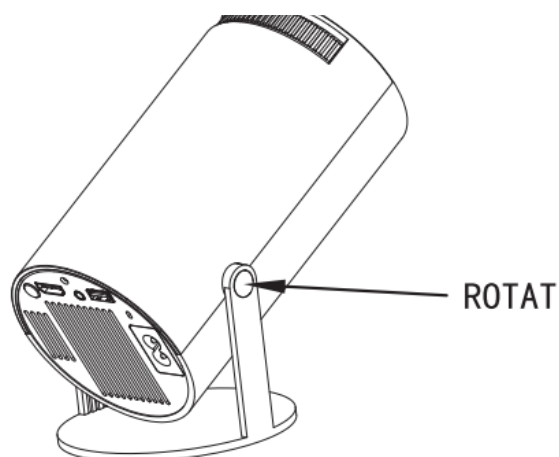


FJERNBETJENING OG FUNKTIONER

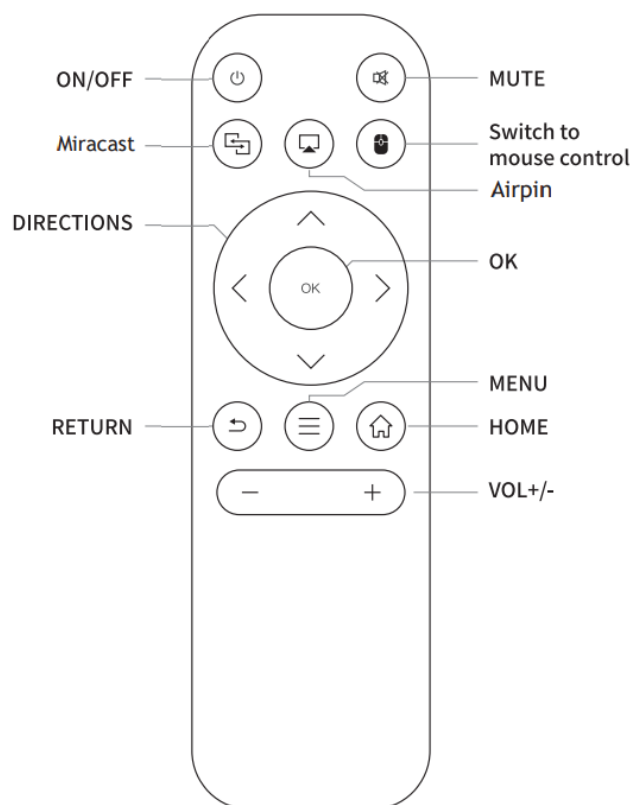

INDSTILLINGER

For at tilgå indstillinger, klik på "Settings" i hovedmenuen, som kan tilgås fra "hjem" siden (hus ikonet på fjernbetjening).

For at tilgå de forskellige type indstillinger, f.eks. Wi-Fi, klik på det relevante ikon.

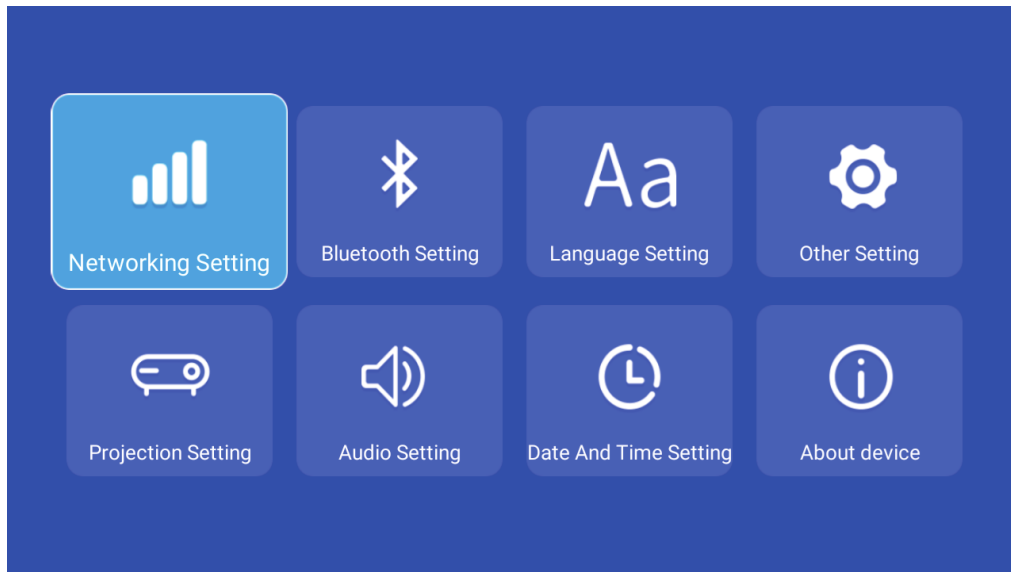

INDSTIL WI-FI

For at sætte Wi-Fi op på projektoren skal du gøre følgende:

1. Tilgå hovedmenuen i [indstillinger](#).
2. Klik på "Networking Setting".
3. Vælg det Wi-Fi, du gerne vil tilslutte.
 - a. Hvis der er kode på Wi-Fi, skal denne skrives ind for at logge på.
4. Det var det! Du er nu tilsluttet WiFi.


NULSTIL PROJEKTOR

For at nulstille projektoren, skal du gøre følgende:

1. Tilgå hovedmenuen i [indstillinger](#).
2. Tryk på "Other Setting".
3. Tryk på "Factory Reset Setting".
4. Klik på "OK" til boksen, der spørger om du vil nulstille alt til fabriksindstillinger.
5. Lad projektoren sidde i strøm for at nulstille den. Tager op til 5 minutter.

Bemærk: Hvis du tager strøm fra projektoren, mens den nulstiller, kan der opstå fejl og defekter. Dette må ikke gøres, mens den nulstiller.


6. Det var det! Du har nu nulstillet projektoren, og den burde være køreklar igen.

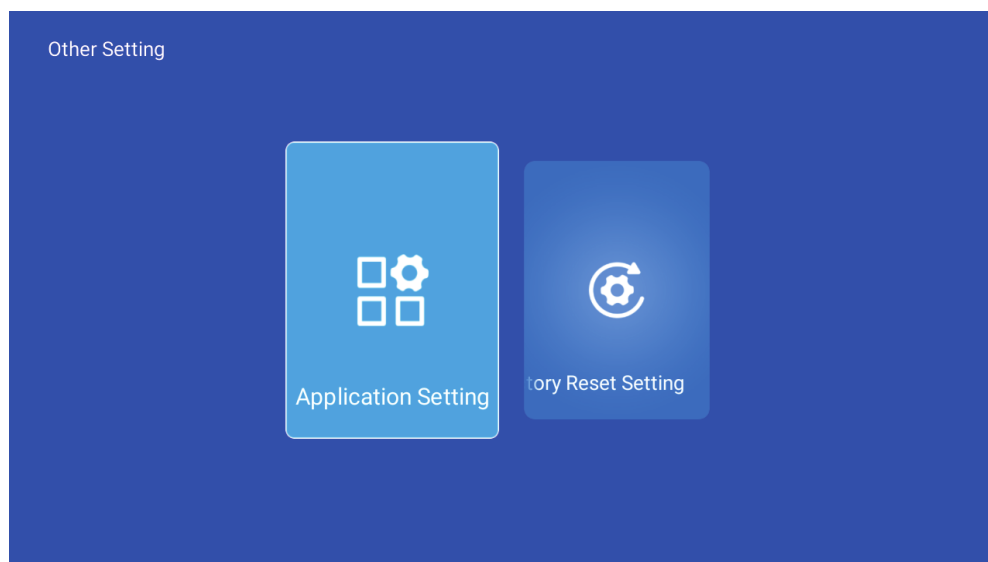

APPS

Fra "Hjem" billedet (hus ikonet på fjernbetjeningen) skal du klikke på "Applications" for at se alle dine installerede programmer.

Brug piletasterne på fjernbetjeningen for at skifte mellem apps. Klik på "OK" for at gå videre.

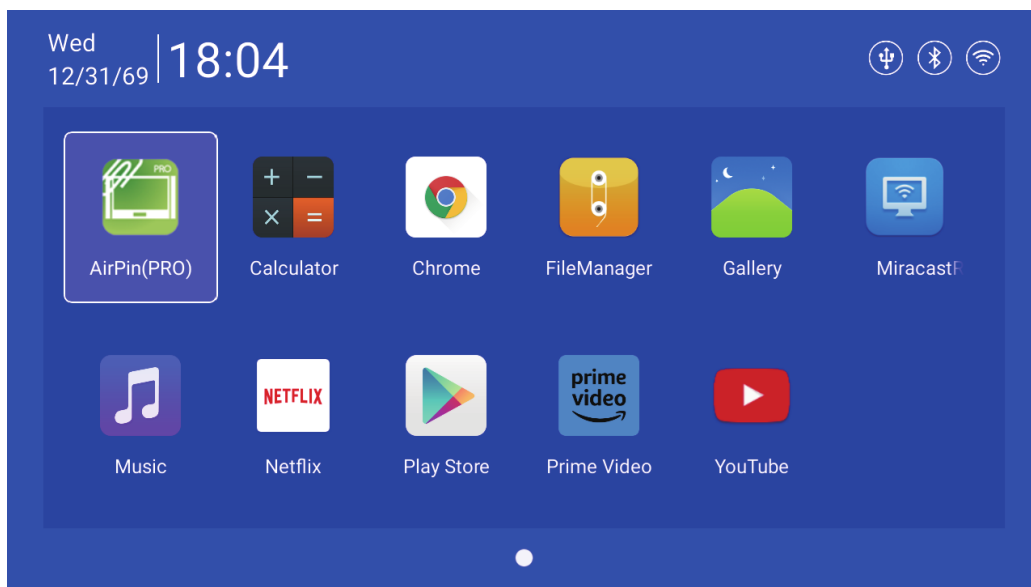

INSTALLÉR KENDTE APPS

Projektoren har en række kendte apps, som allerede er indbygget, dog skal de lige installeres. Følg nedenstående vejledning for at installere en specifik app.

INSTALLÉR SPECIFIK APP

1. Sikrer dig, du er [forbundet til Wi-Fi](#).
2. [Åbn alle applikationer](#).
3. Tryk på "App Store".
4. Navigér til den app, du vil installere (f.eks. "AirPin PRO"), med piletasterne.

5. Klik "OK" på fjernbetjeningen.
6. Klik "Install" for at installere appen.
7. Vent op et par minutter, afhængig af din internetforbindelse.
8. Så! Nu er appen installeret.

Netflix

For at benytte sig af Netflix på projektoren skal man først og fremmest sørge for man har den rigtige app downloadet. Inde i projektorens app store ligger der to forskellige Netflix app's. Den man skal downloade er app'en hvis icon har en sort baggrund og fylder 73 Mbit.

Når man har downloadet den nævnte app kan man komme ud for at der opstår problemer med at ens remote ikke vil reagere på app'en. Hvis dette problem opstår skal man skifte til Mouse Control på sin remote. Man gør dette ved at trykke på ikonet . Her skulle man kunne bevæge sig rundt ved hjælp af pilen. Hvis der fremkommer yderligere problemer skal der tages kontakt med vores kundeservice.

INSTALLÉR APP'S PÅ GOOGLE PLAY STORE

Mange af de velkendte streamingtjenester som ikke er forud installeret på projektoren kan tilgås og downloades inde på Google Play Storen. For at gøre dette skal man gøre følgende.

1. Fra Hovedmenuen skal du vælge Applikationer (Applications). Her finder du de forud installerede apps, inklusiv Google Play Store.

2. Åbn Google Play Store-appen, og log ind med din Google-konto.

3. Når du er logget ind, kan du browse og downloade apps som f.eks. TV2 Play, YouSee, DRTV, Amazon Prime og mange andre populære streamingtjenester.

- a. De fleste streamingtjenester kan findes under kategorien Underholdning (Entertainment) på forsiden af Google Play Store.
- b. Hvis du leder efter en bestemt app, kan du bruge søgefeltet i øverste højre hjørne.

DEL DIN ENHED

Dette kapitel vil forklare, hvordan du kan vise indhold fra din enhed, som f.eks. telefon eller tablet/iPad, til projektoren.

Begge enheder skal være på samme Wi-Fi, dvs. både projektor og f.eks. telefon:

[Se hvordan du sætter Wi-Fi op på projektoren.](#)

ANDROID

For at vi kan sætte enheden op, skal både projektoren og enheden gøres klar.

GØR PROJEKTOREN KLAR

1. Åbn "Miracast"


a. Gør det gennem projektoren:

- i. [Åbn alle applikationer.](#)
- ii. Tryk på "MiracastReceiver" appen.

b. Eller gør det med ét klik:

- i. Klik på  på fjernbetjeningen.


2. Følg nu [instrukserne](#) for at tilslutte din Android-enhed, eller følg vejledningen på projektoren.

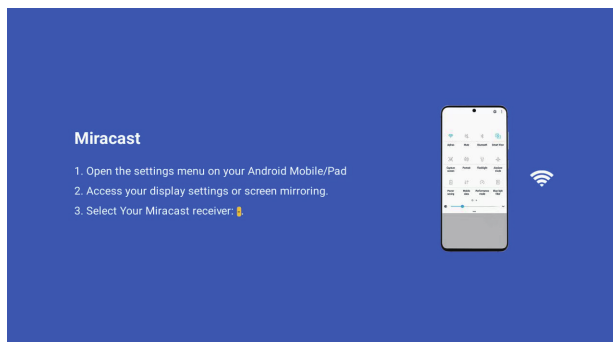

TILSLUT DIN ANDROID-ENHED

1. Indstil samme Wi-Fi på Android-enheden, som du har [indstillet på projektoren.](#)
2. Slå "Screen Mirroring" / "Skærmspejling" / "Skærmdeling" til på din Android-enhed.

a. Eksempel på Samsung:

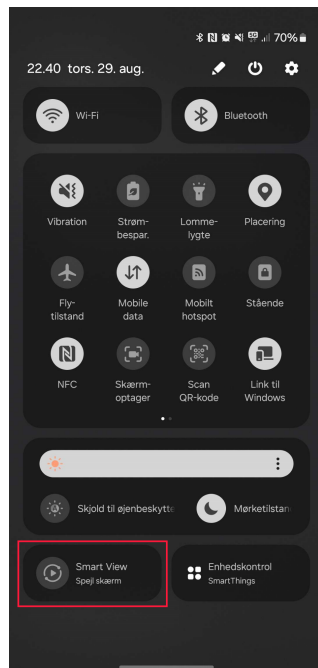

3. Find herefter projektoren og tilslut til den.

4. Så! Det var det! Du er nu færdig og klar til at se film!

IPHONE / IPAD

For at vi kan sætte enheden op, skal både projektoren og enheden gøres klar.

GØR PROJEKTOREN KLAR

1. Åbn "AirPin Pro" appen


a. Gør det gennem projektoren:

- i. [Åbn alle applikationer.](#)
- ii. Tryk på "AirPin(PRO)".
 1. Kan du ikke se "AirPin(PRO)"? [Se denne vejledning](#) og installér "AirPin PRO".

b. Eller gør det med ét klik:


- i. Klik på  på fjernbetjeningen.

2. Følg nu [instrukserne](#) for at tilslutte din iPhone, eller følg vejledningen på projektoren.

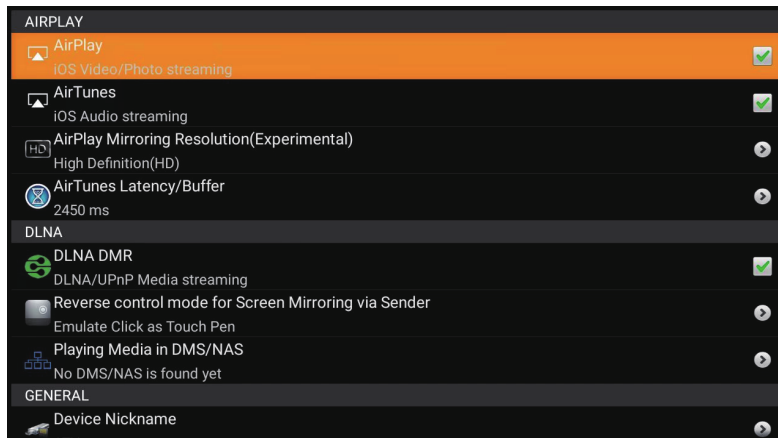

TILSLUT DIN IPHONE

1. Indstil samme Wi-Fi, som du har [indstillet på projektoren](#).
2. Slå "Screen Mirroring" / "Skærmspejling" / "Skærmdeling" til på din iPhone:

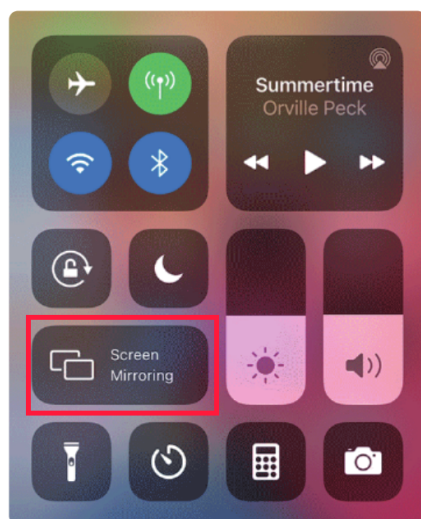

3. Find herefter projektoren og tilslut til den.
4. Så! Det var det! Du er nu færdig og klar til at se film!

Det skal bemærkes, at mange af de velkendte streamingtjenester ikke er kompatible med AirPin (Pro)-app'en. Forsøger man at skærmdеле en film eller serie, vil det sandsynligvis resultere i, at

afspilningen ikke fungerer korrekt, hvor skærmen vil vise en ventetilstand, før den returnerer til projektorens hovedmenu.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Vær opmærksom på vigtig information vedrørende brug og vedligeholdelse af projektoren. Du bør læse denne information omhyggeligt for at undgå problemer. Ved at følge sikkerhedsinstruktionerne kan du forlænge projektorens levetid.
- Kontakt kvalificeret personale for installation og reparation, og brug ikke beskadigede ledninger, tilbehør eller andre perifere enheder.
- Projektoren bør holdes væk fra brandfarlige materialer, eksplosive områder, stærke elektromagnetiske interferens kilder (store radarstationer, kraftværker, transformatorstationer) osv. Undgå også stærkt omgivende lys (f.eks. direkte sollys).
- Dæk ikke projektorens ventilationsåbninger.
- Brug venligst den originale strømforsyning.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation og vær sikker på, at ventilationsåbningerne ikke er dækket til for at undgå overophedning af projektoren.
- Når projektoren er i brug, må du ikke kigge direkte ind i linsen, da det stærke lys kan blænde dine øjne og forårsage let smerte.
- Bøj eller træk ikke i strømkablet.
- Placer ikke strømkablet under projektoren eller andre tunge genstande.
- Dæk ikke strømkablet med bløde materialer.
- Udsæt ikke strømkablet for varme.
- Undgå at røre ved strømforsyningen med våde hænder.

ANSVARSKRIVELSE

Denne manual er generelle instruktioner. Billeder og funktioner i denne manual skal tage udgangspunkt i det faktiske produkt. Vi stræber efter at forbedre produktets ydeevne, og vi forbeholder os retten til at ændre produktfunktioner og grænseflader beskrevet i denne manual uden forudgående varsel.

Opbevar venligst din enhed ansvarligt. Vi er ikke ansvarlige for tab forårsaget af forkert brug af software/hardware, reparationer eller andre årsager. Vi er heller ikke ansvarlige for tab som følge af krav fra tredjeparter. Vi tager forbehold for stavefejl.

FCC-ERKLÆRING

1. Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:
 - (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
 - (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
2. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med

instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omorienter eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden kreds end den, modtageren er tilsluttet.
- Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Enheden er blevet evalueret til at overholde de generelle krav til RF-eksponering. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

ADVARSEL

Kig ikke direkte ind i linsen, når projektoren er tændt, da det stærke lys kan skade dine øjne. Sørg for, at børn kun bruger projektoren under voksenopsyn.