

Brukerveiledning

Distrikt 11 - Troms

Sepura TETRA/ Nødnett
håndterminaler type SC20 og SC21
med BRANN oppsett





Oversikt SC20 og SC21

1. Knapp for nød-alarm
2. Dreiehjul for volum – Bytte av mappe i TG valg
3. Hurtigtast A
4. Hurtigtast B
5. PTT knapp for tale
6. Hurtigtast C
7. Ladekontakt under terminalen
8. Antenne
9. LED indikatorer
10. Tilbehørskontakt høyre side av terminal
11. Tastatur med bakgrunnsbelysning

Nød-alarm



Nød-alarm

1. Aktivering av nød-alarm:

- Hold den røde knappen inne i to sekunder
- Displayet indikerer aktiv alarm
- PTT er aktivert automatisk mot 110 sentralen
- Når man trykker en gang på PTT blir PTT manuell/normal
- Gi nødvendig melding til 110 sentralen hvis det er mulig
- Hvis ikke kontakt? 110 kontakter leder
- Nød-alarm kvitteres ut ved å holde knappen inne på nytt
- 110 sentralen må også kvittere ut alarmen etterpå
- Nød-alarm fungerer kun i TMO-modus



CallOut

- Ved mottak av CallOut, varsler terminalen med lyd, vibrasjon og blinkende lys i venstre LED indikator.
 - CallOut Forvarsel – LED blinker hurtig rødt
 - CallOut Prioritet 1 – LED blinker langsomt rødt
 - CallOut Prioritet 2 – LED blinker langsomt Gult
 - CallOut Prioritet 3 – LED blinker langsomt Grønt
- Håndtering av CallOut melding.
 - Godta CallOut meldingen ved å trykke på funksjons-tasten «Godta».
 - Meldingen forsvinner når 110 sentralen avslutter utvarslingen, eller automatisk etter et minutt.
 - For å lukke utvarsling på egen terminal. Trykk på «opsjoner» deretter avslutt.


Klikk under for å høre lydene:






Bilder av CallOut melding:


CallOut - Forvarsel

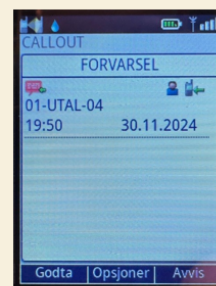

CallOut - Prioritet 1

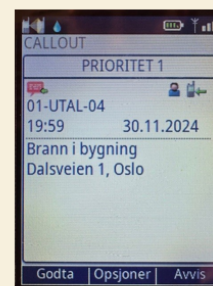

CallOut - Prioritet 2

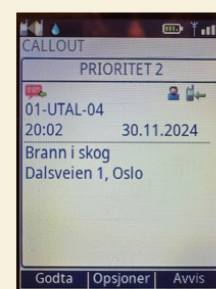

CallOut - Prioritet 3





Dreiehjul

- Dreiehjul brukes til volumjustering og valg av TG mappe i
- Tale og tonevolum justeres med dreiehjul. For å endre TG mappe, gjøres dette i talegruppemenyen
- Terminalen har 2 brukerprofiler
 - **Normal:**
 - CallOut lyd er stigende
 - **Høy:**
 - CallOut lyd er stigende men høyere

Repeater-modus

- Repeater-modus gjør at terminalen forsterker signalet i DMO modus. Om terminalen er plassert mellom to eller flere terminaler vil rekkevidden øke i luftlinje eller gjøre at man kan ha kontakt lenger inn i en tunnel eller lignende.
- [Repeater-modus](#) aktiveres enkel ved å trykke: «**Snarvei-6 (Trafikkmodus)**» og deretter velge **Repeater-modus** i menyen. Terminale vil da bytte til DMO og Repeater-modus.
- PTT, mikrofon og høyttaler fungerer fortsatt, så terminalen kan fortsatt brukes som samband.



Funksjoner

- De tre øverste knappene er menyknapper. Funksjonen til knappene endrer seg, og beskrives i displayet.
- Meny:
 - Gir tilgang til Hovedmenyen. Hovedmenyen navigeres med piltastene, og funksjons-tastene som beskrives i displayet med blå bakgrunn. 
- Grupper:
 - Gir tilgang til hurtigmeny for valg av talegrupper. Navigering mellom talegrupper og gjøres men piltaster mot høyre og venstre. 
 - Navigering mellom mapper gjøres med dreiehjul. 
 - For å gå opp og ned i mappestrukturen navigerer man med pil opp og ned. 
- TG Index:
 - Alle talegrupper har et index-nummer. Ved å bruke index-nummer kan man gå direkte til hvilken som helst talegruppe i mappene.



- Trykk på Grupper
- Skriv ønsket index-nummer
- Trykk velg, og terminalen står i ønsket TG.



Funksjoner

- **Favorittmapper:**

- I mappen med talegrupper har alle 12 politidistrikt 6 favorittmapper som kan settes opp etter egne/individuelle ønsker. Om en terminal har flere brukere kan man for eksempel velge å ha hver sin favorittmappe. Favorittmappene ligger sist inne i hoved-mappene 01-12.
- For å redigere i favorittmappene må man gi inn via hovedmenyen. **Meny-Grupper-Mapper**. Naviger med tastaturet til ønsket mappe.

- **Legge til talegruppe:**

- Bla til **Ny gruppe**
- Trykk **Sett inn**
- Bruke piltaster og dreiehjul for å finne ønsket TG
- Trykk på **Velg**

- **Fjerne talegruppe**

- Naviger til ønsket TG i favorittmappen
- Trykk på **Opsjoner**
- Gå til **Slett** og trykk **Velg**



Funksjoner

- **Hurtigtaster:**

- Hurtigtastene 8 og 9 kan endres slik at man kan legge inn andre ønskede talegrupper enn de som er forhåndsdefinert. Alle andre hurtigtaster er låst. For å endre går man via hovedmenyen. **Meny-Grupper-Hurtigtaster.**

- **Endre talegruppe på hurtigtast:**

- Gå til **Tast 8** eller **Tast 9**
- Om terminalen allerede står i riktig TG – Trykk Nåværen
- Alternativt trykk **Opsjoner-Utforsk**
- Naviger med piltaster og dreiehjul
- Trykk **Velg** på ønsket TG



Funksjoner

- **Snarvei:**
 - Gir tilgang til snarveier. Snarvei-menyen finner man ved å trykke Snarvei fra hovedvinduet på terminalen. Navigering kan gjøres med piltaster eller ved å trykke talltasten som vises ved siden av funksjonen.

Snarveier	
Statusmeldinger	1
TG mapper	2
Snu display	3
Stor/Normal tekst	4
Mørkt/Lyst display	5
Trafikkmodus	6
Nettverk	7
INFO	8
Velg	
Avbryt	



Funksjoner

- Grønn telefontast: 
 - Besvare eller starte direktesamtale.
 - Gå til anropsmenyen. (Om man har tidligere anrop)
- Rød telefontast: 
 - Avslutte eller avvise direktesamtale.
 - Kort trykk for å gå tilbake i menyen
 - Langt trykk for å gå ut av menyen
 - Langt trykk for å skru av terminalen
- Piltaster til høyre og venstre: 
 - Når man trykker på piltast til høyre/venstre fra startsidan, går man direkte til neste/forrige talegruppe i den aktuelle mappen. Bekreft ved å trykke på «Velg»
- Piltast opp: 
 - Når man trykker på piltast opp fra startsidan, kommer man til en hurtigmeny for:
 - Trafikkmodus
 - CallOut mappe
 - Informasjon
 - Nettverk
- Piltast ned: 
 - Når man trykker på piltast ned fra startsidan, kommer man til hovedmenyen.



Funksjoner

- Tastelås:
 - Tastelåsen kan aktiveres og deaktiveres på to måter.
 1. Holde inne stjernetasten
 2. Trykke kort på stjernetasten, deretter OK
 - Automatisk tastelås kan aktiveres og deaktiveres i hovedmenyen.
 - Meny-Alternativer-Innstillinger-Automatisk tastelås.

Hurtigtast A

Hurtigtast B

Hurtigtast C



1	11-BAPS-1
2	11-SAMVUP-11
3	11-INNSATS-0
4	11-SAMV-1
5	SKOGBRANN-01
6	11-SAR-01
7	1:B11 110:242109801250000
8	EVENT-01
9	211-ANROP
0	11-STILLE
*	TASTELÅS
#	TMO / DMO
Tast A	11-BRANN-0
Tast B	HI/LOW AUDIO
Tast C	FORRIGE TALEGRUPPE



Ved å velge dette ikonet i
menyen, vises tilsvarende
oversikt over hurtigtaster