




LT-201 / OZ HANGER

MANUAL - Ver 1.02

제품을 사용하기 전에 세트 내용을 확인 바랍니다. 만일 부족한 것이 있으면 구입점 또는 폐사로 문의 바랍니다.

■ 세트 내용/각부 명칭

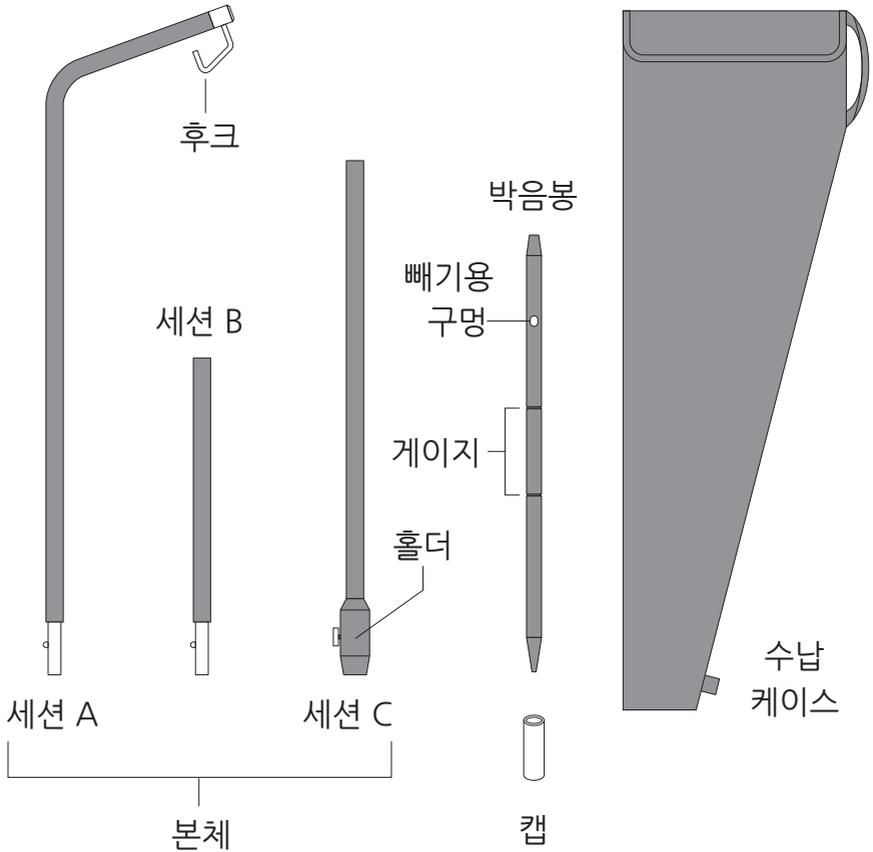

■ 본제품에 대하여

제품을 사용하기 전에 본제품의 특성을 충분히 숙지하시기 바랍니다.

내중량은 3kg입니다.

내중량은 3kg입니다. 가솔린·등유등의 랜턴은 연료를 넣은 상태에서 3kg이내의 것을 사용 바랍니다.



■ 취급상의 주의

사용자나 주위 사람의 위해, 재산상의 손해를 막기 위해 다음의 내용을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



위험

사망 또는 중상을 입을 우려가 있는
내용을 가리킵니다.

- 가스, 가솔린, 등유등을 연료로 하는 화기 랜턴을 이용하는 경우에는 텐트·쉘터·타프·수목등 타기쉬운 물건 아래나 부근에서는 절대로 사용을 삼가 바랍니다. 화재의 우려가 있어 매우 위험합니다.
- 화기 랜턴을 이용하는 경우에는 본품이 넘어가지 않도록 세심한 주의를 바랍니다. 전도에 의한 화기 랜턴이 파손되면 연료가 새어 나가 화재를 일으킬 우려가 있습니다.
- 끝이 뾰족합니다. 위험하오니 타인에게 향하지 말아 주세요.

- 내중량은 3kg입니다. 가솔린·등유등의 랜턴은 연료를 넣은 상태에서 3kg이내의 것을 사용 바랍니다.
- 지반이 무르거나 너무 딱딱하여 본제품을 튼튼하게 고정시킬 수 없는 장소에서는 이용을 삼가 바랍니다.
- 바람이 강할 때나 비가 올 때는 이용을 삼가 바랍니다. 바람에 의한 전도나 비로 지반이 약해지면 전도할 우려가 있어 위험합니다.
- 본품은 수직으로 설치 바랍니다. 비스듬한 상태에서 랜턴을 걸면 전도되기 쉽습니다.
- 랜턴을 걸기 전에 각 세션이 푸쉬핀으로 확실하게 고정되어 있는지와 홀더의 나사가 확실하게 닫혀 있는지를 확인 바랍니다.
- 취침시나 본품에서 멀어질 경우에는 랜턴을 내려 주세요.
- 펌핑, 연료의 보충, 카트리지 교환등은 본품에서 분리후 이용 바랍니다.
- 사용시마다 제품의 접촉부분등을 확인하여 주시고 제품에 이상이 발견될 시에는 즉시 사용을 중지 바랍니다.



주의



부상을 입거나 물적 손해가 발생할 우려가 있는 내용을 가리킵니다.

- 본제품은 야외에서 사용할 목적의 가설용 랜턴 전용 행어입니다. 다른 목적으로 사용이나 상설은 삼가 바랍니다.
- 박음봉에 본체를 설치한 후에 본체를 잡고 박음봉의 수직각도를 조정하면 본체가 변형됩니다.
- 사용후에는 물기를 닦고 충분히 건조시킨 후에 보관 바랍니다. 물기나 오염물을 방치한 채로 보관하면 부식에 의한 파손의 우려가 있습니다.
- 염분은 열화를 촉진시킵니다. 바닷가 근처에서 사용한 경우에는 물로 닦아주고 잘 건조시킨 후에 보관하시기 바랍니다.
- 수납시는 박음봉의 끝 (뾰족한 부분) 에 「캡」을 끼워 수납 바랍니다.
- 유아, 어린이등의 손이 닿지 않는 곳에 보관 바랍니다.
- 본품의 성능을 저해시킬 우려가 있으니 개조는 절대로 삼가 바랍니다.

■ 설치 순서

1 본체 조립

세션A,B,C를 푸쉬핀으로 락하여
접속시킨다. 용도에 맞춰 세션 B를
빼어 높이를 낮게 조절도 가능.

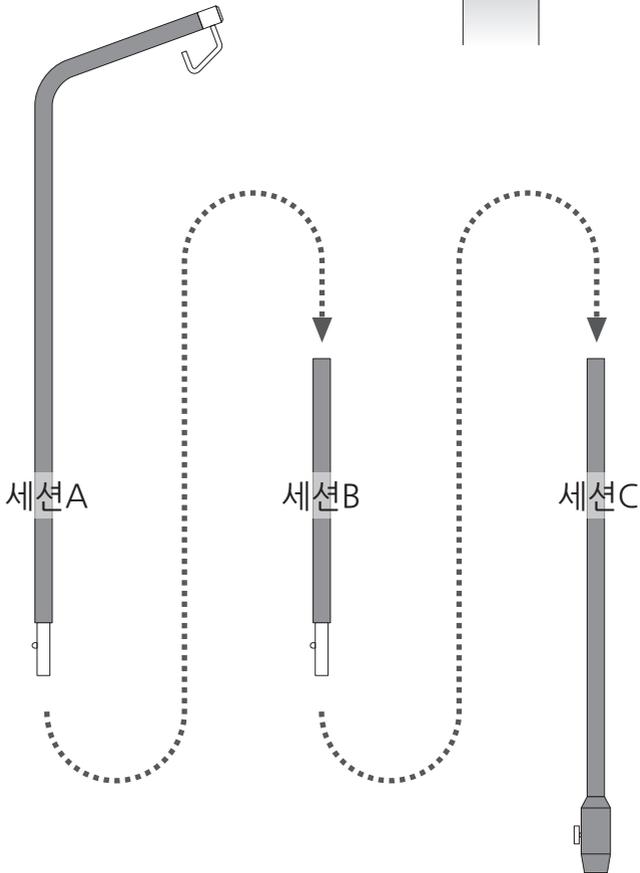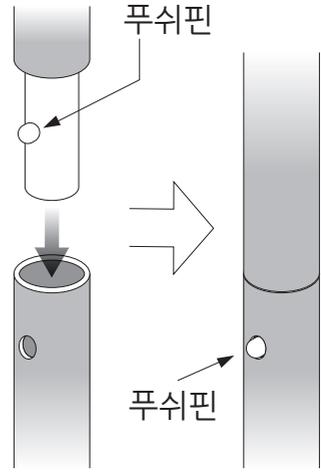


2 박음봉을 지면에 박는다

해머를 사용하여 박음봉을 지면에 수직으로 박는다.

박음봉의 게이지 30cm 라인을 목표로 박아준다.


지면이 딱딱하여 30cm까지 박을 수 없는 경우에는 20cm를 목표로 한다. 박은후 박음봉이 지면에 확실하게 고정되어 있는가를 확인한다.

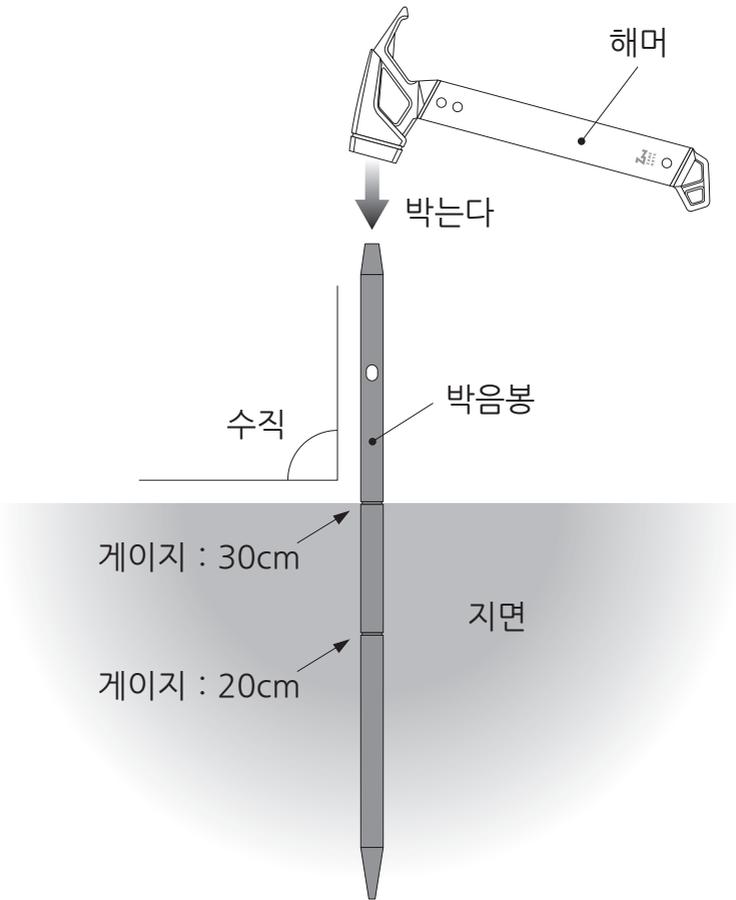


3 본체를 박음봉에 세팅한다.

본체 홀더 부분에 박음봉을 깊숙히 끼워넣고 나사로 고정시니다.

※ 본체를 박음봉에 고정시킨후 본체를 잡고 박음봉의 수직을 조정하면 본체가 변형하므로 절대로 삼가 바랍니다.

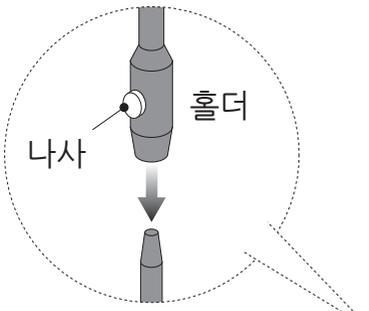

박음봉을 홀더 깊숙히 끼워넣어 나사로 고정

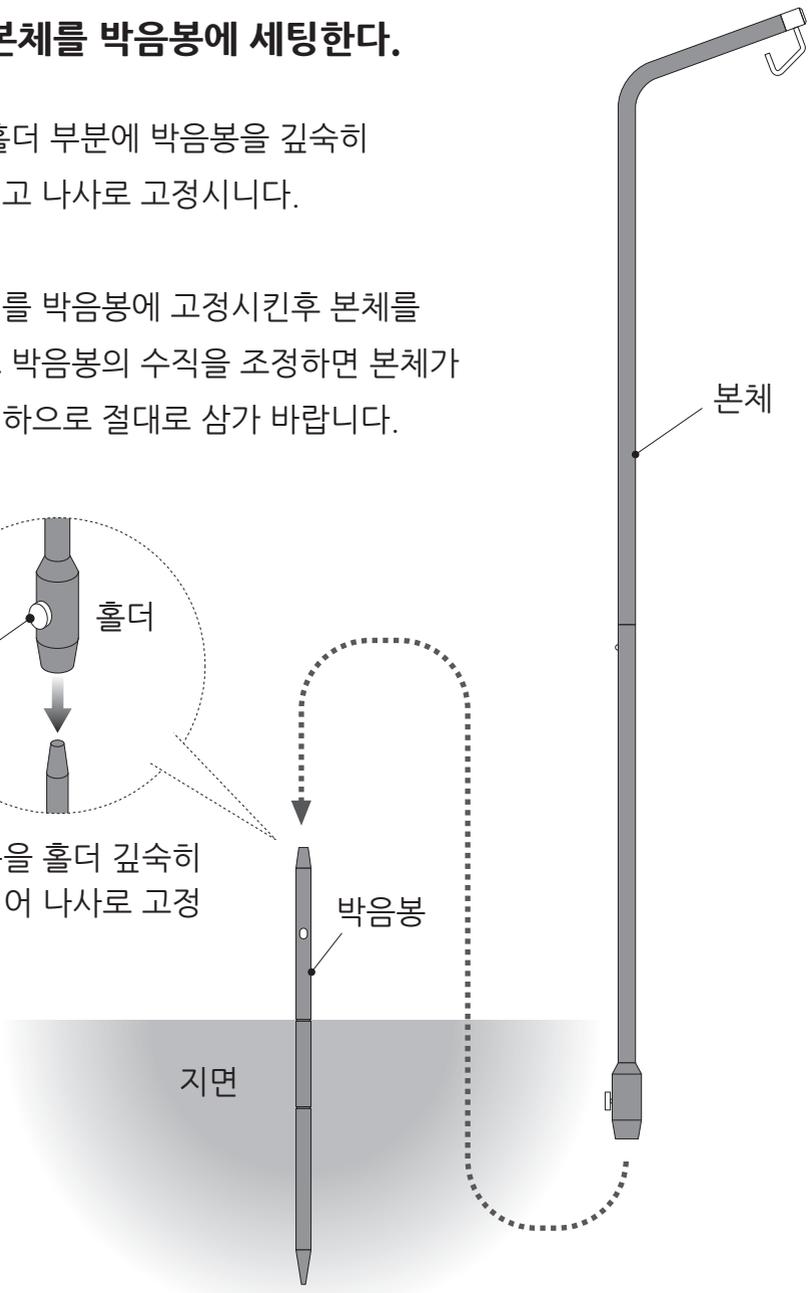


4 랜턴을 걸어준다

랜턴을 후크에 걸어준다.


내중량3kg(가솔린이나 등유랜턴등의 경우에는 연료를 넣은 상태에서 3kg).

바람이 강한 때나 취침시,
본체에서 멀어질 때에는
랜턴을 내린다.

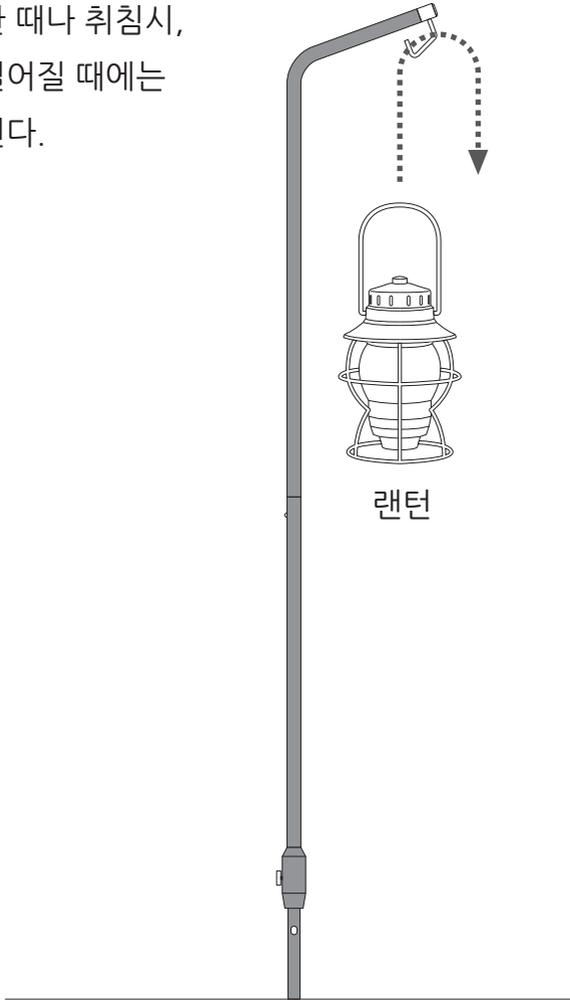

■ 철수

철수시, 박음봉을 빼는 경우에는 펙등을 박음봉의 구멍에 끼워 좌우로 회전시키면서 빼면 용이하다.

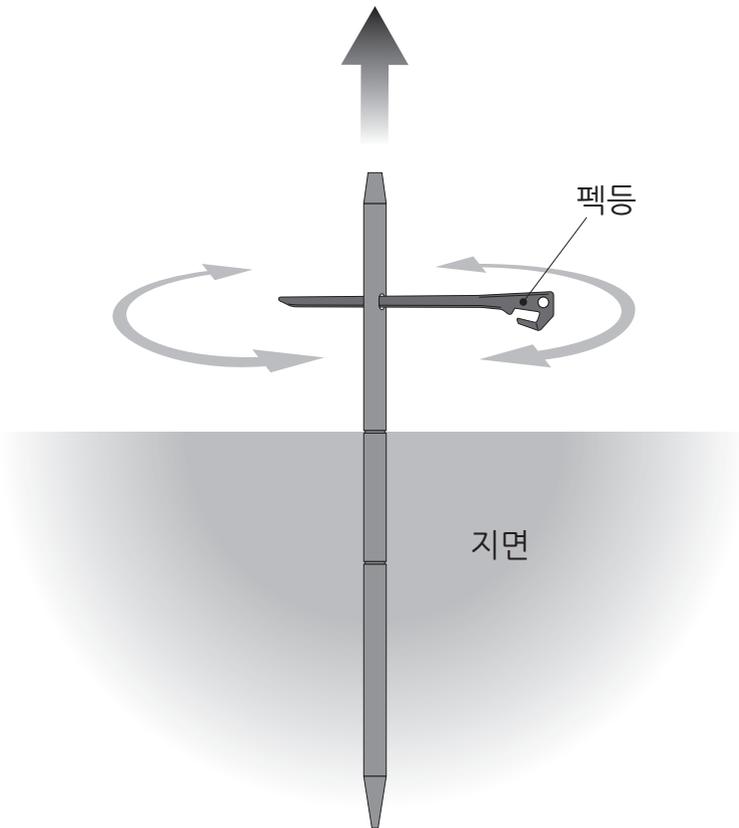

■ 보증및 수리에 대하여

제품에 하자가 있을 경우 구입점이나 폐사로 문의 바랍니다. 제조상의 결함이 있을 경우 무상으로 교환·수리해 드립니다. 사용이나 경년에 의한 파손등에 대해서는 적절한 가격으로 수리를 해 드립니다. 제품이나 부속품의 절판에 의한 자재 입수가 곤란한 경우나 제품의 상태에 따라서는 수리가 불가능한 경우가 있으니 양해 바랍니다.

※ 수리를 맡기실 때에는 제품의 물기나 오염물등을 제거한 후에 부탁드립니다. 물기나 오염물이 있을 때에는 수리작업의 방해가 됩니다. 폐사에서 수리전에 물기나 오염물 제거작업을 하는 경우 비용과 시간에 따른 영향으로 결과적으로 고객님에게 부담을 드리는 경우가 있습니다. 이해와 협력을 부탁드립니다.

ZANE ARTS 한국판매 대리점
주식회사 제이디오
경기도 안양시 동안구 엘에스로 23 JDO빌딩
전화번호 070-8796-0869

ZANE ARTS, Inc.
7190-2 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano
390-0851 Japan