



WS/Z-104 MANUÁL K INŠTALÁCII ZATVÁRAČA DVERÍ


Voľba smeru zatvárania dverí

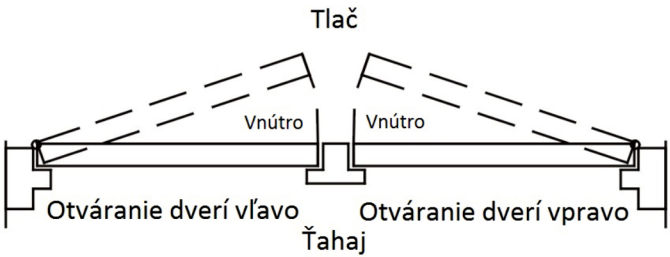

Nastavenie po inštalácii

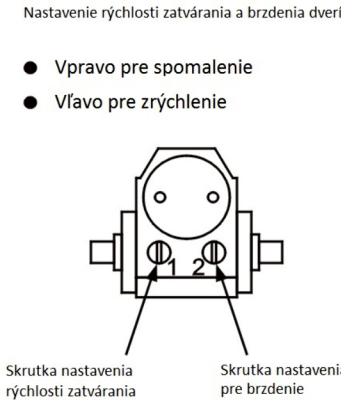


Nastavenie sily zatvárania

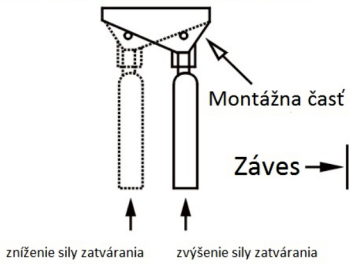

Štandardná inštalácia: Vertikálne umiestnenie na dverách zo strany, na ktorú sa otvárajú

Inštalácia pre dvere otvárané vpravo
Rovnaké vzdialenosti platia pre dvere otvárané vľavo, merané od konca závesu

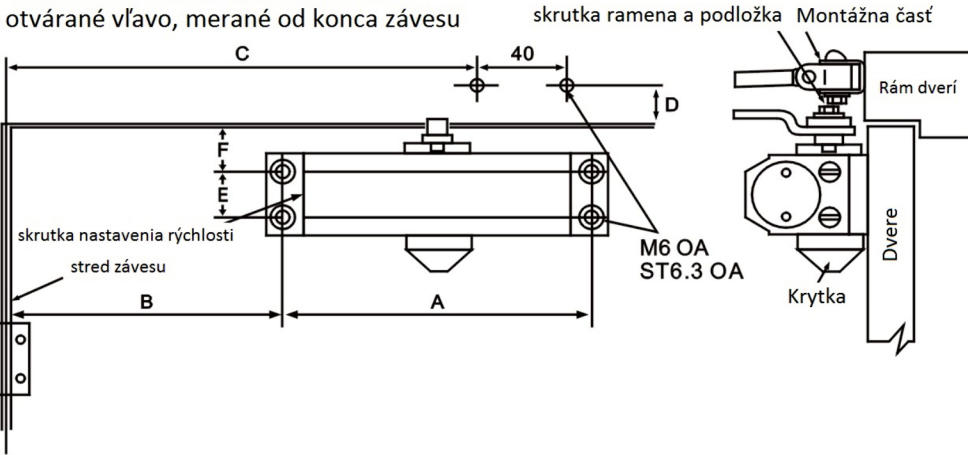

Návod k inštalácii



- Zvoľte stupeň otvorenia a použite vzdialenosti uvedené vyššie na vyznačenie dier na dverách a ráme dverí a potom pripevnite samozatvárač
- Umiestnite hlavné rameno na vrch samozatvárača ako je znázornené na obrázku.
- Keď inštalujete telo samozatvárača, skrutky nastavenia by mali smerovať smerom k závesom.
- Upevnite montážnu časť ramienka na rám dverí.
- Prispôbte dĺžku ramienka tak, že keď sa upevní k hlavnému ramenu bude v 90° uhle k dverám (keď sú dvere zatvorené zmontujte kolienko a potom utiahnite poistnú maticu.
- Umiestnite krytku na spodnú časť držiaka a pootočte pre zaistenie.
- Nevykrúčajte skrutky nastavenia von zo samozatvárača. Spôsobí to vytekanie oleja a rozladenie samozatvárača.

Poznámka: Neotáčajte tyč o viac ako 180°, dojde k poškodeniu samozatvárača.

1


Vzdialenosti inštalácie	Merná jednotka: mm						Uhol otvárania	Váha dverí	
	A	B	C	D	E	F		jedna pružina	dve pružiny
WS/Z-104	162	110	220	30	19	13	140°	45kg	70kg
	162	90	200	30	19	13	160°		

Umiestnenie a inštalácia ramena

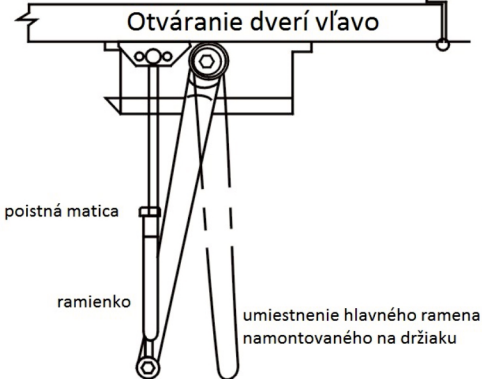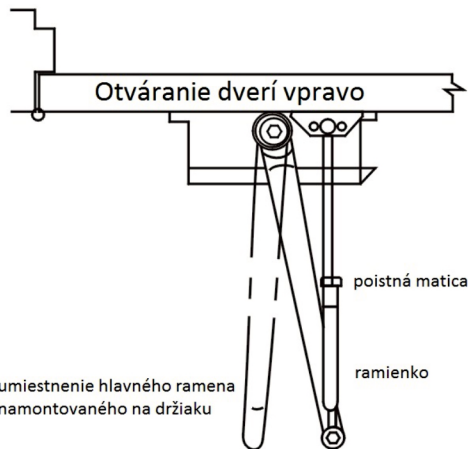

Nastavenie rýchlosti zatvárania


Poznámka: Nevkrúčajte skrutky nastavenia von zo samozatvárača.

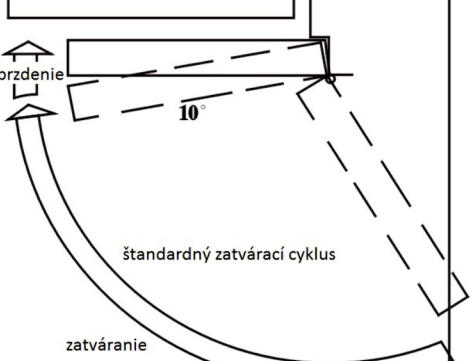

regulácia času zatvárania: čas zatvorenia by mal byť 4-6 sekúnd, pre staršie osoby a deti môže byť čas dlhší

Montáž na rám dverí: Samozatvárač na opačnej strane otvárania dverí

Nákres pre samozatvárač na dvere otvárané vpravo
Rovnaké vzdialenosti platia pre dvere otvárané vľavo, merané od konca závesu

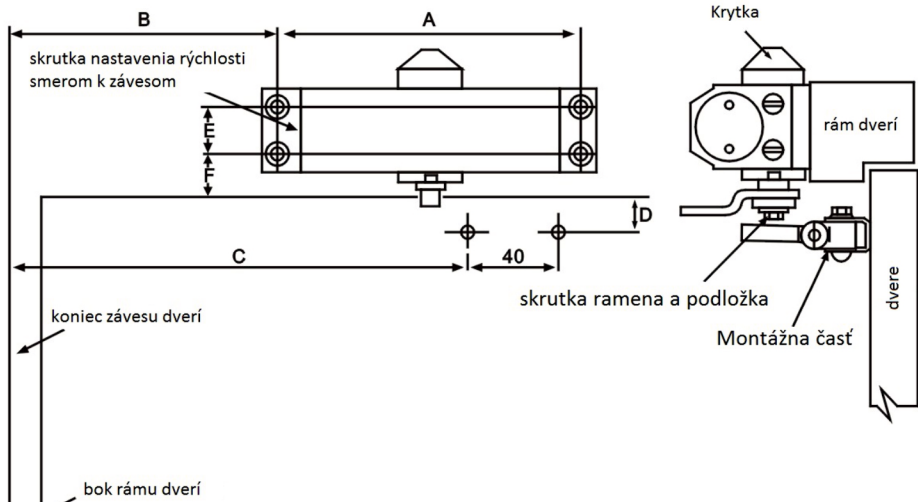

Návod k inštalácii


- Zvoľte stupeň otvorenia a použite vzdialenosti uvedené vyššie na vyznačenie dier na dverách a ráme dverí a potom pripevnite samozatvárač
- Umiestnite hlavné rameno na vrch samozatvárača ako je znázornené na obrázku.
- Keď inštalujete telo samozatvárača, skrutky nastavenia by mali smerovať smerom k závesom.
- Upevnite montážnu časť ramienka na rám dverí.
- Prispôbte dĺžku ramienka tak, že keď sa upevní k hlavnému ramenu bude v 90° uhle k dverám (keď sú dvere zatvorené zmontujte kolienko a potom utiahnite poistnú maticu.
- Umiestnite krytku na spodnú časť držiaka a pootočte pre zaistenie.
- Nevykrúčajte skrutky nastavenia von zo samozatvárača. Spôsobí to vytekanie oleja a rozladenie samozatvárača.
- Tento samozatvárač je vhodný len do hrúbky rámu dverí do 50mm. Ak by bola hrúbka vyššia rameno musí byť dlhšie.

2

Vzdialenosti inštalácie	Merná jednotka: mm						Uhol otvárania	Váha dverí	
	A	B	C	D	E	F		jedna pružina	dve pružiny
WS/Z-104	162	90	195	27	19	20	160°	45kg	70kg

Inštalácia paralelného ramena: Samozatvárač na strane otvárania dverí

Nákres pre samozatvárač na dvere otvárané vpravo
Rovnaké vzdialenosti platia pre dvere otvárané vľavo, merané od konca závesu

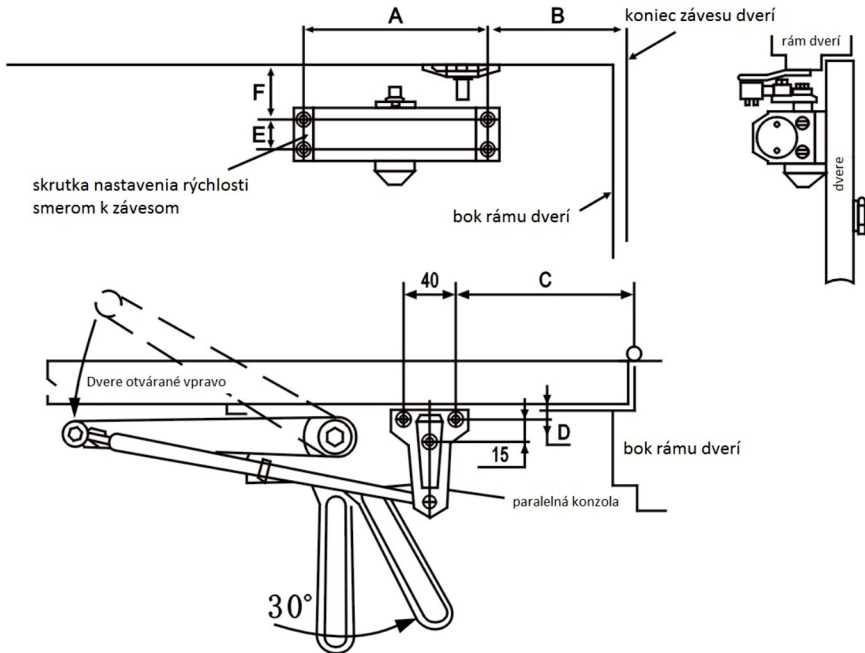

Návod k inštalácii

- Zvoľte stupeň otvorenia a použite vzdialenosti uvedené vyššie na vyznačenie dier na dverách a ráme dverí a potom pripevnite samozatvárač
- Namontujte konzolu na rám dverí ako je znázornené.
- Kľúčom otočte vrch osi v samozatvárači o 30° ako je znázornené. Zafixujte pohyblivé rameno na vrch osi a dotiahnite skrutkou. Takto sa rameno oprie o dvere.
- Upravte dĺžku ramienka tak aby sa spojilo s pohyblivým ramenom, ktoré bude paralelne k rámu dverí. Spojte ramienko a pohyblivé rameno so struktou a podložkou.
- Umiestnite krytku na spodnú časť držiaka a pootočte pre zaistenie.
- Nevykrúčajte skrutky nastavenia von zo samozatvárača. Spôsobí to vytekanie oleja a rozladenie samozatvárača.

3

Vzdialenosti inštalácie	Merná jednotka: mm						Uhol otvárania	Váha dverí	
	A	B	C	D	E	F		jedna pružina	dve pružiny
WS/Z-104	162	120	140	10	19	73	160°	45kg	70kg

Dôležité upozornenie: nechajte samozatvárač zavrieť dvere vlastnou silou, pridanie väčšej sily spôsobí poškodenie samozatvárača.