

# taurus®

## MANUAL DE USUARIO

### PLANCHA CON VAPOR

# SELENE

LEA TODO EL INSTRUCTIVO  
ANTES DE ENSAMBLAR Y  
UTILIZAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
EN UN LUGAR SEGURO PARA  
FUTURAS CONSULTAS.



[www.taurus.com.mx](http://www.taurus.com.mx)

La marca Taurus® es una marca registrada utilizada bajo licencia de Electrodomésticos Taurus S. L.  
The Taurus® brand is trade mark used under license of Electrodomésticos Taurus S. L.

## ANTES DE COMENZAR

### Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico **TAURUS®**.

Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

**TAURUS®** participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

## IMPORTANTE

- Lea por completo este instructivo antes de ensamblar o comenzar a utilizar su producto.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V ~.
- Retire todo el material de embalaje del producto.
- Siga las instrucciones de limpieza antes de utilizar por primera vez.

## CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA TODO EL INSTRUCTIVO ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA, NO UTILICE CERCA DE LAVABOS NI OTROS RECIPIENTES QUE PUEDAN CONTENER LÍQUIDOS.

COLOQUE SU APARATO SOBRE SUPERFICIES SECAS, ESTABLES Y PLANAS. NO COLOQUE LA UNIDAD CERCA O SOBRE ESTUFAS DE GAS O ELÉCTRICAS, NI CERCA DE HORNOS CALIENTES.

**PELIGRO: CÓMO OCURRE CON LA MAYORÍA DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS, LAS PIEZAS DE SU APARATO TIENEN CORRIENTE ELÉCTRICA MIENTRAS SE ENCUENTRE CONECTADA.**



### **ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA**

Recomendaciones:

1. Utilice únicamente un tomacorriente con conexión a tierra.
2. No utilice extensiones, adaptadores ni temporizadores.
3. No sobrecargue el contacto eléctrico donde está utilizando este aparato.
4. Coloque siempre sobre superficies secas y estables. No manipule con las manos húmedas o mojadas. Antes de conectar verifique que la conexión y el cable estén completamente secos.
5. No sumerja en agua ni algún otro líquido. **NO UTILICE SI CAYÓ AL AGUA.**

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

- Antes de utilizar por primera vez, retire todo el material de embalaje que pudiera contener su aparato.
- Los niños no deben utilizar este aparato. Mantener el aparato y el cable fuera de su alcance.
- No permita que su plancha con vapor sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- Ésta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con la unidad.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere ésta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, “desenchúfela” inmediatamente. **NO meta la mano en el agua** para intentar sacarla.
- Nunca utilice ésta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si tiene filtraciones o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- Utilice ésta plancha con vapor únicamente para el fin que fue diseñada y que se encuentra descrito en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- No debe utilizarla en el exterior.
- No coloque ningún detergente o sustancia química dentro del tanque.
- No conecte ni maneje el aparato si tiene las manos o pies húmedos, tampoco estando parado sobre superficies húmedas.
- No coloque, ni en posición vertical sobre alfombras, tapetes o pisos con recubrimientos plásticos fácilmente inflamables.
- No coloque la plancha con vapor sobre superficies húmedas o mojadas, asegúrese de colocarla sólo sobre superficies firmes, planas y resistentes al calor.
- **Éste aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.**
- **¡Cuidado!** Apague y desconecte el aparato antes de iniciar su limpieza o almacenar.
- Siempre apague y desconecte su plancha con vapor inmediatamente después de utilizarla.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconecte inmediatamente de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No force el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para transportar, levantar o desconectar la plancha con vapor.
- No utilice la plancha con vapor en ambientes húmedos o cercanos a fuentes de agua tales como baños, albercas, regaderas, etc.
- La clavija del cable de alimentación debe ser siempre retirada del contacto eléctrico antes de que el depósito sea llenado con agua.


- Nunca enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato salvo alrededor de la base de soporte de la plancha con vapor. Verifique constantemente el perfecto estado del cable, ya que los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. No permita que quede arrugado o atrapado.
- **ANTES DE VACIAR EL TANQUE DE SU Plancha con vapor DEBERÁ ESPERAR A QUE ÉSTA SE ENFRÍE POR COMPLETO.** Siempre asegúrese de vaciar completamente el tanque después de cada uso para evitar la formación de calcificaciones en los ductos
- El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por una incorrecta utilización del aparato.
- Asegúrese de que la unidad esté en una superficie plana y segura antes de ser encendida.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén limpias y secas.
- Mantenga su cara, manos y brazos o cualquier parte del cuerpo sensible al calor alejadas del vapor que puede emanar del aparato cuando está en funcionamiento. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
- No mueva o de vuelta al aparato mientras se encuentre en funcionamiento, esté caliente, contenga líquido o esté conectado al toma corriente.
- Antes de desconectar, asegúrese de colocar el interruptor del aparato en posición de apagado.
- Antes de proceder a limpiar el aparato o almacenarlo, deberá apagarlo, desconectarlo y dejarlo enfriar por completo.
- No utilice la unidad con temporizadores o cualquier dispositivo que encienda y apague automáticamente el aparato.

**EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS O INSTRUCCIONES DE USO, DERIVA EN EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO QUE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y REPRESENTAR ALGÚN RIESGO PARA EL USUARIO.**

**¡IMPORTANTE! SU PLANCHA CON VAPOR HA SIDO SOMETIDA A UN RIGUROSO PROCESO DE CALIDAD, RAZÓN POR LA CUAL PUEDE CONTENER RESIDUOS DE AGUA EN EL TANQUE.**

## PARTES DE SU PLANCHA CON VAPOR

1. Mango
2. Entrada de agua
3. Tanque de agua
4. Interruptor de selección de temperatura
5. Control de vapor/Palanca auto limpieza
6. Botón de rocío/spray
7. Luz indicadora de funcionamiento
8. Suela antiadherente
9. Base de soporte/enrolla cable
10. Rótula giratoria

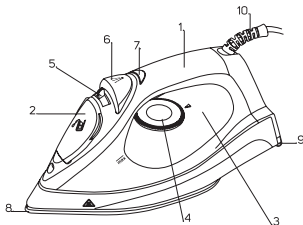

## INSTRUCCIONES DE USO

### Utilización y cuidados

- Antes de cada uso, desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No mueva ni dé vuelta al aparato mientras está en uso, tiene agua caliente en el tanque o conectado a la red.
- No supere la capacidad máxima de llenado indicada en el tanque (250 ml).
- Apague y desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso.
- Extreme precauciones cuando manipule el aparato, la suela puede estar extremadamente caliente y por ello debe manipularla la plancha con vapor siempre por el mango.
- No deje nunca el aparato conectado y sin vigilancia, así también ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.
- Llene el tanque y seque las gotas que hubieran podido derramarse sobre la plancha antes de conectarla a la toma de corriente.

**ES MUY IMPORTANTE QUE NUNCA SOBRE LLENE EL TANQUE, YA QUE EL AGUA PUEDE COMENZAR A SALIRSE DE LA PLANCHA PROVOCANDO ALGUNA QUEMADURA O ACCIDENTE.**

### MODO DE USO

Antes de utilizar por primera vez retire todo el material de embalaje del aparato y limpie la suela con ayuda de una esponja suave ligeramente humedecida.

#### PLANCHADO EN SECO

1. Asegúrese que antes de conectar el interruptor de selección de temperatura (4) se encuentre en la posición mínima.
2. Coloque la plancha apoyada sobre su base de soporte (9) en una superficie estable y plana.
3. Conecte la plancha a la toma de corriente y gire el interruptor de selección de temperatura hasta el nivel deseado, la luz indicadora (7) se encenderá.
4. Una vez que la luz se apague comience a planchar sobre una superficie estable y plana.
5. Al terminar de utilizar gire nuevamente el interruptor de selección de temperatura (4) a la posición mínima, desconecte, espere a que se enfríe por completo antes de almacenar.

**NOTA: Si la plancha con vapor tiene agua en el tanque simplemente mueva el control de vapor (5) hacia la izquierda a la posición 0.**

#### PLANCHADO CON VAPOR

1. Con la plancha desconectada llene el tanque a través de la entrada de agua (2) sin sobre pasar el nivel máximo indicado (250 ml).
2. Asegúrese que antes de conectar la plancha con vapor el interruptor de selección de temperatura (4) se encuentre en la posición mínima.
3. Coloque la plancha apoyada sobre su base de soporte (9) en una superficie estable y plana.
4. Conecte la plancha a la toma de corriente y mueva el control de vapor (5) a la posición media.
5. Gire el interruptor de selección de temperatura hasta el nivel deseado dentro de las temperaturas aptas para vapor, la luz indicadora (7) se encenderá.
6. Una vez que la luz se apague comience a planchar sobre una superficie estable y plana. **Es importante que permita que la luz se apague indicando que la temperatura ya fue alcanzada o su plancha podría gotear.**

- Al terminar de utilizar gire nuevamente el interruptor de selección de temperatura (4) a la posición mínima, desconecte, espere a que se enfríe por completo y vacíe el tanque antes de almacenar.

**PARA PLANCHADO CON VAPOR DEBERÁ SELECCIONAR TEMPERATURAS ALTAS, MISMAS QUE ESTÁN INDICADAS EN EL INTERRUPTOR.**

## SELECCIÓN DE TEMPERATURA

- Para seleccionar la temperatura adecuada al tipo de tela que desea planchar puede consultar la guía de tejidos localizada en la base de soporte de su aparato.

**Si va a planchar más de una prenda se recomienda comenzar por las prendas que requieren una menor temperatura de planchado ya que la suela del aparato se calienta más rápido de lo que se enfría.**

## ROCÍO/SPRAY

Rociar las prendas ayuda a suavizar las arrugas para hacer más fácil el planchado.

- Dirija la punta de la plancha hacia donde desee rociar el agua y presione el botón de rocío/spray (5).
- Planche la prenda como de costumbre.

**Para utilizar ésta función será necesario colocar agua en el tanque de la plancha.**

## AUTO LIMPIEZA

- Asegúrese que el interruptor de selección de temperatura (4) se encuentre en la posición mínima y la plancha desconectada antes de iniciar el procedimiento.
- Llene con agua el tanque hasta el nivel máximo.
- Conecte la plancha y gire el interruptor de selección de temperatura (4) hasta el nivel máximo, el indicador luminoso de funcionamiento (6) se encenderá.
- Coloque la plancha sobre su base soporte (8) y espere a que se caliente hasta que el indicador luminoso se apague.
- Una vez que el indicador luminoso (6) se haya apagado, desconecte, coloque la plancha en posición horizontal sobre un recipiente contenedor resistente al calor.
- Mueva hacia la derecha la palanca de auto limpieza (5) hacia el extremo derecho y sostenga la palanca en dicha posición hasta que se agote toda el agua del tanque. **Al inicio del proceso de auto limpieza comenzará a salir vapor y posteriormente goteará agua a través de los orificios, lo cual es completamente normal.**
- Al terminar de utilizar gire nuevamente el interruptor de selección de temperatura (4) a la posición mínima, desconecte, espere a que se enfríe por completo antes de almacenar.

**La regularidad recomendada dependerá de la dureza del agua de su ciudad, sin embargo no es óptimo dejar pasar más de 6 meses sin realizar dicha limpieza ya que los minerales presentes en el agua podrían comenzar a taponar los ductos de salida de vapor alterando la funcionalidad de la plancha.**

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Apague la plancha con vapor girando el interruptor de selección de temperatura (4) a la posición mínima.
- Coloque la plancha en posición vertical sobre su base soporte (8) y permita que se enfríe completamente, vacíe el tanque de agua.
- Retire los residuos de la suela con un paño humedecido en una solución de agua con vinagre.
- Limpie el caparazón con un paño húmedo y al final seque con otro paño limpio.

## ALMACENAJE

- Apague la plancha con vapor girando el interruptor de selección de temperatura (4) a la posición mínima.
- Coloque la plancha en posición vertical sobre su base soporte (8) y permita que se enfríe completamente, vacíe el tanque de agua.
- Enrolle el cable suavemente alrededor de la base soporte (8) del aparato y almacene en un lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol.

## ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

## GARANTÍA

Esta plancha con vapor está garantizada por Taurus España, S.A. DE C.V. por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

## CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

**Nota:** En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

## Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

## Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al **800 777 81 62** donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

# taurus®

Producto : **Plancha con vapor**

Marca : **TAURUS**

Modelo : **SELENE**

Nombre del Distribuidor : \_\_\_\_\_

Calle y Número : \_\_\_\_\_

Delegación y Municipio : \_\_\_\_\_

Ciudad : \_\_\_\_\_

Estado : \_\_\_\_\_

C.P. : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

**Sello del  
distribuidor**

Modelo : **SELENE**  
**M91810000**

Características técnicas :

127 V~ 60 Hz 1200 W

Importado por :

**TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.**  
Rosas Moreno 4-203  
Col. San Rafael  
Alcaldía Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México  
Tel. 800 777 8162  
C.P. 06470

País de origen :

**CHINA**

[www.taurus.com.mx](http://www.taurus.com.mx)



taurusmexico



@taurus\_mexico



/TaurusMex



@taurus\_mexico