

# **taurus®**

**EXPRIMIDOR DE JUGOS**  
**CITRUS JUICER**

# **CITRIX**

**MANUAL**  
**DE USUARIO**

**OWNER'S**  
**MANUAL**

**LEA TODO EL INSTRUCTIVO  
ANTES DE ENSAMBLAR Y  
UTILIZAR EL PRODUCTO.**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
EN UN LUGAR SEGURO PARA  
USO FUTURO.**

**READ ALL THE INSTRUCTIONS  
BEFORE ASSEMBLE AND USE  
OF THIS PRODUCT.**

**KEEP THIS OWNER'S MANUAL  
IN A SAFE PLACE FOR FUTURE  
REFERENCE.**



[www.taurus.com.mx](http://www.taurus.com.mx)

La marca Taurus® es una marca registrada utilizada bajo licencia de Electrodomésticos Taurus S. L.  
Taurus® brand is trade mark used under license of Electrodomésticos Taurus S. L

## ANTES DE COMENZAR



### Distinguido Cliente,

Agradecemos que hayas decidido por la compra de un electrodoméstico **TAURUS®**.

Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

**TAURUS®** participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

## IMPORTANTE

- Lea por completo este instructivo antes de ensamblar o comenzar a utilizar su producto.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~.
- Retire todo el material de embalaje del producto.
- Siga las instrucciones de limpieza antes de utilizar por primera vez.

## CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA TODO EL INSTRUCTIVO ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA, NO UTILICE CERCA DE LAVABOS NI OTROS RECIPIENTES QUE PUEDAN CONTENER LÍQUIDOS.

COLOQUE SU APARATO SOBRE SUPERFICIES SECAS, ESTABLES Y PLANAS. NO COLOQUE LA UNIDAD CERCA O SOBRE ESTUFAS DE GAS O ELÉCTRICAS, NI CERCA DE HORNOS CALIENTES.

**PELIGRO: CÓMO OCURRE CON LA MAYORÍA DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS, LAS PIEZAS DE SU APARATO TIENEN CORRIENTE ELÉCTRICA MIENTRAS ESTE SE ENCUENTRE CONECTADO AUNQUE SE ENCUENTRE APAGADO.**



### ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Recomendaciones:

1. Utilice únicamente un tomacorriente con conexión a tierra.
2. No utilice extensiones, adaptadores ni temporizadores.
3. No sobrecargue el contacto eléctrico donde está utilizando este aparato.
4. Coloque siempre sobre superficies secas y estables. No manipule con las manos húmedas o mojadas. Antes de conectar verifique que la conexión y el cable estén completamente secos.
5. No sumerja en agua ni algún otro líquido. **NO UTILICE SI CAYÓ AL AGUA.**

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

- Lea cuidadosamente éste instructivo antes de utilizar su electrodoméstico por primera vez.
- Limpie todas las partes de la unidad que tendrán contacto con alimentos, como se indica en el apartado de limpieza antes de utilizar por primera vez.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere ésta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados. No toque la clavija con las manos mojadas.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- La clavija deberá ajustar en el tomacorriente adecuadamente. No altere la clavija. No utilice adaptadores.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarlo.
- Nunca utilice ésta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si presenta escurrimientos, o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- No tuerza el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o desconectar la unidad.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atorado o se enrede.
- No permita que su exprimidor de jugos sea utilizado por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y éste instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- Siempre desenrede completamente el cable eléctrico antes de utilizar la unidad.
- No voltee la unidad mientras se encuentre en uso o conectada al tomacorriente.
- Desconecte la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de proceder a limpiarla.
- Ésta unidad fue diseñada únicamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Guarde la unidad en lugar seco, libre de polvo y fuera del alcance de la luz directa del sol.
- Nunca deje la unidad desatendida mientras se encuentre en uso.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- Utilice éste exprimidor de jugos únicamente para el fin que fue diseñado y que se encuentra descrito en éste manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No utilice en exteriores.
- Ésta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la unidad.

**EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS O INSTRUCCIONES DE USO, DERIVA EN EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO QUE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y REPRESENTAR ALGÚN RIESGO PARA EL USUARIO.**

## INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Usted acaba de adquirir un producto único en el mercado, ya que su exprimidor de jugos es el único con una jarra de vidrio la cual no se opacará o rayará por la acidez de los cítricos o por el desgaste al lavar. Su exprimidor cuenta con 2 conos para adaptarse a todo tipo de fruta cítrica..


## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1. Cono (s)
2. Filtro para bagazo
3. Charola
4. Motor
5. Jarra de vidrio de 1 litro



## INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrede el cable eléctrico completamente antes de conectar al tomacorriente.
2. No utilice el exprimidor si sus accesorios no están correctamente acoplados.
3. Conecte la unidad al tomacorriente.
4. Corte por la mitad las frutas cítricas que va a exprimir.
5. Elija entre una de las 3 posiciones del filtro para bagazo colocando el grupo de aberturas deseado sobre el orificio de la charola por donde cae el jugo.

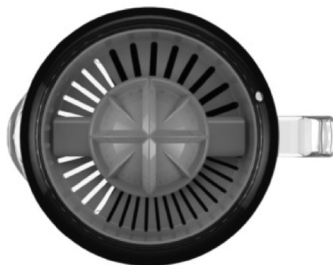

6. Coloque el cono apto para el tipo de cítrico a exprimir.
7. Encienda la unidad presionando hacia abajo las piezas de fruta una vez colocadas sobre el cono del exprimidor de jugos.
8. Para detener la unidad, simplemente deje de aplicar presión al cono.
9. Retire el cono, el filtro, la charola y el motor para vaciar la jarra.
10. Si va a preparar una gran cantidad de jugo, deberá limpiar el filtro y retirar los restos de pulpa periódicamente.

## LIMPIEZA

- Desconecte la unidad del tomacorriente antes de desarmar o comenzar limpieza
- A excepción de la unidad del motor, todas las partes se pueden lavar con detergente para trastes y agua. Enjuague perfectamente para remover cualquier resto de detergente.
- Limpie la unidad del motor con un trapo ligeramente humedecido con unas gotas de jabón líquido y seque completamente.
- No utilice solventes, o productos con base de ácido o con un pH elevado así como cloro, o productos abrasivos para limpiar la unidad.
- No sumerja el motor en agua o cualquier otro líquido, ni lo coloque bajo el chorro del agua.
- Se aconseja limpiar la unidad con regularidad y retirarle cualquier resto de alimento.
- Las siguientes partes se pueden limpiar en el lavavajillas: conos, filtro, charola y jarra.
- Espere a que los componentes de su exprimidor de jugos sequen completamente antes de equiparlos nuevamente.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

## ALMACENAJE

Desconecte su exprimidor de jugos de la corriente eléctrica, límpielo de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénelo en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad. La forma correcta de almacenaje es como se muestra en la siguiente imagen :



## **ANOMALÍAS Y REPARACIÓN**

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

## **RECOMENDACIONES ESPECIALES**

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulta directamente con el vendedor.

## **GARANTÍA**

Este exprimidor de cítricos está garantizado por TAURUS ESPAÑA, S.A. DE C.V. por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

## **CONDICIONES**

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

**Nota:** En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

## **Exclusión de la garantía**

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

## **Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto**

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet : <https://www.taurus.com.mx/servicio-tecnico/>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al **800 777 81 62** donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

## BEFORE STARTING



### **Dear Customer,**

Thank you for purchasing a **TAURUS®** appliance. Its technology, design and functionality will give you total satisfaction for a long time.

Its technology, design and functionality will provide you with total satisfaction for a long time.

**TAURUS®** actively participates in the preservation of the environment. The packing materials of this appliance are recyclable. If you want to get rid of them, you can use the appropriate public containers for each type of material.

## IMPORTANT

- Read this user manual completely before assembling or starting to use your product.
- Before connecting the appliance to the power source, check whether the mains voltage is compatible with the one marked on the appliance 127 V ~.
- Remove all packing material from the product.
- Follow cleaning instructions before using it for the first time.

## TIPS AND SAFETY WARNINGS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

KEEP THIS APPLIANCE AWAY FROM WATER, DO NOT USE NEAR SINKS OR OTHER CONTAINERS THAT MAY CONTAIN LIQUIDS.

PLACE YOUR APPLIANCE ON DRY, STABLE AND FLAT SURFACES. DO NOT PLACE THE UNIT NEAR OR OVER GAS OR ELECTRIC STOVES, NEITHER NEAR HOT OVENS.

**DANGER: AS MOST ELECTRICAL APPLIANCES, THE PARTS OF YOUR APPLIANCE HAVE ELECTRICAL CURRENT WHILE IT IS CONNECTED ALTHOUGH THE APPLIANCE IS OFF.**



### **WARNING: DANGER OF ELECTRIC SHOCK**

Recommendations:

1. Use grounded outlet only
2. Do not use extension cords, adapters or timers.
3. Do not overload the electrical outlet where you are using this appliance.
4. Always place on dry and stable surfaces. Do not handle with wet or damp hands. Before connecting, check that the connection and the cord are completely dry.
5. Do not immerse in water or any other liquid. **DO NOT USE IT IF THE PRODUCT FALL INTO THE WATER.**

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read these instructions carefully before using your appliance for the first time.
- Before using the product for the first time, clean all the components of the appliance that may come into contact with food according to the cleaning section of this manual.
- To reduce the risk of electrical accidents, never operate this unit with wet or damp hands, do not immerse in water, or place it on spilled liquids.
- Do not leave the power cord hanging, or allow it to come in contact with hot or sharp surfaces.
- The plug must fit into the outlet properly. Do not modify the plug to fit into any outlet. Do not use the unit with timers or any device that automatically turns the device on and off.
- Do not leave it or keep appliance near where there is a risk of falling or throwing it in the bathtub, sink or other water container.
- If it accidentally fall into water, "unplug" it immediately. DO NOT introduce your hand in the water to take out.
- Never use this unit if the power cord or plug is damaged, if it is not operating properly, if it has been dropped, damaged in any part, leaked, or accidentally dropped into water or liquid. Take the unit to an authorized service center by the manufacturer for inspection and / or repair.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to transport, lift or disconnect the blender.
- Make sure the power cord does not get stuck, trapped or tangled.
- Not intended for use by or near children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or incapacitated persons. Be sure to store the appliance out of reach.
- Never wrap the power cord around the appliance. Constantly check the perfect condition of the cable, as damaged or entangled cables increase the risk of electric shock.
- Do not move or turn around the appliance while it is in operation or connected to the outlet.
- Unplug the appliance immediately after use or before start cleaning.
- This appliance was designed for home use only, not for professional nor industrial use.
- Store the citrus juicer in a dry and clean place out of the reach of direct sunlight.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- To avoid the risk of electric shock, do not insert anything into the cavities of the appliance.
- Use this citrus juicer only for the purpose for what it was designed and described in this manual. Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer.
- You must not use it outdoors.
- This unit is not a toy. You should supervise children to make sure they do not play with the unit.

**THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE SAFETY WARNINGS, IMPORTANT SAFEGUARDS AND INSTRUCTIONS IS A MISUSE OF YOUR BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.**

## PRODUCT INTRODUCTION

You have just acquired a unique product in the market. Your citrus juicer is the only one with glass jar which won't scratch or change its color due to the acidity of the citric fruits or due to the sponge washes. Your juicer has 2 cones to adapt to any kind of citric fruit.


## PARTS OF THE JUICER

1. Cone (s)
2. Fruit pulp filter
3. Tray
4. Motor
5. 1 liter glass jar



## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Before each use, fully unwrap the power cord of the appliance.
2. Do not use the appliance if its accessories are not properly attached.
3. Plug the appliance to the electric outlet.
4. Cut by half the citric fruits to be squeezed.
5. Choose one of the three positions of the fruit pulp filter by matching the desired position with the open part of the tray.

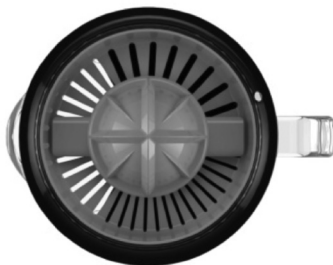

6. Insert the desired cone onto the pulp filter.
7. Turn on the juicer by putting the citric fruit over the cone and pushing it down.
8. To pause the juicer, simply stop applying pressure to the cone.
9. Take out the cone, pulp filter, tray and motor before pouring the juice.
10. If you are going to prepare a large amount of juice, you should clean the pulp filter and remove the remaining fruit pulp periodically.

## **CLEANING**

- Unplug the appliance from the outlet before start cleaning.
- Except the motor unit, all the parts of the juicer can be washed with dish soap and water. Rinse thoroughly to remove any remaining detergent.
- Clean the motor unit with a lightly wet cloth with a small amount of soap and dry completely.
- Do not apply solvents or any cleaning agent with an acid PH degree such as bleach, nor abrasives.
- Do not submerge the motor base in water or allow the direct contact of the waterjet.
- We strongly suggest to clean all the parts after every use and remove any rest of food from it.
- The cones, filter, tray and jar are safe to wash in the dishwasher.
- Allow the parts of the juicer to completely dry before setting them back.

## **CARE AND MAINTENANCE**

This appliance requires just a little maintenance since it does not contains any parts which could be repaired, so that do not try to repair them by yourself. If necessary take your appliance to an authorized service center or directly to the original place of purchase.

## **STORAGE**

Unplug the juicer from the electrical power supply, clean it as described on the CLEANING part and allow the parts to dry completely, then you can storage the appliance in a clean and dry place away from the reach of the children or people with any sort of disability. The below image shows the correct storage assemble:



## **DEFECTS AND REPAIRMENT**

If the electrical power supply cord is damaged in any way, it should be replaced directly by the manufacturer or in an authorized service center in order to avoid any personal hazard. Do not try to repair it yourself, do this for any other defect which may further appear.

## **SPECIAL RECOMMENDATIONS**

TAURUS will not be responsible for any defect which occur as a bad interpretation of the text from this instructions manual. In case you need further information contact directly with your seller.

## **GUARANTEE**

This "citrus juicer" is guaranteed by TAURUS for a 2 years lapse, starting from the purchase date.

## **TERMS**

In order to apply the guarantee, you will only be asked to present the product itself and this policy, properly filled and sealed along with the actual date when this appliance was purchased, by the place where it was originally acquired or any authorized service center you are able to find through the directory attached within.

Our guarantee includes repair, replacement or the physical change of the product or any attachment or spare part free of charge, this includes the labor as well as the shipping cost.

The time spent to repair this unit will be a thirty working day period starting from the date when the unit was received by the authorized by the manufacturer service center where this guarantee can be claimed.

The customer can claim the guarantee directly through the place where the appliance was purchased, as well.

Please note that if this guarantee is in misplaced or lost the customer can always go to supplier in order to ask for new guarantee policy by presenting his purchase ticket or invoice.

## **VOID OF THE GUARANTEE**

This guarantee does not cover:

1. Any situation derivate of operating this product differently from the normal conditions.
2. Any situation derivate of operating this product differently from those guidelines mentioned in this instructions manual.
3. When this product had been disarmed, repaired or modify by non-authorized by TAURUS-ESPAÑA S.A. de C.V. personnel.

No other guarantee, either verbal or print different from this one will be accepted by TAURUS-ESPAÑA S.A. DE C.V.

Original spare parts or attachments can directly be acquired through any of the authorized service centers mentioned on the directory attached within.

### **In order to claim the guarantee of this product:**

1. Take the appliance along with this policy properly filled, sealed and dated by the place where his unit was purchased, to the nearest authorized service center. You can find the nearest to your home on the directory attach within or at our web page: <https://www.taurus.com.mx/servicio-tecnico/>
2. If there is not an authorized service center near you call **800 777 81 62** where someone will guide you on how to claim the guarantee.

**Producto/Product :** Exprimidor de jugos /Citrus juicer  
**Marca/Brand :** TAURUS  
**Modelo/Model :** CITRIX

Nombre del Distribuidor/Name of the distributor : \_\_\_\_\_

Calle y Número/Address : \_\_\_\_\_

Delegación y Municipio/Township : \_\_\_\_\_

Ciudad/City : \_\_\_\_\_

Estado/State : \_\_\_\_\_

C.P./ZIP : \_\_\_\_\_

Tel/Phone : \_\_\_\_\_

Fecha/Date : \_\_\_\_\_

**Sello del  
distribuidor**

**Distributor  
stamp**

Modelo/Model : **CITRIX**  
**M92404100**

Importado por / Imported by :

**TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.**  
Rosas Moreno 4-203  
Col. San Rafael  
Alcaldía Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México  
Tel. 800 777 8162  
C.P. 06470

Características técnicas / Electric specifications

127 V~ 60 Hz 30 W

País de origen / Country of origin :

**CHINA**

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**CUSTOMER SERVICE**

 **800 777 8162**



[www.taurus.com.mx](http://www.taurus.com.mx)



taurusmexico



@taurus\_mexico



/TaurusMex



@taurus\_mexico