

taurus®

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA

ASPIRADORA VERTICAL
CICLÓNICA 3 EN 1

LIBERTY

LEA TODO EL
INSTRUCTIVO
ANTES DE
ENSAMBLAR
Y UTILIZAR EL
PRODUCTO.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES EN
UN LUGAR SEGURO
PARA FUTURAS
CONSULTAS.



www.taurus.com.mx

La marca Taurus® es una marca registrada utilizada bajo licencia de Electrodomésticos Taurus S. L.
The Taurus® brand is trade mark used under license of Electrodomésticos Taurus S. L

ANTES DE COMENZAR

i Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico **TAURUS®**.

Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.

TAURUS® participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

IMPORTANTE

- Lea por completo este instructivo antes de ensamblar o comenzar a utilizar su producto.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V ~.
- Retire todo el material de embalaje del producto.
- Siga las instrucciones de limpieza antes de utilizar por primera vez.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA TODO EL INSTRUCTIVO ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA, NO UTILICE CERCA DE LAVABOS NI OTROS RECIPIENTES QUE PUEDAN CONTENER LÍQUIDOS.

NO UTILICE SU APARATO PARA ASPIRAR LO SIGUIENTE:

- OBJETOS CALIENTES O ENCENDIDOS TALES COMO CARBÓN O CENIZA DE CIGARRO.
- OBJETOS AFILADOS, PUNTIAGUADOS O PUNZOCORTANTES TALES COMO VIDRIO.
- AGUA O LÍQUIDOS
- SUSTANCIAS PELIGROSAS TALES COMO SOLVENTES
- SUSTANCIAS EXPLOSIVAS O INFLAMABLES TALES COMO GASOLINA O ALCOHOL

PELIGRO: CÓMO OCURRE CON LA MAYORÍA DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS, LAS PIEZAS DE SU APARATO TIENEN CORRIENTE ELÉCTRICA MIENTRAS SE ENCUENTRE CONECTADO.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Recomendaciones:

1. Utilice únicamente un tomacorriente con conexión a tierra.
2. No utilice extensiones, adaptadores ni temporizadores.
3. No sobrecargue el contacto eléctrico donde está utilizando este aparato.
4. Coloque siempre sobre superficies secas y estables. No manipule con las manos húmedas o mojadas. Antes de conectar verifique que la conexión y el cable estén completamente secos.
5. No sumerja en agua ni algún otro líquido. **NO UTILICE SI CAYÓ AL AGUA.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


- Antes de utilizar por primera vez, retire todo el material de embalaje que pudiera contener su aparato.
- Los niños no deben utilizar este aparato. Mantener el aparato y el cable fuera de su alcance.
- No permita que su aparato sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.

- Ésta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con la unidad.
- Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere ésta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, no aspire líquidos, ni la coloque sobre líquidos derramados.
- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- No lo deje o lo guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, “desenchúfela” inmediatamente. **NO meta la mano en el agua** para intentar sacarla.
- Nunca utilice ésta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si tiene filtraciones o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- Utilice este aparato únicamente para el fin que fue diseñado y que se encuentra descrito en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.
- No debe utilizarlo en el exterior.
- No conecte ni maneje el aparato si tiene las manos o pies húmedos, tampoco estando parado sobre superficies húmedas.
- **Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.**
- ¡Cuidado! Apague y desconecte el aparato antes de desarmar, vaciar, iniciar su limpieza o almacenar.
- Siempre apague y desconecte su aspiradora inmediatamente después de utilizarla.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconecte inmediatamente de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No forcé el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para transportar, levantar o desconectar el limpiador de vapor.
- No deje el aparato expuesto a los rayos del sol.
- Nunca enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato. Verifique constantemente el perfecto estado del cable, ya que los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. No permita que quede arrugado o atrapado.
- Siempre asegúrese de vaciar completamente el depósito después de cada uso para mantener su aparato en buen estado.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por una incorrecta utilización del aparato.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén limpias y secas.
- Antes de desconectar, asegúrese de colocar el interruptor del aparato en posición de apagado.
- Antes de proceder a limpiar el aparato o almacenarlo, deberá apagarlo y desconectarlo.
- No utilice la unidad con temporizadores o cualquier dispositivo que encienda y apague automáticamente el aparato.
- Cuando utilice el aparato, no cubra el cable con tapetes, corredores o cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles o aparatos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se pueda tropezar.
- Antes de cambiar accesorios o colocarlos deberá asegurarse que el aparato se encuentra apagado y desconectado.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS O INSTRUCCIONES DE USO, DERIVA EN EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO QUE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y REPRESENTAR ALGÚN RIESGO PARA EL USUARIO.

Partes de su aparato:


- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cuerpo del motor | 9. Tubo de extensión |
| 2. Botón de encendido/apagado | 10. Cabeza giratoria |
| 3. Cable | 11. Accesorio para aspirar pisos |
| 4. Filtro HEPA | 12. Accesorio para tapicería |
| 5. Filtro metálico con orificios | 13. Accesorio esquinero |
| 6. Depósito de polvo | 14. Adaptador |
| 7. Botón para liberar depósito | 15. Soporte de pared |
| 8. Botón tubo de extensión | 16. Cinta adhesiva doble cara |

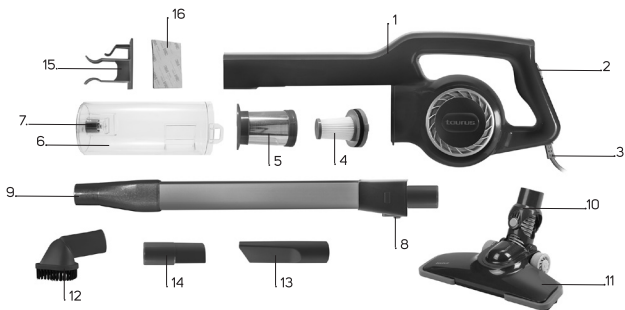

INSTRUCCIONES DE USO

Ensamble del aparato

- Coloque el tubo de extensión y el accesorio para aspirar pisos en la aspiradora. (Fig. 1).
- Presione el botón tubo de extensión (situado en la parte posterior del tubo) para desconectar el tubo del cuerpo principal y jale el tubo de extensión hacia abajo. (Fig. 2).

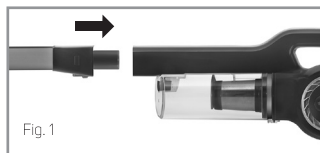

La empuñadura del aparato (cuerpo del motor) está diseñada de tal forma que permite la inserción de los siguientes accesorios (utilice la combinación que mejor se adapte a sus necesidades):

ACCESORIO	
<p>1. Tubo de extensión: diseñado para proporcionar acceso a superficies que están fuera de alcance y para que la limpieza del piso sea cómoda.</p>	
<p>2. Accesorio para aspirar pisos: especialmente diseñado para limpiar suelos (tanto alfombras como moquetas y suelos duros).</p>	
<p>3. Accesorio esquinero: especialmente diseñado para meterse en grietas y rincones difíciles.</p>	
<p>4. Cepillo para tapicería: especialmente diseñado para uso sobre tela.</p>	
<p>5. Adaptador: sirve para conectar los accesorios al cuerpo principal.</p>	

Para utilizar los accesorios directamente en el cuerpo del motor:

- Introduzca el adaptador en el orificio de vacío. (Fig. 3)
- Introduzca los accesorios (accesorio para tapicería (Fig. 4) o accesorio esquinero (Fig. 5)) en el adaptador.



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

USO DEL APARATO

- Ensamble los accesorios a utilizar en la aspiradora.
- Conecte el aparato a la corriente eléctrica.
- Encienda el aparato utilizando el interruptor de encendido/apagado.

Al terminar de usar el aparato

- Apague el aparato utilizando el interruptor de encendido/apagado.
- Desconecte el aparato de la corriente eléctrica.
- Limpie el aparato de acuerdo al apartado de limpieza.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red y déjelo enfriar antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente y luego secar.
- No utilice disolventes o productos con pH ácido o básico como lejía o productos abrasivos para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido ni lo coloque bajo la corriente de agua.

Vaciar el depósito

- Vacíe el depósito de polvo al terminar de utilizar, cada vez que esté lleno o cuando la potencia de aspiración se reduzca notablemente.
- Retire el depósito del aparato presionando el botón para liberar el depósito y jalando hacia abajo el depósito de polvo. (Fig. 6)
- Extraiga los filtros HEPA y metálico del depósito girando a favor de las manecillas del reloj y separando hacia arriba el filtro metálico con orificios (Fig. 7). Vacíe el contenido del depósito en un recipiente apropiado para desechos.
- Sacuda los filtros HEPA y metálico.
- Ensamble nuevamente los filtros HEPA y metálico en el depósito acoplándolos girando en sentido contrario a las manecillas del reloj (Fig. 8). Coloque nuevamente en el cuerpo del motor con la pestaña del cilindro (A) en la del cuerpo de la aspiradora (B) y uniéndolo hacia arriba. (Fig. 9)

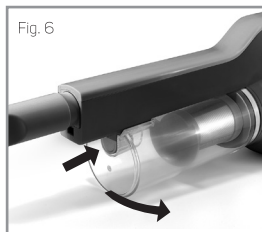


Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8

A




Fig. 9

A

B

Cambio de filtro

El filtro HEPA se recomienda cambiarlo al menos una vez al año o cada 50 horas de uso del aparato.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

ALMACENAJE

Después de limpiar almacene en un lugar seco, lejos de los rayos del sol o la humedad en posición vertical.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

GARANTÍA

Esta aspiradora está garantizada por **TAURUS ESPAÑA, S.A. DE C.V.** por un plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al **800 777 8162** donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : **Aspiradora**

Marca : **TAURUS**

Modelo : **LIBERTY**

Nombre del Distribuidor : _____

Calle y Número : _____

Delegación y Municipio : _____

Ciudad : _____

Estado : _____

C.P. : _____

Tel : _____

Fecha : _____

**Sello del
distribuidor**

**Distributor
stamp**

Modelo : **LIBERTY**
M94800600

Características técnicas :
127 V~ 60 Hz 600 W

Importado por:
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.
Rosas Moreno 4-203 Col. San Rafael
Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México, México
Tel. 800 777 8162 C.P. 06470
País de origen : **CHINA**

www.taurus.com.mx



taurusmexico



@taurus_mexico



/TaurusMex



@taurus_mexico