


CouchLog Gebrauchsanweisung - Vor Gebrauch bitte lesen!

Produktübersicht:

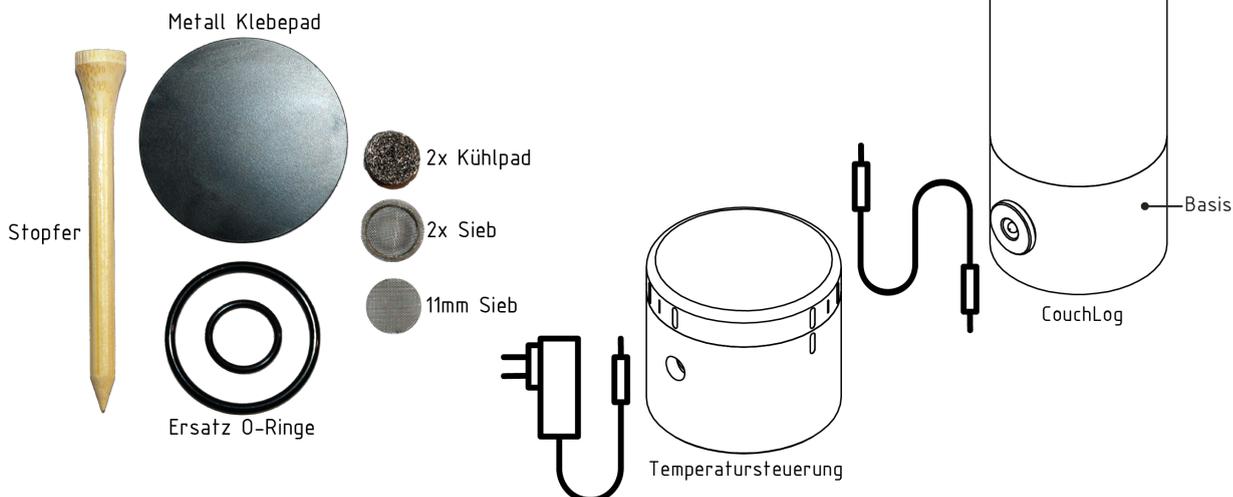


Montageanleitung CouchLog:

Verbinden Sie den CouchLog gemäß der Abbildung.
(Das Netzteil passt nur in eine Buchse des Temperaturreglers)
Platzieren Sie den CouchLog idealerweise auf einer Metalloberfläche, um ein Umkippen zu verhindern.
Verwenden Sie optional die mitgelieferte selbstklebende Metallplatte.


Montage Mundstück:

Das Mundstück ist bereits mit der Kräuterkammer, dem Sieb und dem O-Ring vormontiert.
In den Zubehörteilen sind zwei optionale Kühlpads enthalten, um den Dampf abzukühlen.
Diese werden empfohlen, wenn Sie kein zusätzliches Kühlgerät (Bong usw.) verwenden.
Um das Kühlpad zu verwenden, entfernen Sie die Kräuterkammer aus dem Stiel, indem Sie sie aus dem Stiel ziehen.
Sobald die Kräuterkammer entfernt wurde, setzen Sie das Kühlpad in den Stiel ein.
Um die Kräuterkammer einzusetzen, platzieren Sie den O-Ring in der Mitte der Kräuterkammer und schieben sie wieder hinein.
Um Siebe zu wechseln, verwenden Sie den Stopfer und schieben Sie das alte Sieb heraus.
Setzen Sie dann ein neues Sieb in die Kräuterkammer ein.
Wenn Sie Glasperlen zur Kühlung verwenden möchten (nicht enthalten), tauschen Sie einfach das 11mm Sieb mit dem Kühlpad und fügen Sie Perlen hinzu.

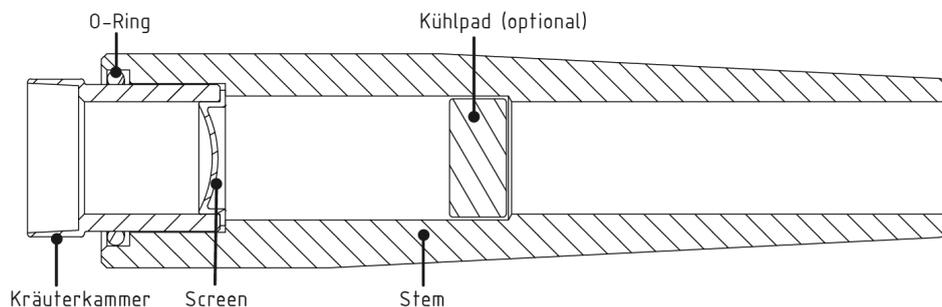

Los geht's:

1. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein. Ich empfehle, mit 3 zu beginnen. (Der Regler ist stufenlos einstellbar.) Das Gerät erreicht die Temperatur nach 15 Minuten.

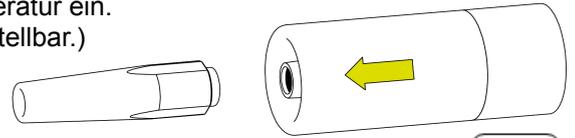

2. Füllen Sie die Kräuter in die Kräuterkammer. Verwenden Sie für eine bessere Handhabung den mitgelieferten Trichter.

3. Verwenden Sie den Stopfer, um sicherzustellen, dass die Kräuter nicht aus der Kräuterkammer fallen und die Luft nicht an Ihrer Ladung vorbeiströmen kann. Ein leichter Druck genügt.


4.1 Halten Sie den CouchLog waagrecht gegen das Mundstück, um zu verhindern, dass Kräuter in das Heizelement gelangen.

4.2 Verwendung mit Bong: Setzen Sie das Mundstück (14mm / 18mm) ein. Setzen Sie den CouchLog oben auf das Mundstück.

Die Intensität und Dauer der Inhalation sind entscheidend für die Menge des erzeugten Dampfes.

5. Wenn die Kräuter nicht vollständig extrahiert sind, können Sie die spitze Seite des Stopfers verwenden, um die Kräuter durchzumischen, leicht anzudrücken und erneut zu verdampfen.

6. Verwenden Sie die spitze Seite des Stopfers, um die Kräuterkammer von den verwendeten Kräutern zu reinigen.

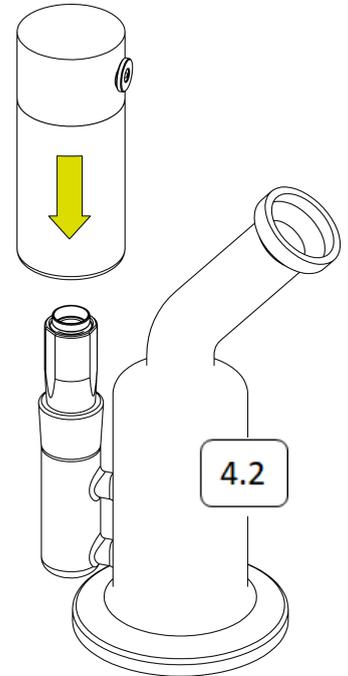

Hinweise:

- Der Dampf kondensiert teilweise auf der Oberfläche des Kühlpads. Sie können das Kondensat recyceln, indem Sie das Kühlpad in die Kräuterkammer legen und die Rückstände erneut verdampfen.
- Für eine bessere Handhabung kann der CouchLog während des Dampfens ausgesteckt werden.
- Das Hitzeschild ist abnehmbar, um in beengten Verhältnissen zu agieren und den Abkühlprozess zu beschleunigen. Um den Hitzeschild zu entfernen, ziehen Sie ihn von der Basis ab. Beim erneuten Aufsetzen versuchen Sie, ihn schnell zu drehen, während Sie ihn auf die Basis zurückdrücken.
- Sie können eine stumpfe Spitze an Ihrem Stopfer mit einem Bleistiftspitzer wieder anspitzen.
- Die Kühlleistung kann erhöht werden, indem mehr als ein Kühlpad in den Stiel gelegt wird.
- Die Kräuterkammer passt zu einem 18/14mm Glasadapter (ohne O-Ring), wenn Sie das hölzerne Mundstück nicht verwenden möchten.

Reinigung:

Um gleichmäßig geröstete Kräuter zu gewährleisten, sollten Sie Ihr Sieb regelmäßig reinigen.

Für eine schnelle Reinigung verbrennen Sie einfach das klebrige Material auf dem Bildschirm und bürsten Sie es danach ab.

Für eine gründliche Reinigung von Sieb, Kräuterkammer und Kühlpad können Sie diese in Isopropanol mit einem Gehalt von 93% oder mehr für mindestens 10 Minuten bis zu 1 Stunde eintauchen. Zur Reinigung des Holzes verwenden Sie nur mildes Seifenwasser und fügen Sie von Zeit zu Zeit Holzwachs hinzu, um es wieder zum Glänzen zu bringen.

Achtung:

Manche Holzarten können Harz abgeben, wenn sie heiß werden.
Dies kann dazu führen, dass die Kräuterkammer im Stem feststeckt.
Bitte überprüfen Sie Ihren Stem und kratzen Sie das Harz ab.

Das Gerät läuft kontinuierlich, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist, und sollte daher beaufsichtigt werden.

Verbrennungsgefahr: Berühren Sie während des Betriebs nur die Holzteile des Geräts.
Öffnen Sie das Gerät niemals, da es beschädigt werden könnte!
Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Gerät benötigen, kontaktieren Sie mich bitte.

Kontakt:

fabric7 UG (haftungsbeschränkt)
Dobler Str. 10
75305 Neuenbürg


mail@420eng.com

Einhaltung gesetzlicher und normativer Anforderungen:

Die Geräte entsprechen den folgenden
CE-Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG

Elektromagnetische Verträglichkeit
89/336/EWG

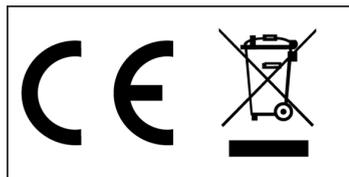

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (fabric7 UG (haftungsbeschränkt), Dobler Str. 10, 75305 Neuenbürg, 004915678340748, Telefon: mail@420eng.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Ferner besteht das Widerrufsrecht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.