

# Fördelarskåp

## Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armatur's fördelarskåp.

## Drift och skötsel:

### Lucka

För att öppna inspektionslucka vrid mejselspår ett kvarts varv, se bild 1 och markering 1.

Innanför luckan sitter ett stänkskydd (plastskiva).

För att komma åt ventiler m.m. behöver denna skiva tas ut ur skåpet.

Obs! Var noga med att sätta tillbaka denna skiva på plats igen.

### Ventiler

Inkommande vatten till lägenheten stängs vid behov med de två ventiler som sitter innanför inspektionslucka, rött och blått vred, se bild 2 och markering 2. Vrid vredet ett kvarts varv för att stänga ventilen.

Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas. Med motioneras menas att öppna och stänga ventilen en gång genom att vrida vredet ett kvarts varv för att stänga respektive öppna.

### Läckageindikering

I skåpets botten finns ett hål där eventuellt läckage i skåpet dräneras.

Via en slang rinner eller droppar vatten ut genom ett läckageutlopp i samma rum, alternativt annat rum med golvbrunn/vattentätt golv.

Om det händer så rekommenderar vi att ventiler för inkommande vatten stängs enligt beskrivning ovan.

Kontakta därefter fastighetsskötare.

Exempel på hur väggenomföring för läckageutlopp kan se ut, se bild 3.

### Rengöring

Skåp, ram och lucka rengöres med en trasa lätt fuktad av vanligt vatten och ett mildt diskmedel.

Undvik svampar och rengöringsmedel som har en slipande effekt samt starka rengöringsmedel såsom aceton.


### Övrigt

Vid övriga frågor eller hjälp med till exempel vattenmätare, vänligen kontakta fastighetsskötare.

Bild 1



Bild 2

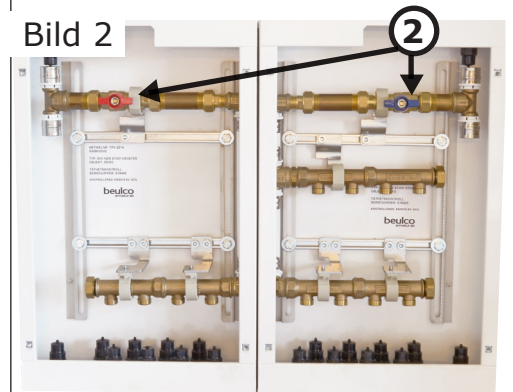

Ventil  
öppen



Ventil  
stängd

Bild 3

