

 **SOUNDLIVING | WAVE**



MANUAL



BLUETOOTH
VERSION 5.0



ACTIVE NOISE
CANCELLING



FLERE
ENHEDER



40 TIMER
BATTERI



10M TRÅDLØS
AFSTAND

 **SOUNDLIVING** | **WAVE**

HEY YOU!

De nye ANC høretelefoner fra Soundliving er suveræne til et godt all-round headset, som klarer alle dagens gøremål. De er oplagte at medbringe, når du transporterer dig i støjende omgivelser såsom tog, fly eller andet, hvor du nemt kan aktivere ANC funktionen og alt støjen vil blive lukket ude.
Nyd det!


SOUNDLIVING WAVE

Tak fordi du valgte **Soundliving Wave**. Venligst læs denne manual for at optimere din oplevelse med produktet. Nyd dine nye Wave!


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bluetooth version:	5.0
Frekvens:	Frekvens 20- 20 KHzs
Kontrol:	Knapper på siden
Dimensioner:	68x191x81 (mm)
Afspilningstid:	≈ 40 timer
Forbindelse:	AUX eller Bluetooth
Støjreducerende:	Active Noise Cancellation
Opladning:	Type USB-C
Vægt:	≈ 209 g


PAKKENS INDHOLD

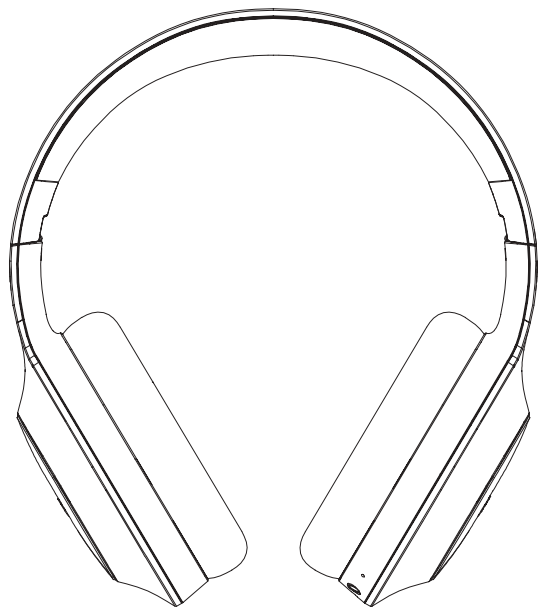


HØRETELEFONER

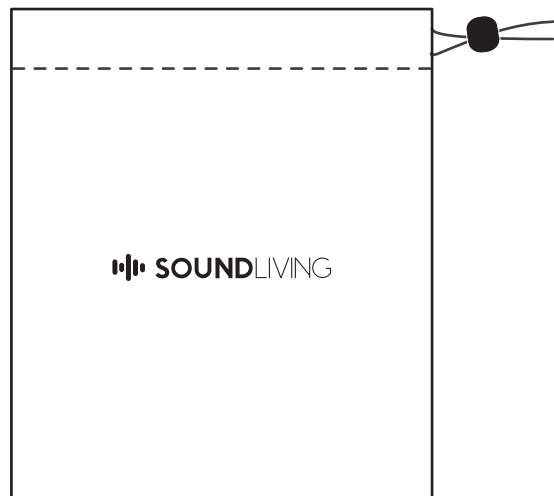

BÆREPOSE

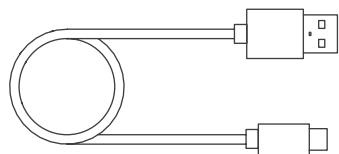


USB-C LADEKABEL

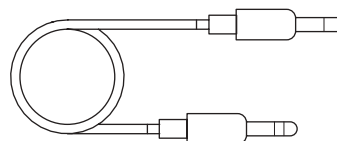

AUX KABEL


AUTOMATISK PARRING

1. Forbind din Wave med din smartphone, ved at trykke og holde POWER knappen inde i 4 sekunder og du vil høre "Pairing" fra høretelefonerne.
2. Din Wave vil fremgå på listen over enheder i dine bluetooth indstillinger.

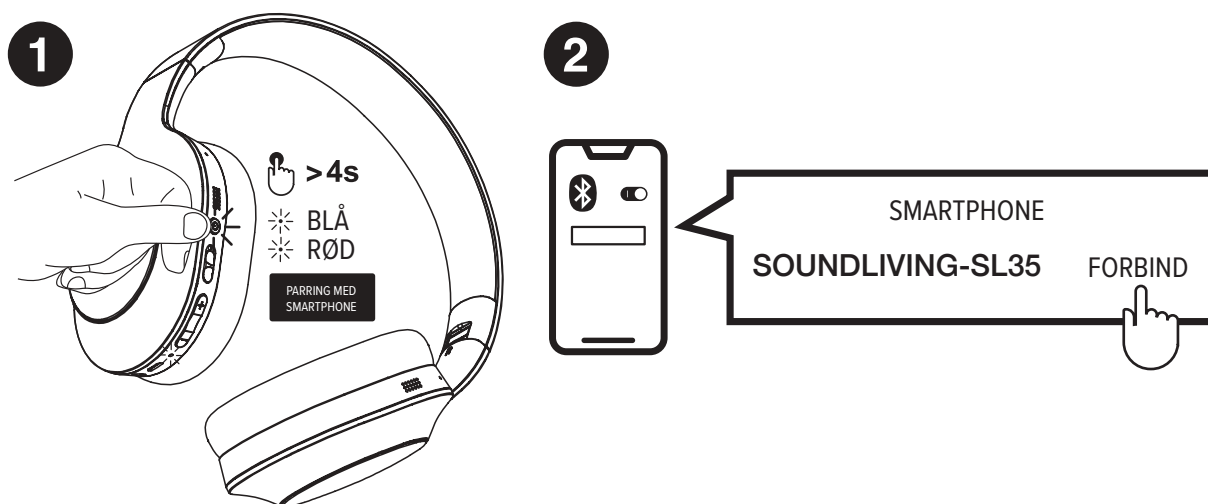

OPLADNING

- Oplad dine Wave med det medfølgende USB-C ladekabel, og lad den op via en adapter eller pc.
- En rød LED diode vil lyse op når din Wave lades op, og slukkes når den er fuldt opladt.

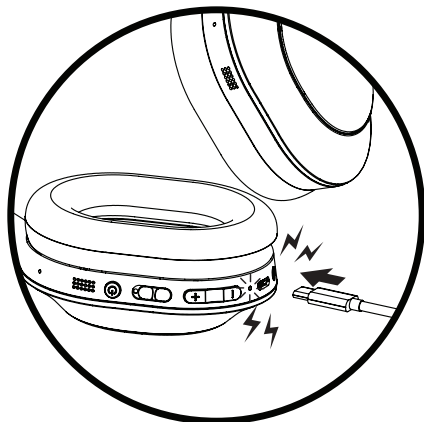

BATTERI INDIKATOR



LADER OP






100% OPLADT



LYS SLUKKES


NULSTIL DIN WAVE

1. Nulstil din wave med volume knapperne
2. Tryk og hold begge volume knapper (+ og -) inde i 5 sekunder.
3. Du hører et lille bip og dioden vil skiftevis blinke rød og blå - din wave er nu blevet nulstillet.

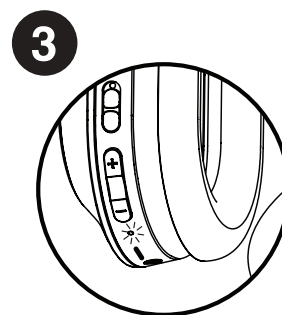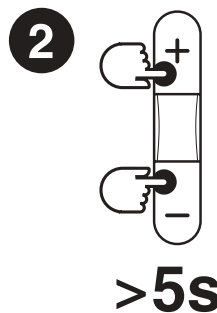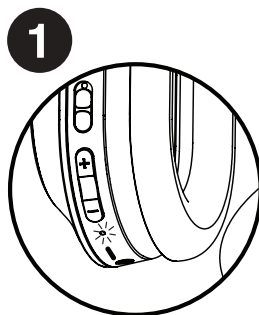


MULTI-PUNKT FORBINDELSE

1. Tryk og hold Power-knappen inde i 4 sekunder og lyt indtil du hører "Pairing", for at gå i Bluetooth pairing mode. Dioden vil skiftevis blinke rød og blå.
2. Forbind med din første enhed, (fx. smartphone).
3. Sluk dernæst for din wave, ved at trykke og holde Power-knappen inde i 5 sekunder.
4. Tænd for din wave igen, ved at trykke og holde Power-knappen i 4 sekunder, lyt efter "Pairing" - dioden vil skiftevis blinke rød og blå.
5. Gå til dine Bluetooth indstillinger på din anden enhed (fx. en computer). Din wave vil fremgå på listen af bluetooth-enheder "Soundliving-SL35", vælg din wave og forbind.
6. Opret forbindelsen igen til den første enhed, herefter vil begge enheder være forbundet til din wave.

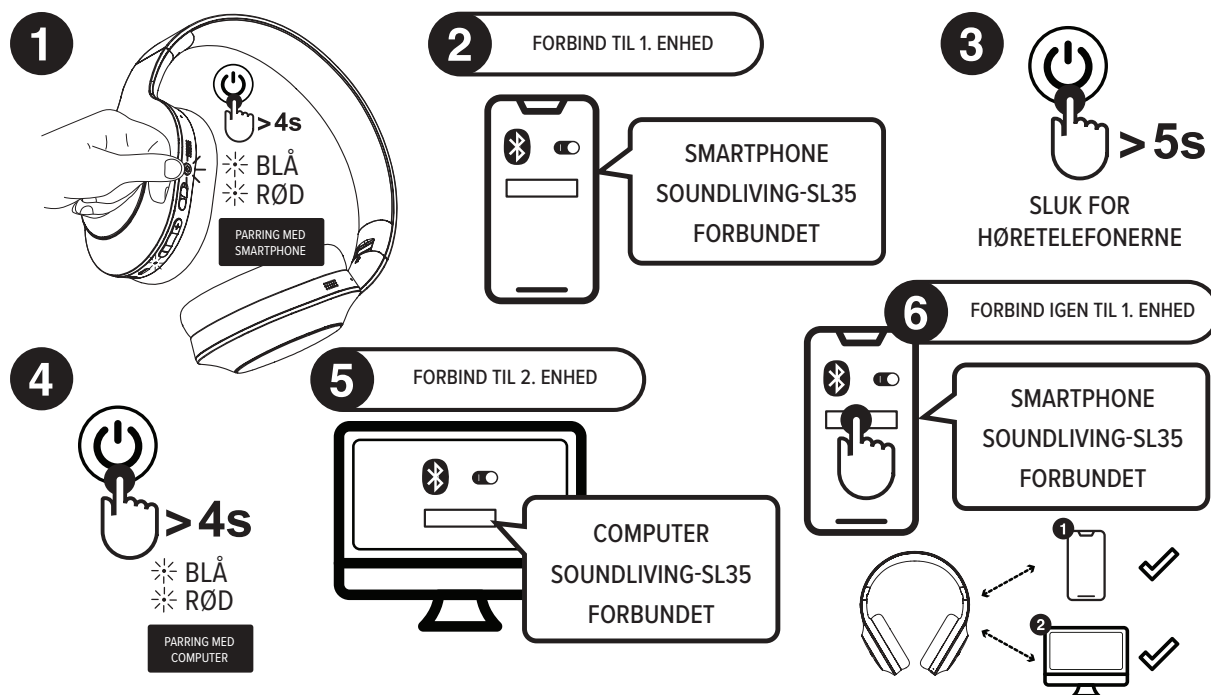


KNAPPERNES FUNKTIONER

- **Tænd for høretelefonerne:** ved at trykke og holde Power-knappen inde i 2 sekunder.
- **Sluk for høretelefonerne:** ved at trykke og holde Power-knappen inde i 5 sekunder.
- *NB: Sluk også for ANC-funktionen, for at undgå afladningen
- **Afspil/Pause musik:** ved at trykke en gang på Power-knappen.
- **Ring sidste opkald op:** ved at trykke to gange på Power-knappen.
- **Besvar indgående opkald:** ved at trykke en gang på Power-knappen.
- **Læg på/afvis opkald:** ved at trykke og holde Power-knappen inde i 2 sekunder.
- **Skift mellem to opkald:** ved at trykke tre gange på Power-knappen.
- **Anvend Siri/Google Asst.:** ved at trykke og holde Power-knappen inde i 2 sekunder.

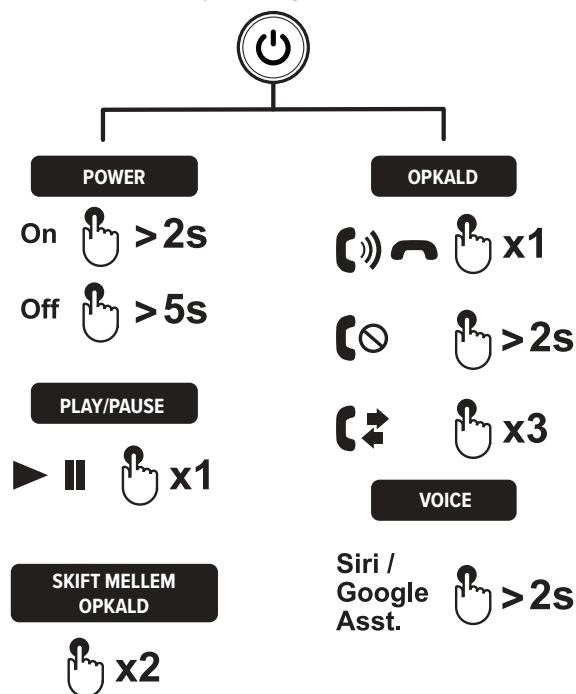

KNAPPERNES FUNKTIONER

- **Tænd/sluk for ANC (Active Noise Cancelling):** ved at skubbe kontakten op og ned.
- **Styr volumen:** ved at trykke + og – .
- **Skift til næste sang:** ved at trykke og holde + knappen nede i 2 sekunder.
- **Skift til forrige sang:** ved at trykke og holde – knappen nede i 2 sekunder.

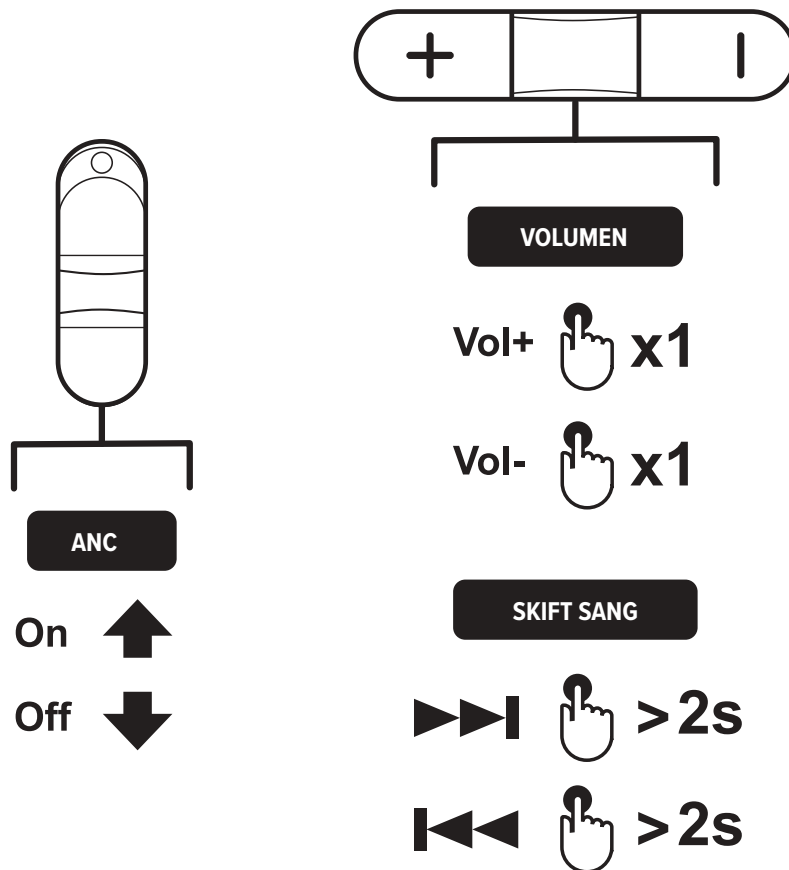

ADVARSEL

- Vask ikke høretelefonerne, når USB-dækslet er åben eller løs
- Brug ikke alkohol, fortynder, vaskemiddel, shampoo eller andre opløsningsmidler til rengøringsformål.
- Nedsænk ikke med vilje under vand.
- Vask ikke høretelefonerne i vaskemaskinen.
- Udsæt ikke din høretelefoner for ekstremt høje eller lave temperaturer.
- Skil ikke din højttaler ad på nogen måde for at undgå elektrisk stød.
- Smid ikke din høretelefoner i ild. Batteriet kan eksplodere og forårsage personskade eller død.
- Oplad kun batteriet i overensstemmelse med instruktionerne fra virksomheden.
- Høretelefonerne er ikke helt vandtæt der, hvor lyden udsendes, lyden kan blive dæmpet, hvis der kommer vand ind.
- Når dette sker, hold høretelefonerne og klap 10-20 gange for at fjerne vandet. Læg en tør klud under højttaleren i 2-3 timer.

Bemærk:

- Det anbefales at tørre enheden af i 24 timer i et tørt miljø før opladning efter udsættelse for vand.

Advarsel:

- Risikoen for eksplosion øges, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

Instruktioner

- Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffald.
- Bortskaffelse af batteri skal overholde lokale miljøbestemmelser.

 **SOUNDLIVING** | **WAVE**



www.soundliving.dk



+45 7199 3479



kontakt@soundliving.dk



Unionsvej 11, 4600 Køge