





# Gentley

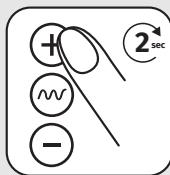

Press and hold  
for two seconds  
to switch on

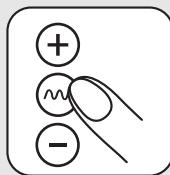

Click to change  
the mode of vibration.  
The toy has 6 modes  
of vibration



Increase  
the vibration



Decrease  
the vibration  
/OFF

EN

Powerful motor for clitoris

Powerful motor for vagina

Press **(+)** and hold for two seconds to switch on.

**(+)** increase the vibration

**(w)** modes of vibration

**(-)** decrease the vibration /OFF

DE

Leistungsstarker Motor für die Klitoris

Leistungsstarker Motor für die Vagina

Für die Entsicherung drücke **(+)** und halte den Knopf für zwei Sekunden lang gedrückt.

**(+)** verstärken der Vibration

**(w)** schwingungsarten

**(-)** vibration verringern / OFF

FR

Moteur puissant pour le clitoris

Moteur puissant pour le vagin

Appuyez sur **(+)** et maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes.

**(+)** augmentation de la force de vibration

**(w)** modes de vibration

**(-)** réduction de la force de vibration / OFF

ES

Potente motor para el clítoris

Potente motor para vagina

Pulse **(+)** y mantenga pulsado durante 2 segundos.

**(+)** aumentar la intensidad de la vibración

**(w)** modos de vibración

**(-)** reducir la intensidad de la vibración / OFF

RU

Один сильный мотор для клитора

Сильный мотор для вагины

Нажмите **(+)** и удерживайте 2 секунды для включения.

**(+)** увеличение силы вибрации

**(w)** режимы вибрации

**(-)** уменьшение силы вибрации /OFF

**3-YEAR WARRANTY**