



Wintermuff User Guide

[Go to English](#)

Guide de l'utilisateur du manchon d'hiver

[Aller au français](#)

We hope you enjoy your adventures as much as we enjoyed dreaming and building the Switchback System. Please review these instructions carefully prior to assembly and use and you will be on your way to a safe and fun filled ride.

IMPORTANT- KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE.

⚠️ WARNING:

NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

Always use this Wintermuff with the Veer Switchback Seat. Optional accessories are required for additional modes that are not covered in this instruction manual.

- Never leave a child unattended in the Switch&Roll stroller or Switch&Jog jogger.
- To prevent injury, children must remain seated with their arms and legs inside the Switch&Roll stroller or Switch&Jog jogger while riding.
- Never park Switch&Roll stroller or Switch&Jog jogger on a hill with children inside.
- The brake must be locked while taking the child or children in or out of the Switch&Roll stroller or Switch&Jog jogger.
- Always make sure Switch&Roll stroller or Switch&Jog jogger is fully open and locked before use.
- The Switch&Roll stroller or Switch&Jog jogger should never be used while ascending or descending stairs or using an escalator.
- Do not make any alterations or modifications to the Veer Switchback with products not supplied by the manufacturer, as this may cause instability or structural damage not covered under warranty.
- To avoid serious injury from falling or sliding out, passengers must always be seated while Switch&Roll stroller or Switch&Jog jogger is in use, and should always use complete 5-point harness.
- Armbar must be attached at all times.
- Always keep fingers away from moving parts when folding, unfolding, or adjusting the Switch&Roll stroller or Switch&Jog jogger to prevent entrapment or pinching.

Cleaning & General Maintenance

Rinse thoroughly with clean water or hand wash with cold water and mild detergent. DO NOT tumble dry, bleach, iron or dry clean. Allow to completely air dry.

Limited Warranty

We've got you covered!

This accessory is guaranteed to be free from any manufacturing defects for a period of **1 year** from the date of purchase under normal use and in compliance with the operating instructions.

This warranty is not transferable and extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase.

PLEASE RETAIN PROOF OF PURCHASE FOR THIS LIMITED WARRANTY.

The warranty is valid only in the original country of purchase. This warranty is subject to the conditions set out by the country in which the items were purchased. Conditions may vary. Veer will not ship replacement or repair parts out of the country of purchase.

Veer will provide replacement parts or conduct repairs if deemed appropriate by the company.

Veer reserves the right to exchange an item for a replacement part. Some parts may be replaced with newer model parts as Switchback is improved over time.

Please note that a repair issue will NOT be covered by this warranty if:

- The issue is caused by misuse or improper/poor maintenance. Please refer to this instruction booklet for guidance on use and Switchback assembly and use.
- Damage is corrosion, mold or rust caused by a lack of maintenance or service.
- Damage is due to general wear and tear, which is the result of everyday use or negligence.
- Damage is caused by the intensity of the sun, sweat, detergents, damp storage or frequent washing.
- Repairs or modifications are carried out by a third party.
- This Switchback accessory is purchased from an unauthorized retailer. Approved retailers are listed on our website at goveer.com.
- This Switchback accessory is second-hand.
- This Switchback accessory is damaged as a result of an accident, airline or freight damage.

Veer reserves the right to determine whether or not the terms and conditions of the warranty have been met. Please contact Veer should you have any questions regarding your warranty.

For full set of warranty details, visit goveer.com

USING YOUR WINTERMUFF

01.

PREPARE SWITCHBACK SEAT

Remove armbar. Press center button to release waist and shoulder straps.

02.

(OPTIONAL) REMOVE SEAT AND BACK PADS

Unfasten eight connectors on seat pad and pull off.

03.

INSTALL WINTERMUFF (NO SEAT OR BACK PADS)


Place Wintermuff on seat.

Fasten fourteen connectors to Switchback Seat.

04.

INSTALL WINTERMUFF (WITH SEAT AND BACK PADS)

Place Wintermuff on top of seat and back pads.

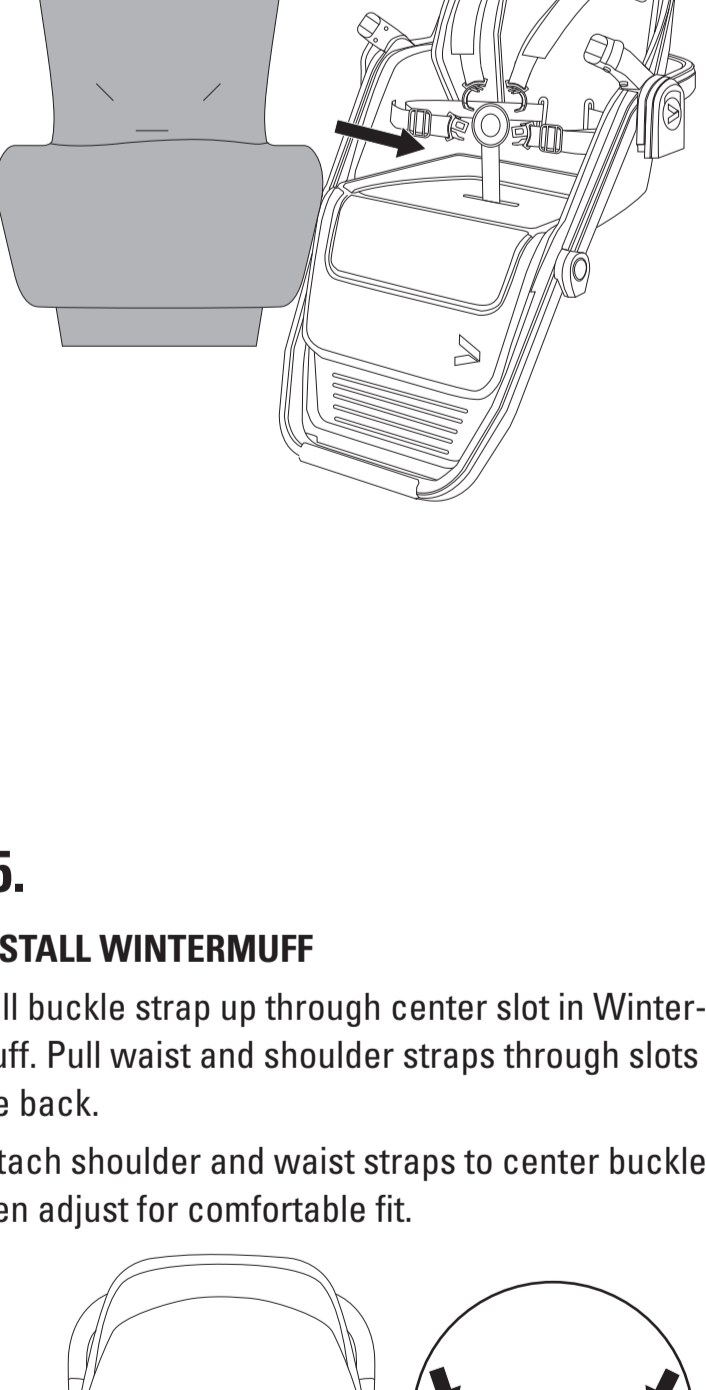


05.

INSTALL WINTERMUFF

Pull buckle strap up through center slot in Wintermuff. Pull waist and shoulder straps through slots in the back.


Attach shoulder and waist straps to center buckle, then adjust for comfortable fit.

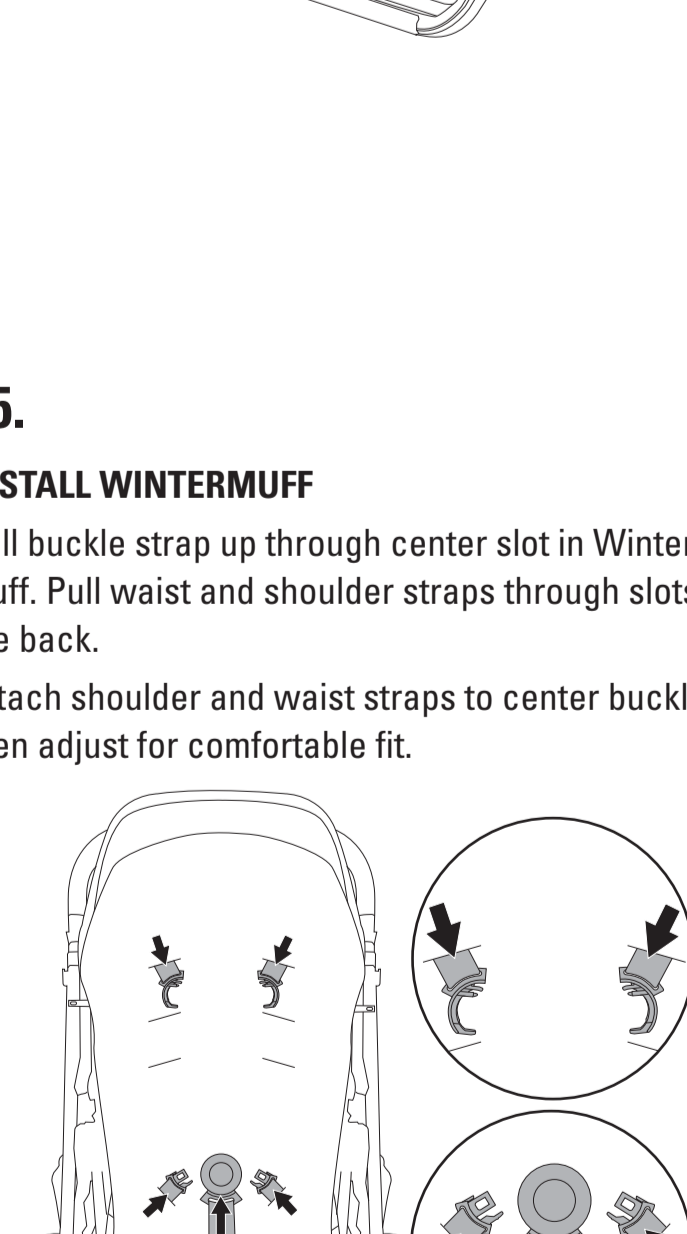

06.

ZIP & SECURE

Zip up sides to desired level. Secure with elastic loops.

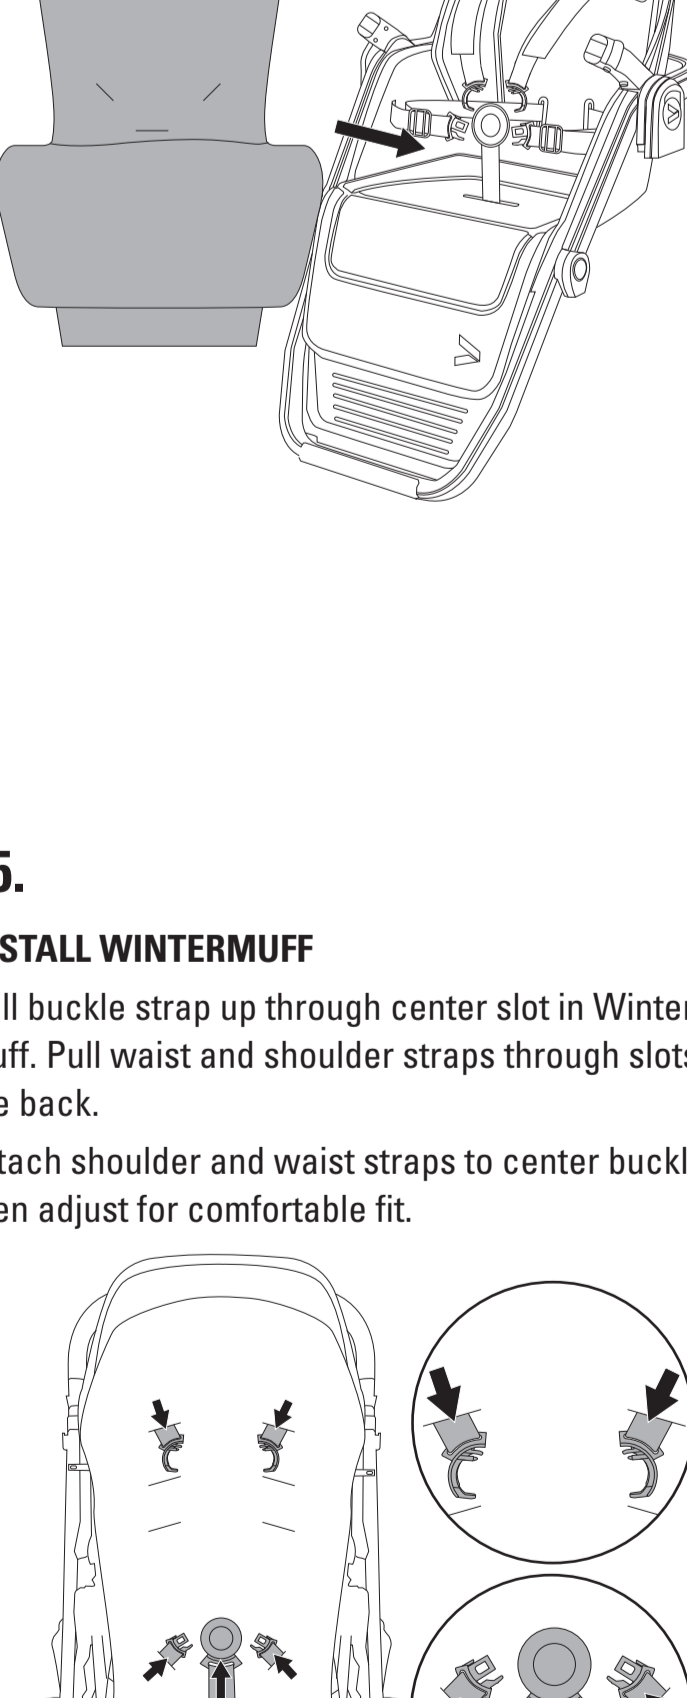

Nous espérons que vous apprécierez vos aventures autant que nous avons eu du plaisir à imaginer et à créer ce système Switchback. Veuillez lire soigneusement ces instructions avant le montage et l'utilisation, et vous serez en route pour une balade à la fois sûre et divertissante.

IMPORTANT : CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.

⚠ AVERTISSEMENT :

NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, SI CES CONSIGNES ET AVERTISSEMENTS NE SONT PAS SUIVIS.

Toujours utiliser ce manchon d'hiver avec le siège Switchback de Veer. Des accessoires en option sont nécessaires pour les modes supplémentaires qui ne sont pas couverts dans ce manuel d'utilisation.

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans la poussette Switch&Roulez ou de jogging Switch&Courez.
- Afin d'éviter les blessures, les enfants doivent rester assis, les bras et les jambes à l'intérieur de la poussette Switch&Roulez ou de jogging Switch&Courez pendant la conduite.
- Ne jamais garer la poussette Switch&Roulez ou de jogging Switch&Courez sur une colline si un ou plusieurs enfants se trouvent dans celle-ci.
- Le frein doit être engagé lorsque l'enfant ou les enfants sont installés ou sortis de la poussette Switch&Roulez ou de jogging Switch&Courez.
- Toujours s'assurer que la poussette Switch&Roulez ou de jogging Switch&Courez est complètement ouverte et bloquée avant de l'utiliser.
- La poussette Switch&Roulez ou de jogging Switch&Courez ne doit jamais être utilisée en montant ou en descendant un escalier ou en utilisant un escalier mécanique.
- Ne pas effectuer de modification ou de transformation au siège Switchback de Veer en utilisant des produits non fournis par le fabricant, car ceux-ci peuvent causer de l'instabilité ou des dégâts non couverts par la garantie.
- Pour éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette, les passagers doivent toujours être assis lors de l'utilisation de la poussette Switch&Roulez ou de jogging Switch&Courez et doivent toujours se servir du harnais à 5 points complet.
- La barre de sécurité doit être fixée en permanence.
- Toujours garder les doigts à l'écart des pièces mobiles lors du pliage, du dépliage ou du réglage de la poussette Switch&Roulez ou de jogging Switch&Courez afin d'empêcher le pincement ou le coincement.

Nettoyage et entretien général

Rincer abondamment à l'eau claire ou laver à la main avec de l'eau froide et un détergent doux. **NE PAS** sécher au sèche-linge, utiliser d'eau de Javel, repasser ou nettoyer à sec. Laisser sécher complètement à l'air.

Garantie limitée

Nous sommes à vos côtés!

Cet accessoire est garanti être exempt de tout défaut de fabrication pendant une période de **1 an** à partir de la date d'achat dans des conditions d'utilisation normales et en conformité avec les consignes d'utilisation.

Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur au détail d'origine, et n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat.

CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE.

La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat d'origine. Cette garantie est sujette aux conditions énoncées par la loi du pays dans lequel les articles ont été achetés. Les conditions peuvent varier. Veer n'expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation à l'extérieur du pays d'achat.

Veer fournira des pièces de rechange ou effectuera les réparations qui seront déterminées être appropriées par la société.

Veer se réserve le droit d'échanger l'article avec une pièce de rechange. Certaines pièces peuvent être remplacées par des pièces de modèle plus récent, car le système Switchback est amélioré au fil du temps.

Noter qu'un problème de réparation **NE** sera **PAS** couvert sous les termes de cette garantie si :

- Le problème est causé par une mauvaise utilisation ou un entretien inadéquat ou médiocre. Consulter ce mode d'emploi pour des conseils concernant l'utilisation et le montage du système Switchback.
- Le dommage consiste en corrosion, moisissure ou rouille causées par un manque de service ou d'entretien.
- Le dommage est le résultat de l'usure générale normale résultant d'une utilisation quotidienne courante ou de négligence.
- Le dommage est causé par l'intensité solaire, la transpiration, des détergents, un rangement humide ou des lavages fréquents.
- Les réparations ou les modifications ont été effectuées par des tiers.
- L'accessoire pour Switchback a été acheté chez un détaillant non agréé. La liste des détaillants agréés se trouve sur notre site Internet à goveer.com.
- L'accessoire pour Switchback a été acheté d'occasion.
- L'accessoire pour Switchback est endommagé suite à un accident ou des dommages causés par une compagnie aérienne ou un transport de fret.

Veer se réserve le droit de déterminer si les termes et conditions de la garantie ont été respectés.

Contactez Veer pour toute question concernant la garantie.


Pour connaître tous les détails de la garantie, consulter le site goveer.com

UTILISATION DU MANCHON D'HIVER

01.

PRÉPARATION DU SIÈGE SWITCHBACK

Retirer la barre de sécurité. Appuyer sur le bouton du centre pour libérer les sangles de poitrine et d'épaules.

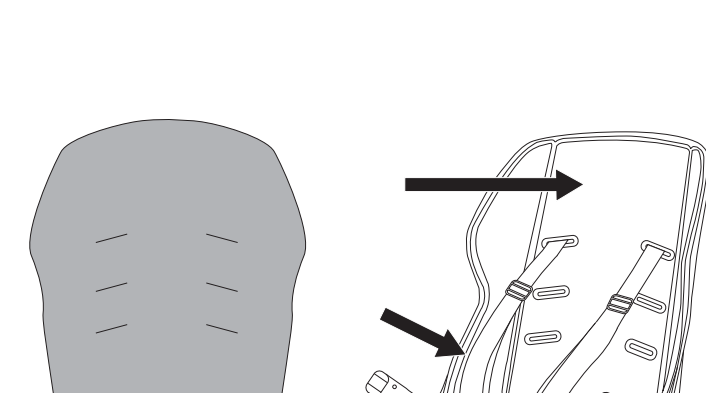


02.

(FACULTATIF) RETRAIT DES COUSSINS DU SIÈGE ET DU DOSSIER

Détacher les huit connecteurs du coussin du siège et les enlever.

Détacher les six connecteurs du coussin du dossier et les enlever.

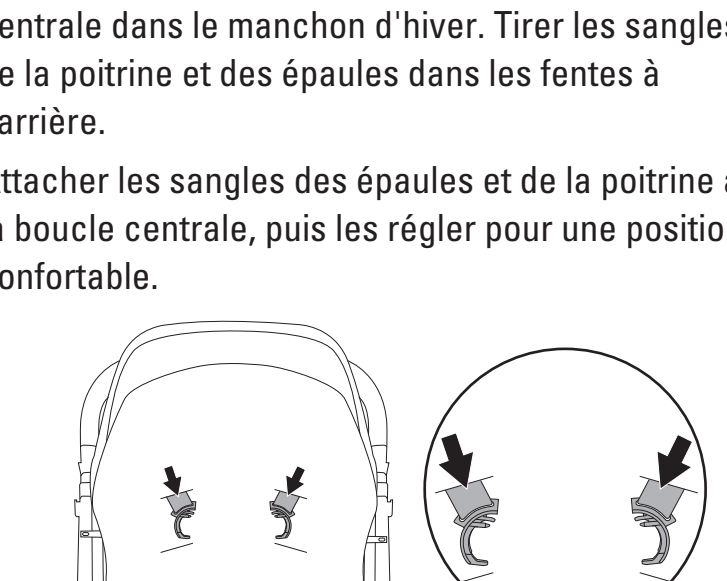

03.

INSTALLATION DU MANCHON D'HIVER (SANS LES COUSSINS DU SIÈGE OU DU DOSSIER)

Placer le manchon d'hiver sur le siège.


Attacher quatorze connecteurs au siège Switchback.



04.

INSTALLATION DU MANCHON D'HIVER (AVEC LES COUSSINS DU SIÈGE ET DU DOSSIER)

Placer le manchon d'hiver par-dessus les coussins du siège et du dossier.

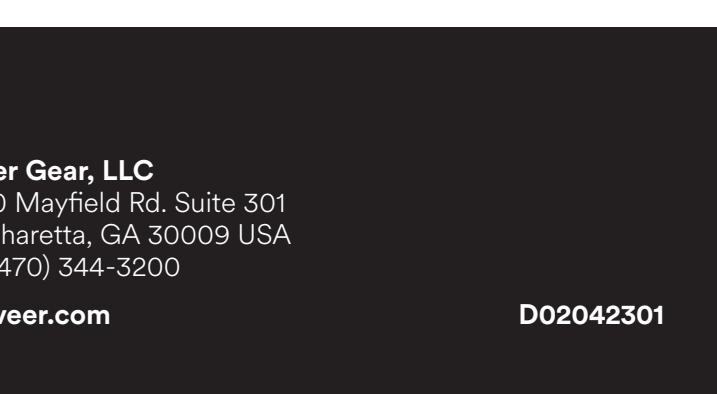

05.

INSTALLATION DU MANCHON D'HIVER

Tirer les sangles vers le haut à travers la fente centrale dans le manchon d'hiver. Tirer les sangles de la poitrine et des épaules dans les fentes à l'arrière.

Attacher les sangles des épaules et de la poitrine à la boucle centrale, puis les régler pour une position confortable.

06.

FERMETURE ET SÉCURISATION

Fermer les côtés avec la fermeture à glissière au niveau souhaité. Fixer avec les courroies élastiques.

Replacer la barre de sécurité.

