

Vous avez lu les instructions de bout en bout: félicitations!

Voici quelques trucs supplémentaires que vous trouverez peut-être utiles.



Assurez-vous que la grille de support du biberon soit bien fixée en appuyant très fort dessus du côté où elle s'enclenche sur la base. Si elle n'est pas bien fixée le biberon se renverse et ça, c'est vraiment pas drôle...



L'hélice de mélange se clipse fortement sur l'axe. Pour la retirer, c'est OK de tirer très fort dessus. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas la casser.



Gardez votre Formula Pro® Advanced bien propre tout le temps!

baby brezza®

formula pro®
advanced

Instructions

pour montage, utilisation et entretien



baby brezza®

Service après vente

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Baby Brezza Formula Pro Advanced, allez sur babybrezza.com/pages/international pour trouver le SAV le plus proche de vous.

Ce produit est breveté et protégé par des brevets existants ou provisoires ou en cours de dépôt aux Etats Unis, en Europe et dans d'autres pays y compris U.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2, et brevets en attente d'application aux US et dans d'autres pays.


babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Merci de lire attentivement ces instructions pour que votre Formula Pro Advanced fonctionne correctement à chaque fois.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil ne doit pas être immergé
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique
- Si le cordon d'alimentation a été endommagé, son remplacement ne peut être fait que par le fabricant ou un agent agréé.
- Cet appareil électrique peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans à condition qu'ils comprennent les risques encourus, que les instructions d'utilisation leur aient été communiquées et qu'ils soient surveillés. Le nettoyage et la maintenance générale peuvent être effectués par des enfants de plus de 8 ans à condition qu'ils soient surveillés. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées à condition qu'elles comprennent les risques encourus, que les instructions d'utilisation leur aient été clairement communiquées et qu'elles soient supervisées.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne jamais laisser un enfant jouer avec.

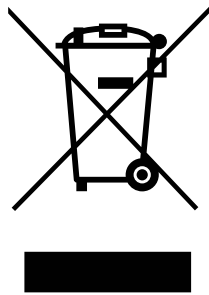

Ce marquage indique que ce produit ne peut être incorporé aux ordures ménagères dans l'UE. Afin d'éviter tout nuisance à l'environnement ou à la santé humaine consécutive à une gestion incontrôlée des déchets, cet appareil doit être recyclé dans le respect des directives européennes sur la diminution de l'empreinte écologique des déchets d'équipement électrique et leur valorisation. L'appareil usagé doit être remis à un organisme agréé pour la récupération des déchets électriques. En cas de doute contactez votre détaillant.

⚠ AVERTISSEMENT:

- L'installation et le nettoyage de votre Formula Pro Advanced sont critiques pour son fonctionnement. Suivez toutes les instructions scrupuleusement.
- Pour les nourrissons de moins de 6 mois, utilisez toujours de l'eau qui a été bouillie puis refroidie à température ambiante
- Ne versez jamais d'eau bouillante ou très chaude dans le réservoir à eau.
- L'eau du robinet ou un biberon non stérilisé peuvent avoir des effets néfastes sur la santé de votre bébé.
- Ne préparez qu'un seul biberon à la fois, donnez immédiatement, et suivez toutes les instructions soigneusement.
- Ne gardez jamais un excédent de lait.
- Si votre enfant est né prématuré, de faible poids, ou est déficient immunitaire, consultez votre pédiatre avant d'utiliser cette machine.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Alimentation: 220-240V ~ 50/60Hz

Modele: FRP0046
Courant: 2.5A

Puissance de chauffe: 500W
Puissance du moteur: 20W

Save these instructions



FELICITATIONS!

Merci de nous avoir fait confiance en achetant le nouveau Formula Pro® Advanced. Ce faisant, vous avez choisi le mode de préparation de biberons à la demande le plus innovant qui existe.

Chez BabyBrezza, nous avons développé le Formula Pro Advanced pour éviter aux parents perte de temps et stress lors de la préparation des repas de bébé.

Merci de lire toutes les instructions et de les suivre scrupuleusement pour tirer le meilleur de votre Formula Pro Advanced®



Attention: Ne démontez rien pour l'instant. Suivez ces étapes avant toute autre chose.

- Placez le Formula Pro® Advanced sur une surface plane et tournez le pour que l'arrière de la machine soit vers vous.
- Retirez le réservoir à eau de l'arrière de la machine, lavez le soigneusement avec de l'eau chaude savonneuse, rincez soigneusement, et séchez le.
- Remplissez le réservoir à eau avec de l'eau minérale adaptée aux nourrissons, ou de l'eau bouillie puis refroidie à température ambiante.
- Replacez le réservoir à eau sur la base, tournez la machine pour que l'avant soit face à vous, et branchez la.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt et la machine émettra un bip sonore pour confirmer la mise en marche. L'affichage LCD s'allume aussi.

Maintenant, rinçons l'intérieur de la machine.

- Placez une bouteille ou un réceptacle de contenance supérieure à 300ml sous l'entonnoir.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton "ml" jusqu'à ce que l'écran LCD indique "300ml"
- Maintenant appuyez sur le bouton "eau seulement": le Formula Pro Advanced délivre 300ml d'eau.
- Jetez l'eau délivrée, ou utilisez la pour arroser vos plantes.

Maintenant, vous pouvez débrancher la machine, retirer toutes les pièces décrites page suivante, et ensuite procéder à la mise en route de votre Formula Pro Advanced

- Familiarisez-vous avec le nom des pièces ci-contre, puis procédez à la mise en route expliquée dans les pages suivantes.

Formula Pro® Advanced – pièces

Démontez et lavez toutes les pièces (sauf la base) et séchez soigneusement.
Ré-assemblez comme indiqué en pages 5 & 6.



Instructions de montage

Des vidéos de l'assemblage et du nettoyage sont disponibles sur babybrezza.com/video.



1
Après avoir lavé à la main ces pièces, assurez-vous qu'elles sont **complètement sèches** avant de les assembler.



2
Assembler l'**entonnoir et le couvercle d'entonnoir**. Puis insérer l'assemblage entonnoir dans le compartiment d'entonnoir en le glissant vers le haut, puis vers l'intérieur.



3
Placez l'**axe** sur la base comme indiqué.



4
Maintenant placer le **conteneur à poudre** sur la base avec les marquages imprimés face à vous.

Instructions de montage – suite



5
Placer la **roue de dosage** dans le conteneur à poudre, en l'insérant sur l'axe avec la partie plane en dessous. Vérifier que les trous de la roue de dosage sont bien dans la position montrée ci-dessus.



6 **IMPORTANT**
1. Placer le bout plat du **verrou de roue** dans l'emplacement prévu à l'intérieur et à l'avant du conteneur à poudre, **SOUS LA REGLETTE**.
2. Enfiler le trou à l'autre bout du verrou de roue sur l'axe. L'ensemble ne sera pas complètement à plat – c'est normal.



7
Assurez-vous que le **verrou de roue et la roue de dosage** sont placés comme montré ci-dessus.



8
Maintenant, placer l'hélice de mélange sur l'axe et pousser vers le bas jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que la roue de mélange est bien enclenchée et ne remonte pas facilement.

Maintenant, vous pouvez ajouter la poudre de lait et faire votre premier biberon.

Préparation de votre premier biberon



1 Verser de la poudre de lait dans le conteneur à poudre. Si de la poudre s'est renversée, essuyer avec un chiffon propre.



2 Assurez-vous que le niveau de poudre soit entre les lignes MIN et MAX sur le conteneur.



3 Placer le couvercle sur le conteneur à poudre et tourner dans le sens des aiguilles d'un montre jusqu'à son verrouillage. Ceci engage le bouton de sécurité et verrouille le conteneur sur la base.

Pour retirer le conteneur à poudre, dévisser le couvercle.




4 Ajuster la grille de support du biberon à la hauteur de votre biberon de façon à ce que l'ouverture soit le plus proche possible de l'entonnoir.

Appuyer fermement sur la grille de support pour la verrouiller sur la base.

Maintenant, voyons le tableau de bord sur la page suivante.

Formula Pro® Advanced – tableau de bord

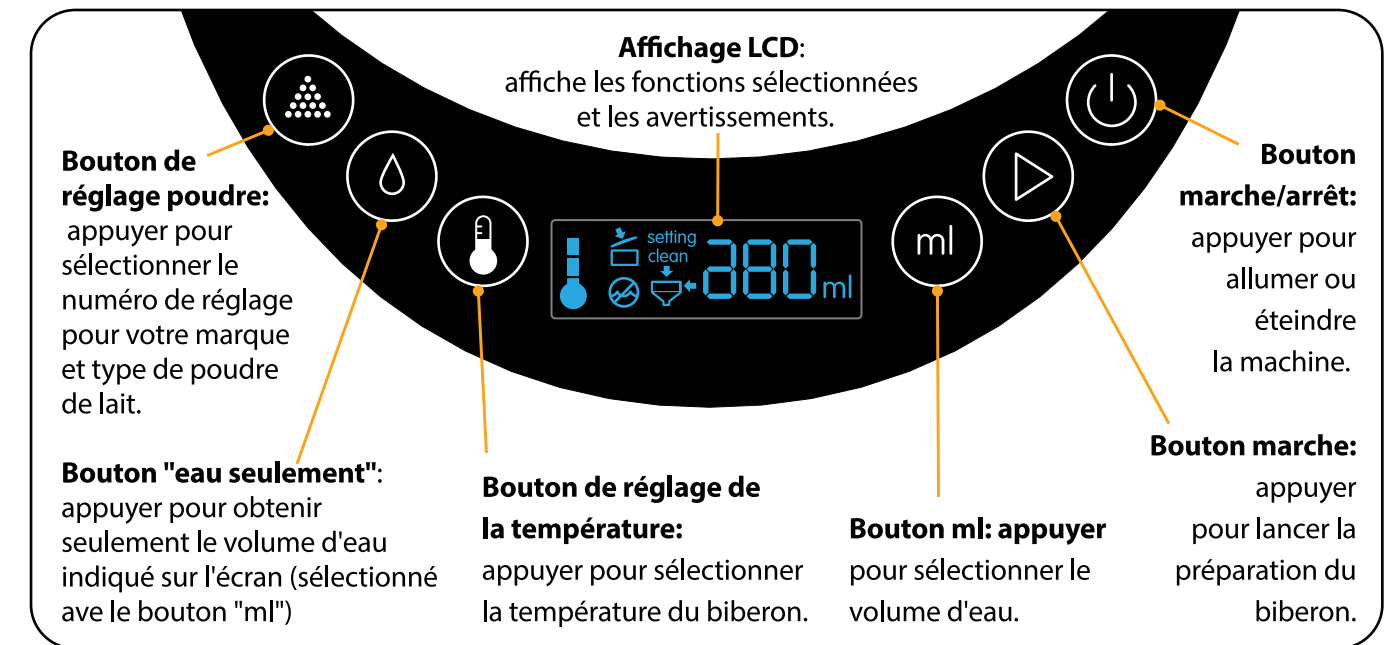

Symboles d'indication de la température



= température ambiante



= température corporelle



= température un peu plus élevée que corporelle

Dosage de la poudre et de l'eau



Réglage de la poudre – Utiliser ce bouton pour sélectionner le numéro de réglage de 1 à 10 pour votre poudre (voir babybrezza.com/FPA)



Réglage du volume du biberon – Utiliser le bouton "ml" pour choisir le volume d'eau à mélanger avec la poudre: 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, ou 300 ml. Il est impossible de faire un biberon de 30ml.

Symboles d'avertissement

Le Formula Pro® Advanced ne fonctionnera pas si l'un de ces symboles est allumé sur l'écran LCD.



Couvercle du conteneur à poudre ouvert – Le couvercle du conteneur à poudre est mal fermé. Quand ce symbole apparaît fermer le couvercle complètement et correctement.



Niveau d'eau – Remplir le réservoir d'eau quand ce symbole apparaît.




Nettoyage entonnoir – Ce voyant s'allumera tous les 4 biberons. Quand il s'allume, retirer l'entonnoir, le laver, le sécher, et le replacer sur la base. Voir page 11 pour plus de détails.



Entonnoir absent – L'entonnoir est absent ou mal insérer. Quand ce voyant s'allume, s'assurer que l'entonnoir est bien enfoncé.

Préparation de votre premier biberon – suite


Assurez-vous que votre Formula Pro® Advanced est bien branché.

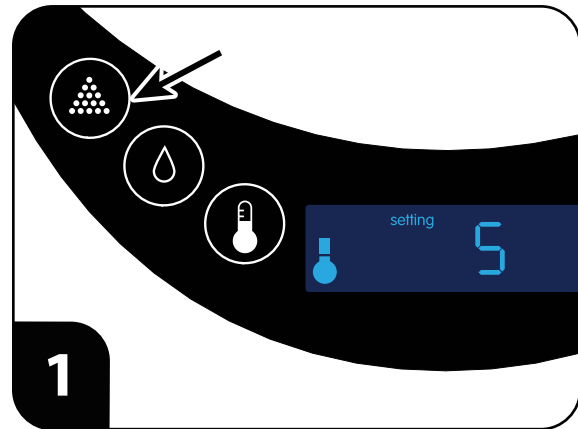




Appuyer sur le "bouton de réglage poudre" plusieurs fois pour choisir votre réglage entre 1 et 10.

Il est très important de choisir le réglage correct prévu pour votre marque et type de poudre..

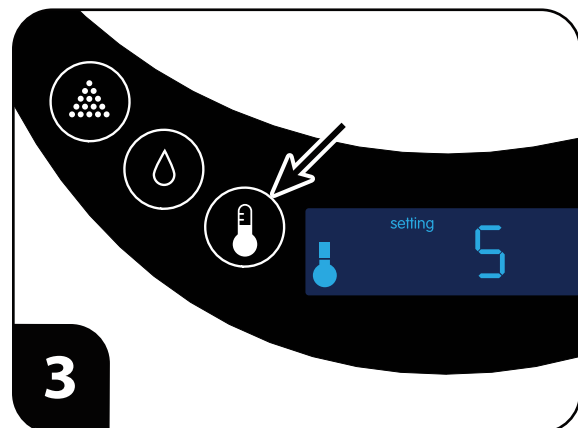
Vous trouverez ce réglage sur babybrezza.com/FPA



Appuyer sur le bouton "temp" pour choisir la température.


-  = température un peu plus élevée que corporelle
-  = température corporelle
-  = température ambiante

L'indicateur de température clignote pendant le chauffage, puis est constant quand la température est atteinte.

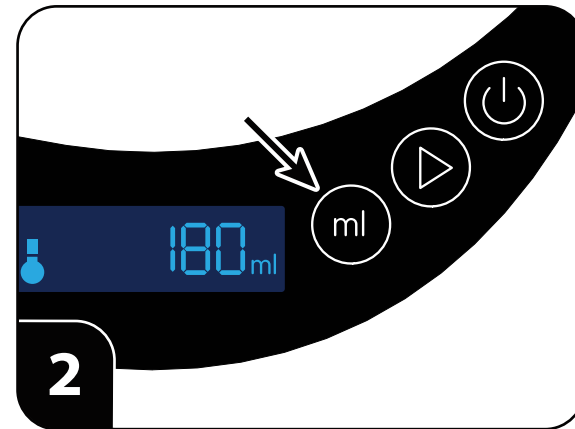

Appuyer plusieurs fois sur le bouton "ml" pour choisir le volume d'eau.

"ml" indique le volume d'eau seulement et n'inclut pas le volume de poudre. Le biberon prêt fera donc un peu plus que le volume d'eau choisi.

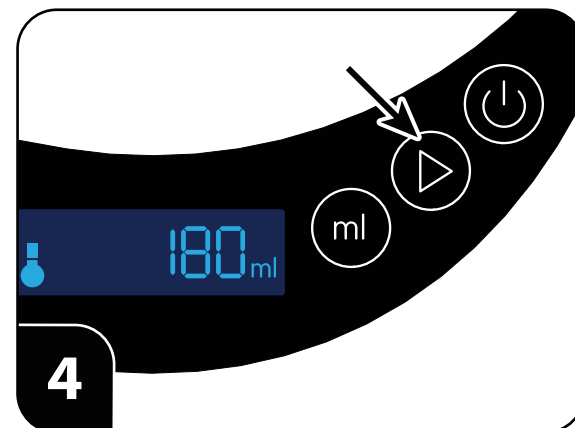

Appuyer sur le bouton "marche" pour préparer le biberon.

La machine se souviendra des derniers réglages poudre et volume même si elle est débranchée entretemps. Il n'est pas nécessaire de choisir le numéro de réglage poudre à chaque fois que l'on fait un biberon, sauf si l'on a changé de marque ou type de poudre. Vous pouvez changer le volume en appuyant de nouveau sur le bouton.

Préparation de votre premier biberon – suite



5

Le Formula Pro® Advanced dose la poudre et l'eau ensemble, puis s'arrête automatiquement.

Des grumeaux peuvent apparaître avec certaines poudres. Dans ce cas, agiter le biberon comme lorsqu'on le fait à la main.



7

Vérifier la présence éventuelle de grumeaux et agiter le biberon si nécessaire. Vérifier la température et donner le biberon au bébé.



Vérifier le niveau de lait dans le biberon

6

NOTE: le niveau sera supérieur aux ml choisis à cause du volume de poudre ajouté, ou de variations dans le marquage des biberons.

Exemple: 120 ml d'eau plus le volume de poudre donnera un biberon de 135ml environ selon le type de poudre de lait.



IMPORTANT

Remplir à nouveau de poudre lorsque les pales de l'hélice de mélange deviennent visibles. Ceci est très important pour la précision du dosage du lait.

Instructions de nettoyage quotidien

Il est **TRES IMPORTANT** de nettoyer l'entonnoir tous les 4 biberons.

Ceci assure que le Formula Pro® Advanced continue à doser les biberons avec précision.

Toujours vérifier que l'entonnoir et son couvercle soient **COMPLETEMENT SECS** avant de les replacer.



Retirer l'entonnoir et son couvercle en tirant vers soi, puis vers le bas.



Laver l'entonnoir et son couvercle avec de l'eau chaude savonneuse, et bien rincer.
Sécher complètement avant de ré-installer.



Essuyer l'orifice de dosage de la poudre sous le contenant à poudre avec une serviette en papier ou un chiffon sec.

NOTE: il n'est pas nécessaire de retirer le contenant à poudre ou de démonter ses éléments pour le nettoyage quotidien.



Essuyer toute trace de poudre renversée sur la base.

Instructions de nettoyage mensuel

Une fois par mois, faites un nettoyage complet de votre Formula Pro® Advanced

Merci de consulter les vidéos de nettoyage sur babybrezza.com/video



Laver toutes les pièces montrées précédemment à la main avec de l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher soigneusement.



Laver le réservoir à eau avec de l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher soigneusement.

Instructions de détartrage mensuel

Vous pouvez laisser la poudre dans son contenant pendant le détartrage.

Pour empêcher l'accumulation de tartre sur l'élément chauffant à l'intérieur de votre Formula Pro® Advanced, suivez ces étapes:

Instructions de détartrage mensuel
Vous pouvez laisser la poudre dans son contenant pendant le détartrage.

Pour empêcher l'accumulation de tartre sur l'élément chauffant à l'intérieur de votre Formula Pro® Advanced, suivez ces étapes:

1. Retirer le réservoir à eau, le vider, puis le remplir avec 600ml de vinaigre distillé et 600ml d'eau purifiée.
2. Placer le réservoir à eau sur la machine et un contenant de plus de 300ml sous l'entonnoir.
3. Sélectionner "300ml" avec le bouton "ml", puis appuyer sur le bouton "eau seulement".
4. Vider le contenant, le replacer sous l'entonnoir, et appuyer de nouveau sur le bouton "eau seulement" pour dispenser à nouveau 300ml.
5. Maintenant, débranchez la machine, retirez le réservoir d'eau et videz le. Laissez la machine reposer pendant 4 heures.
6. Laver, rincer, et remplir le réservoir d'eau au niveau max avec de l'eau purifiée, puis le replacer sur la machine.
7. Brancher la machine, placer un contenant de 300 ml au moins sous l'entonnoir et utiliser le bouton "eau seule" pour faire un cycle de 300ml. Répéter jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. Quand le voyant "niveau d'eau insuffisant" s'allume, votre rinçage est terminé.
8. Remplir le réservoir d'eau purifiée et utiliser de nouveau normalement.

Instructions de rangement longue-durée









Avant de remiser la machine pour une longue durée, il est très important de nettoyer la machine et retirer toute trace de poudre de lait.

Si vous n'allez pas utiliser votre Formula Pro® Advanced pour quelque temps suivez les instructions ci-dessous avant de le ranger:

1. Retirer les pièces du conteneur à poudre, l'entonnoir, la grille de support du biberon, et le conteneur à eau de la machine.
2. Essuyez la machine avec un chiffon propre humide et assurez vous de bien retirer tout résidue de poudre de lait. Bien sécher la base.
3. Videz le conteneur à poudre, lavez toutes les pièces, séchez les soigneusement, et ré-installez les sur la base.
4. Suivez les instructions de Détartrage Mensuel décrites page 12, étapes 1 à 7 seulement. Ne pas retirer ou remplir le réservoir d'eau après l'étape 7.
5. Placer un conteneur de 300ml sous l'entonnoir, puis appuyer et tenir appuyé le bouton "eau seule" pendant 5 secondes. La machine dispense de l'eau de façon continue jusqu'à être vide, puis s'arrête automatiquement.
6. Débranchez la machine, retirez l'entonnoir, son couvercle, et le réservoir à eau. Séchez-les soigneusement et remettez-les sur la machine.
7. Votre machine est maintenant prête à être rangée. Remettez-la dans sa boîte ou dans un sac pour la protéger de la poussière.

Messages d'erreur

Si une coupure de courant ou un problème de composant électrique survient, les codes suivants s'afficheront sur l'écran LCD. Appuyer de façon continue sur le bouton "marche/arrêt" fait normalement disparaître le code et la machine fonctionne de nouveau. Si le code revient, contacter le SAV.

-  Erreur de fonctionnement du moteur de dosage de la poudre. Contacter le SAV.
-  Erreur du détecteur de mouvement de rotation de la roue de dosage. Contacter le SAV.
-  Erreur du flowmètre de la pompe qui mesure le volume d'eau. Contacter le SAV.
-  Erreur du thermomètre qui mesure la température de l'eau. Contacter le SAV.
-  Erreur du détecteur de niveau d'eau. Contacter le SAV.
-  Indique que de l'eau chaude a été versée dans le réservoir à eau. Vider le réservoir et le remplir avec de l'eau à température ambiante. Appuyer et tenir le bouton "stop" pour faire disparaître le code d'erreur, puis appuyer et tenir le bouton "eau seule" pour vider l'eau chaude de la machine.
-  Indique que le couvercle du conteneur à poudre a été ouvert durant l'utilisation. Fermer le couvercle correctement, puis appuyer et tenir le bouton "stop" pour réinitialiser la machine.
-  Indique que l'entonnoir a été retiré durant le fonctionnement. S'assurer que l'entonnoir et son couvercle sont installés correctement, puis appuyer et tenir le bouton "stop" pour faire disparaître le code d'erreur.

Résolution de problèmes

Anomalie	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas.	L'appareil est débranché.	Assurez-vous que la prise est correctement branchée.
	L'entonnoir est retiré ou mal inséré.	Réinsérez l'entonnoir en vous assurant que la face avant ne fasse pas saillie par rapport à son logement dans la base de l'appareil.
	Le niveau d'eau est inférieur au niveau "MIN".	Ajoutez de l'eau à température ambiante dans le réservoir.
	Le conteneur à poudre est retiré ou mal installé.	S'assure que le conteneur à poudre est placé correctement sur la machine.
	Le couvercle du conteneur à poudre n'est pas complètement fermé.	Tourner le couvercle du conteneur à poudre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer complètement. Voir page 7, étape 3 pour le détail.
	Le couvercle du conteneur à poudre est à l'envers.	Assurez vous que la languette au bord extérieur du couvercle est bien à l'arrière de l'appareil et emboîtée dans sa gâche de sécurité. Voir page 7, étape 3 pour les détails.
	L'eau dans le réservoir est trop froide. (Voyant temp sur écran LCD clignote)	Attendre que l'eau soit réchauffée.
L'eau du réservoir est trop chaude. (Voyant temp sur écran LCD clignote)	Attendre que l'eau refroidisse.	
La température du lait dispensé par la machine est trop froide.	L'eau n'a pas encore été chauffée à la bonne température.	Laisser le temps à l'élément de chauffe de chauffer l'eau. Le symbole de température passera au fixe au lieu de clignoter.
L'entonnoir ne rentre pas bien à fond dans son logement.	Le couvercle n'est pas bien fixé à l'entonnoir. Remettez-le en vous assurant qu'il est droit et enfoncé complètement.	Alignez la languette du couvercle avec l'encoche de l'entonnoir et appuyez à fond mais sans forcer.
Le symbole "nettoyer entonnoir" est allumé. Le Formula Pro émet un bip quand on appuie sur le bouton marche.	L'entonnoir et l'orifice sous le conteneur à poudre doivent être nettoyés.	Suivez les étapes page 7 pour nettoyer et sécher l'entonnoir et l'ouverture sous le conteneur à poudre.
La machine dose trop de poudre.	Le verrou de roue n'est pas installé correctement.	Vérifiez le verrou de roue en vous assurant que le bout de l'ailette est bien pris sous la réglette à l'avant du fond du conteneur. Voir page 4 étape 6.
	Numéro de réglage incorrect pour votre poudre.	Choisir le numéro de réglage correct pour votre marque et type de poudre. Aller sur babybrezza.com/settings
La machine ne délivre pas assez de poudre.	Le niveau de poudre dans le conteneur à poudre est trop bas.	Réapprovisionnez le conteneur à poudre.
	La machine n'a pas été nettoyée correctement.	Démontez, lavez les éléments à la main, séchez complètement tous les éléments, et remontez.
	Le grattoir silicone n'est pas installé correctement.	Assurez vous que le grattoir silicone est bien installé.
L'eau ne coule pas.	Réglage poudre incorrect (numéro incorrect pour le type de lait utilisé)	Allez sur babybrezza.com/fpa , recherchez votre marque et type de poudre et vérifiez le numéro de réglage correspondant, puis sélectionnez le numéro correct avec le bouton "réglage poudre" sur le tableau de bord.
	Le réservoir est mal fixé.	Vérifier que le réservoir à eau est bien placé sur la base.
De la poudre s'est accumulée sur le couvercle de l'entonnoir et sous le conteneur à poudre.	Usage fréquent sans avoir nettoyé cette partie de l'appareil. Voir page 7, étape 3 pour les détails.	Nettoyez l'entonnoir, son couvercle, et le dessous du conteneur à poudre tous les 4 biberons.

Si ce guide n'a pas permis la résolution du problème, veuillez contacter le service consommateurs SAV sur babybrezza.com/pages/international