

HOMEDICS®

MCS-360H-BR3

ASSENTO DE MASSAGEM SUECA



MANUAL DE INSTRUÇÕES

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES IMPORTANTES	03
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES	04
INSTRUÇÕES DE USO	05
CUIDADO E MANUTENÇÃO	06
CONTROLE MANUAL	07
FUNCIONAMENTO	08
CERTIFICADO DE GARANTIA	09

Quando utilizar produtos elétricos, especialmente quando crianças estiverem presentes, devem-se seguir algumas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

PERIGO

Para reduzir o risco de choques elétricos:

- Tire sempre o produto da tomada depois do uso e antes da limpeza.
- Nunca tente pegar um produto que tenha caído na água. Em primeiro lugar, tire-o da tomada.

Advertências

Para reduzir o risco de queimaduras, choques elétricos, incêndio ou lesões:

- O produto nunca deve ser deixado sem atenção quando estiver ligado na tomada. Tire-o da tomada quando não estiver em uso e antes de colocar ou tirar peças ou acessórios.
- Supervisione de perto quando crianças ou deficientes estiverem usando o produto.
- Use este produto só para o fim para o qual foi feito e na forma em que é descrita neste manual. Não use acessórios não recomendados pela HoMedics, especialmente se não vierem inclusos com o produto.
- Nunca faça funcionar este produto se o cabo ou a tomada estiver danificado, se não estiver funcionando adequadamente ou se tiver caído no chão, quebrado ou caído na água. Nesses casos, mande-o para a Assistência Técnica da HoMedics para ser examinado e consertado.
- Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.
- Não deixe cair, nem introduza nenhum objeto no produto.
- Não use o produto em locais onde se tenha usado produtos em aerossol ou em locais onde se esteja administrando oxigênio.
- O produto não deve ser usado debaixo de cobertores ou travesseiros. Isto pode produzir calor excessivo e causar um incêndio, choque elétrico ou lesões às pessoas.
- Não puxe o produto pelo cabo, nem use este como alça.
- Para desconectar o produto, coloque primeiro todos os controles na posição "OFF" e depois tire-o da tomada.
- Não usar o produto ao ar livre.
- Nunca ponha em funcionamento o produto estando bloqueadas as aberturas de ar. Mantenha-as livres de pó, cabelos e similares.
- Use com cuidado as superfícies quentes já que podem causar queimaduras graves. Não usar sobre áreas insensíveis da pele ou se tiver má circulação sanguínea. O uso do calor por parte de crianças ou pessoas deficientes sem supervisão pode resultar perigoso.

Precaução

- Qualquer conserto a ser efetuado neste massageador deve ser feito unicamente pela Assistência Técnica autorizada da HoMedics.

Precaução

Leia, por favor, todas as instruções com muita atenção antes de por em funcionamento.

- Este produto não foi fabricado para uso médico, só para proporcionar massagem relaxante.
- Consulte seu médico no caso de:
 - gravidez
 - uso de marca-passo
 - dúvidas de saúde
- Não recomendado o uso por pessoas diabéticas.
- Nunca deixe o produto sem supervisão, especialmente se houver crianças por perto.
- Nunca cubra o produto enquanto estiver funcionando.
- Não use a função massagem por mais de 15 minutos seguidos. O uso contínuo pode causar super-aquecimento e encurtar a vida útil do produto. Se isto acontecer, desligue imediatamente o produto e deixe esfriar antes de voltar a usá-la.
- Nunca use este produto diretamente sobre áreas inflamadas ou sobre erupções da pele.
- Não use este produto como substituto da atenção médica.
- Não use este produto antes de dormir. A massagem tem um efeito estimulante e pode atrasar a chegada do sono.
- Nunca use este produto quando estiver na cama.
- Este produto nunca deve ser usado por pessoas que padeçam algum tipo de doença que possa imitar a capacidade do usuário de usar os controles ou que tenham deficiência sensorial na metade inferior do corpo.
- Este produto não deve ser usado por crianças ou pessoas inválidas sem a supervisão de um adulto.
- Este produto não está projetado para ser usado no carro.

PRECAUÇÕES

- Para evitar beliscões, na hora de ajustar a posição do corpo não encoste as costas no mecanismo de massagem sueco.
- Não faça pressão ou force nenhuma parte do corpo no mecanismo massagador em movimento.

O assento de massagem sueca possui um parafuso no encosto do produto que serve para proteger o mecanismo de massagem durante o transporte; é necessário remover esse parafuso antes do primeiro uso para permitir que funcione a massagem sueca. Para removê-lo, use a chave Allen que vem junto com o produto. Guarde o parafuso.

Advertência: Não retirar o parafuso pode causar danos permanentes no assento para massagens. Para reduzir o risco de choque elétrico, este produto possui um plugue com uma paleta mais larga que a outra. Este plugue encaixa somente em uma tomada igual. No caso de não se encaixar, inverta o plugue. Se isto não funcionar, chame um eletricista qualificado para instalar a tomada adequada. Não modifique o plugue de jeito nenhum.

Desamarre a fita do cabo. Estenda o cabo e coloque em uma tomada de 120volts para alimentar o produto.

Pode segurar o assento à maioria das cadeiras para obter uma luxuosa massagem enquanto lê, descansa ou mesmo enquanto trabalha. Veja as instruções das páginas 18-19 sobre o uso do controle manual.

SISTEMA DE CORREIAS

O assento massageador Shiatsu possui um exclusivo sistema de correias que permitem acomodá-lo em quase qualquer cadeira. Para isso, só deslize as correias por cima da cadeira ou poltrona e ajuste-as para segurá-las. Deste jeito seu massageador não vai deslizar nem sair do lugar.

ATENÇÃO

- Não é recomendado o uso deste assento em superfícies de madeira já que o zíper pode causar danos na madeira. Recomenda-se também cuidado o uso em móveis atapetados.
- Para eliminar qualquer tipo de risco de dano físico, deve se aplicar uma pressão moderada contra a peça. Você pode amenizar a força da massagem colocando uma toalha entre o produto e parte do corpo a ser massageada.

PARA GUARDAR

- Acondicione o massageador na caixa ou em lugar seguro, seco e fresco.
- Evite o contato com objetos cortantes ou que possam perfurar o material do assento. Para evitar rompimentos, não enrosque o cabo ao redor do produto.

PARA LIMPAR

- Desconecte o produto e deixe esfriar antes de limpar.
- Limpe só com uma esponja suave, apenas úmida.
- Nunca permita que água ou outro líquido entre em contato com o produto.
- Para limpar, não mergulhe em nenhum líquido.
- Nunca use limpadores abrasivos, escovas, gasolina, querosene, limpador de vidros ou lustra-móveis para limpar.
- Não tente consertar o assento massageador Shiatsu. Não existem peças que precisem ser consertadas pelo usuário. Para qualquer conserto, envie o produto para o endereço da Assistência Técnica da HoMedics que aparece na garantia.

NOTAS

- O fabricante não se responsabiliza por nenhuma interferência de rádio ou televisão provocadas por modificações não autorizadas neste produto. As citadas modificações podem eliminar a garantia do produto.
- Este produto gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio, e, quando não instalado de maneira correta e seguindo as instruções, pode causar nocivas interferências nas comunicações de rádio. Apesar disso, não existem garantias de que não causará interferências em alguma instalação em particular. Se acontecer interferência na recepção de rádio ou televisão (a interferência pode ser verificada ligando e desligando o produto), aconselhamos ao usuário que tente corrigir a interferência seguindo uma ou mais dicas das que seguem:
- Reoriente a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o produto e o receptor.
- Conecte o produto numa tomada onde não esteja conectado o receptor.
- Consulte o distribuidor ou um técnico em rádio/ televisão.

Botão de Calor

Para obter um calor suave, uma vez que a função massagem estiver ligada, simplesmente pressione o botão de calor; a luz do LED vermelha vai se acender.

Para anular a seleção, voltar a pressionar o botão; a luz do LED vai desligar. Para sua segurança, o calor não liga com a massagem desligada.

Botão de Ligado

Para ligar as funções de massagem, primeiro pressione o botão **POWER** (Ligar). O indicador LED acende confirmando a seleção. Para desligar as funções de massagem pressione o botão novamente. O indicador LED pisca enquanto o mecanismo de Massagem Sueca volta à posição mais baixa e depois desliga.

Massagem Sueca

A Massagem Sueca é firme, ao ponto de aliviar a tensão e ao mesmo tempo suave. Esta peça tem um mecanismo de massagem no encosto que se desloca para cima ou para baixo.

Botões para Massagem Sueca Localizada

Estes botões permitem que o mecanismo de massagem sueca seja orientado para áreas específicas das costas:

Seção superior das costas

O mecanismo de Massagem Sueca vai da parte média até a parte superior das costas.

Costas completas

O mecanismo de Massagem Sueca desloca-se para cima e para baixo das costas.


Seção inferior das costas

O mecanismo de Massagem Sueca vai do meio até a parte inferior das costas.

Para selecionar uma área de massagem, pressione simplesmente o botão e o LED correspondente vai se iluminar. Para sair da seleção escolhida, pressione o botão novamente e a luz do LED vai se apagar.

Botão de Demonstração

Para uma breve demonstração das características do Assento de Massagem Sueca, pressione o botão **DEMO** (demonstração). O produto vai passar rapidamente por cada função. Uma vez completada a demonstração, desliga automaticamente. A luz do LED começa a piscar para indicar as funções ativas.

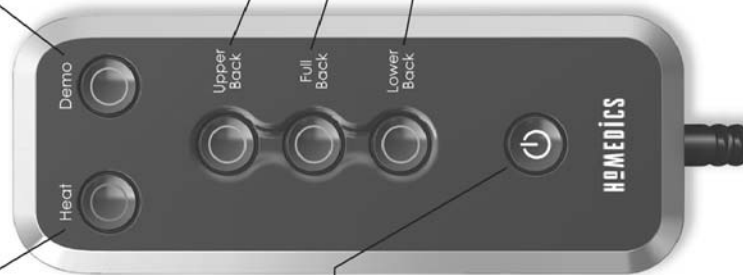

ATENÇÃO

- Quando o botão “POWER” for apertado, o mecanismo do movimento Sueco vai começar lentamente, na posição mais baixa, antes de começar o programa de massagem. Depois do uso inicial, o mecanismo fica sempre estacionado na posição mais baixa. Ver nota a seguir sobre o “estacionamento”.
- O mecanismo de Massagem Sueca sempre “estaciona” ou fica na posição mais baixa. Ele continua nesta posição após desconectar a energia.
- Os materiais e tecidos reais do produto podem ser diferentes dos que aparecem na imagem.

Mecanismo em movimento para a massagem Sueca**ATENÇÃO:**

Para sua segurança, o produto desliga automaticamente após 15 minutos.

