
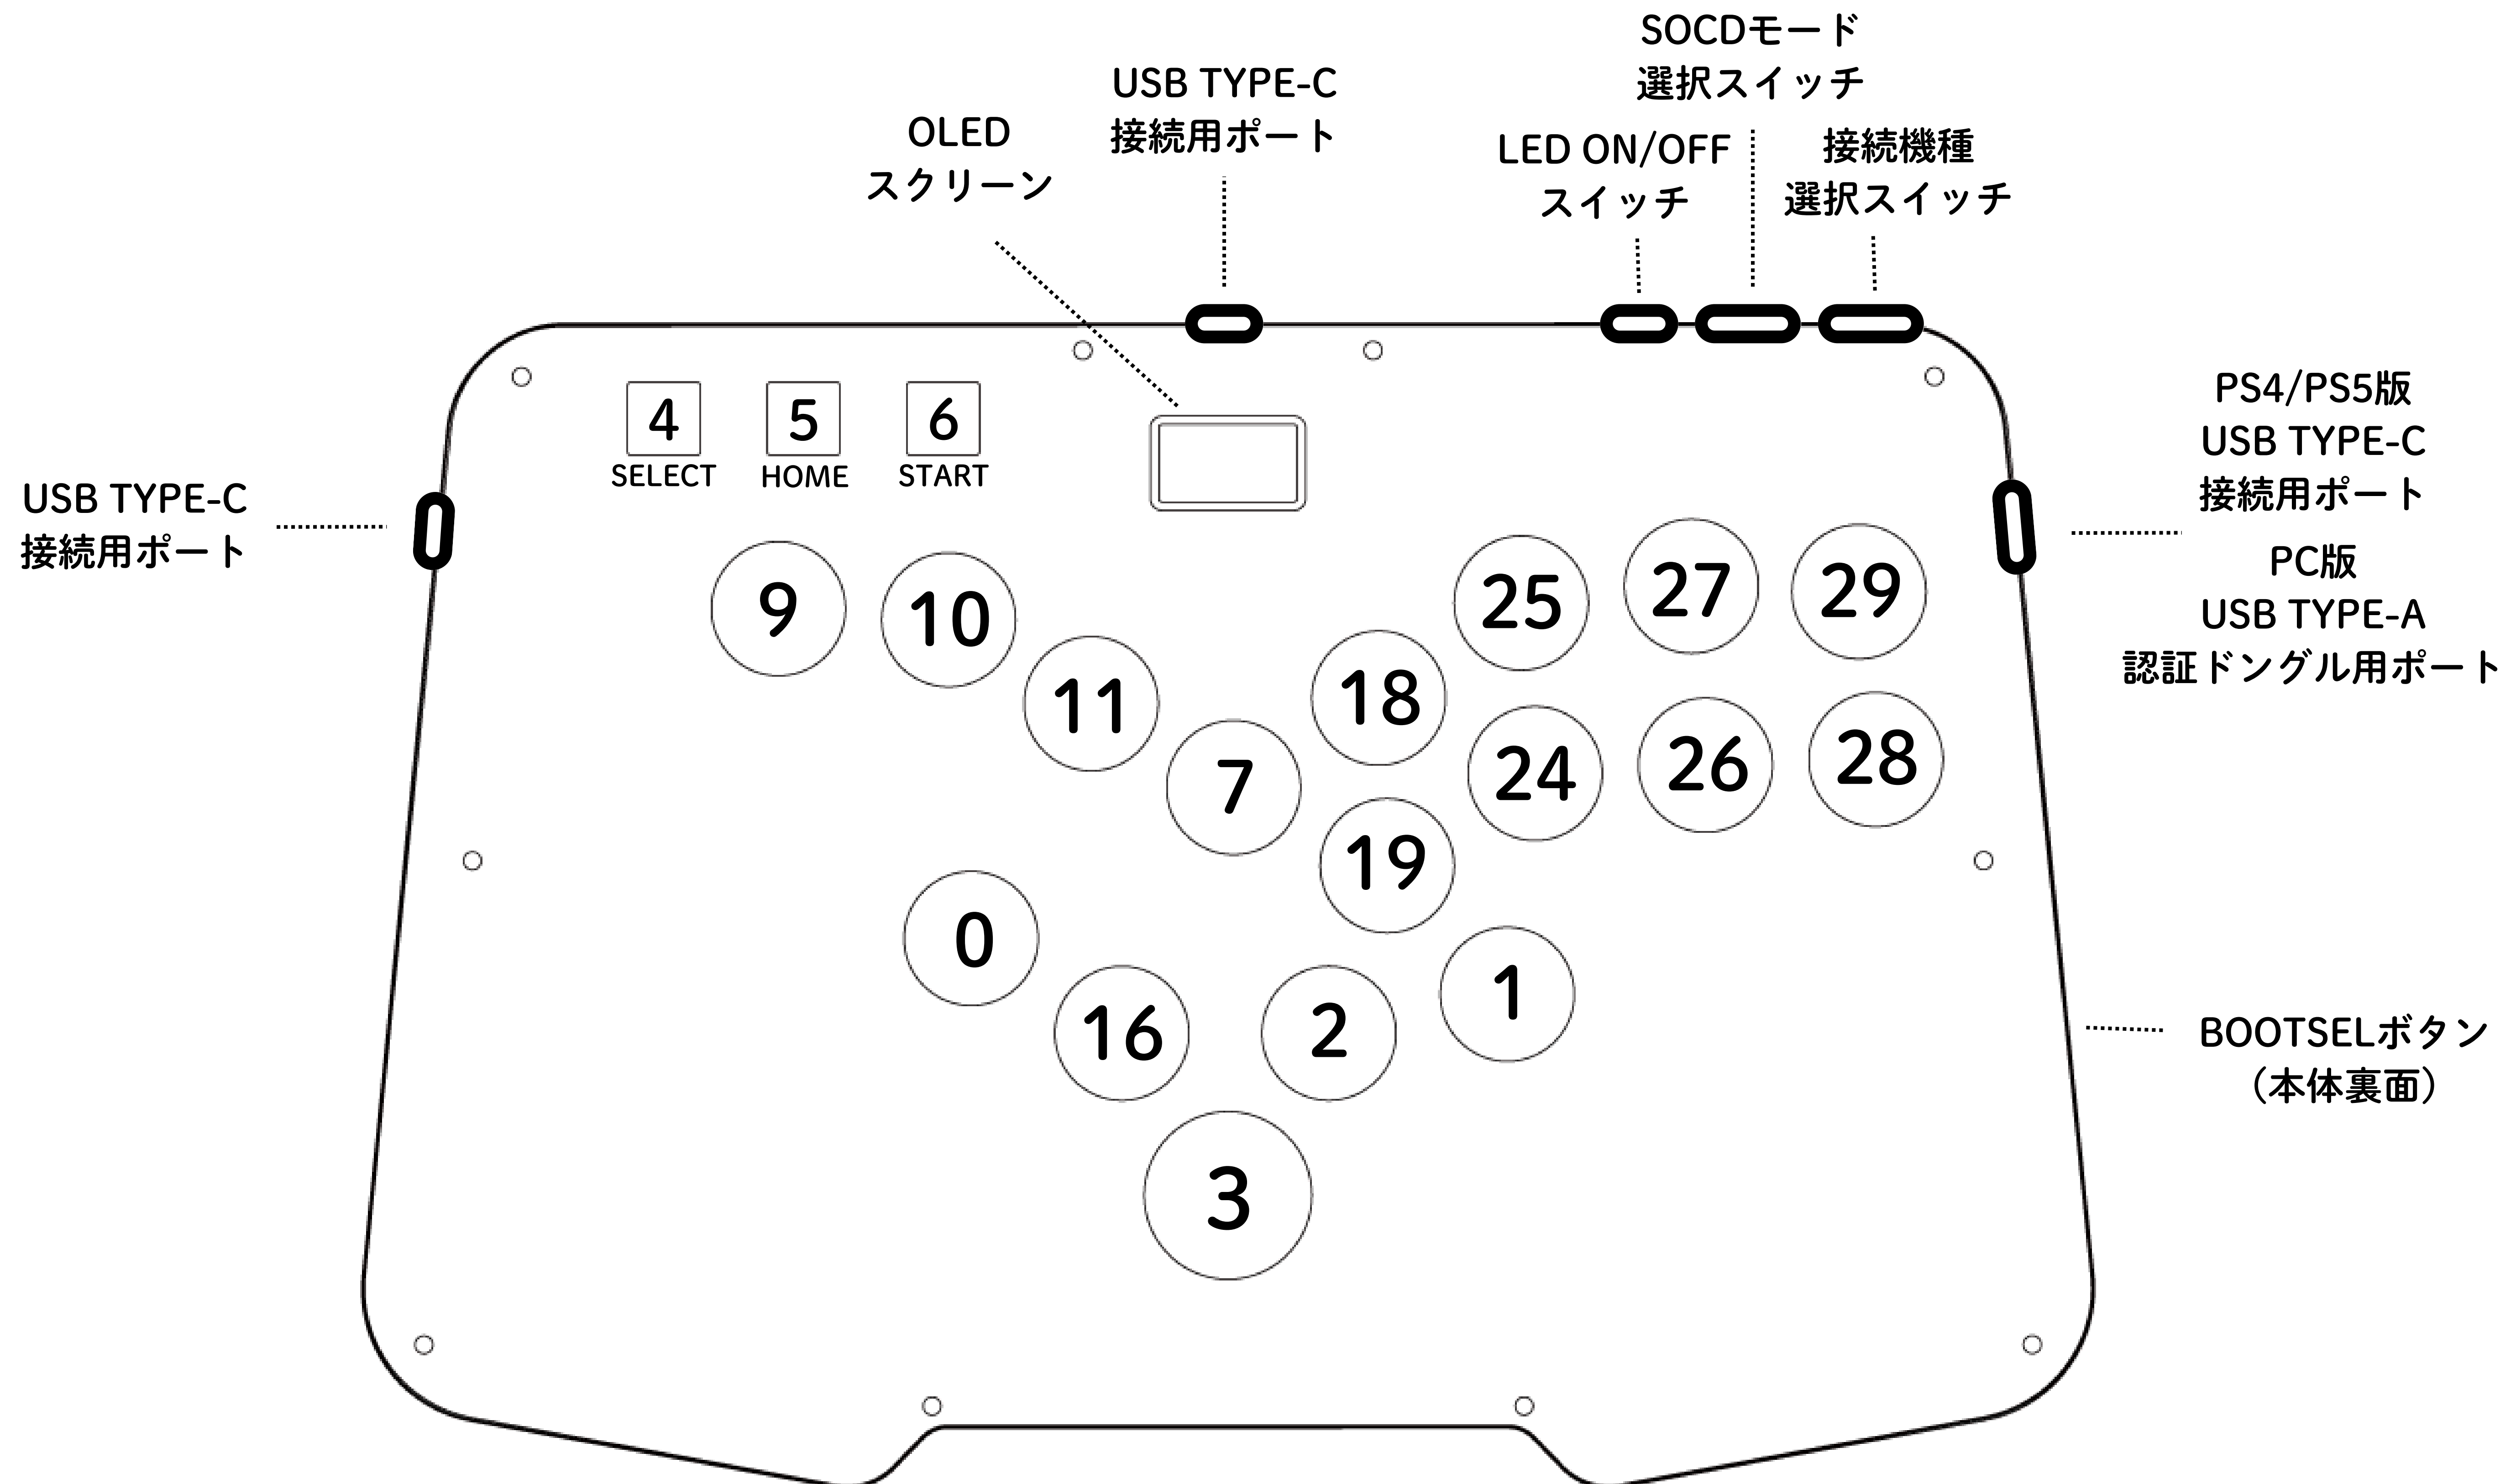


VSNOVA N17SP 取扱説明書



PIN番号 割当表

PIN番号	PC	PS4/PS5	Switch	PIN番号	PC	PS4/PS5	Switch
0	LT	L2	ZL	11	Right	Right	Right
1	RS	R3	RS	16	Up	Up	Up
2	LS	L3	LS	18	X		Y
3	LB	L1	L	19	A	×	B
4	Back	Share	—	24	B		A
5	Guide	PS	Home	25	Y		X
6	Start	Options	+	26	RT	R2	ZR
7	Back	Share	—	27	RB	R1	R
9	Left	Left	Left	28	LT	L2	ZL
10	Down	Down	Down	29	LB	L1	L

接続方法

1 接続機種選択スイッチの切り替え

本体後側面 左側のスイッチが接続機種切り替えスイッチです
接続する前にスイッチを接続する機種のモードに合わせてから接続してください

PS4/PS5



PC(Xinput)



Switch/Switch2



注意事項:

- ・スイッチの位置は本体後側面側から見た時の位置です
- ・接続後にスイッチを切り替えてもモードは切り替わりません
必ず接続前に切り替えるようお願いします
- ・PC版をPS4/PS5に使用するためにはMagicBoots等の認証 dongle か Wingman等のコンバーターが必要です
PS4/PS5版はコンバーター等なしでそのままご使用いただけます

2 USB TYPE-Cケーブルでの接続

本体後側面、左側面、右側面3箇所あるUSB TYPE-Cポートが接続に使用可能です
(PC版は後側面、左側面の2箇所)

パソコンに接続する場合は、パソコン前面ではなくパソコン背面のマザーボード側のUSBポートを使用してください

スイッチ説明

1 SOCDモード選択スイッチ

本体後側面 中央のスイッチがSOCDモード選択スイッチです
接続中に切り替えが可能で、設定状態はOLEDスクリーンに表示されています

SOCD-U



上入力優先

- ・ 上下同時押し=上入力
- ・ 左右同時押し=ニュートラル

SOCD-N



ニュートラル

- ・ 上下同時押し=ニュートラル
- ・ 左右同時押し=ニュートラル

SOCD-L



後入力優先

- ・ 上下同時押し=後に入力した方向
- ・ 左右同時押し=後に入力した方向

2 LED ON/OFF スイッチ

本体後側面 右側のスイッチがLED ON/OFFスイッチです
ボタンのLED点灯状態を切り替えられます

ON



OFF



LEDモード切り替え

1 LEDモード切り替え

LEDのパターンや、明るさを変更できます

LEDアニメーションパターン

START + SELECT + 18 = LEDアニメーションパターンを変更(次のパターン)

START + SELECT + 19 = LEDアニメーションパターンを変更(前のパターン)

LEDの明るさ

START + SELECT + 25 = LEDの明るさを明るくする

START + SELECT + 24 = LEDの明るさを暗くする

レインボーモードのパターン変更

LEDアニメーションパターンの1つレインボーモード時に光るボタンの色を変更

START + SELECT + 27 = レインボーモードパターンを変更(次のパターン)

START + SELECT + 26 = レインボーモードパターンを変更(前のパターン)

ボタン押下時に点灯する色の変更

START + SELECT + 29 = ボタン押下時に点灯する色の変更(次の色)

START + SELECT + 28 = ボタン押下時に点灯する色の変更(前の色)

ウェブコンフィグモード

1 ウェブコンフィグ画面

STARTボタン(3つのファンクションキーの右側)を押しながら、パソコンへUSB接続しブラウザ(Chrome等)のアドレスバーへ「192.168.7.1」と入力することで、ウェブコンフィグ画面が開きます

ボタン設定の変更や、LEDのカスタマイズが可能です
詳しい設定方法は下記のリンク先をご覧ください

<https://gp2040-ce.info/web-configurator/>

ウェブコンフィグ画面内の「Links」からもアクセスできます

2 ウェブコンフィグ画面での注意事項

スイッチで切り替える項目の設定変更は行わないでください

- ・ 接続機種(Input Mode)
- ・ SOCDモード(SOCD Cleaning Mode)
- ・ LED Configuration(Data Pin)

スイッチの設定が優先されるため、これらの設定変更を行っても反映されません

ボタン設定について

1 ボタンの割り当てと削除

多ボタン設計のため、初期設定では同じボタン入力が複数に割り当てられています
割り当ての変更や、削除をしたい場合にはウェブコンフィグ画面にて設定できます
ウェブコンフィグ画面の設定項目から「GPIO Pin Mapping」の画面を表示し
以下の項目上で設定を行ってください

Profile 1 - GPIO Pin Mapping	
Profile name Profile 1 Max 16 characters. Letters, numbers, and spaces allowed.	
GP0	L2 x
GP1	R3 x
GP2	L3 x
GP3	L1 x
GP15	Assigned to addon
GP16	Up x
GP17	Select...
GP18	B3 x

「×」を押すことで割り当てを削除することができます

「▽」を押し、ドロップダウンリストから設定したいボタンを選択することで
新しくボタンを割り当てることができます

ボタン設定はすでに割り当てられているPIN番号のみ変更可能です

空欄になっているPIN番号にボタンを割り当てないようご注意ください

付属品

1 当製品には以下の付属品が付属しております

- ・ USB-TypeC ケーブル (1本)
接続機器とコントローラーの接続にご使用ください
- ・ 滑り止めシリコンパッド小サイズ(8個)
机置きには小サイズの滑り止めをご使用ください。予備も含め8個付属しております。
- ・ 滑り止めシリコンシート (2枚)
膝置きで使用する場合にご利用ください。机置きにも効果的です。
- ・ ブラケット (2個)
机置きの際に角度を付けるためのパーツです。
滑り止め効果があまりないため、デスクマットなどの上での使用をオススメします。
- ・ キーキャッププラー (1個)
キーキャップやキースイッチを取り外すための工具です。
- ・ キーキャップ (大1個 小1個) ・ キースイッチ (2個)
- ・ 予備用ネジ (2セット)
お届け時やご使用中に不備などありましたらこちらをお使いください。

注意事項

1 ファームウェアのアップデート厳禁

当機種はオリジナルのファームウェアを使用しているため
GP2040CEのサイトに公開されているファームウェアへの
アップデートは絶対に行わないでください

2 ボタン設定変更時の注意事項

ボタン設定はすでに割り当てられているPIN番号のみ変更可能です
空欄になっているPIN番号にボタンを割り当てないようにご注意ください

OLEDスクリーンが映らない、スイッチで設定が切り替わらない
PS4/PS5で正常に動作しなくなる等の不具合の原因となります
くれぐれもご注意ください

これらを行ってしまい不具合が発生した場合は保証対象外となります