

Aquaplanet[®]

**PADDELBORD
INSTALLATIE
HANDLEIDING**



WELKOM BIJ DE CLUB

Welkom in de wereld van Aquaplanet. Bedankt dat je een van onze boards hebt gekozen voor je paddleboard-avonturen. Met zorg en onderhoud zal uw board u vele jaren goed van dienst zijn.

Deze handleiding dient zorgvuldig gelezen en gevolgd te worden voordat u uw SUP op het water gebruikt. Besteed speciale aandacht aan de juiste volgorde van opblazen/leeglopen en montage binnenin.

Als u meer hulp nodig heeft, raadpleeg dan onze uitgebreide online kennisbank of neem contact met ons op:

Ons competente support-team staat van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor u klaar



E-MAIL ONDERSTEUNING
SUPPORT@AQUAPLANETSPORTS.COM

SLUIT JE AAN BIJ ONZE GEMEENSCHAP

Kom en sluit je aan bij onze Facebookgroep met honderden gelijkgestemde SUP-liefhebbers. Krijg meer ondersteuning, vaardigheden, tips en trucs en deel uw verhalen, foto's en video's met onze community. Als lid van deze groeiende online club krijg je de volledige steun van Aquaplanet en boardeigenaren zoals jij!



VEILIGHEIDSINFORMATIE

EERSTE KEER GEBRUIKER?

We raden u ten eerste aan om uw SUP thuis op te blazen en vertrouwd te raken met alle onderdelen en hoe deze werkt. Dit voorkomt verrassingen en zorgt ervoor dat je de volgende keer snel en veilig gebruik kunt maken van je board.



[BEKIJK ONLINE](#)

⚠ WAARSCHUWING

Stand Up Paddleboarden is een buitenactiviteit met risico's. De sport kan ontspannend en lonend zijn, maar kan ook gevaarlijk en fysiek veeleisend zijn. Gebruikers van onze boards op vlak of schokkerig water moeten zich ervan bewust zijn dat peddelen zonder de nodige zorg en aandacht in bepaalde situaties kan resulteren in ernstig letsel of de dood. We raden altijd aan om een persoonlijk drijfmiddel te dragen, uw telefoon mee te nemen en een riem te dragen als u op het water bent.

ALGEMENE REGELS



Controleer altijd de weersvoorspelling voordat u uw SUP-board gebruikt. Gebruik het SUP board nooit tijdens onweer of wanneer er kans is op blikseminslag.



Draag de geschikte beschermende kleding voor de omstandigheden, b.v. B. een wetsuit of een UV-top. Bescherming tegen de wind is essentieel bij koud weer. Koude, natte omstandigheden kunnen tot onderkoeling leiden.



Maak de meegeleverde leash altijd vast aan je SUP-board en jezelf. Kinderen moeten altijd onder toezicht van een volwassene staan.



Bewaar je telefoon in het meegeleverde droge hoesje of overweeg om een waterdicht telefoonhoesje te kopen via onze website. Overweeg ook om een fluitje of zaklamp mee te nemen in geval van nood.



U dient uw board na elk gebruik schoon te maken en te onderhouden. Indien nodig afsproeien om schimmelgroei tijdens opslag te voorkomen. Gebruik geen agressieve chemicaliën voor het reinigen. Het meeste vuil kan worden verwijderd met milde zeep en water.



Er wordt een reparatieset meegeleverd met extra pleisters en gereedschap om de klep vast te draaien. Van tijd tot tijd moet uw klep mogelijk worden vastgedraaid om luchtlekken te voorkomen.




[BEKIJK ONLINE](#)

🔍 **ADVIES:** Er wordt een reparatieset meegeleverd met extra pleisters en gereedschap om de klep vast te draaien. Van tijd tot tijd moet uw klep mogelijk worden vastgedraaid om luchtlekken te voorkomen.

GEBRUIK UW POMP

1.

Bevestig de slang aan de pomphendel om je plank op te blazen. Zorg ervoor dat de slang op de pomp is vastgeschroefd veilig hanteren.

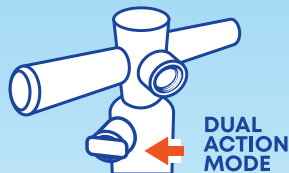


2.

Om het opblazen te versnellen, schakelt u de pomp over van de enkelwerkende modus naar de dubbelwerkende modus door de grijze plug op de pompas te bevestigen. Wanneer de pomp in de dubbelwerkende modus staat, wordt deze zowel bij een neerwaartse als bij een opwaartse beweging opgeblazen.

3.

Zodra u weerstand van de pomp voelt bij het opblazen van uw board, verwijdert u de grijze plug om terug te schakelen naar de enkelwerkende modus. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de laatste paar tellen gemakkelijker te bereiken zijn.

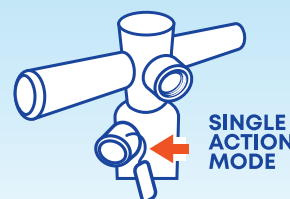

LET OP: De meter registreert slechts 7 PSI. Je board ziet er misschien volledig opgeblazen uit, maar dat is het niet. Blijf pompen.

U kunt op elk moment controleren of uw meter werkt door de slang te verwijderen, het ventilatiegat stevig met uw hand af te dekken en in de hendel te knijpen. Als u enige druk voelt, werkt het zoals verwacht.

VOORDAT JE OPBLAAST



Als u merkt dat er lucht uit het ventiel lekt, kunt u dit eenvoudig repareren met de meegeleverde sleutel in uw reparatieset. Verwijder de stofkap van de klep en steek het kroonuiteinde van de sleutel in de klep. Om opnieuw te vergrendelen, draait u de sleutel met de klok mee tot hij vastzit.

⚠ Zorg ervoor dat u de klep niet te strak aandraait en deze beschadigt.


Meer informatie en antwoorden op veelvoorkomende problemen vindt u in onze uitgebreide online kennisbank.

POMP DE JOUWE OP PLANKEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend de meegeleverde pompen of andere aanbevolen pompen. Gebruik **GEEN** luchtcompressor, omdat het risico bestaat dat het board te hard wordt opgeblazen en uw SUP onherstelbaar wordt beschadigd. Bij schade veroorzaakt door te hard oppompen vervalt uw garantie. Lees vóór gebruik de specifieke instructies op de zijkant van uw pomp.

- 1.** Rol de SUP uit en leg hem plat op een glad oppervlak - vermijd op rotsachtige of oneffen oppervlakken op het board te staan voordat hij is opgeblazen.


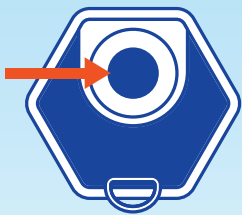


2.

Identificeer het opblaasventiel. Verwijder de klepdop, druk de knop naar beneden en draai deze een kwartslag om vertrouwd te raken met de open en gesloten stand van de klep. Zorg ervoor dat de knop omhoog (gesloten) is voordat u de pomp bevestigt en begint met oppompen.

3.

Sluit het luchtventiel van je pomp aan op het opblaasventiel van je SUP. Druk het luchtventiel stevig in en draai het met de klok mee om de verbinding vast te zetten.

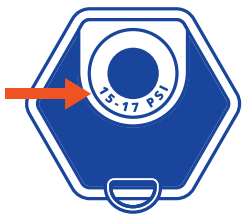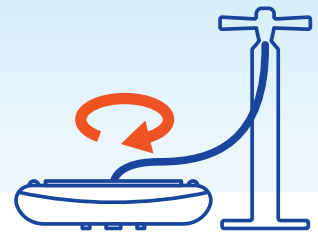

4.

Voordat u begint met pompen, raadpleegt u de Voer de aanbevolen PSI in op de ventiel(en) van uw SUP en blaas deze op tot de juiste waarde. Blaas uw SUP **NIET** te veel op. PSI registreert zich mogelijk pas op uw pomp als u minimaal 7 PSI bereikt - blijf pompen!

5.


Zodra de gewenste luchtdruk is bereikt, koppelt u de slang veilig los (trek de slang voorzichtig weg van het board terwijl u draait) en bevestig de ventieldop aan uw SUP. Het duurt ongeveer 15 minuten om het board volledig op te blazen, hoewel het stevig aanvoelt. Blijf pompen als de meter niet beweegt!



STEL DE FIN


ADVIES: Deze gids is van toepassing op SUP's uit het Aquaplanet Leisure-assortiment. Bezoek ons Helpcentrum voor meer informatie over het Aquaplanet Tour-assortiment en Hurley SUP's.

- 1.** Zorg ervoor dat uw vin schoon en vrij van vuil is.

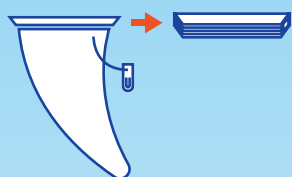

- 2.** Steek de verwijderbare inschuifvin in de bevestigde vinbox aan de achterkant van het board. Dit is mogelijk wanneer het is opgeblazen of leeggelopen.

- 3.** Vergrendel de vin met de borgpen die aan de vin is bevestigd. Deze past in een kanaal door de vinbasis.

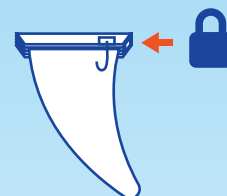


- 4.** Als u de vin verwijdert na het peddelen, of als u uw SUP in zeer vlak water gebruikt, drukt u op de verzonken grendel in de pin en schuift u deze naar buiten voordat u de vin zelf uit de vinbox schuift.

DE PEDDEL



ADVIES - HOE HOOG? Je peddel moet een handbreedte (6") boven je hoofd zijn.

- 1.** De peddel bestaat uit drie delen; mes, schacht en handvat. Verbind het messegment met de as door de veerpen in de mesbuis in te drukken en deze in de as te schuiven, waar de pen door een gat in de as naar buiten springt.

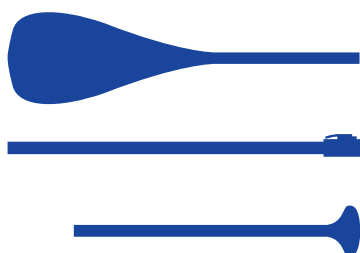

- 2.** Open de spanhendel aan het andere uiteinde van de as en schuif de handgreep erin. Sluit de hendel om de handgreep vast te klemmen. Als de peddelhandgreep los zit of draait, kunt u de klem vastzetten door de spanhendel op te tillen en met de klok mee te draaien. Sluit na het vastdraaien de hendel.



BEVESTIGING A KAJAKSTOEL





▲ ADVIES

Een kajakstoel wordt alleen bij bepaalde modellen meegeleverd, maar kan afzonderlijk worden aangeschaft. Transformeer je SUP in een zitkajak.



[BEKIJK ONLINE](#)

1. De kajakstoel biedt comfort, balans en prestatie en moet aan de achterkant van het board worden geplaatst, net daarachter de centrale handgreep.

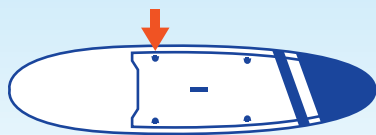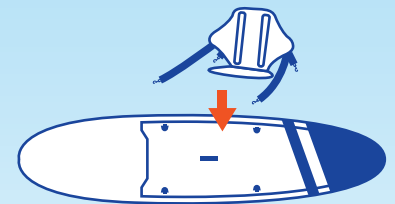

2. Maak de bovenste twee banden stevig vast aan de naar voren gerichte D-ringen.

3. Bevestig de overige rugriemen en trek alle riemen strak aan, zodat de zitting zowel comfortabel als stevig rechtop staat.



KENNIS BASIS


Door een Aquaplanet paddleboard aan te schaffen heb je nu toegang tot onze uitgebreide online kennisbank. De Knowledge Base staat boordevol veelgestelde vragen, nuttig advies, tips en trucs en is een handig eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over uw nieuwe product.

[BEKIJK ONLINE](#)



OPBERGEN

- 1.** Wanneer je klaar bent met je SUP-sessie, laat je board indien mogelijk drogen voordat je het leeg laat lopen en inpakt. Verwijder de grote middenvin en zorg ervoor dat deze schoon is en vrij van zand en vuil.

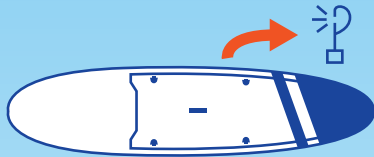


- 2.** Verwijder de riem, draagriem en alle andere tassen, riemen of andere items die aan uw SUP zijn bevestigd.

- 3.** Verwijder de ventieldop en druk voorzichtig op de knop in het ventiel. Houd er rekening mee dat de klep onder hoge druk staat en dat de lucht met aanzienlijke kracht en geluid naar buiten komt. Zorg ervoor dat u mensen, kinderen of dieren in de buurt niet laat schrikken. Houd uw hoofd niet recht boven het ventiel terwijl u de druk loslaat.



- 4.** Zodra de lucht langzamer begint te ontsnappen, drukt u de knop naar beneden en draait u deze om de klep in de open positie te houden. Het bord zal nu geleidelijk leeglopen in de loop van een minuut of twee.

- 5.** Om ervoor te zorgen dat het board volledig leegloopt, kun je knielen en over delen van het board kruipen of zitten om de resterende lucht eruit te persen. Eenmaal
Wanneer de lucht volledig is leeggelopen, plaatst u de ventieldoppen weer terug.

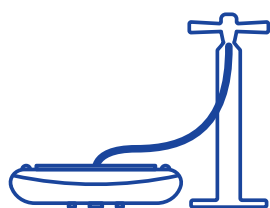

- 6.** Als je SUP-pomp twee poorten voor de slang heeft, kun je de slang aansluiten op de "In"-poort en de pomp gebruiken om het board volledig leeg te laten lopen - dit is optioneel, maar zal helpen het board op te splitsen in een klein exemplaar om het board op te rollen. pakket.

Voor compacte opslag moet je board zo vlak mogelijk zijn. Zodra het bord plat is, rolt u het op en vouwt u het vanaf de neus naar beneden.



- 7.** Verpak en bewaar de SUP in de meegeleverde rugzak op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

GARANTIE

We weten dat er soms dingen misgaan, daarom bieden we één jaar garantie op het bord en alle onderdelen en accessoires in onze pakketten. Dit betekent dat u gedurende één jaar vanaf de datum van verzending gedekt bent tegen fabricagefouten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als u een defect opmerkt aan een van uw Aquaplanet-producten, laat het ons dan weten. Als we het erover eens zijn dat het inderdaad een defect is dat onder onze garantie valt, zullen we het defecte product repareren of vervangen. • Er zijn enkele gebieden die we niet behandelen, zoals: B. Kosten, verliezen of schade opgelopen bij het gebruik van een Aquaplanet-product. Hier volgen nog enkele details over wat we wel en niet kunnen behandelen.

WAAR IS DE GARANTIE OP VAN TOEPASSING?

- Al onze Aquaplanet paddleboards en accessoires.
- Alleen producten die rechtstreeks op de Aquaplanet-website en bij geautoriseerde Aquaplanet-retailers zijn gekocht. Garanties zijn niet overdraagbaar.
- Als u het product wijzigt of wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aquaplanet, vervalt de garantie.
- Als u een reparatie of een vervanging op een andere plaats uitvoert, is de garantie op de appliqué dat de rest van de periode de datum van herkomst bevat.
- Als er een reparatie of vervanging heeft plaatsgevonden, is de garantie alleen geldig voor de rest van de periode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Tenzij rechtstreeks bij Aquaplanet gekocht, moet elke garantieclaim worden ondersteund door een origineel aankoopbewijs waarop de geautoriseerde verkoper duidelijk wordt geïdentificeerd.
- Als er een materiaal- of fabricagefout wordt aangetroffen, zullen wij, naar eigen goeddunken, deze kosteloos repareren of vervangen.
- Deze garantie is een aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

WAT DEKT DE GARANTIE NIET?

Normale slijtage • Misbruik, misbruik, verwaarlozing of gebruikersfout • Ponsen • Overmatige blootstelling aan UV/hitte (aangegeven door opvallende gele lijmvlekken op stiksels of vervaging van onderdelen zoals vinnen of logo's). onjuiste behandeling of opslag • opzettelijke breuk • verloren eigendommen • schade veroorzaakt door iets anders dan materiaal- of fabricagefouten, inclusief onjuiste reparaties of wijzigingen door de klant.

AANVULLENDE UITSPLITSING PER PRODUCT / ACCESSOIRES

Peddel: Wat wordt niet gedekt - Schade veroorzaakt door het raken van voorwerpen, het vallen op de peddel, het laten zinken van de peddel, breuk of schade aan het mechanisme als gevolg van misbruik, normale slijtage of slijtage. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Tas: Dingen die niet gedekt zijn - Vervaging, scheuren, scheuren, gaten veroorzaakt door misbruik of overmatige stress. Beschadiging van de ritssluiting door onoordeelkundig onderhoud, normale slijtage of schade door oneigenlijk gebruik.

Find & Leashes: Artikelen die niet gedekt zijn - schade veroorzaakt door gebruik in surfzones, impact met voorwerpen of normale slijtage, of schade veroorzaakt door gebruik buiten het beoogde doel.

HOE U EEN GARANTIECLAIM INDIENT

Stuur uw verzoek per e-mail naar support@aquaplanetsports.com met uw bestelnummer, volledige naam en adres en een aankoopbewijs. • Het is handig als u een foto of video bijvoegt waarin het probleem wordt beschreven, zodat we het probleem het beste voor u kunnen oplossen. • De claim wordt door ons productteam beoordeeld om te bepalen of de schade onder onze garantie valt. Als wordt aangenomen dat de schade het gevolg is van misbruik of slijtage, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Aquaplanet is niet verantwoordelijk voor de reparatie, maar kan mogelijk tegen betaling verdere hulp bieden. • Als wordt vastgesteld dat het product onder onze garantie valt, zullen we het gratis repareren of naar eigen goeddunken vervangen. • Bij kleine cosmetische problemen kunnen wij u vragen deze zelf te repareren, zodat u uw product zonder onderbrekingen kunt blijven gebruiken. Als u twijfelt of u de reparatie zelf kunt uitvoeren, zorgen wij ervoor dat het product wordt geretourneerd en voltooiën wij de reparatie binnen 28 dagen. Als het product niet binnen deze periode kan worden gerepareerd, zullen wij ons best doen om een vervangend product van gelijke waarde te leveren. • Als u bereid bent de reparatie zelf uit te voeren, zullen wij u voorzien van de materialen en instructies om ervoor te zorgen dat u deze transactie kunt voltooiën. • Houd er rekening mee dat het tot 28 dagen kan duren voordat een retourzending na ontvangst is verwerkt. Restituties kunnen alleen worden gegeven binnen de eerste 30 dagen na aanvang van de garantie. • Voor grote problemen die binnen de eerste zes maanden van de garantieperiode worden gemeld en die u niet kunt repareren, zorgen wij ervoor dat het product wordt geretourneerd en dat er een nieuw vervangend product wordt uitgegeven. Als hetzelfde product niet beschikbaar is, kan in plaats daarvan een gelijkwaardig product worden aangeboden.

RETOURBELEID - PADDLE BOARDS

Wij bieden een retourbeleid van 60 dagen als u uw ongebruikte product wilt retourneren. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking en in een staat die geschikt is voor wederverkoop. • Als u uw nieuwe product wilt retourneren, hoeft u alleen maar te betalen voor het retourneren van uw board - op uw kosten of wij kunnen een vergoeding van £ 20 per artikel van uw terugbetaling aftrekken en de retourzending namens u regelen. Houd er rekening mee dat dit alleen van toepassing is op standaardadressen op het Britse vasteland. Er kunnen hogere kosten van toepassing zijn op adressen in de Hooglanden, Kanaaleilanden, offshore, overzee of in gebieden waar onze koerier hogere kosten in rekening brengt voor het ophalen. Neem contact met ons op voordat u uw retouraanvraag indient.

RETOURBELEID - ACCESSOIRES EN ANDERE ARTIKELEN

Wij bieden een retourbeleid van 60 dagen als u uw ongebruikte product wilt retourneren. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking en in een staat die geschikt is voor wederverkoop. • Als u ervoor kiest uw nieuwe product te retourneren, moet u betalen voor de verzending ervan naar ons. Indien er sprake is van een defect aan het artikel, wordt dit onder de garantie afgehandeld. • Neem contact met ons op voor het retouradres en instructies.



TELEFOON ADVIES
01225 982555



E-MAIL ADVIES
SUPPORT@AQUAPLANETSPORTS.COM

Als u meer hulp nodig heeft, raadpleeg dan onze uitgebreide online kennisbank of neem contact met ons op. Ons competente supportteam staat van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor u klaar.



Aquaplanet[®]

**HET LEVEN IS MAKKELIJK GAT
ALLEEN WATER TOEVOEGEN**

[AQUAPLANETSPORTS.COM](https://www.aquaplanetsports.com)