



7 in 1 Airstyler

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, damit sie die Qualität des Produktes genießen können.


equal

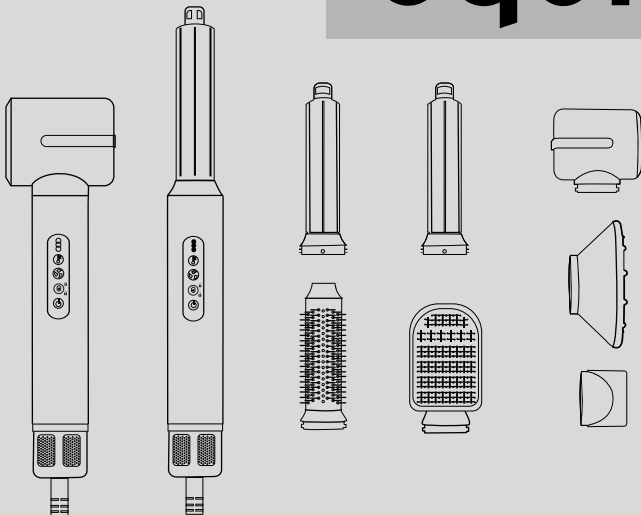


SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Haushalts übereinstimmt.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
3. Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
4. **WARNUNG** -  Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
5. Verwenden Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen.
7. Trennen Sie den Haartrockner immer von der Stromversorgung, wenn Sie ihn nicht benutzen und bevor Sie ihn reinigen.
8. Zum Schutz vor Stromschlägen das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
9. Sprühen Sie keine Aerosolprodukte, wenn der Haartrockner in Betrieb ist.
10. Lassen Sie den Haartrockner nicht eingeschaltet, wenn Sie ihn nicht benutzen.
11. Verwenden Sie kein anderes Zubehör als das mitgelieferte.
12. Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen sollten niemals blockiert werden, um zu verhindern, dass sie zu heiß werden.
13. Wenn der Luftstrom während des Gebrauchs jedoch versehentlich behindert wird, schaltet die eingebaute thermische Sicherheitsabschaltung das Gerät automatisch ab. Der Haartrockner schaltet sich nach einigen Minuten Abkühlung automatisch wieder ein.
14. Halten Sie Ihre Haare von der unmittelbaren Nähe der Einlassöffnung fern, damit sie nicht eingezogen werden.
15. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort. Verwenden Sie es nicht, wenn Wasser in Ihren Händen ist.


PRODUKTBESCHREIBUNG




Linksseitiger Curler




Rechtsseitiger Curler



Runder Kamm




Glätter



Trockner




Diffusor



Anhang
Sperren


Equil Airstyler

Abnehmbarer
Lüftungsblech



Fön

BETRIEB

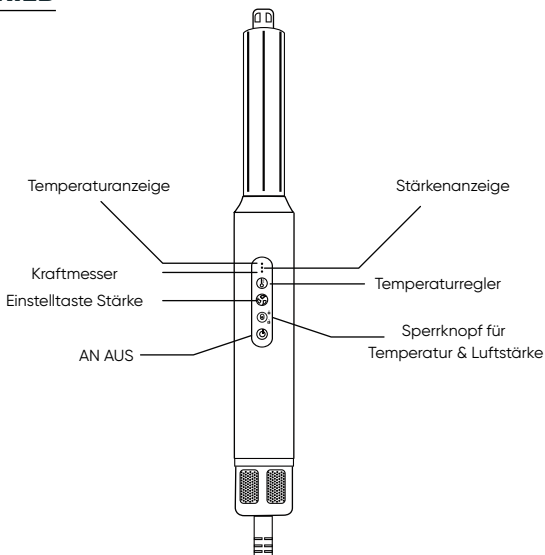

Temperaturanzeige

- Grün** für kühlen Wind
- Blau** für mittlere Temperatur
- Rot** für hohe Temperatur

Betriebs-/Defektanzeige

- Doppeltes rotes Licht**
für normales Arbeiten
- Blinkendes rotes Licht**
für Überhitzung oder internen Defekt.

Nachdem Maschine angeschlossen ist

Drücken Sie die Windgeschwindigkeits-Einstelltaste 3 Sekunden lang, um den Selbstreinigungsvorgang zu starten. Der Fortschritt der Selbstreinigung stoppt nach 8 Sekunden. Das Lüftungsschutzblech kann zwischenzeitlich zur Reinigung abgenommen werden.

Windgeschwindigkeitsanzeige



- Grün** für niedrige Geschwindigkeit
- Blau** für mittlere Geschwindigkeit
- Rot** für hohe Geschwindigkeit

ÄNDERN DES STYLINGAUFSATZES

Bringen Sie den Aufsatz am Körper des Geräts an, indem Sie die Führungen an den beiden Teilen ausrichten und dann die beiden Teile zusammendrücken, während Sie den Kamm vorsichtig im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie ein Klicken hören. Um den Kamm zu entfernen, drücken Sie auf die Entriegelungstaste an den Seiten des Geräts und ziehen Sie den Aufsatz vorsichtig ab. Der Stylingaufsatz ist ein Spiralkamm zum Locken der Haare.

WIE MAN DIE ANHÄNGE VERWENDET

Überprüfen Sie die Spannung am Griff des Geräts, wenn sie mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.

1. Drehen Sie die Verriegelung  aus,  um die Aufsätze auszutauschen/zu entfernen.
2. Verwenden Sie den Trockner Aufsatz nach dem Waschen der Haare
3. Verwenden Sie den Fön Aufsatz, um ihr Haar zu trocknen und zu glätten
4. Verwenden Sie den Diffusor Aufsatz für lockige Frisuren
5. Verwenden Sie den Glätter um das Haar zu kämmen
6. Um schöne Seitenwellen zu kreieren, legen Sie das Haar von der Spitze bis zum unteren Ende fest in den runden Kamm.
7. Um spiralförmige Locken zu kreieren, legen Sie das Haar auf die Lockenstäbe und bewegen Sie es vorsichtig.

Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät, da dies zu Beschädigungen führen kann. Überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

equil

PRODUKTREINIGUNG

1. Das Lüftungsschutzblech des Halters kann zur Reinigung abgenommen werden.
2. Reinigen Sie die Maschine mit einem trockenen Tuch.
3. Der Aufsatz kann mit einem feuchten Tuch gereinigt oder unter fließendem Wasser abgespült werden. Entfernen Sie vor der Reinigung die Aufsätze von der Maschine. Stellen Sie sicher, dass die Aufsätze trocken sind, bevor Sie sie verwenden oder aufbewahren.
4. Spülen Sie die Maschine niemals mit Wasser ab.

Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden, mindestens jedoch 1 Jahr (Deutschland: 2 Jahre), beginnend mit dem Datum des Verkaufs des Gerätes an den Endverbraucher.

Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Die Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei Inanspruchnahme der Garantie ist die Original-Kaufrechnung (mit Kaufdatum) vorzulegen.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Normale Abnutzung
- Falsche Verwendung, z. Überlastung des Gerätes, Verwendung nicht zugelassener Zubehör
- Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. Verbindung zu einem ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationshinweise
- Teilweise oder vollständig zerlegtes Gerät

LAGERSICHERHEIT

Bei Nichtgebrauch "Netzstecker ziehen"

Lassen Sie das Gerät abkühlen und lagern Sie es an einem trockenen Ort. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch des Kabels führt. Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss das Gerät ersetzt werden, indem es an den Händler zurückgegeben wird, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an eine ähnlich qualifizierte Person, um Gefahren zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: AC110 V~60 HZ AC220-240 V ~ 50/60 HZ

Leistung: 1400 W

equi

Modell: WT-626-1 Made in China
220-240V 50HZ Power: 1400W

WARNING

DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR WATER

VERMEIDEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSERNAHE

NE PAS UTILISER CET APPAREIL A PROXIMITE D'UN POINT D'UN POINT D'EAU

Equiunlimited GmbH/Niederelkasser Lohweg 18 40547 Düsseldorf

