



iScooter

iX5





is  
s  
c  
o  
o  
t  
e  
r

## **Customer Service**

Our friendly customer service team will work hard to put a smile back on your face. Here's how we can connect:

 Lifetime technical support

 [www.iscooterglobal.eu](http://www.iscooterglobal.eu)  
[www.iscooterglobal.co.uk](http://www.iscooterglobal.co.uk)

 [www.facebook.com/iScooterOfficial](https://www.facebook.com/iScooterOfficial)

**Thank you so much for your support.**


# Catalogue(FR)

Affichage de la trottinette	15
Noms des principaux composants	16
Consignes de sécurité	17
Description du produit	18
Déplier/image	19
Pliage/image	20
Opérations de base	22
Affichage	22
Freinage	23
Conduire	23
Démarrer	23
Rouler	23
Arrêter la conduite	23
Batterie et charge	24
Entretien	25
Lubrification	25
Pneus	25
Freinage	25
Dépannage	25
Caractéristiques techniques	26
Garantie	27

# Affichage de la trottinette



# Noms des principaux composants

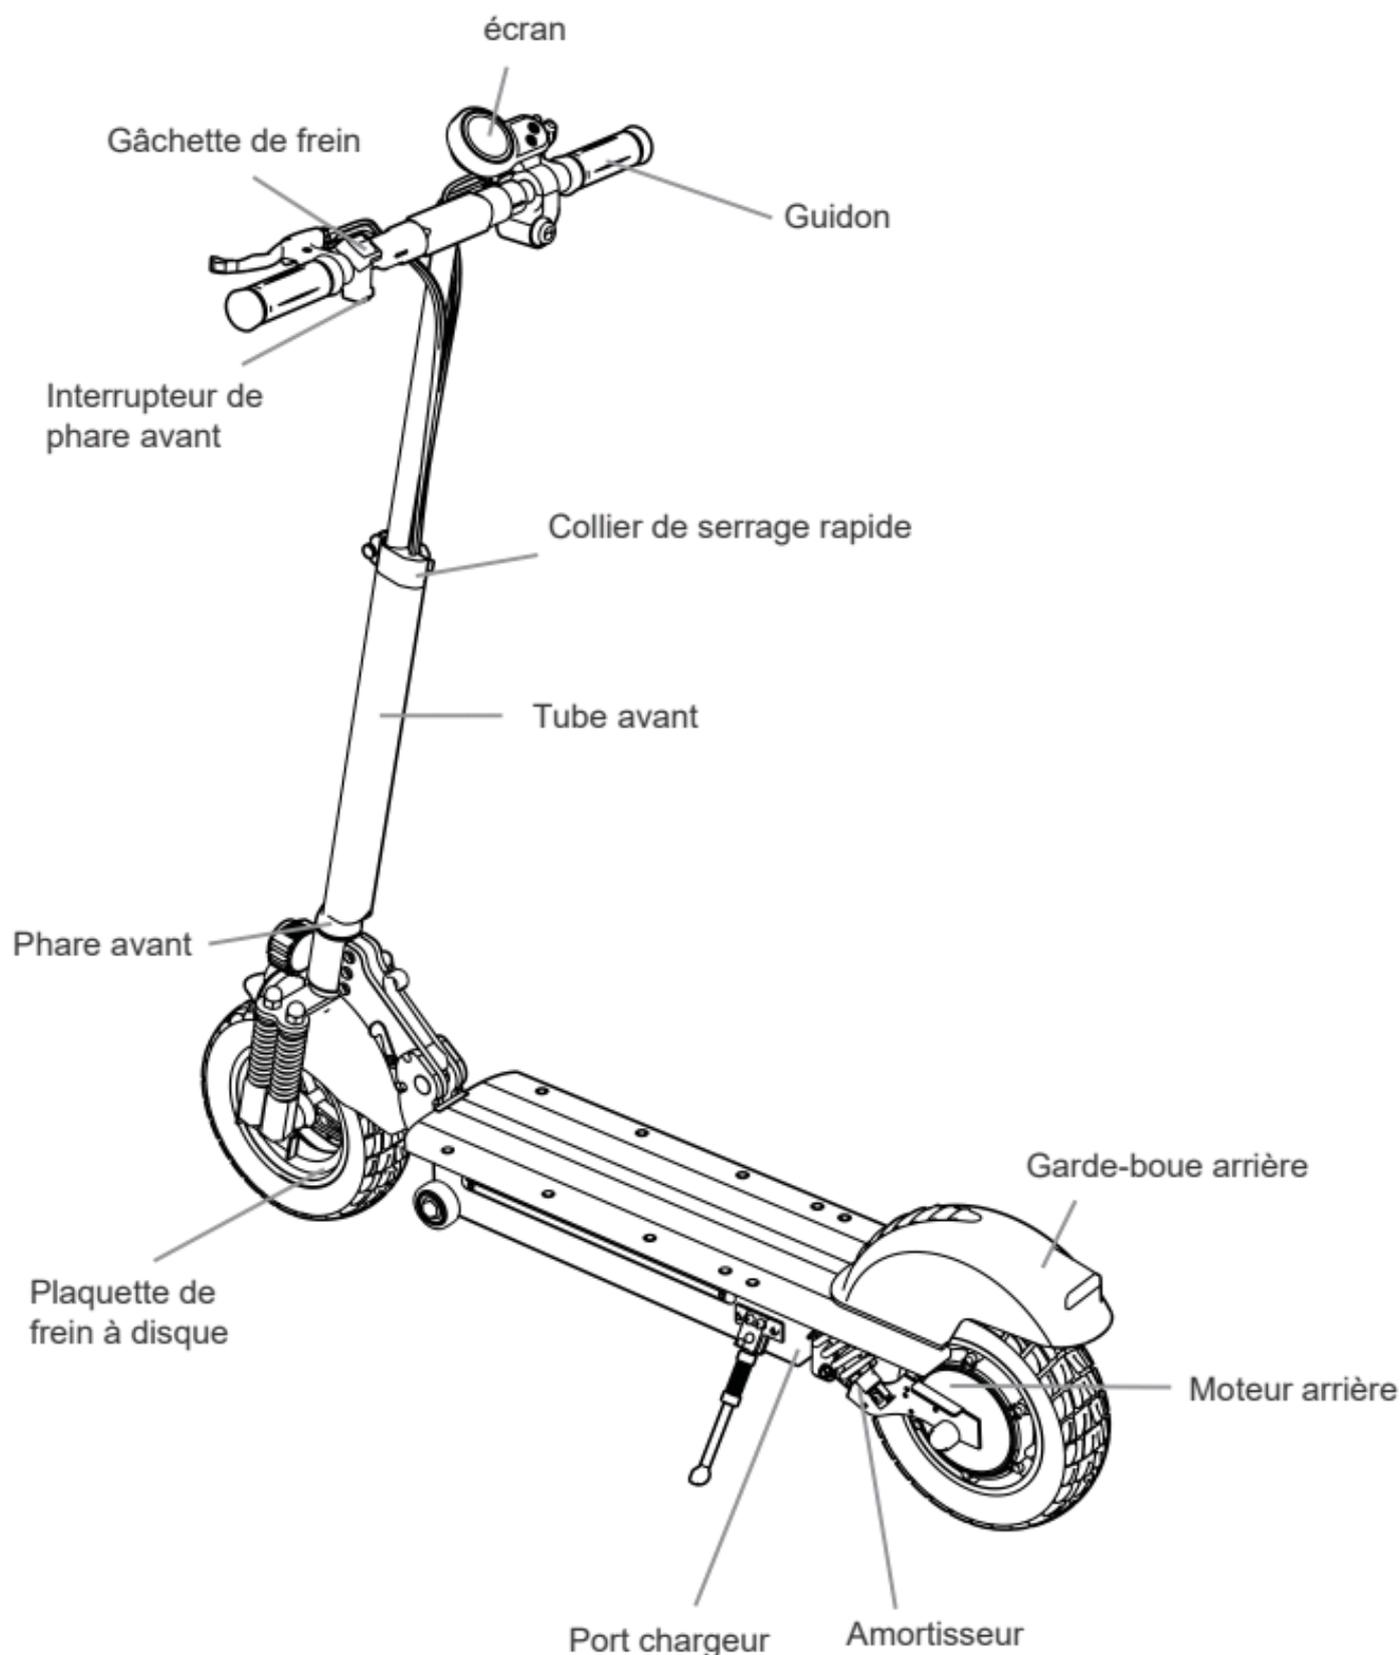

# CONSIGNE DE SÉCURITÉ

1. Ce produit convient aux adultes et est destiné à être utilisé par une seule personne.
2. Veuillez porter un équipement de protection tel qu'un casque lorsque vous roulez.
3. Veuillez rouler en toute sécurité et légalement sur la route.
4. Pratiquez avant de conduire
5. Soyez prudent et sûr ; les mains et les pieds doivent rester sur la trottinette.
6. N'éteignez pas l'appareil lorsque vous roulez.
7. Veuillez éviter de monter des marches de plus de 3cm, ce qui pourrait vous blesser et casser la trottinette.
8. Roulez lentement lorsque l'état de la route n'est pas bon.
9. Veuillez l'ajuster à la bonne hauteur pour garantir la sécurité.
10. Ne roulez pas sur des surfaces glissantes.
11. Ne pas utiliser ce produit lorsque la température est inférieure à -10C.
12. N'immergez pas le produit dans une eau dont la profondeur est supérieure à 3 cm pour éviter d'endommager les pièces électriques.
13. Veuillez rouler par beau temps.
14. Veuillez recharger votre trottinette tous les 20 jours si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

# Description du produit

## Image de dépliage

Étape 1 : Appuyez sur la pince de fixation pour déplier la trottinette.



Étape 2 : verrouillez le levier de pliage



Étape 3 : Dépliez le guidon vers le haut, gardez le guidon droit.



Étape 4 : Réglez le guidon à la hauteur appropriée et serrez le collier de serrage rapide.




## Image de pliage

Étape 1 : Tirez sur le manchon et rabattez le guidon vers le bas.



Étape 2 : Relâchez le serrage rapide sur le tube avant, appuyez sur le guidon jusqu'au fond.

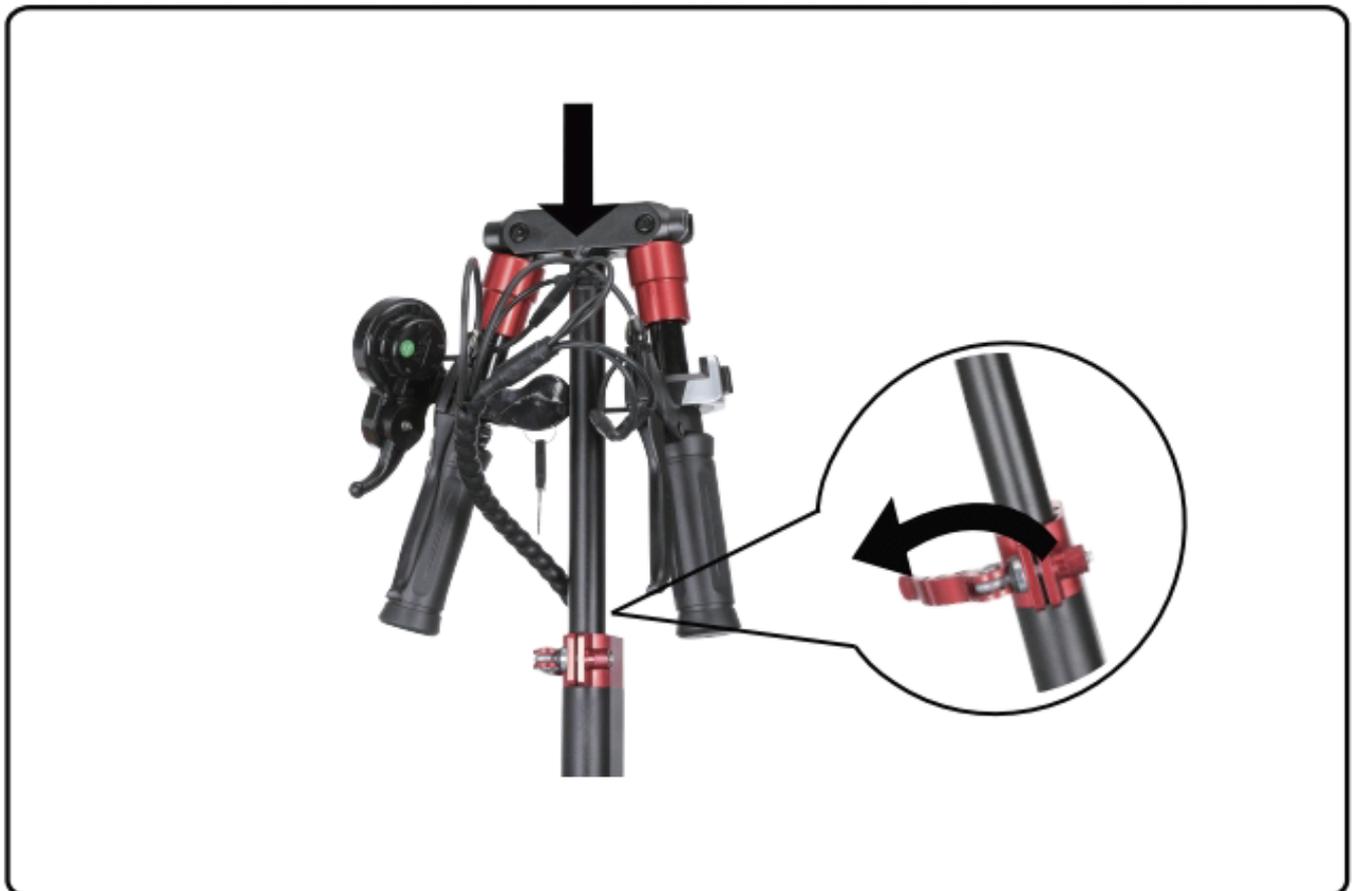

Étape 3 : Tirez le levier de pliage, tirez la pince de pliage, rabattez le tube avant.




## Opérations de base

affichage

image :

1. interrupteur d'alimentation
2. interrupteur de mode
3. Accélérateur au pouce
4. affichage de la puissance
5. affichage de la vitesse
6. affichage du kilométrage

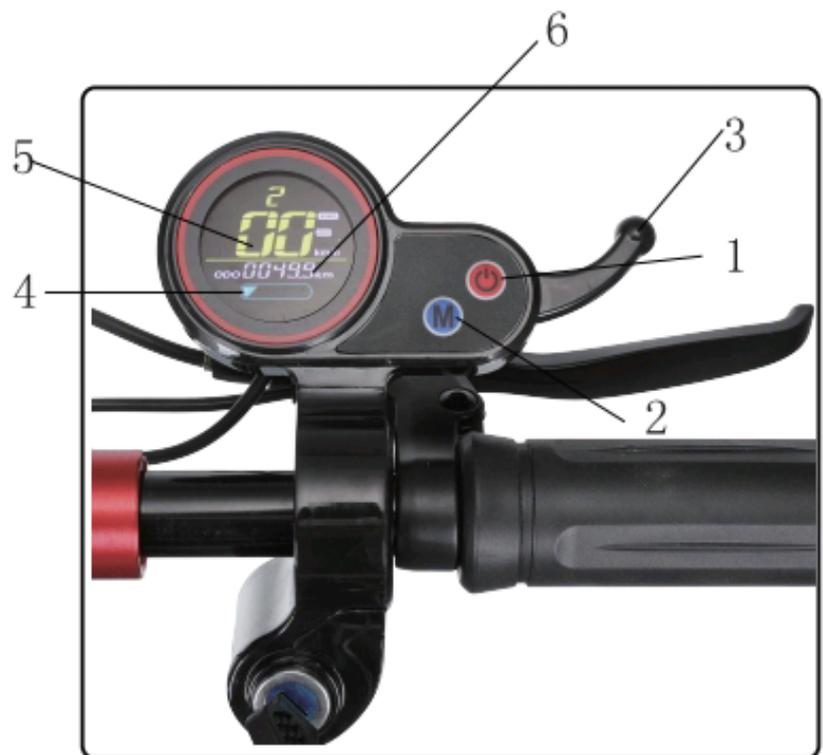

### 1. interrupteur d'alimentation

1.1 En état de marche, appuyez sur  pendant 3 secondes, l'affichage fonctionne. Laissez la trottinette allumée pendant 5 minutes sans aucune opération, il s'éteindra automatiquement.

2.1. En état de marche, appuyez sur  pendant 3 secondes, l'appareil s'éteindra.

**2. En état de marche, appuyez sur "mode" pour choisir le mode, il y a trois modes, la vitesse du mode 3 est la plus rapide.**

### 3. D'AUTRES FONCTIONS

#### 3.1. CODE D'ERREUR

Lors de la mise sous tension, si une anomalie survient, un code d'erreur s'affiche sur l'écran. Veuillez demander de l'aide au revendeur.

3.2 si l'indicateur de la batterie clignote, veuillez recharger votre trottinette.

## **Frein**

Veillez éviter les freinages d'urgence. Cela entraînera la rupture et le glissement du pneu.

## **Opération de conduite**

### **Commencer**

1. Pratiquer en plein air et choisir une route en bon état.
2. Déplier la trottinette en suivant les instructions.
3. Réglez la hauteur du guidon à une hauteur appropriée.
4. Installer le siège et réglez-le à la bonne hauteur.
5. Verrouillez le collier de serrage rapide.

### **Conduire**

1. Appuyez sur  pendant 3 secondes, vérifiez le mode avant de rouler.
2. Poussez la trottinette vers l'avant tout en activant lentement l'écran et la trottinette démarrera.
3. Veuillez régler le mode de conduite, la vitesse peut être contrôlée par l'accélérateur.
4. Veuillez ralentir ou freiner si nécessaire.

### **Arrêter de rouler**

Ralentissez en tissant doucement sur le levier de frein. Posez un de vos pieds sur le sol jusqu'à ce que votre trottinette s'arrête.

### **Attention :**

Ne roulez pas par temps pluvieux ou froid, cela peut être dangereux.

## **BATTERIE ET CHARGEUR**

Chaque trottinette a sa propre batterie et son propre chargeur et chaque pièce a un numéro de série différent. Veuillez ne pas utiliser un chargeur d'une autre marque pour charger votre trottinette.

### **Batterie**

Veuillez charger votre trottinette lorsque vous la recevez. Il est préférable de la charger complètement avant de conduire.

Veuillez charger votre trottinette au moins une fois par mois, car la batterie peut être endommagée sans charge pendant une longue période. Si la batterie ne peut pas être chargée, veuillez contacter le revendeur.

La garantie n'est pas valable si la batterie est déformée ou que de l'eau a pénétré à l'intérieur.

### **Chargeur**

Le chargeur s'arrête de charger lorsque la batterie est entièrement chargée.

La garantie n'est pas valable si le chargeur est déformé ou si de l'eau a pénétré à l'intérieur.

### **Opération de chargement**

1. Ouvrez le protecteur du port du chargeur et connectez la fiche au port du chargeur.
2. Le témoin lumineux s'allume en rouge pour indiquer qu'il est en charge et en vert pour indiquer qu'il est entièrement chargé.
3. Veuillez charger votre trottinette dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

## **Entretien**

### **Lubrification**

Ajoutez un peu de lubrifiant sur la partie pliante du guidon tous les 6 mois, pour que le guidon fonctionne bien.

Attention : N'ajoutez pas de WD40 à la trottinette, ni de lubrifiant aux roues avant et arrière.

### **Pneus**

Les pneus avant et arrière sont pneumatiques. Veuillez contacter le revendeur pour un remplacement en cas de dommage visible.

Veuillez vérifier votre trottinette tous les 3 mois pour vous assurer que les vis sont bien serrées.

### **Freins**

Cette trottinette est équipée de freins à disque à l'avant et à l'arrière. Si les freins ne fonctionnent pas très bien, veuillez contacter le revendeur pour remplacer les plaquettes de frein à disque.

La batterie est donnée pour supporter 600 cycles de charge. Si le temps d'utilisation entre deux charges complètes est considérablement plus réduit, veuillez contacter le revendeur pour remplacer une batterie.

Veuillez garder votre trottinette propre et la placer dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

### **Dépannage**

Si les problèmes suivants surviennent, veuillez essayer de les résoudre vous-même : La trottinette est sous tension.

- a. Vérifiez si elle est en faible puissance.
- b. Vérifiez que le levier de frein est dans la bonne position, tirez vers le haut et relâchez.
- c. Toutes les fiches sont bien connectées.

Si après avoir effectué toutes ces vérifications, la trottinette ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le revendeur.

# Caractéristiques techniques

Spécifications	Taille de trottinette pliée	118*60*123cm
	Taille de trottinette dépliée	118*20*50cm
	Poids net	27.29kg
	Charge maximale	150kg
PERFORMANCES	Vitesse maximale	25KM/h
	Capacité à grimper	15-25°
	Tension nominale	48V
	Autonomie	40-45KM
BATTERIE	Capacité	15AH
	Type	Batterie au lithium
MOTEUR	Type de moteur	Moteur DC sans balais
	Couple nominale de sortie	9.5 N.m
	Vitesse maximale	1300rpm
	Puissance	1000W
	Tension nominale	48V
CHARGEUR	Sortie	2A
	Temps de charge	5-8h
PNEU	Taille du pneu	10 pouces
	Type de pneu	Pneumatique
FREIN	Frein	Frein électronique avant + freins à disque avant et arrière

# GARANTIE

Si l'un des composants du tableau ci-dessous tombe en panne lors d'une utilisation normale, veuillez nous contacter et nous assurerons un service après-vente complet.

Composant	Description de la qualité	Délai de garantie	Service
Moteur	Défauts lors d'une utilisation normale	2 an	Entretien gratuit
Controller	Défauts lors d'une utilisation normale	6 mois	Entretien gratuit
Charger	Défauts lors d'une utilisation normale	2 an	Entretien gratuit
Battery	Défauts lors d'une utilisation normale	6 mois	Entretien gratuit
Display	Défauts lors d'une utilisation normale	6 mois	Entretien gratuit
Frame	Défauts lors d'une utilisation normale	1 an	Entretien gratuit

Attention : Veuillez utiliser la trottinette de manière correcte.

La garantie n'est pas valable en cas de défaut provenant d'une utilisation anormale.

## **La garantie n'est pas valable pour les raisons suivantes.**

1. l'entretien n'est pas effectué conformément à ce manuel.
2. Pièces cassées suite à un jeu ou à des actions dangereuses.
3. Démontage et montage par les utilisateurs ou utilisation de pièces d'autres marques dans notre trottinette. Dommages aux pièces causés par des accidents.
4. Infiltration d'eau dans le produit et perte du numéro de série.
5. Pièces cassées à cause d'une conduite sur une très mauvaise route.
6. Pièces de la trottinette de location cassées pour cause de force majeure.