



KLIM FUSION C
MANUALE UTENTE

0. INTRODUZIONE

A nome di tutto il team KLIM, grazie per aver acquistato i nostri auricolari KLIM Fusion C! Ci auguriamo che godrai al massimo di questa nuova esperienza audio mentre ascolti la tua musica preferita, guardi film, giochi o al parli telefono. Ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale utente.

Caratteristiche

-  Innovativi cuscinetti in memory foam
-  Microfono incorporato
-  Bassi potenti e alti nitidi
-  Include clip di blocco, custodia per il trasporto e cuscinetti di ricambio
-  Compatibile con Android & Switch

I. AURICOLARI KLIM FUSION



Specifiche Tecniche

AUDIO	
Freq. risposta	15 Hz - 21 KHz
Sensibilità	98 ± 3 dB
Impedenza	16 ohm
THD	< 0.1%
Connettore	USB tipo C

MICROFONO	
Frequenza	50 Hz - 10 KHz
Sensibilità	-42 dB ± 3 dB
Impedenza	< 2,2 K Ohm
ALTRO	
Lunghezza cavo	1.3 m
Peso	20 g

II. UTILIZZO DEGLI AURICOLARI

Controller del volume

Regola il volume in uscita spostando il cursore sul controller. Questo controllo è indipendente dalle impostazioni del volume del dispositivo. A differenza dei normali tasti + / -, questo sistema assicura una completa compatibilità con tutti i tipi di telefoni, tablet e computer.

Avvertenza: l'uso di auricolari con alto volume (superiore a 85 dB) per lunghi periodi di tempo può causare danni permanenti.

Teste magnetizzate

Entrambi gli auricolari in metallo dispongono di magneti. Avvolgili al collo in modo sicuro o mettili insieme per evitare qualsiasi intreccio di cavi.

Equalizzazione e primo utilizzo

L'orecchio umano tende ad abituarsi a suoni e frequenze familiari, come quelli di altre cuffie che potremmo aver usato in passato. Al primo utilizzo degli auricolari KLIM Fusion, ti preghiamo di tenerli per almeno 10-15 minuti in modo da consentire alle tue orecchie di adattarsi.



Ricorda inoltre che puoi personalizzare la tua esperienza audio utilizzando app di equalizzazione di terze parti, solitamente disponibili su PC e Android.

Tasto multifunzione - Riproduzione e comandi del telefono

Riproduzione Pausa	Premere una volta per riprodurre o mettere in pausa la traccia o il brano corrente
Traccia successiva	Premere due volte in rapida successione per passare alla traccia o al brano successivo
Traccia precedente	Premere tre volte in rapida successione per tornare alla traccia o al brano precedente
Rispondere ad una chiamata Mutare microfono	Premere una volta per rispondere ad una chiamata in arrivo o disattivare il microfono durante una chiamata (Android)
Chiudi chiamata	Android: premere per alcuni secondi iOS: premere una volta durante una chiamata

Nota: i comandi di riproduzione e la compatibilità con il microfono e le chiamate possono variare a seconda del tuo dispositivo.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Si consiglia di maneggiare questo prodotto con cura ed evitare impatti o strattoni. Mentre è in tasca o in borsa, fare attenzione con il prodotto: evitare di appesantirlo e cercare di mantenere il cavo il più dritto possibile, soprattutto vicino al jack, al controllo volume e agli auricolari.


Cuscinetti in memory foam

Gli auricolari KLIM Fusion utilizzano speciali cuscinetti in memory foam. Si espandono automaticamente nell'orecchio per il massimo isolamento esterno, comfort e qualità del suono.

Per pulirli, utilizzare un panno leggermente inumidito, un tovagliolo di carta o un cotton fioc rimuovendo delicatamente lo sporco in eccesso, quindi asciugarli. Fare attenzione a non lasciargli assorbire troppa acqua in quanto potrebbero indurire e perdere alcune delle loro proprietà. Infine, non strofinare troppo forte in quanto si potrebbero danneggiare.

Raccomandiamo inoltre di sostituire periodicamente i cuscinetti in memory foam una volta raggiunto un certo livello di usura, in modo da avere sempre un'esperienza audio ottimale.

I kit di cuscinetti in memory foam sostituibili, sono disponibili sul nostro negozio all'indirizzo <https://store.klimtechs.com>.

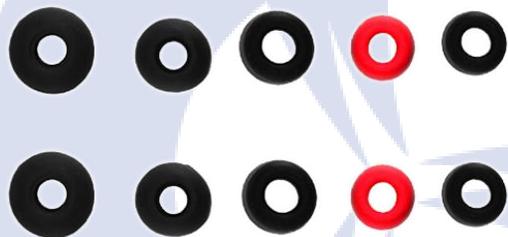

IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CONTATTI

Se dovessi incontrare dei problemi, ricorda che rimaniamo a tua completa disposizione. Non esitare a contattarci all'indirizzo **italia@klimtechnologies.com** per ricevere un'assistenza mirata.

Non viene emesso alcun suono dagli auricolari / il volume è molto basso

Assicurati che il jack sia correttamente inserito nel dispositivo. Verifica che la levetta del volume sia in una posizione adeguata (a volte potrebbe essere inavvertitamente spostata, riducendo o disattivando l'audio) e verifica le impostazioni audio sul dispositivo.

I comandi per traccia successiva/precedente non funzionano o modificano il volume del dispositivo

I dispositivi connessi attraverso USB-C possono interagire diversamente a seconda del modello del telefono, modificando il modo in cui il cellulare interpreta le pressioni del tasto multifunzione. Alcuni modelli hanno la possibilità di personalizzare il funzionamento dei tasti sugli auricolari, gentilmente fai riferimento al manuale del tuo dispositivo mobile per istruzioni più precise, o contattaci per ricevere ulteriore assistenza.

Si sente un fruscio quando parlo durante le chiamate

Evita di utilizzare il microfono in aree ventose e verifica che non sfreghi contro i vestiti. Usa la pinzetta per agganciare e posizionare meglio il cavo e il microfono ed evitare qualsiasi contatto indesiderato con i vestiti.

Ti ringraziamo ancora per l'acquisto e speriamo che ti piaccia usare le nostre auricolari KLIM Fusion C. Non esitare a lasciare un commento sul sito da cui le hai acquistate, ci aiuterà moltissimo :)

Il KLIM Team