

Ohjaus + merkintäkuvakkeet



baby brezza®

one step
food maker
deluxe

baby brezza®

Asiakaspalvelu

Jos sinulla on ongelmia Baby Brezza Food Maker Deluxen kanssa, käy osoitteessa **Babybrezza.fi** ja etsi paikallinen asiakaspalvelusi.



Ohjeet

Turvallisen käytön ohjeet.


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
2. Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kädensijoja.
3. Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen välttääksesi sähköiskun.
4. Jos lapset käyttävät laitetta tai jos se on lasten läheisyydessä, on tärkeää pitää lasta ja laitetta tarkasti silmällä.
5. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä. Anna laitteen jäähtyä ennen osien irrottamista tai asentamista.
6. Älä käytä laitetta, jos johto, pistoke tai laitteen osat ovat vaurioituneet millään tavalla.
7. Muiden kuin valmistajan suosittelemien osien käyttö voi aiheuttaa vaurioita, toimintahäiriöitä, sähköiskun tai tulipalon.
8. Käytä tasaisella pinnalla ja varmista, että laite on siinä tukevasti ja kumitulpat koneen alla ovat suorassa kosketuksessa pintaan.
9. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä ulkona.
10. Älä anna johdon roikkua pöydän reunan yli tai joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
11. Älä aseta liedelle, uuniin tai sähköliedelle tai niiden läheisyyteen.
12. Sinun on oltava erittäin varovainen, kun siirrät laitetta, jonka sisällä on kuumaa nestettä.
13. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.
14. Älä käytä konetta ilman, että säiliössä on ruokaa.
15. Älä koskaan muokkaa liittintä millään tavalla sähköiskunvaaran välttämiseksi.
16. Varmista, että laite on sammutettu ennen kuin irrotat sen pistokkeesta.
17. Jos joudut käyttämään jatkojohtoa tai haaroituskaapelia, on tärkeää varmistaa, että siinä on oikea sähkömerkintä ja että se on luokiteltu tällaiseen käyttöön. Jatkojohto ei saa roikkua pöydän pinnan ulkopuolella, johon laite on sijoitettu, jotta vältetään tapaturmat ja laitteen vahingossa tapahtuva vetäminen.se.
18. Varmista, että ruoka on turvallisen lämpöistä ennen tarjoilua.
19. Irrota laite pistorasiasta, ennen kuin aloitat koneessa kypsennettyjen ruokien tarjoilun. Älä jätä johtoa lasten ulottuville.
20. Vältä kosketusta liikkuviin osiin. Älä koskaan poista kantta, kun terät liikkuvat.
21. Teriä on yhteensä neljä ja ne ovat erittäin teräviä. Käsittele niitä varovasti. Kokoa ja pura muoviosien yläosan kautta.
22. Älä pura tai voitele vetoakselia.
23. Älä sekoita kovia ruokia koneessa. Käytä höyry + sekoitus -toimintoa koville ruoille, kuten porkkanoille ja perunoille.
Käytä sekoitustoimintoa vain pehmeille elintarvikkeille, kuten banaaneille ja marjoille.



Asianmukainen kierrätys: Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Hävittämällä vanhat tuotteet asianmukaisesti ja vastuullisesti voit auttaa ehkäisemään kielteisiä ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja edistämään materiaalien/raaka-ainesten kestävä kierrätystä. Käytä tuotteesi kierrätykseen paikallista kierrätyskeskusta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat tarjota opastusta tai kierrättää laitteen kestävällä tavalla.

Tutustu Deluxe One Step Baby Food Maker -vauvanruokakoneeseen

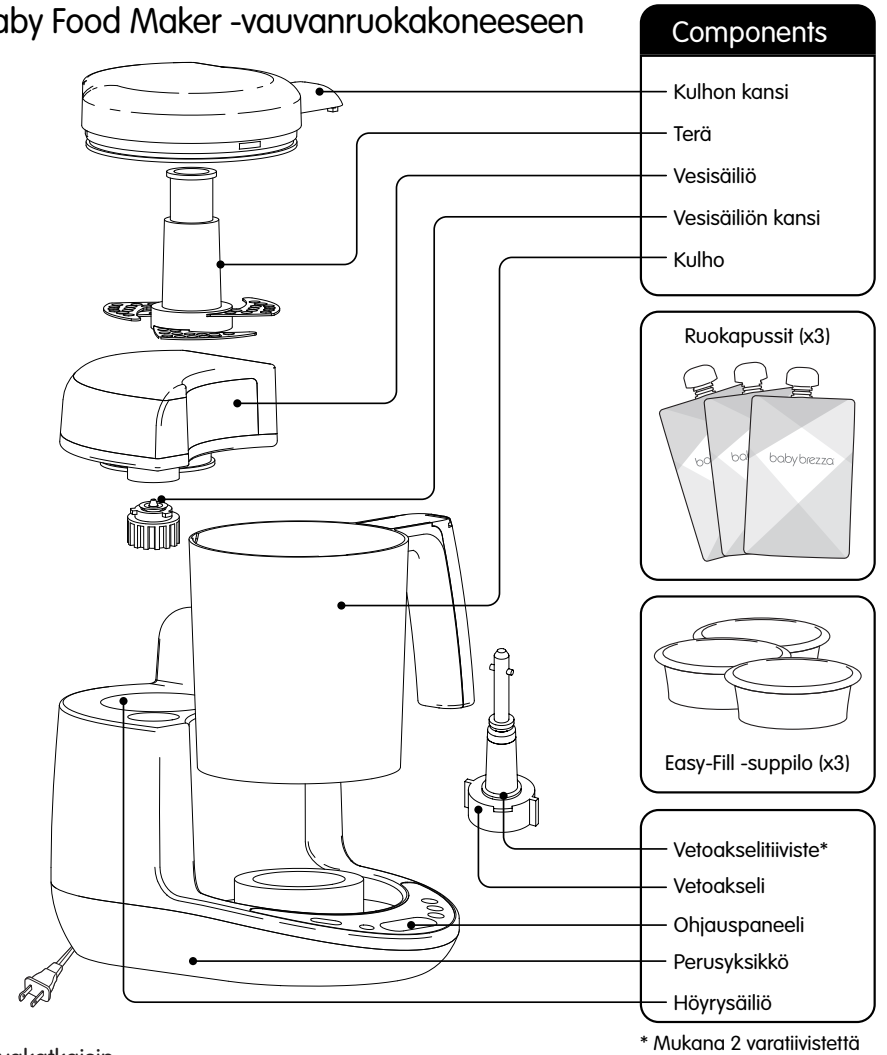

Turvakatkaisin

Jos kulhon kansi avataan tai jos kulho irrotetaan perusyksiköstä käytön aikana, laite sammuu automaattisesti ja antaa äänimerkin. Jos kansi ja kulho asetetaan takaisin perusyksikköön 5 sekunnin kuluessa irrottamisesta, kone jatkaa kierrosta. Muuten ohjelma nollautuu ja laite siirtyy valmiustilaan.

Ylikuumenemissuoja

Ylikuumenemisen estämiseksi lämmityselementit kytkeytyvät pois päältä ja piippaavat 5 kertaa, jos höyrylämmityssäiliö on aktiivinen ilman vettä. Lisää vettä höyrylämmityssäiliöön käytön jatkamiseksi.

TEKNISET TIEDOT

MALLI: BRZ00141

Moottorin teho: 100 W

Jännite: 220 V–240 V 50 / 60 Hz


Virta: 2,5 A

Lämmityselementin teho: 400 W


TALLENNÄ NÄMÄ OHJEET

Käyttö – Puhdista kaikki osat ennen ensimmäistä käyttöä


1 Irrota vesisäiliö painamalla vapautuspainiketta ja nostamalla vesisäiliötä ylöspäin. and lift the water tank up.

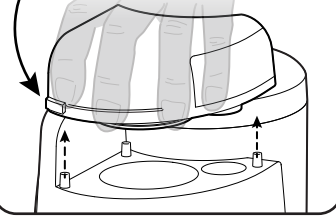


2 Irrota vesisäiliön kansi ja täytä se vedellä.

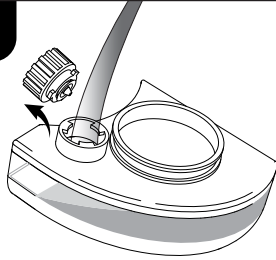


3 Kun olet täyttänyt sen uudelleen vedellä, voit asettaa sen takaisin perusyksikköön. Paina vesisäiliötä tiukasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

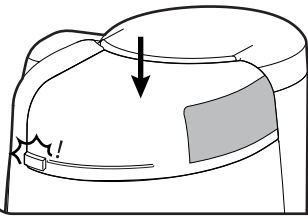

4 Aseta terät kulhoon painamalla ne kevyesti vetoaxselin päälle.

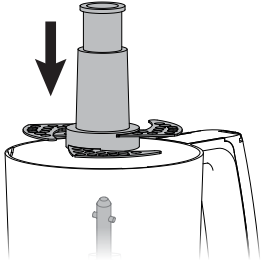

5 Lisää hienonnetut ainekset kulhoon. Katso määrät reseptioppaasta.

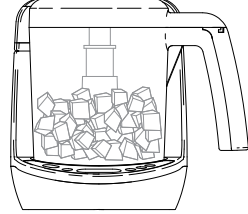

6 Valitse haluamasi asetus. Katso tietoja ohjauspaneelistä takapuolelta.



VAROITUS! Älä väännä tai työnnä teriä kokoonpanon aikana.

VAROITUS! Varmista aina, että vetoaxseli ja vetoaxselin tiiviste ovat aina paikoillaan kulhossa ennen höyrykypsennyksen tai sekoittamisen aloittamista. Koneen käyttäminen ilman vetoaxselia tai vetoaxselin tiivistettä voi aiheuttaa vesivahinkoja perusyksikköön.

Kannen ja kulhon asennus

Käännä kulhoa vastapäivään kiinnittääksesi sen perusyksikköön.




Käännä kanta vastapäivään kiinnittääksesi sen kulhoon.




Käännä kulhoa myötäpäivään irrottaaksesi sen perusyksiköstä.

Irrota kansi kulhosta kääntämällä sitä myötäpäivään.

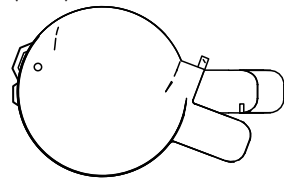

Avattu

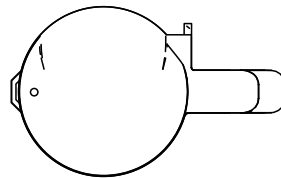

Lukittu

Kun haluat kiinnittää kannen kulhoon, asenna kansi kuten edellä ja käännä kanta vastapäivään. Varmista, että kannen kielekkeet ovat linjassa kulhon, kahvan ja perusyksikön aukkojen kanssa.

Ylhäältä

Ruoanlaitto ja säätimet

Höyrykypsennys + Mix - Sekoittaa ruoan automaattisesti höyryttämisen jälkeen

Paina -painiketta toistuvasti, kunnes haluttu kypsennysaika on valittu. Jokainen painikkeen painallus lisää höyrytysaikaa 5 minuuttia. Enimmäisaika on 30 minuuttia.

Paina käynnistääksesi "steam + blend" -jakson. Kun ohjelma on valmis, koneen sekoitusjakso sekoittaa ruokaa 30 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

Jos haluat tasaisemman koostumuksen, pidä -painiketta painettuna sekoittaaksesi seosta enemmän. Varmista, että kansi on lukittu kulhoon. Älä poista kanta terien liikkussa.

Vain höyrykypsennys

Jos haluat höyryttää ruokaa ilman automaattista sekoitusjaksoa, paina -painiketta toistuvasti, kunnes haluttu aika on valittu

Paina aloittaaksesi höyrykypsennyksen. Laite piippaa 3 kertaa ja sammuu, kun kypsennys on päättynyt.

Vain sekoitus

Varmista, että kansi on lukittu kulhoon. Pidä -painiketta painettuna, kunnes saavutetaan haluttu koostumus. Älä poista kanta terien liikkussa.

Lämmitys ja sulatus


Käytä höyrytoimintaa ruoan lämmittämiseen tai ruoan sulattamiseen. Katso edellä esitetyt ohjeet "Vain höyrykypsennys".

Avaa ruokapussin vetokeijullinen puoli


1 Avaa ruokapussin vetokeijullinen puoli




2 Aseta easy-fill-suppilo pussiin

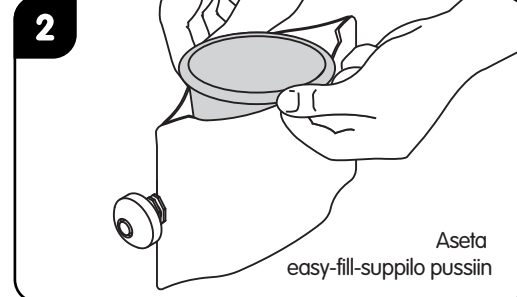

3 Varmista, että pussi on kiinnitetty tukevasti. Kaada ruoka varovasti easy-fill-suppilon läpi.

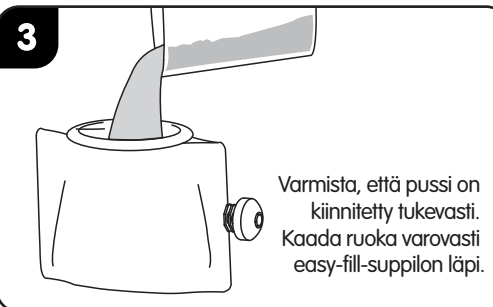

4 Sulje ruokapussin vetokeijut.

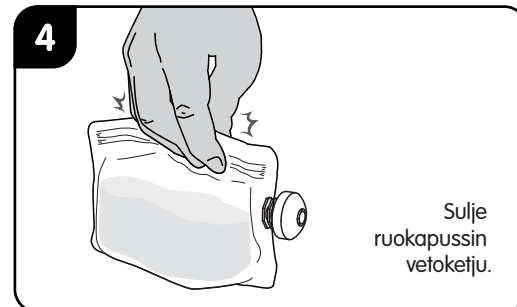


Puhdistus

- Irrota kone sähköverkosta aina ennen puhdistusta.
- Puhdista astiat, ruokapussit ja easy-fill-suppilo ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Kulho, veitsi ja kansi voidaan pestä astianpesukoneen ylähyllyllä*, ja ne voidaan pestä myös käsin kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Älä koskaan käytä koneen osien puhdistamiseen teräviä työkaluja tai hiovia aineita sisältäviä puhdistustyökaluja (esim. kovapintainen kiekkosieni).
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämmityslevyä voidaan hangata tiskisienellä kalkkikertymien poistamiseksi.
- Älä koskaan pese vetoakselia astianpesukoneessa. Perusyksikön ja vetoakselin saa pyyhkiä vain kostealla liinalla.
- Suosittelemme höyrysäiliön puhdistamista säännöllisesti, jottei kone vaurioidu kalkkikertymien vuoksi. Se, kuinka usein höyrysäiliö on puhdistettava, riippuu käyttämästäsi vesityypistä ja siitä, kuinka paljon siihen kertyy kalkkia. Irrota pistoke aina ennen puhdistusta. Suosittelemme höyrysäiliön puhdistamista säännöllisesti, jottei kone vaurioidu kalkkikertymien vuoksi. Se, kuinka usein höyrysäiliö on puhdistettava, riippuu käyttämästäsi vesityypistä ja siitä, kuinka paljon siihen kertyy kalkkia. Irrota sähköpistoke aina ennen puhdistusta. Kaada koneeseen 50 ml väkiviinaetikkaa (12 %) ja 110 ml tiislattua vettä ja jätä se vaikuttamaan yön yli. Kaada etikkaliuos seuraavien ohjeiden mukaisesti. Täytä höyrysäiliö puhtaalla vedellä, aseta laite paikalleen ja käynnistä "Steam"-jakso 15 minuutiksi. Huuhtele puhtaalla vedellä, jotta jäljellä olevan etikan maku poistuu. Tyhjennä jäljellä oleva vesi ja täytä kone puhtaalla vedellä ennen seuraavaa käyttökertaa.
- Älä koskaan käytä koneessa kemiallisia kalkinpoistoaineita. Huomautus! Jos haluat poistaa vettä höyrysäiliöstä, vesisäiliöstä tai kannesta, katso seuraava kaavio. Valtuutetun huoltoteknikon on suoritettava kaikki muut koneen huoltotoimenpiteet.



Ruokapussin puhdistaminen


- Ruokapussi ja easy-fill-suppilo ovat astianpesukoneessa ylähyllyllä
- Huuhtele ruokapussi huolellisesti pesuaineella ja vedellä.
- Älä käytä astianpesusieniä ruokapussin tai täyttösuppilon puhdistamiseen.
- Anna kaikkien osien kuivua ennen kuin laitat ne pois.

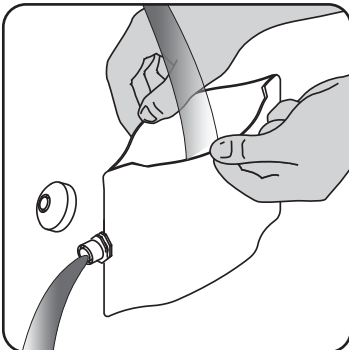

Vetoakselin irrotus ja vaihto

Irrota vetoakseli kulhosta ennen kulhon pesua astianpesukoneessa. Katso kuva. Irrota vetoakseli kääntämällä kulhon nuppia alareunassa vastapäivään ↺ ja vetämällä vetoakseli ulos. Pyyhi vetoakseli kostealla liinalla. Älä koskaan laita vetoakselia astianpesukoneeseen. Älä poista vetoakselin tiivistettä puhdistuksen aikana. Jos haluat vaihtaa vetoakselin puhdistuksen jälkeen, työnnä se reikään kulhon pohjassa ja käännä myötäpäivään ↻ lukitukseen*.

*Varmista aina, että vetoakseli ja vetoakselin tiiviste on kiinnitetty ja lukittu tukevasti paikalleen, jotta kulho ja perusyksikkö eivät vaurioidu.

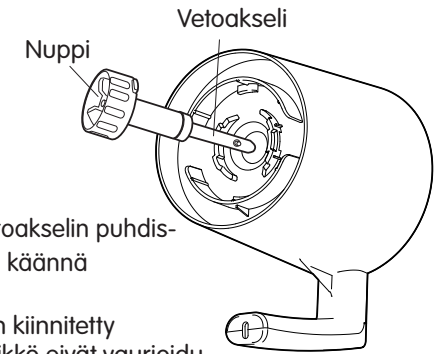

Vianhaku

Tilanne	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei käynnisty	Höyrysäiliö on tyhjä. (Kone piippaa 5 kertaa nopeasti osoittaakseen, että höyrysäiliö on tyhjä)	Täytä vesisäiliö vedellä
	Kulhon kannen turvakorvake ei ole kunnolla kiinni perusyksikössä	Varmista, että kulhon kantta on käännetty vastapäivään niin pitkälle kuin mahdollista ja että kannen turvakieleke napsahtaa paikalleen
	Laite on kytketty pois päältä	Kytke Baby Brezza
Laite pysähtyy käytön aikana	Höyrysäiliö on tyhjä. (Kone piippaa 5 kertaa nopeasti osoittaakseen, että höyrysäiliö on tyhjä)	Täytä vesisäiliö vedellä
	Kulhon kannen turvakieleke on irrotettu perusyksiköstä	Varmista, että kulhon kantta on käännetty vastapäivään niin pitkälle kuin mahdollista ja että kannen turvakieleke napsahtaa paikalleen.
Soseen lopullinen koostumus ei ole sileä	Raakaruoakaa ei ole pilkottu riittävästi ennen höyrystämistä	Kuutioi ruoka pienemmiksi, noin 1 cm:n paloiksi, ennen kuin laitat sen kulhoon
	Raakaruoan vesipitoisuus on matala	Lisää vettä, maidonkorviketta, äidinmaitoa tai muuta nestettä höyrytyksen jälkeen ja sekoita pidempään
Teriä ei ole mahdollista irrottaa vetoakselistä	Terät on lukittu paikalleen vetoakseliin	Lukitse kulho koneeseen. Vedä varovasti keskiosaa ylöspäin samalla kun käännät sitä vastapäivään.
Kalkin muodostuminen höyrysäiliöön	Runsaasti kalkkia sisältävää vettä on käytetty	Puhdista höyrysäiliö sivun 5 ohjeiden mukaisesti