



Colab

# ELEMENTS

+

*Kuba*

MANUAL DE USO

**Vilass**

# VERSÕES

## VlassPro

Arco em madeira  
(disponível em duas cores, clássico e Una)

Concha com controle  
de graves

Cabo Padrão

Almofadas XL

Sacola para transporte



## VlassGamer Pro

Arco em aço mola  
+ Almofada superior  
(disponível em duas cores Roxo e Preto)

Concha com controle  
de graves

Cabo Gamer

Almofadas XL

Sacola para transporte



# CABOS

## CABO PRO

Conector esquerdo



Conector direito



\*O Cabo Pro não possui microfone

## ADICIONAIS

### CABO COM MICROFONE

Um clique: reproduzir/pausar faixa

Dois cliques: reproduzir faixa seguinte

Três cliques: reproduzir faixa anterior




### CASE OVO

Encaixe perfeito para seu Wass ficar totalmente protegido.



### CABO USB-C

Conecte seu Wass a qualquer dispositivo usando o cabo USB-C.

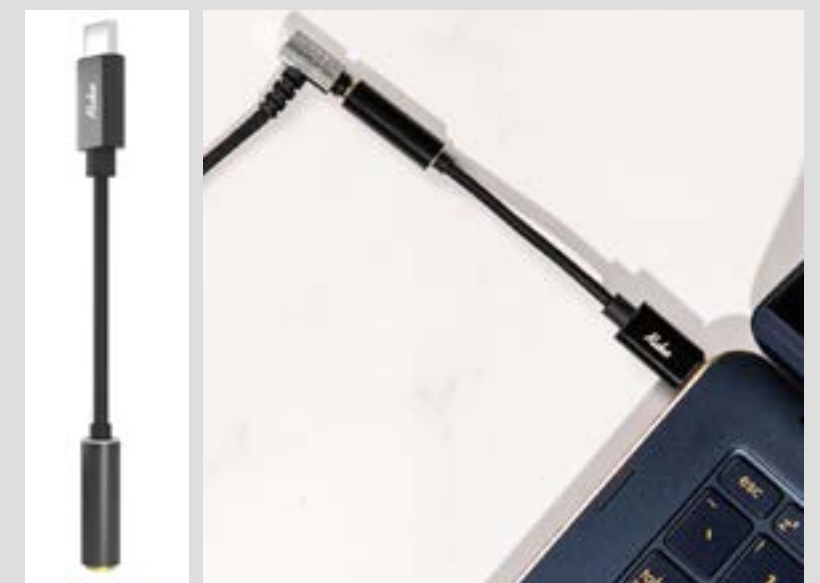

# CONTROLE DE GRAVES


O Wass, possui um sistema de controle de graves que permite que você altere, em tempo real, a quantidade de graves das suas músicas. É um controle totalmente mecânico que funciona em qualquer dispositivo ao qual o Wass venha a ser conectado.

Para fazer o ajuste, deslize a alavanca na parte de trás da concha. Existem 4 posições marcadas por cliques sonoros e táteis - a extremidade inferior é a que traz uma resposta mais neutra, com menor quantidade das baixas frequências, e a superior traz maior resposta dessa região.



## SUBSTITUIR CABOS

*Desconecte os cabos de cada uma das conchas e insira os conectores do cabo novo.*

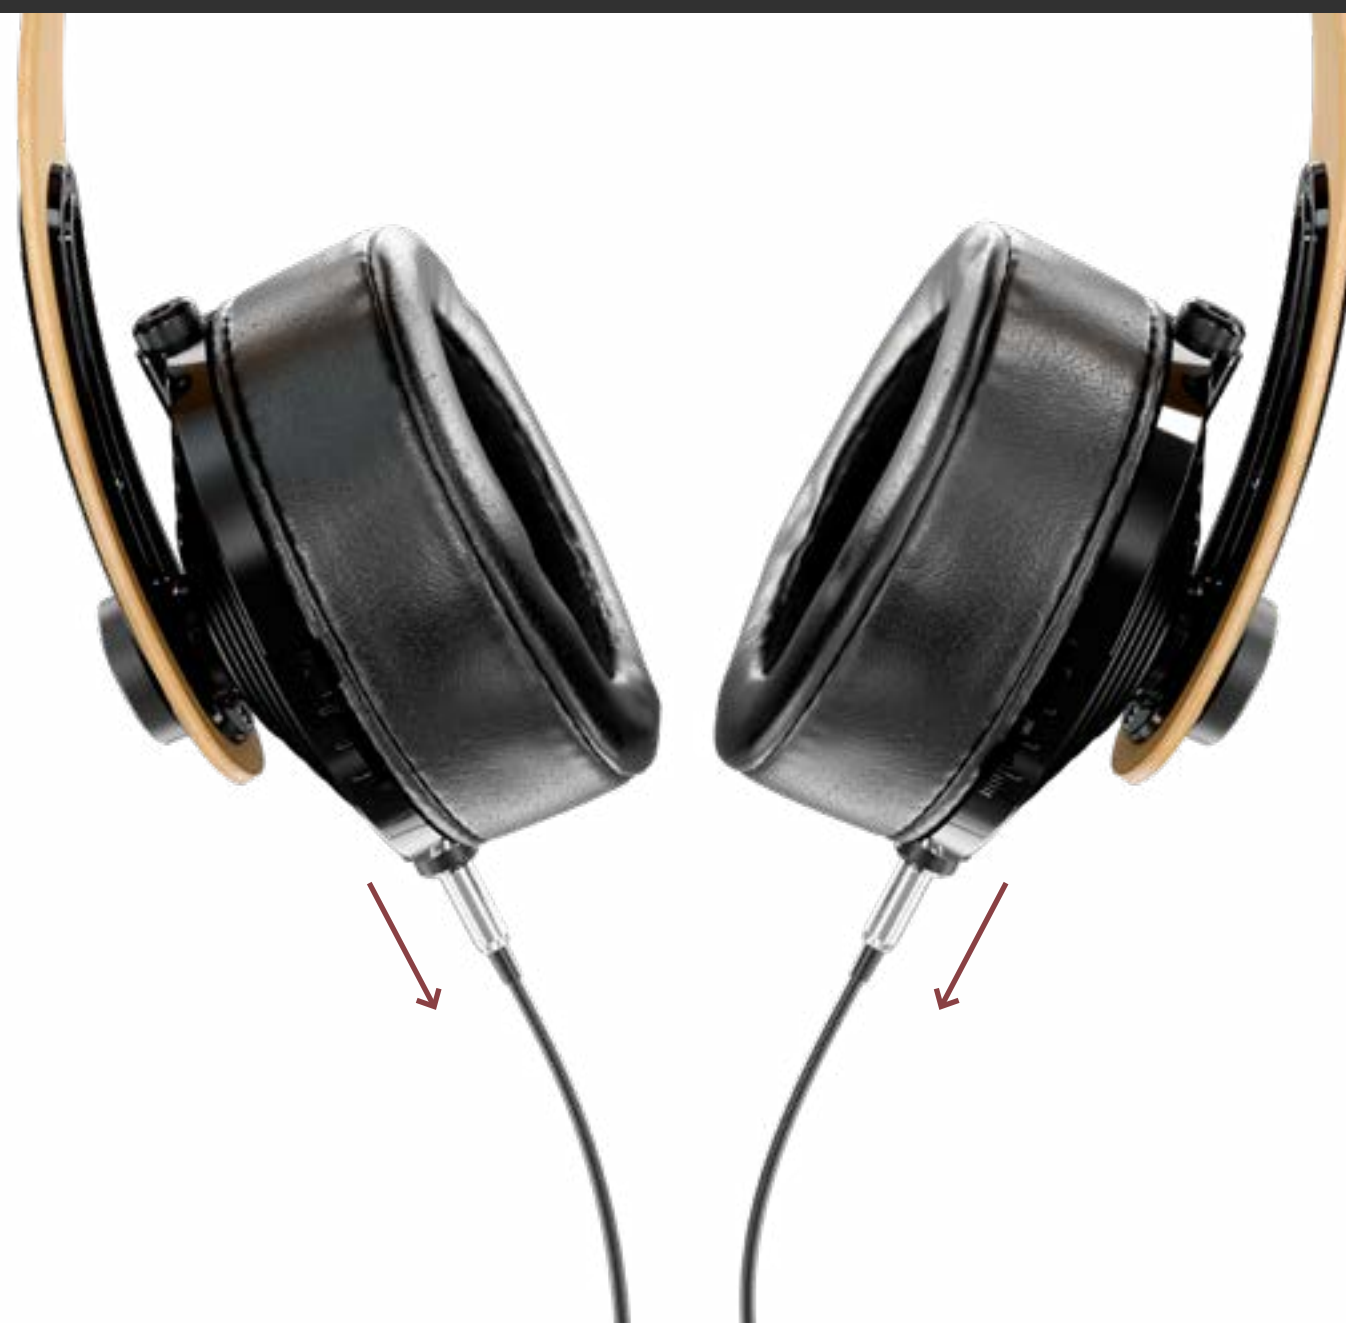


## REGULAGEM DE ALTURA DAS CONCHAS

*Deslize a concha para cima e para baixo para encontrar a altura perfeita para você.*



## LADO DAS CONCHAS

O que define o lado das conchas do Wass é o seu controle de graves, que deve ficar posicionado na parte de trás das orelhas.

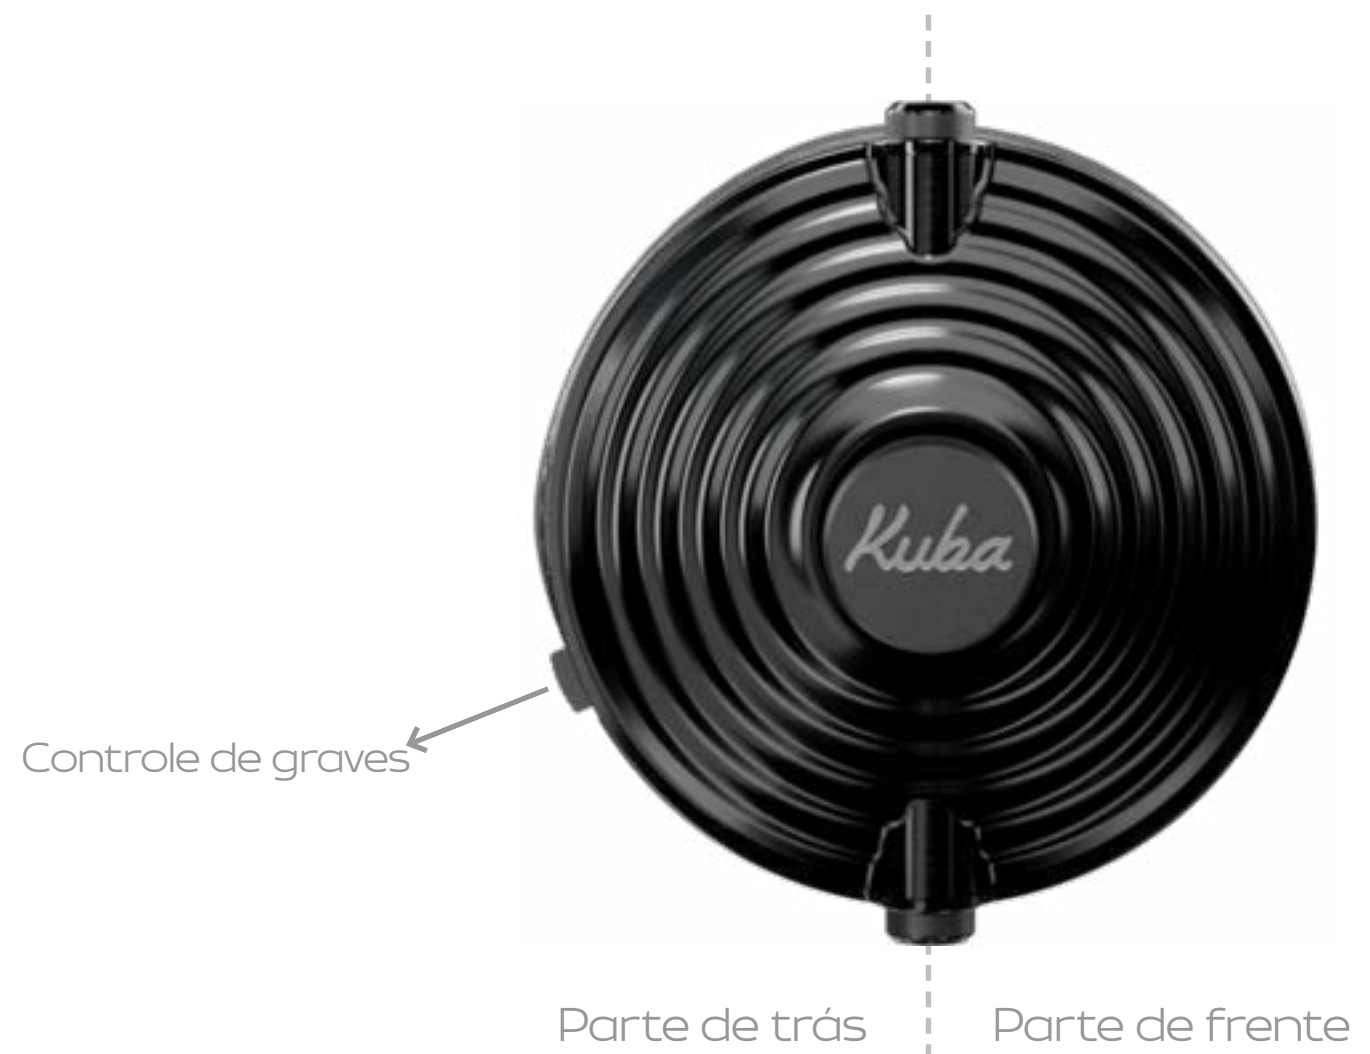

## LADO DAS ALMOFADAS XL


As almofadas XL podem ser usadas da maneira mais confortável para você, mas elas também apresentam uma orientação de lado, caso queira seguir. A profundidade maior das almofadas fica posicionada para trás das orelhas com a costura para baixo preenchendo ergonomicamente a cabeça do usuário.



# SUBSTITUIÇÃO DAS ALMOFADAS


## RETIRAR AS ALMOFADAS

Puxe a almofada para fora da concha com cuidado.

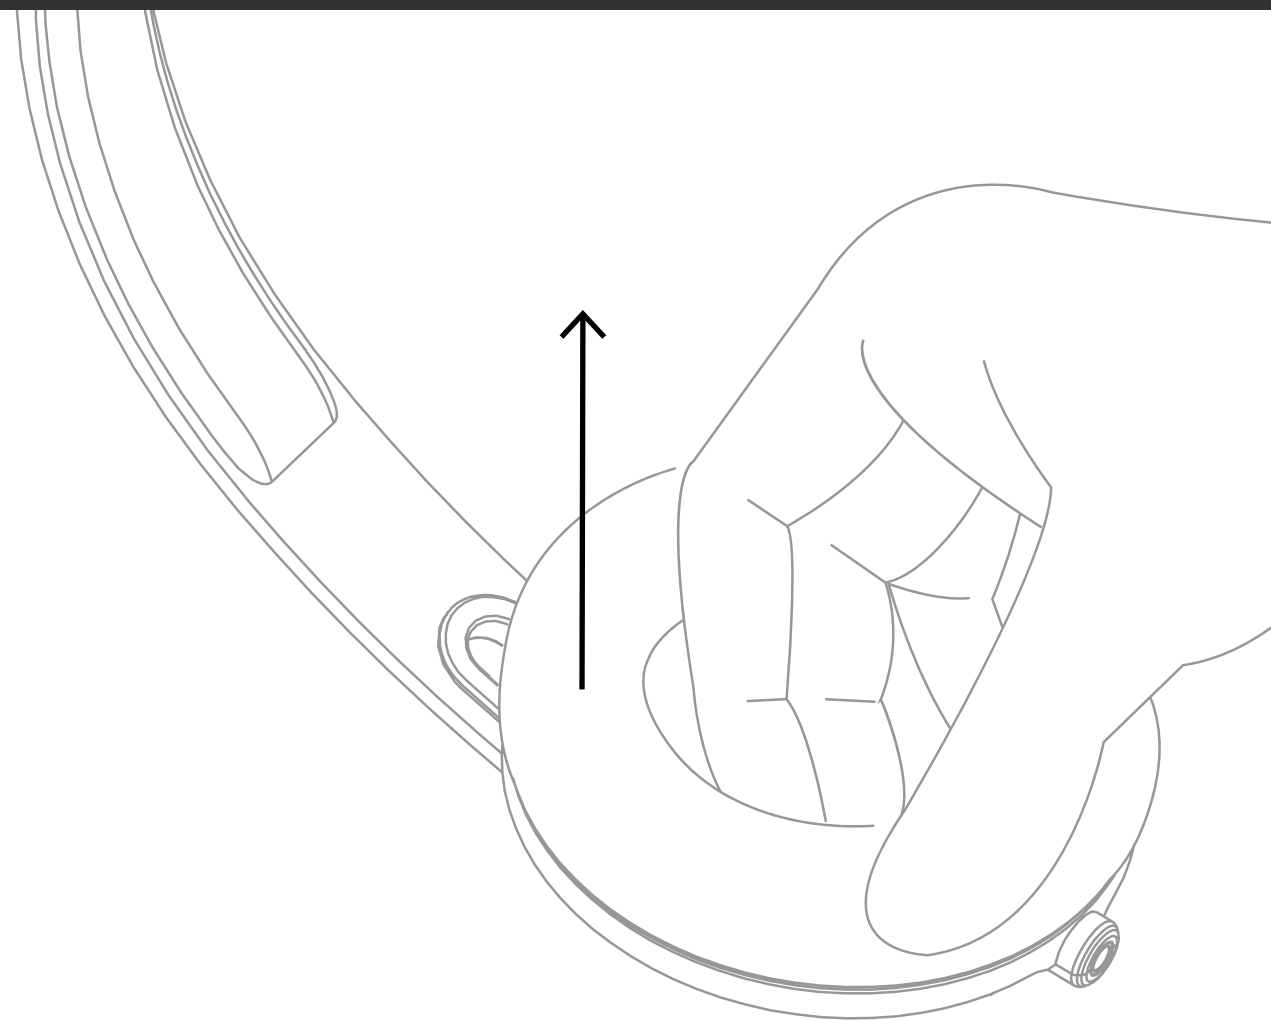

## COLOCAR AS ALMOFADAS


Observe que há um pequeno rasgo na parte inferior do interior das conchas. Posicione a aba das almofadas dentro desse rasgo e comece a girar as almofadas. Aos poucos, elas entrarão no trilho até que fiquem completamente encaixadas.

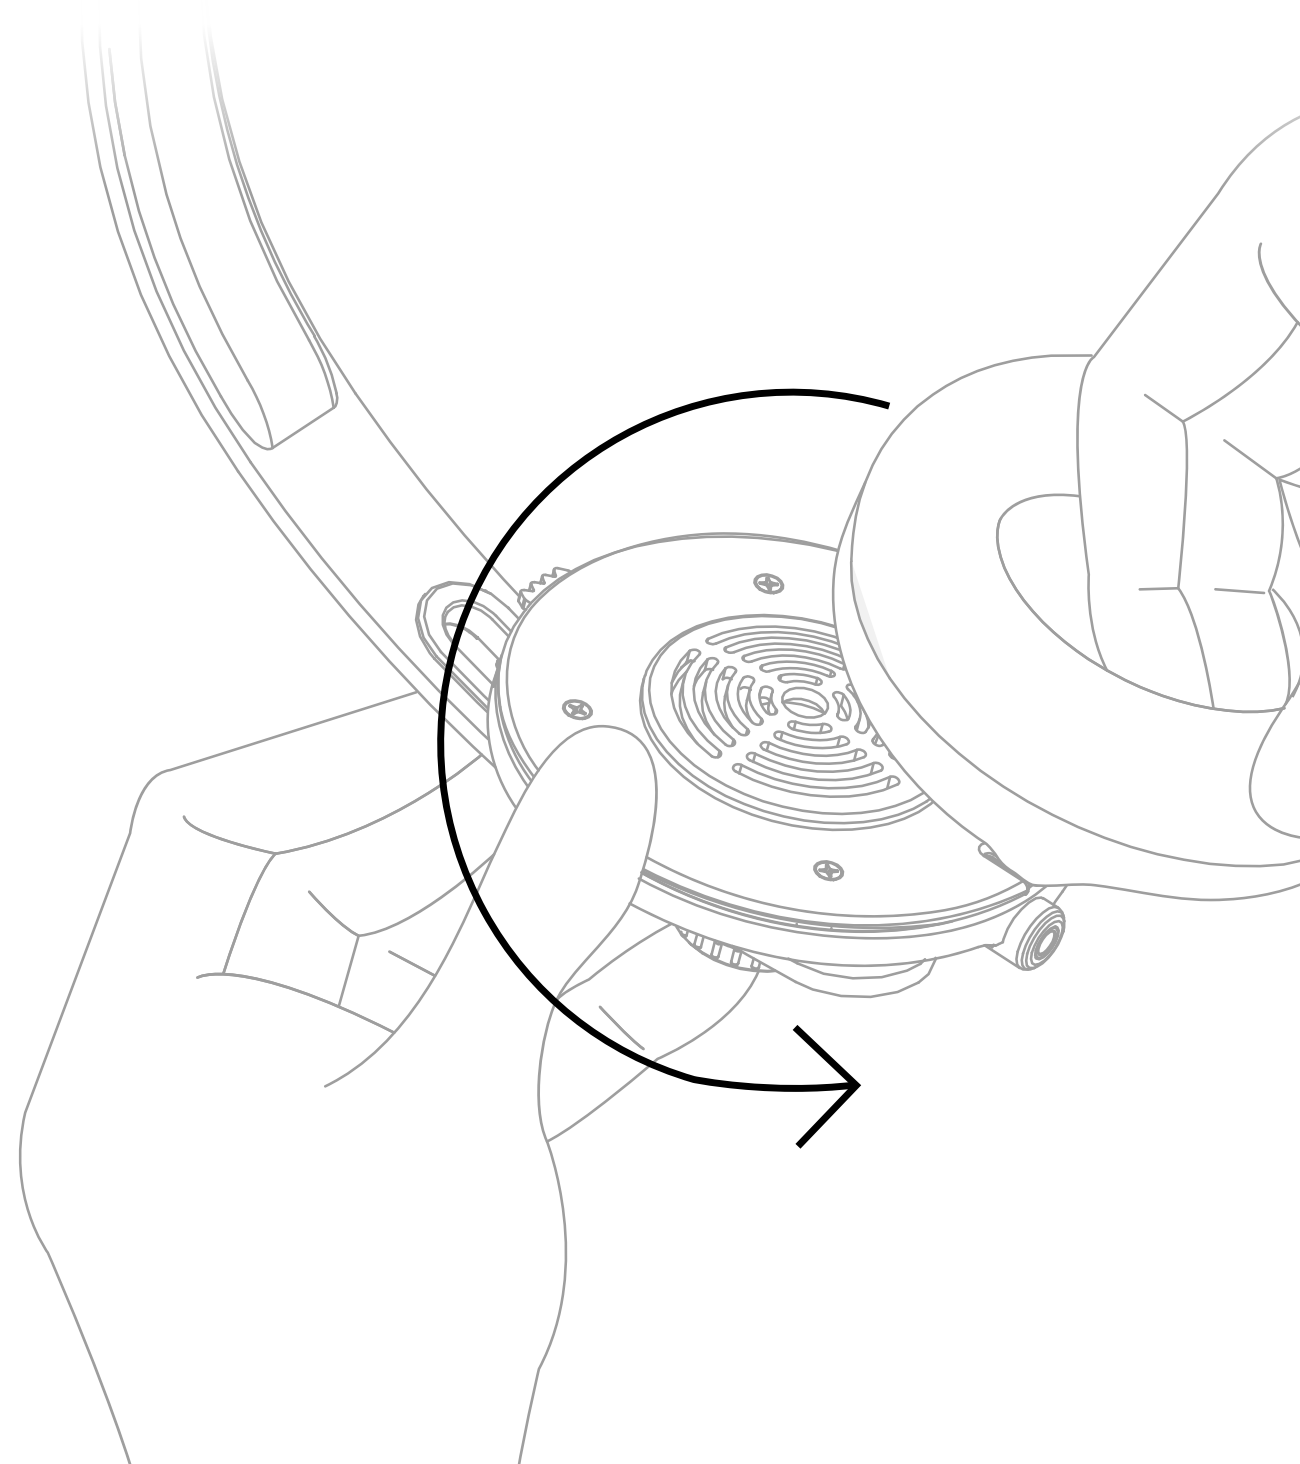

# SUBSTITUIÇÃO DE ARCO

1. Retire a tampa com o logo da Kuba, puxando para fora.
2. Desparafuse utilizando uma chave allen 2mm.
3. Retire a última peça e a concha.

Para colocar a nova concha, é fácil: basta seguir as mesmas instruções, porém seguindo o caminho inverso!

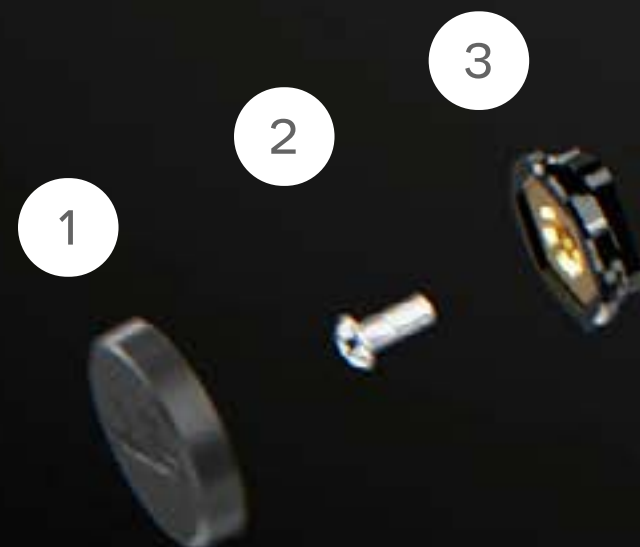



# LACEAMENTO DO ARCO

Headphones, quando novos, podem exercer alguma pressão. Se o arco no início estiver muito apertado, não se preocupe, isso é normal.

O Disco foi feito para um uso portátil e por isso tem uma pressão necessária para isolar os ruídos externos. Caso seja necessário, nós recomendamos o processo de laceamento.

## ARCO DE MADEIRA

Basta retirar as almofadas e posicioná-lo aberto por 2 dias na caixa do fone ou em alguns livros. Certifique-se que a abertura é de até 25cm de largura. Esse é um processo comum de várias marcas.

<https://youtu.be/TFpf7y8MQCE>

## ARCO DE AÇO MOLA

Basta forçar com as próprias mãos uma abertura maior do arco. Cuidado para não abrir demais.

[https://youtu.be/Vq9-xp\\_\\_pWA](https://youtu.be/Vq9-xp__pWA)



# TROCA DA ALMOFADA SUPERIOR REMOVÍVEL

A almofada superior do arco mola funciona como uma capa acolchoada que abraça o arco por um sistema de velcro e é super fácil de encaixar.

1. Abra e centralize a almofada no arco.

2. Dobre a aba inferior

3. Dobre a aba superior, unindo o velcro a partir do meio.

4. Por último dobre os lados.



<https://youtu.be/tFE7Dk97Duc>

# DESCARTE E PROGRAMA DE RECOMPRA

Ciclo é o nosso programa de recompra e revenda de fones reconicionados e B-Stock. Ou seja: se um dia você não quiser mais seu Wass, nós o recompramos de você, reconicionamos e revendemos. Além disso, montamos fones com peças que foram reprovadas por motivos puramente estéticos - os B-Stock. Essa é uma forma de trazermos segurança na sua compra, de oferecer fones com pequenos defeitos estéticos a um preço inferior ao de um fone novo, de reduzir nosso lixo ambiental.



**Para comprar um produto do Ciclo,** basta acessar [acesse kuba.audio/loja/ciclo](https://kuba.audio/loja/ciclo) todo dia 30 às 18h.

**Para vender seu fone para o programa,** envie um e-mail para [ciclo@kuba.audio](mailto:ciclo@kuba.audio) contendo fotos detalhadas da unidade, incluindo de todos os seus componentes para identificação de versões e de possíveis avarias. Faremos uma avaliação desta unidade e solicitaremos a publicação de um anúncio no MercadoLivre, por onde faremos a recompra, com segurança e comodidade para ambas as partes. Assim, seu headphone sem uso poderá viver mais um ciclo nos ouvidos de outra pessoa.

Para tirar qualquer dúvida sobre **o programa,** basta enviar um e-mail para [ciclo@kuba.audio](mailto:ciclo@kuba.audio).

# CUIDADOS NECESSÁRIOS

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de segurança a seguir:

- Sempre que entregar o produto a outra pessoa, inclua estas instruções de segurança.
- Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.

## EVITE ACIDENTES E DANOS PARA SUA SAÚDE

Ouvir música a volumes elevados causa danos permanentes à audição. Por isso, ouça sempre seu Wass em volumes moderados e evite ouvir música em volumes altos por muito tempo.

- Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre o fone e marca passos ou desfibriladores implantados, pois o produto gera campos magnéticos permanentes.
- Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance de crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes
- Nunca utilize o produto em atividades que requeiram a sua total atenção (por exemplo, no trânsito, andando de bicicleta, etc.)

## EVITE DANOS NO PRODUTO E INTERFERÊNCIAS

Mantenha o produto sempre seco e não o exponha

a temperaturas muito altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição prolongada à luz do sol, etc.), para evitar corrosão ou deformações.

- O arco de madeira do Wass Pro requer alguns cuidados especiais: por exemplo, não o exponha a umidade excessiva e, por mais que ele seja bastante resistente, manuseie-o com cuidado.
- Use apenas um pano seco e macio para limpar seu Disco.

## UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O Wass foi projetado para ser utilizado em aparelhos portáteis, como smartphones e mp3 players, e sistemas de som comuns. Qualquer utilização que fuja àquela descrita nesse manual é considerada inadequada e exime a Kuba de qualquer responsabilidade por danos causados ao produto em decorrência desse mau uso.

## GARANTIA

A Kuba Design Comércio e Serviços LTDA – ME assume uma garantia limitada de 5 (cinco) anos para o modelo Disco. Para ter acesso a mais informações sobre o produto e a marca, acesse nosso site: [www.kuba.audio](http://www.kuba.audio).

## DE ACORDO COM AS SEGUINTE DIRETIVAS

- Diretiva RoHS (2002/95/CE) - restrição de certas substâncias perigosas.
- Diretiva REEE (2002/96/CE) - resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

No fim da vida útil, elimine o produto num ponto de coleta municipal ou num ecoponto. Ou mande um e-mail para [ciclo@kuba.audio](mailto:ciclo@kuba.audio).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fone circunaural, ou Over-Ear em inglês,  
– posicionado ao redor das orelhas.
- Impedância Nominal 32  $\Omega$
- Sensibilidade 113dB/mW
- Potência máxima suportada (pico): 30mW
- Potência máxima suportada (contínua): 20mW
- Resposta de frequência: 20Hz-20Khz
- Diâmetro do falante: 40mm

ELEMENTS.COM.BR



@elementsbrasil  
@elementsspaces



Elements Brasil



Elements Brasil