


Pro Display 2030XTI

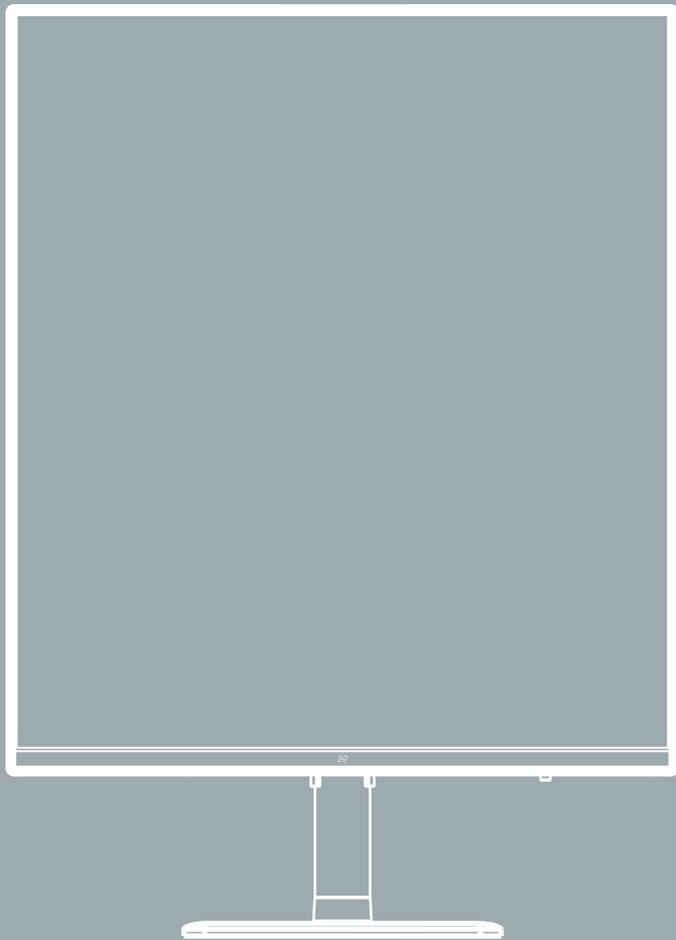

ELEMENTS

VIVA SEM MEDO LIVE FEARLESS

Em alguns momentos da vida, temos a escolha de correr ou parar, seguir em frente ou olhar para os lados, de investir ou estacionar. Cada escolha nos leva para um caminho, e cada uma de suas escolhas te levaram a hoje estar frente a frente com a Elements.

Nós, como vocês, buscamos a melhora e a performance absoluta. Transformamos materiais brutos em produto únicos, com um objetivo singular: Encorajar o ser humano a viver sem medo.

Estaremos juntos no seu dia a dia, onde a dor chega e o suor cai. Mas, para aqueles que tem coragem, não há escolha, senão Viver sem medo.

Rafael Dutra, CEO









Se conecte conosco




rdutra@elements.com.br

COMPONENTES
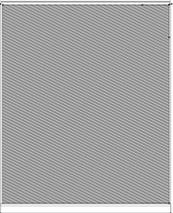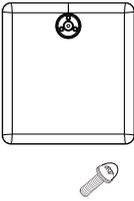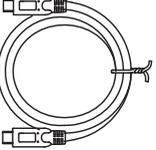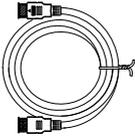
<p>A</p>  <p>1x monitor</p>	<p>B</p>  <p>1x Haste de fixação</p>	<p>C</p>  <p>1x base de apoio 1x parafuso</p>	
<p>D</p>  <p>1x Fonte de alimentação</p>	<p>E</p>  <p>1x Cabo USB</p>	<p>F</p>  <p>1x Cabo USB tipo-C</p>	
<p>G</p>  <p>1x Cabo de força</p>	<p>H</p>  <p>1x Cabo DP</p>	<p>I</p>  <p>1x Cabo HDMI</p>	<p>J</p>  <p>1x Controle remoto</p>

⚠ Atenção!
Manuseie os componentes com cuidado.


AJUSTANDO SEU MONITOR

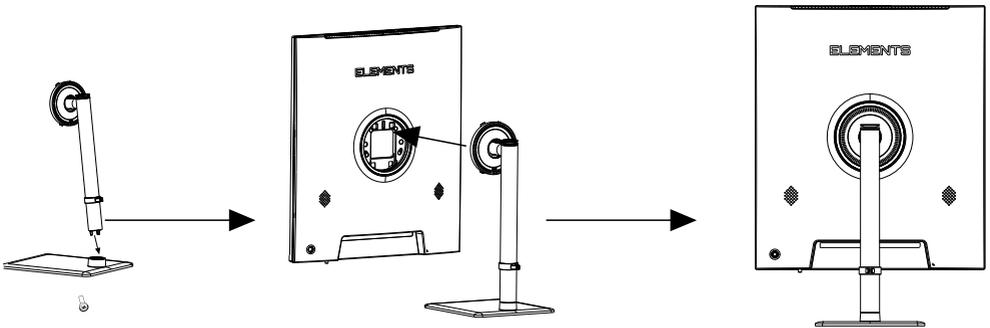

1. Encaixe a base (C) na haste de fixação (B), em seguida utilize uma chave de fenda para apertar o parafuso.
2. Após a montagem da base, encaixe-a na parte de trás do monitor(A).


⚠ Atenção: Evite pressionar a tela de cristal liquido do monitor, isso pode danificar seu dispositivo.

Direcionando seu Pro Display 2030XTI

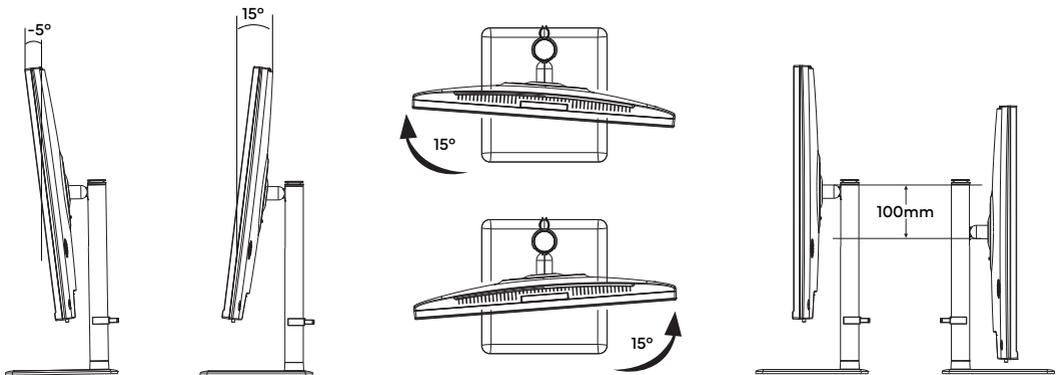

Seu monitor pode ser direcionado para todas as direções, para isso segure nas laterais da tela e movimente na direção desejada.

Descrição dos botões

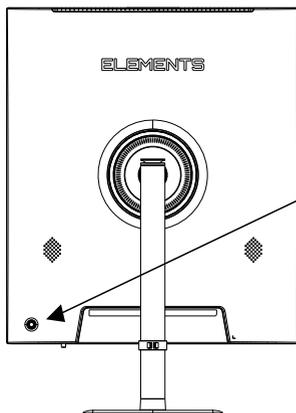

1.	Para cima: Volume
2.	Para baixo: Perfis
3.	Meio: Liga/Desliga
4.	Direita: Menu
5.	Esquerda: Sair/ Buscar sinal

Indicadores



Para ativar a webcam clique nesta área superior central do seu monitor.

A webcam só poderá ser utilizada com a conexão via cabo tipo USB-C que acompanha o produto.

● **Indicador**

A **luz azul** indica que o monitor está ligado e funcionando normalmente.

A **luz vermelha** indica que o monitor não detectou fonte de vídeo, não há sinal detectado ou baixa voltagem.

Certifique-se de que seu computador está ligado, e todos os cabos estejam corretamente conectados.

Opções de conexão



DC IN : Conecte a fonte de alimentação.

Porta HDMI : Conecte ao seu computador.

Porta DP: Conecte ao seu computador .

Porta USB Type-C: Conecte ao seu dispositivo para utilização da webcam integrada.


Porta HUB: Conecte ao seu computador .

Porta USB: Conecte ao seu dispositivo móvel.

AUDIO: Você pode conectar seu dispositivo de áudio.


Conectando o cabo de força

Conecte o cabo de força do monitor, em seguida conecte à tomada.

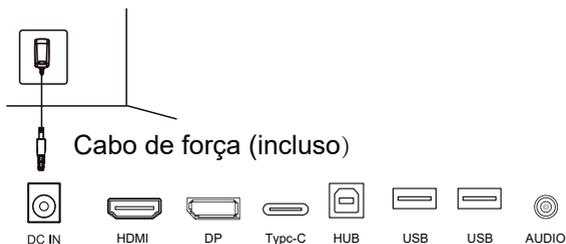


Conexão via HDMI

Utilize o cabo HDMI para conectar seu monitor ao seu computador, se o seu computador não oferecer porta DP para transferência de dados.

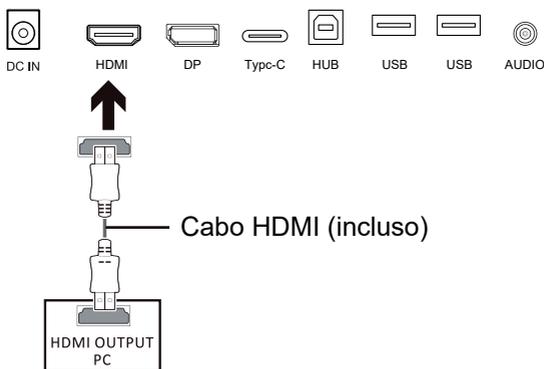


Conexão via DP

Utilize o cabo DP para conectar seu monitor ao seu computador, para transferência de dados.

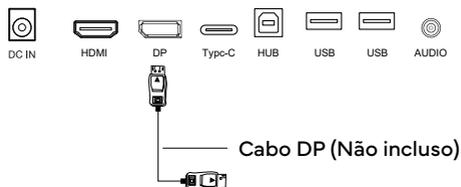


Conexão via USB-C

Utilize o cabo USB-C para conectar seu monitor aos seus dispositivos móveis.

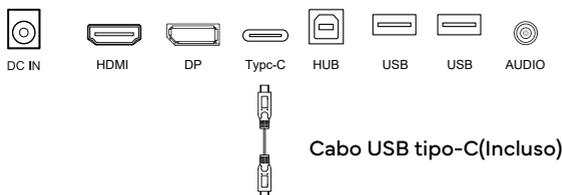


Conexão HUB

Utilize o cabo HUB para conectar seu monitor aos seus dispositivos móveis.

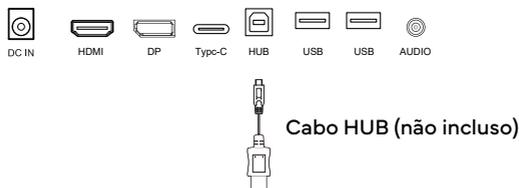

Conexão via USB-C

Utilize o cabo USB para conectar seu monitor aos seus dispositivos móveis.

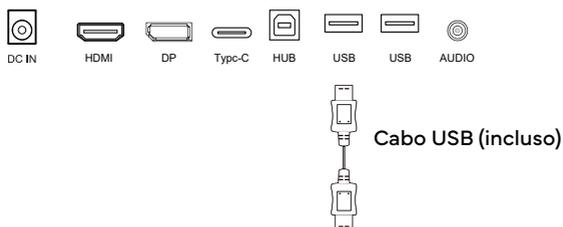

8.7 Conectando seu fone de ouvido


Conecte seus fones de ouvido para receber sinais de áudio do seu computador. Se seus fones de ouvido estiverem conectados ao monitor, outros dispositivos de áudio, como alto-falantes, serão silenciados.

Fones de ouvido ou outros dispositivos de áudio não estão incluídos neste produto.



Headphones(não inclusos)

Menu OSD

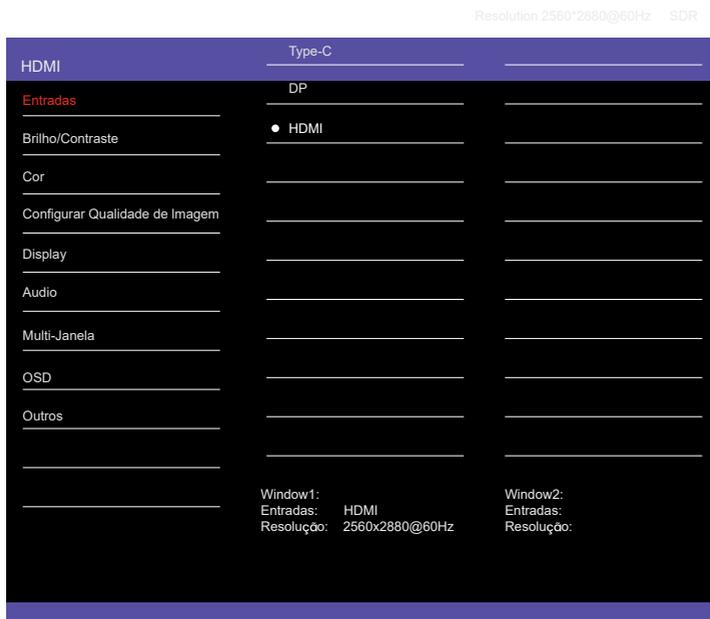

O menu OSD pode ser usado para ajustar as configurações de aparência da tela, para utilizá-lo basta ligar o monitor e pressionar o botão do Menu.

Se estiver usando o monitor pela primeira vez: as configurações de tela se ajustarão automaticamente de acordo com as configurações do seu computador.

Funções do Menu OSD

Entradas	Type-C	
	DP	
	HDMI	
Brilho / Contraste	Brilho	0-100
	Nível de preto	0-100
	Contraste	0-100
	DCR	OFF/ON
Ajuste de cor	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Mode de Imagem	Standard/Photo/Movie/ Game/FPS/RTS
	Temperatura de Cor	Normal/Warm/Cool/USER
	Luz Azul Baixa	0-100
Configurar qualidade de imagem	Nitidez	0-100
	Tempo de Resposta	OFF/ON
Display	Proporção de tela	Wide Screen/16:18
	LedMode	OFF/ON
Audio	Mute	OFF/ON
	Volume	0-100
	Entrada de Audio	AutoSource
Multi-Janela	Multi-Janela	OFF/ON
	Sub Win2 input	HDMI
	Tamanho PIP	Médio
	Posição PIP	Superior Direito
	Trocar	
OSD	Idioma	Português
	OSD H-Position	0-100
	OSD V-Position	0-100
	OSD Transparência	0-100
	OSD Tempo Limite	5-30
	OSD Rotação	Normal/90/180/270
Outros	HDR	On/Off/Auto Detect
	Reset	

Modelo	G2886
Tamanho da tela	27.6"/70.104cm
Relação de aspecto	16:18
Backlight	E-LED
Brilho	300cd/m ² (typical)
Painel	IPS
Resolução	HDMI 2.0/DP 1.4 /2560X2880@60Hz
Taxa de atualização	60Hz
Tempo de resposta	OD 5MS
Ângulo de visualização	≤178° (H) /≤178° (V)
Taxa de contraste	1000:1(static state)
VESA	100x100mm
Cores	1.07B
Input de sinal	HDMI, DP, Type-C,
Microfones	4Ω5W
Incluso	Fonte de alimentação, manual, Cabo de força, Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo USB tipo-C, Cabo USB, Controle remoto.

Não exponha o monitor à humidade, chuva ou outros líquidos.

Não abra o monitor, para evitar choques elétricos ou danos mecânicos

- Mantenha o monitor fora de luz direta ou fontes de calor
- Mantenha o monitor longe de quaisquer líquidos
- Remova qualquer objeto que possa cair na ventilação do monitor
- Não bloqueie a ventilação para evitar super-aquecimento
- Não bata, ou derrube o monitor

ATENÇÃO: Retire o monitor da tomada antes de limpar o mesmo

- Para limpar sua tela utilize um pano limpo e úmido.
- Busque utilizar produtos próprios para limpeza de telas, se possível.
- Não utilize produtos abrasivos ou ar comprimido.
- Soluções de limpeza inapropriadas podem danificar sua tela.
- Desligue o monitor se for se ausentar por muito tempo.
- Não exponha o monitor a poeira, líquidos ou ambientes com muita humidade.
- No caso de algum líquido cair no monitor, seque-o imediatamente usando um tecido seco.

GARANTIA

DESCRIÇÃO	GARANTIA PADRÃO	12 MESES
	GARANTIA ESTENDIDA	18 MESES

SERIAL

Nº

DEVOLUÇÃO

1	Guarde a caixa original do produto desmontada para casos de devolução em até 7 dias.
2	Ao comprar a mesa, o cliente recebe a mesma parcialmente desmontada e precisa realizar a montagem. O mesmo acontece na devolução. Se houver necessidade de devolução, a responsabilidade pela desmontagem é do cliente. O mesmo deve ser feito com ferramentas adequadas. A Elements não realiza serviços de montagem/desmontagem.
3	A devolução deve ser feita com o produto devidamente embalado e fechado. Produto mal embalado, sem a devida proteção, que chegar com danos físico pode perder a garantia ou ter valor do reparo abatido da devolução. Devolução com caixa aberta ou partes para fora da caixa não é aceito.
4	Como regra geral, os produtos requerem cuidado redobrado. A responsabilidade do cliente na devolução vai até o recebimento por parte da Elements, portanto proteja bem o produto.

Bem vindo à Elements, aproveite seu dia a dia com mais conforto e performance!

Atenciosamente,

Equipe Elements Brasil