



Instrucciones de uso

CALENTADOR DE PIES

ES CALENTADOR DE PIES

página




1

TYPE S0301

IMETEC

GUÍA ILUSTRATIVA

ES

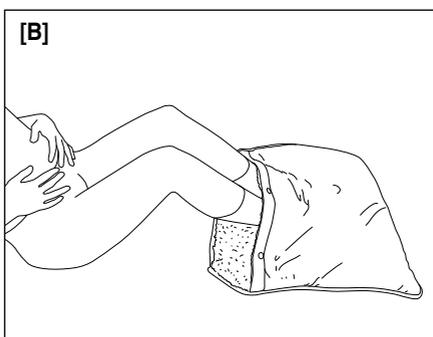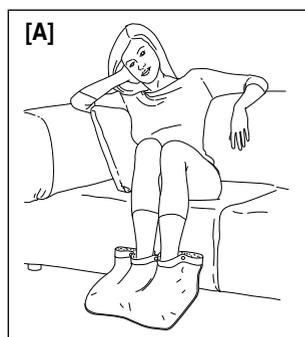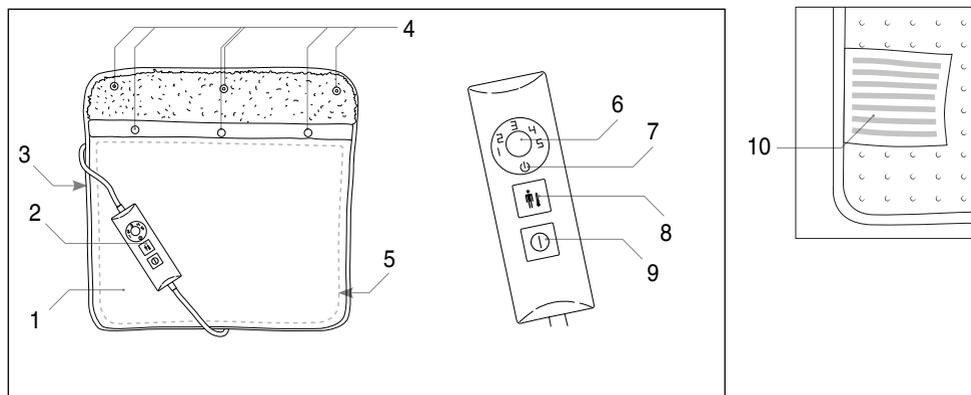

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Funda externa
2. Mando
3. Cremallera
4. Botones
5. Panel calefactor
6. Pantalla de la temperatura
7. Pantalla stand-by
8. Selector de temperatura
9. Selector ON/OFF
10. Etiqueta de producto

DATOS TÉCNICOS

TYPE S0301 **IPX1**
220-240 V 50/60 Hz 110 W

Estimado cliente, le agradecemos que haya elegido nuestro producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad ya que ha sido diseñado y fabricado teniendo como prioridad la satisfacción del cliente. Este manual de instrucciones se ajusta a la norma europea EN 82079.

ÍNDICE

Guía ilustrativa	página 1
Descripción del aparato	página 1
Datos técnicos	página 1
Símbolos	página 2
Instrucciones importantes	página 3
Uso	página 5
Limpieza y mantenimiento	página 6
Almacenaje del calentador de pies	página 7
Problemas y soluciones	página 8
Eliminación	página 8
Asistencia y garantía	página 9

SÍMBOLOS

 <i>Aparato de clase II</i>	 <i>Prohibición</i>
 <i>Leer las instrucciones</i>	 <i>Información</i>
 <i>Advertencia</i>	 <i>NO deben utilizarlo niños muy pequeños (0-3 años)</i>
 <i>No planchar</i>	 <i>No introducir alfileres</i>
 <i>No lavar</i>	 <i>No usar lejía</i>
 <i>Lavar a 30 °C (solo funda)</i>	 <i>Secado en la secadora con un programa de temperatura moderada (solo funda externa)</i>
 <i>No secar en tambor rotativo</i>	 <i>No lavar el panel calefactor en seco</i>
 <i>STAND-BY</i>	 <i>Selector ON/OFF.</i>
 <i>Selector de temperatura</i>	

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. CONSERVE PARA USOS FUTUROS.



¡ADVERTENCIA! Instrucciones y advertencias para un uso seguro del aparato.



Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso, especialmente las observaciones y advertencias de seguridad, que se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para consultas futuras. Si el aparato se cediera a otro usuario, asegúrese de entregarlo también junto con esta documentación.

ⓘ NOTA: en caso de que alguna parte de este manual sea difícil de entender o surja alguna duda, póngase en contacto con la empresa a través de la dirección indicada en la última página antes de utilizar el aparato.

ⓘ NOTA: las personas con visión reducida pueden consultar la versión digital de estas instrucciones de uso en el sitio www.tenactagroup.com

- **Al retirar el aparato de su envoltorio, asegúrese de que esté entero y completo, tal como se muestra en la guía ilustrativa y que no presenta ningún daño visible. Si tiene dudas, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.**



¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia.

No deje que los niños jueguen con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- **Este aparato debe utilizarse únicamente para el fin para el que fue diseñado, es decir, como calentador de pies para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por tanto peligroso.**
- **Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato se correspondan con los de la red eléctrica. El valor nominal se encuentra en el aparato o en la unidad de alimentación, si la hay (consulte la guía ilustrativa).**
- **Este aparato puede funcionar de forma automática a una frecuencia**

- de 50 Hz o 60 Hz.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión de un adulto o hayan recibido las instrucciones pertinentes sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos implícitos. Los niños no deben utilizar el aparato como juego. Los niños sin supervisión no deben llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento.
 - Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor y por aquellas que no puedan reaccionar al calor excesivo.
 - El cable y la unidad de pueden provocar riesgos de enredos, estrangulamiento y tropiezos si no están colocados correctamente. El usuario debe asegurarse de que los cables eléctricos estén colocados de forma segura y correcta.
 - Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarlo.
 - Examine con frecuencia el aparato en busca de signos de desgaste o daños. Si estos signos están presentes, si el aparato se ha utilizado de forma indebida o no funciona, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado antes de volver a encenderlo.
 - Si el cable de alimentación está dañado, lleve todo el aparato a un centro de servicio técnico autorizado para la sustitución de la unidad de control, a fin de evitar cualquier tipo de riesgo.
 - Este aparato no está destinado para uso médico en hospitales.
 -  NO lo use estando mojado o húmedo.



NO INSERTE CLAVOS NI AGUJAS.

- Cuando guarde el aparato, déjelo enfriar antes de plegarlo.



¡ADVERTENCIA! NO arrugue el aparato colocando artículos encima de él durante el almacenamiento.



¡ADVERTENCIA! Siga las indicaciones de los capítulos pertinentes de este manual sobre cómo usar, limpiar, mantener o almacenar el aparato.



ADVERTENCIA! NO ajuste el dispositivo de control en una temperatura más alta de la recomendada para el uso continuo.

Si el aparato se utiliza con los dispositivos de control ajustados a una temperatura más alta, el usuario podría sufrir quemaduras en la piel o un golpe de calor.

- **⊘ NO utilice el aparato con las manos ni con los pies húmedos.**
- **⊘ NO tire del cable de alimentación ni del propio aparato para desconectar el enchufe de la toma de corriente.**
- **⊘ NO tire ni levante el aparato por el cable de alimentación.**
- **⊘ NO exponga el aparato a la humedad, a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.**
- **En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.**
- **Este aparato NO debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapores. Para las actividades de limpieza y mantenimiento consulte exclusivamente los apartados específicos de este manual.**
- **⊘ NO use este aparato para calentar animales.**
- **Quítese los zapatos antes de usar.**
- **Para obtener más información sobre las características del aparato, consulte el embalaje exterior.**
- **⊘ NO utilice el calentapiés cubierto.**
- **Utilice siempre el calentapiés con su funda externa.**
- **El uso de cremas o ungüentos combinado con el calor del aparato puede aumentar el riesgo de quemaduras.**

USO



¡ADVERTENCIA! Utilice el calentapiés sentado o recostado.

- **Abra la cremallera (3) e introduzca el panel calefactor (5) en la funda externa (1) de manera que quede bien extendido, y cierre la cremallera (3).**
- **Introduzca el enchufe en la toma de corriente.**

Para sentir aún más calor, cierre los botones (4) y envuelva el calentapiés

alrededor de los tobillos.

ENCENDIDO Y SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA

El mando ofrece los siguientes niveles de temperatura:

5: temperatura de precalentamiento rápido

4-3-2: temperatura media

1: temperatura baja

- Encienda el calentapiés pulsando el botón ON/OFF (9). La temperatura pasa automáticamente al nivel 5 y se enciende el led 5 (6) del mando.
- Para calentar rápidamente el calentapiés, utilice el nivel de temperatura máxima 5. Después, puede pasar a un nivel de temperatura inferior, según el calor que desee. Para modificar la temperatura, pulse el selector de temperatura (8) y elija el nivel deseado, hasta que se encienda el led (6) correspondiente en el mando. Cuanto más alto sea el número seleccionado, mayor será la temperatura.
- Coloque el producto extendido e introduzca los pies.

FUNCIÓN DE AUTOAPAGADO

- El calentapiés está dotado de un sistema de apagado automático. A las 3 horas de funcionamiento, la pantalla de standby (7) se enciende para indicar que el producto se ha apagado solo.
- Para volver a encender el aparato, pulse dos veces el botón ON/OFF (9).

APAGADO

- Apague el calentapiés pulsando el selector ON/OFF (9) cuando termine de usarlo.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



¡ADVERTENCIA! Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.



¡ADVERTENCIA! NO utilice el aparato si está húmedo.

ANTES DEL LAVADO

- Desconecte el cable del mando de la toma de corriente.
- Abra la cremallera (3) y extraiga el panel calefactor (5).

LIMPIEZA DE LA FUNDA EXTERNA (1)

La parte externa del calentapiés se puede lavar en agua templada (40°C) después de haber quitado el panel calefactor (5).

Se recomienda utilizar un detergente delicado.



LAVADO A MÁQUINA

- La funda externa se puede lavar en la lavadora a a 30 °C en un programa estándar.
- Utilizar exclusivamente el programa delicado para el centrifugado. NO realizar un ciclo de centrifugado adicional.



SECADO EN SECADORA

- Secar en secadora a temperatura moderada.
- Sacar la funda de la secadora al final del ciclo de secado y tenderla al aire hasta que esté completamente seca.
- No utilizar la funda hasta que esté completamente seca.



NO planchar el panel calefactor.

ALMACENAJE DEL CALENTADOR DE PIES

Cuando no esté utilizándolo, guárdelo de la siguiente manera:

- espere a que la funda esté completamente seca, en caso de haberla lavado;
- se recomienda guardar el calentapiés en su embalaje original.
- cuando guarde el aparato, deje que se enfríe antes de doblarlo.
- guarde el calentador de pies en un lugar seco.

Examine con frecuencia el aparato y el cable de alimentación para comprobar si hay señales de desgaste o daños. Si se detectan tales señales o en caso de mal funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

ES

En este capítulo se detallan los problemas más frecuentes vinculados al uso del aparato. En caso de no poder resolver los problemas con la información siguiente, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica autorizado.

Problema	Solución
Los ledes del dispositivo de control no se encienden.	Compruebe que el enchufe del dispositivo de control está totalmente introducido en la toma de corriente. Si los leds siguen sin encenderse, desenchufe el dispositivo de control de la toma de corriente y lleve el termóforo a un centro de asistencia técnica autorizado.
El indicador luminoso de advertencia azul parpadea.	Lleve el termóforo a un centro de asistencia técnica autorizado para que lo revisen.
El led de temperatura 1 (6) parpadea.	
El producto se ha utilizado de forma incorrecta o está dañado.	
El cable de alimentación u otro cable interno están dañados.	
El dispositivo de control está dañado.	
Hay agujeros o desgarros en el tejido, o bien arrugas persistentes que no desaparecen.	

ELIMINACIÓN



El embalaje del aparato está hecho de materiales reciclables. Elimine el embalaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente.



De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su embalaje indica que el aparato debe eliminarse por separado del resto de residuos al final de su vida útil.

El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato en un centro autorizado de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Como alternativa a la gestión

autónoma, se le puede entregar al vendedor el aparato que se desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente. El usuario puede entregar productos electrónicos de menos de 25 cm a minoristas de productos electrónicos con un área de venta de al menos 400 m² de forma gratuita y sin obligación de compra. La clasificación adecuada de los residuos antes de enviar el equipo que ya no se utiliza para reciclar, procesar y desechar de una manera respetuosa con el medio ambiente contribuye a evitar impactos negativos en el medio ambiente y en la salud, y promueve la reutilización o el reciclaje del material del equipo.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato tiene una garantía de dos años desde la fecha de entrega. El período de garantía comienza a partir de la fecha indicada en el recibo/factura (si es claramente legible), a menos que el comprador pueda demostrar que fue entregado en una fecha posterior. En caso de que existiera un defecto del producto con anterioridad a la fecha de entrega, se garantiza la reparación o la sustitución sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada con respecto de la otra. El comprador debe informar a un servicio de asistencia autorizado de la falta de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento del defecto.

La garantía no cubre todas las piezas que resulten defectuosas por:

- a. daños de transporte o caídas accidentales,
- b. instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada,
- c. reparaciones o modificaciones realizadas por personal no autorizado,
- d. mantenimiento y limpieza incorrectos o no realizados,
- e. productos y/o componentes de productos sujetos a desgaste y/o consumibles, incluida la disminución del tiempo de uso de las baterías (si están presentes) debido al uso o al paso del tiempo;
- f. incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento del aparato, negligencia o descuido durante el uso;
- g. cable excesivamente torcido y/o doblado;
- h. cable arrancado o roto;
- i. panel calefactor doblado durante el uso, arrugado y/o roto;
- j. lavado incorrecto (por ejemplo, centrifugado, estrujado, con el dispositivo de control activado, etc.);
- k. marcas obvias de quemaduras de fuentes externas (cigarrillos, etc.),
- l. se ha doblado sobre sí mismo.

La lista anterior solo se proporciona a modo de ejemplo y no está completa, ya que esta garantía no cubre circunstancias que no puedan atribuirse a defectos de fabricación del aparato. La garantía también queda excluida en caso de uso incorrecto del aparato y en caso de uso profesional. El fabricante rechaza toda responsabilidad por cualquier daño que directa o indirectamente se pueda causar a personas, propiedades o mascotas como resultado del incumplimiento de todas las instrucciones proporcionadas en el «Manual de instrucciones y advertencias» con respecto a la instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Esto no se aplica a las acciones contractuales de garantía del vendedor.

Modo de asistencia

La reparación del aparato debe realizarse en un Centro de Asistencia Técnica autorizado. Si se encuentra en garantía, el aparato defectuoso debe enviarse al Centro de Asistencia junto con el comprobante de compra en el que figure la fecha de compra o de entrega.

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. P. (BG) ITALY.

M1004157
060922