

Godt arbejde at læse vejledningsmanualen fra start til slut!
Her er nogle ekstra tips til at holde dig og din Formula Pro® Advanced glade.



Tryk hårdt på drypbakken, så den sidder fast på basisenheden. Du ønsker ikke, at flasken vælter og spilder den blanding, du lige har tilberedt.



Rørehjulet sidder solidt på akslen. Det er okay at tage lidt hårdt fat, når du skal have det af. Det vil ikke gå i stykker.



Hold din Formula Pro® Advanced ren og fin!

formula pro®
advanced

babybrezza®



babybrezza®
Kundeservice

Hvis du oplever problemer med din Baby Brezza Formula Pro® Advanced, kan du besøge babybrezza.dk for at finde din lokale kundeservice.

ette produkt er beskyttet af et eller flere patenter, herunder U.S Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 og har igangværende patentansøgninger i USA og andre lande.

babybrezza.com


© 2022 Baby Brezza Enterprises LLC

Brugsanvisning til installation, brug og rengøring

Læs venligst manualen omhyggeligt for at sikre, at din Formula Pro® Advanced fungerer korrekt hver gang.

Vejledning til sikker brug.

- Apparatet må ikke sænkes ned i nogen form for væske.
- Kun til husholdningsbrug.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens servicepunkt eller en anden kvalificeret person/virksomhed for at undgå fare.
- Denne enhed kan anvendes af børn på 8 år og derover, hvis de er under opsyn eller instrueres i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelse kan udføres af børn på 8 år og derover under opsyn.
- Opbevar enheden og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- Enheden kan bruges af mennesker med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller modtager vejledning om sikker brug af enheden, og hvis de forstår de involverede risici.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Denne mærkning viser, at produkterne ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald inden for EU. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret affaldshåndtering skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at genbruge den brugte enhed, kan du henvende dig til den nærmeste elektronikgenbrugsstation alternativt kontakte den forhandler, hvor produktet er købt. De kan derefter tage produktet til miljøvenlig genbrug.

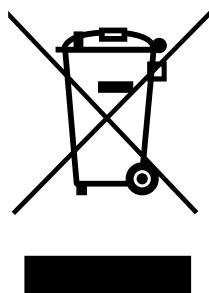

This marking indicates that products should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or Contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

⚠ ADVARSEL:

- Installations- og rengøringsvejledningen skal følges nøje, for at Formula Pro® Advanced fungerer som den skal. Følg venligst alle instruktioner omhyggeligt.
- Brug altid steriliseret eller kogt afkølet (rumtemperatur) vand til spædbørn under 6 måneder.
- Hæld aldrig varmt vand direkte i vandtanken. Lad altid vandet afkøles til stuetemperatur eller brug flaskevand tilpasset modermælkserstatning.
- Postevand og/eller sutteflasker, som ikke er steriliseret, kan udgøre sundhedsrisici for dit barn
- Tilbered kun en flaske ad gangen, giv straks barnet mad og følg alle instruktioner omhyggeligt.
- Opbevar ikke rester af blandingen af modermælkserstatning eller vælling. Hvis dit barn er født for tidligt, har for lav fødselsvægt eller lider af immundefekt, skal du konsultere en læge, før du anvender denne maskine.

TEKNISK INFORMATION
Spænding: 220-240V ~ 50/60Hz

Model: FRP0046
Strøm: 2.5A

Varmeelementer: 250W
Motor : 20W

Gem disse instruktioner



TILLYKKE!

Tak, fordi du købte Baby Brezza Formula Pro® Advanced. Du har valgt den mest unikke og innovative modermælkserstatnings- og vællingmaskine på markedet.

Hos Baby Brezza har vi udviklet Formula Pro® Advanced for at hjælpe forældre med at spare tid og lette produktionen af dit barns ernæring.

**Læs og følg alle
instruktioner omhyggeligt
for at få så meget som
muligt ud af din
Formula Pro® Advanced**



OBS! Vent med at montere maskinens dele. Følg disse trin først:

- Placer Formula Pro® Advanced på en flad overflade, og vend maskinen, så bagsiden er rettet mod dig.
- Fjern vandtanken fra maskinens bagside, og rengør den forsigtigt med mild rengøringsmiddel og lunkent vand. Skyl derefter grundigt og tør af.
- Fyld vandtanken med tilpasset vand til modermælkserstatning eller vælling fra flaske, alternativt brug kogt vand afkølet til rumtemperatur.
- Sæt vandtanken tilbage på plads igen, vend derefter maskinen, så fronten er rettet mod dig, og sæt stikket i kontaktstikket.
- Tryk på Power-knappen. Maskinen bipper en gang for at vise, at den nu kører. Du kan også se på LCD-displayet, at maskinen er startet.

Skyl indersiden af maskinen.

- Tag en kop eller anden beholder større end 300 ml og placer den under tragten.
- Tryk gentagne gange på "ml"-knappen på kontrolpanelet, indtil LCD-displayet viser "300ml"
- Tryk nu på knappen "Water Only" på kontrolpanelet. Formula Pro® Advanced vil nu levere 300 ml vand.
- Hæld vandet ud af maskinen (eller vand blomsterne med det).

Nu kan du fjerne stikket fra stikkontakten, slukke for maskinen og aflæse alle de dele, der vises på næste side, for videre installation af din nye Formula Pro® Advanced.

- Lær navnene på de forskellige dele af maskinen, der vises på næste side. Derefter kan du fortsætte med installationen på de følgende sider.


Formula Pro® Advanced - dele

Afmonter og rengør alle dele (undtagen basisenheden). Tør derefter alle dele grundigt af. Monter derefter i henhold til vejledningen på side 5 & 6.

Tips til demontering:



For at fjerne rørehjulet skal du gribe det som ovenfor og trække det opad, mens du holder pulverbeholderen nede.

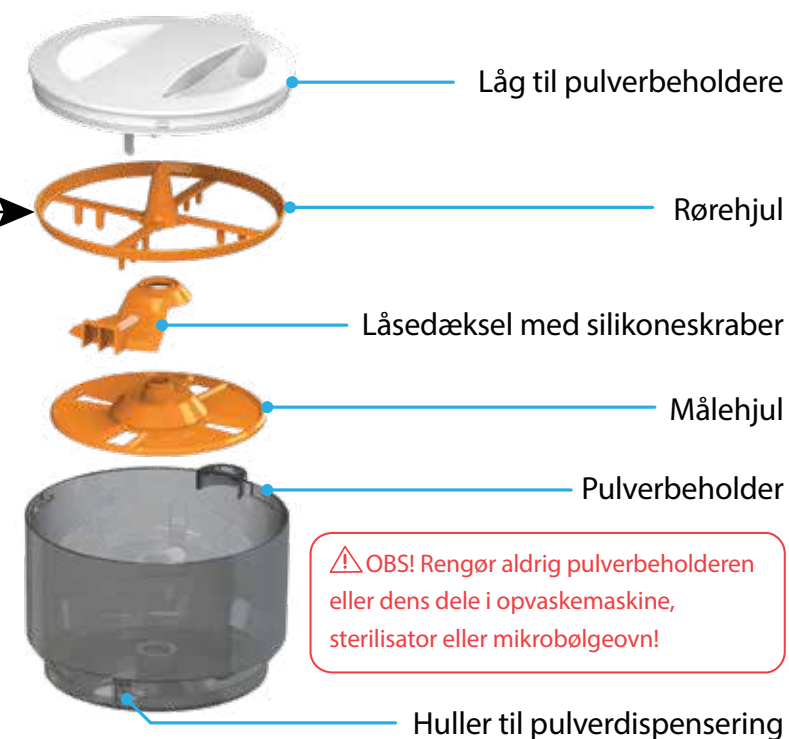

Installationsvejledning

Video med monterings- og rengøringsvejledning er tilgængelig på babybrezza.dk.



1

Efter at have vaske disse dele af i hånden er det vigtigt, at de er **tørret ordentligt**, inden de samles igen.



2

Saml **tragt og tragtdækslet**. Sæt tragtdelene ind i tragtrummet ved skubbe det op og derefter ind.



3

Placer **akslen** på basisenheden som afbilledet.



4

Nu kan du placere **pulverbeholderen på basisenheden**. Vend pulverbeholderen, så tekstsiden er rettet mod dig.

Installationsvejledning fortsat



5

Placer **målehjulet** i pulverbeholderen over akslen med den flade side nedad. Sørg for, at hullerne i målehjulet er i samme position som vist ovenfor.



6

VIGTIGT!

1. Anbring den forreste kant af **låsedækslet under klappen** i fordybningen på forsiden inde i pulverbeholderen.
2. Placer hullet i låsedækslet over akslen. Det vil ikke ligge helt fladt.



7

Sørg for, at **låsedækslet og målehjulet** ser sådan ud, når de er monteret.



8

Nu kan du placere **rørehjulet på akslen** og skubbe det ordentligt ned, så du hører et klik. Sørg også for, at rørehjulet sidder godt fast og ikke let kan løftes af.

Nu er du klar til at hælde pulver i pulverbeholderen og tilberede din første flaske.

Tilbered din første flaske



1 Hæld forsigtigt pulver i pulverbeholderen. Tør eventuelt spild op uden for pulverbeholderen.



2 Sørg for at fylde pulver i, så det ender mellem MIN- og MAX-linjen i pulverbeholderen.



3 Læg låget på pulverbeholderen og drej med uret, indtil det stopper. Ved at dreje på låget på pulverbeholderen låses pulverbeholderen til basisenheden, sikkerhedsafbryderen låses op, og pulverbeholderen låses. Drej låget mod uret for at løfte pulverbeholderen af.




4 Anbring drypbakken på basisenheden i en højde, der passer til den flaske, du bruger. Placer højden på en måde, så flaskeåbningen er så tæt på tragten som muligt.

Tryk på drypbakken, så den sidder fast.

På næste side vil vi tage et kig på kontrolpanelet.

Formula Pro® Advanced - kontrol og betjening

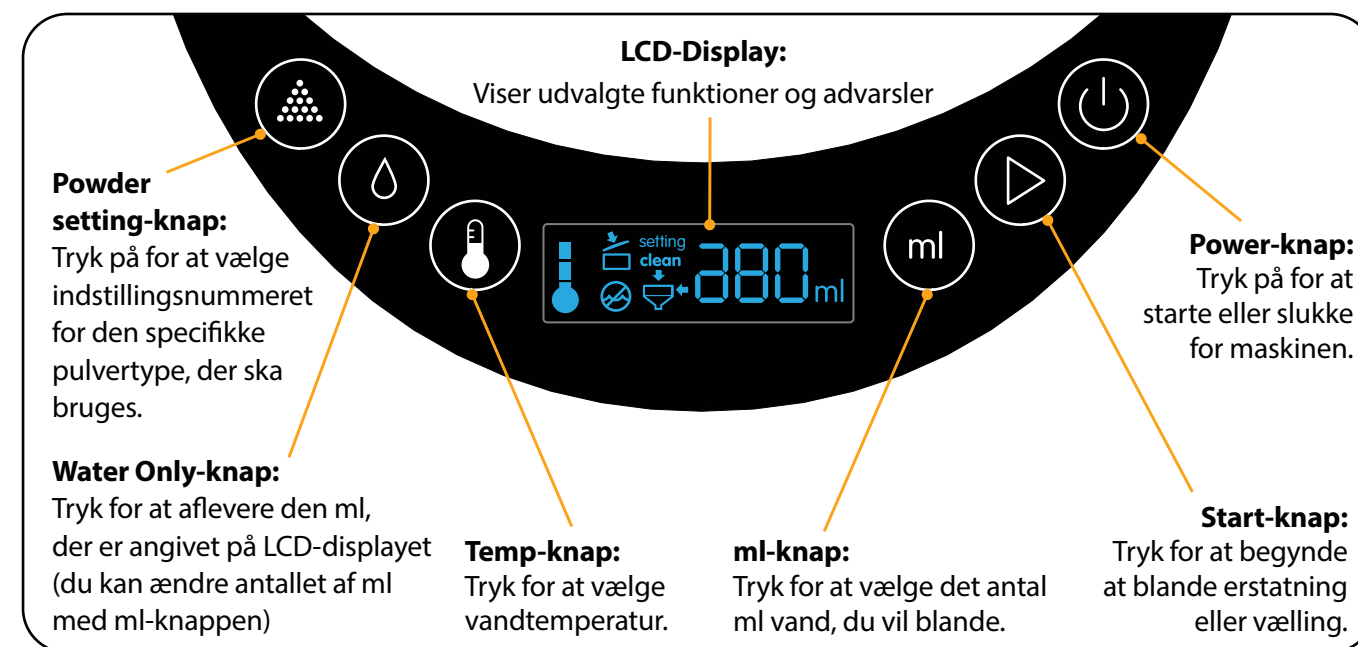

Symboler til temperaturangivelse



= Rumtemperatur



= Kropstemperatur



= Lidt varmere end kropstemperatur

Pulver- og vandindstillinger



Indikator for indstilling af pulver - brug knappen "powder setting" for at vælge mellem indstilling 1-10.



Indikator for ml - brug knappen "ml" til at vælge det antal ml vand, du vil blande med pulveret. Du kan vælge mellem 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vand. Desværre er der ingen mulighed for 30 ml.

Advarselssymboler

Formula Pro® Advanced genstarter ikke, hvis nogle af disse symboler er synlige på LCD-displayet.



Powder Lid Open - Låget til pulverbeholderen er ikke lukket helt eller sidder ikke, som det skal. Placer låget korrekt, og drej det med uret, så det lukker ordentligt, når dette symbol vises.



Low Water - fyld mere vand på, når dette symbol vises.




Clean Funnel - Dette symbol vises efter hver fjerde flaske, du tilbereder. Når dette symbol vises, skal du tage tragten ud, skylle den under rindende vand og tørre den ordentligt, inden du monterer delen tilbage i basisenheden. Se side 11 for flere detaljer.



Funnel Out - Tragten er ikke monteret eller ikke monteret korrekt. Sørg for, at tragten trykkes helt ned når symbolet vises.

Tilbered din første flaske - fortsat


Sørg for, at strømkalet til Formula Pro® Advanced er tilsluttet stikkontakten.

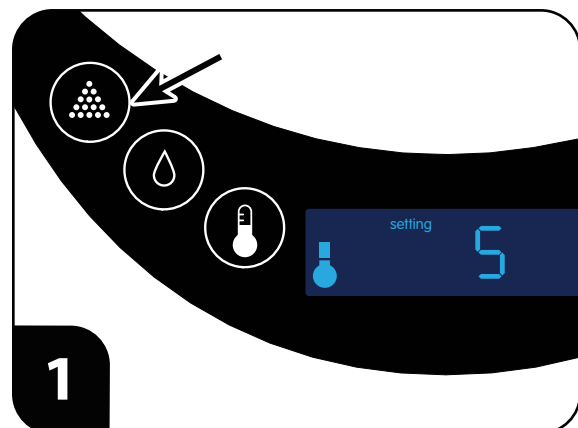




Tryk flere gange på knappen „Powder Setting“ for at vælge den korrekte indstilling mellem 1-10.

Det er meget vigtigt, at du vælger den rigtige indstilling for netop den pulvertype, du bruger!

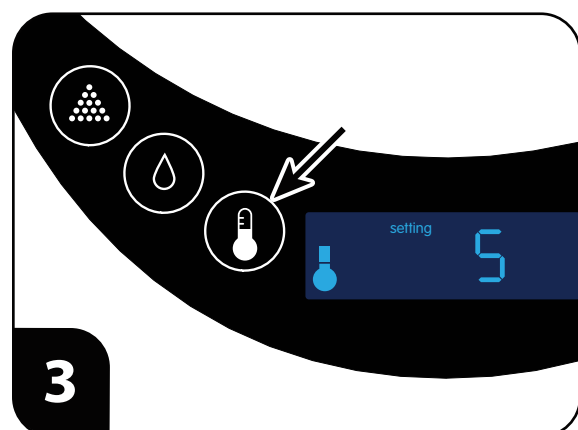
Gå ind på Babybrezza.dk for at finde den korrekte indstilling for den pulvertype, du bruger.



Tryk på knappen „temp“ for at vælge vandets temperatur.


-  = Lidt varmere end kropstemperatur
-  = Kropstemperatur
-  = Room temperature

Temperaturindikatoren blinker, når vandet opvarmes. Når vandet er færdig med at varme, holder den op med at blinke og lyser i stedet konstant.

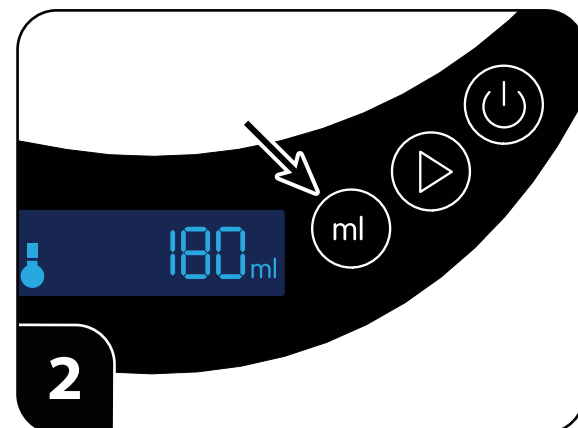

Tryk gentagne gange på knappen „ml“ for at vælge den mængde vand, du vil dispensere.

OBS! ml-mængden svarer kun til den mængde vand, der skal dispenseres, og omfatter ikke den mængde pulver, der tilsættes ved blanding.

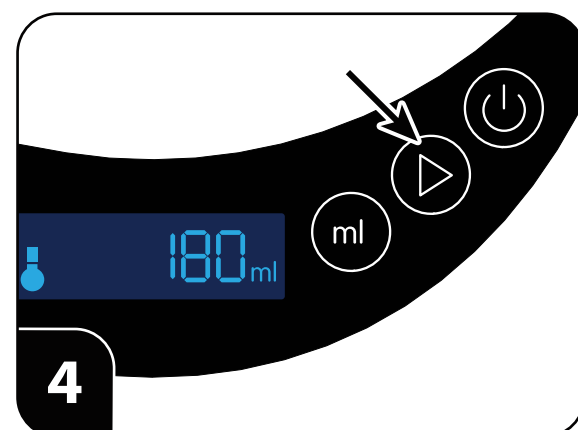

Tryk på knappen „start“ for at blande en blanding.

Husk, at Formula Pro® Advanced husker indstillingerne og ml-mængden, selvom du tager ledningen ud, så du ikke behøver at ændre indstillingerne efter hver blanding. Du kan derimod ændre indstillingen og ml-mængden når som helst, hvis du vil.

Tilbered din første flaske - fortsat



5

Formula Pro® Advanced blander vand og pulver og stopper derefter automatisk, når blandingen er færdig.

Nogle pulvertyper opløses ikke så let, og der kan dannes klumper, som let kan afhjælpes ved at ryste flasken efter klargøring.



7

Kontroller, at der ikke dannes klumper, og om nødvendigt kan du ryste eller røre i flasken og derefter made din baby.



6

Kontroller mængden af færdig blanding i flasken.

OBS! Mængden af færdig blanding vil altid være mere end den ml måling, der er angivet på flasken. Dette så den ml-mængde, man vælger at lave, er den mængde vand, som maskinen skal aflevere. Når der tilsættes pulver til dette, vil den færdige blanding altid være større.

Eksempel: 120 ml vand plus pulver vil være ca 135 ml færdig blanding afhængigt af pulvertypens karakter og densitet.



VIGTIGT

Fyld mere pulver på, når målehjulene i pulverbeholderen bliver synlige. Dette er meget vigtigt for at få så præcis dosering som muligt.

Daglig rengøringsvejledning

Det er **MEGET VIGTIGT** at rengøre tragten efter hver fjerde blanding.

Dette hjælper med at sikre, at Formula Pro® Advanced doserer den korrekte mængde pulver ved hver tilberedning.

Sørg altid for, at tragten og tragtdækslet altid er **HELT TØRRE**, før du sætter dem tilbage.



Fjern tragten ved at trække den bagud og nedad.



Rengør tragten og tragtdækslet med lunkent vand og mild rengøringsmiddel, og skyl derefter grundigt

Tør grundigt, inden du sætter delene tilbage.



Tør tragthullet på undersiden af pulverbeholderen med en tør klud eller tør køkkenrulle.



Tør eventuelt spildt pulver af på basisenheden.

OBS! Du behøver ikke at fjerne pulverbeholderen eller dens dele til daglig rengøring.

Vejledning til månedlig rengøring

En gang om måneden skal du rengøre hele Formula Pro® Advanced

Der er video med både monteringsvejledning og rengøringsvejledning på babybrezza.dk.



Vask alle de ovenfor viste dele i hånden med lunkent vand, skyl omhyggeligt og tør grundigt.



Vask vandtanken i hånden med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel, skyl omhyggeligt og tør grundigt.

Månedlig afkalkningsvejledning

Det er muligt at efterlade pulver i pulverbeholderen under afkalkningsprocessen.

For at forhindre kalkdannelse på indersiden af vandtanken i din Formula Pro® Advanced kan du følge disse enkle trin:

1. Fjern vandtanken og tøm den for eventuelt vand. Fyld derefter vandtanken med 950 ml rent vand og 250 ml destilleret eddike (12%).
2. Sæt vandtanken tilbage i maskinen og anbring en beholder (skal kunne rumme mere end 300 ml) under tragten.
3. Indstil doseringen til 300 ml ved hjælp af kontrolpanelet på din maskine. Tryk derefter på "water only" for at begynde afkalkningen.
4. Tøm beholderen og sæt den tilbage under tragten igen, og gentag derefter trin 3 en gang til.
5. Træk strømkablet ud af stikkontakten. Fjern vandtanken og hæld resten af opløsningen ud. Lad nu maskinen stå 4 timer.
6. Skyl og rengør vandtanken og fyld den derefter med rent vand til max-indikatorlinjen. Sæt derefter vandtanken tilbage i maskinen.
7. Sæt strømkablet i igen og læg en beholder under tragten. Indstil doseringen til 300 ml og start en ny skylning ved at trykke på "water only". Tøm beholderen for spildevand og gentag dette trin, indtil vandtanken er tom. Når indikatoren "low water" er tændt, er du færdig med dette trin.
8. Du har nu afkalket din maskine. Du kan fylde vandtanken med rent vand og bruge den som normalt igen.

Vejledning til langtidsopbevaring

Det er meget vigtigt at rengøre maskinen grundigt og fjerne alle pulverrester inden opbevaring.

Hvis du planlægger ikke at bruge din Formula Pro® Advanced eller ikke skal bruge den i længere tid, skal du følge disse trin, før du opbevarer:

1. Fjern pulverbeholderen, alle dele i pulverbeholderen, tragten, tragtdækslet, drypbakken og vandtanken fra basisenheden.
2. Tør basisenheden af med en ren klud og sørg for, at alle pulverrester forsvinder. Tør basisenheden grundigt af.
3. Tøm pulverbeholderen, rengør alle dele af pulverbeholderen og tør grundigt. Sæt delene sammen i pulverbeholderen, og returner pulverbeholderen med dens monterede dele på basisenheden.
4. Følg trin 1-7 i henhold til de månedlige rengøringsanvisninger på side 12. Fjern ikke vandtanken og fyld ikke vandtanken med vand efter trin 7.
5. Sæt et glas eller en beholder der rummer mindst 300 ml under tragten. Tryk og hold knappen "Water Only" nede i 5 sekunder. Vand vil nu blive dispenseret, indtil maskinen er helt tom for vand og automatisk stopper, når vandet er tappet.
6. Sluk for maskinen ved at tage stikket ud af stikkontakten, fjern tragten, tragtdækslet og vandtanken. Tør alle dele grundigt, og monter dem derefter tilbage på maskinen.
7. Nu er maskinen klar til at blive opbevaret i længere tid. Pak maskinen ned i den originale æske eller en papkasse, der kan lukkes ordentligt, så maskinen holdes fri for støv.

Fejlmeddelelser

I det usandsynlige tilfælde af fejl i nogen af maskinens elektriske komponenter, vises følgende fejlkode på LCD-displayet. Ved at trykke og holde POWER-knappen nede, vil du kunne nulstille fejlmeddelelsen og vende tilbage til at kunne bruge maskinen som normalt igen. Hvis fejlkoden gentager sig og ikke kan nulstilles, kan du kontakte din forhandler for at få hjælp.



Angiver en fejl i motoren, der roterer pulverbeholderens dele. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Indikerer fejl i motorsensorerne, der tillader målehjulet at rotere, og dosering finder sted. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Angiver en fejl i måleren til vandtanken, der måler mængden af vand, der kommer ud. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Indikerer en fejl i sensoren på temperaturmåleren, der måler vandtemperaturen. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Angiver en fejl i måleren, der måler, hvor meget vand der er tilbage i beholderen. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Angiver, at varmt vand er hældt i vandtanken og kommet ind i maskinen. Tøm vandet i vandtanken, og genfyld det med nyt vand ved stuetemperatur, og monter derefter vandtanken tilbage på basisenheden. Tryk og hold POWER-knappen nede for at nulstille fejlkoden. Tryk derefter på knappen "Water Only" og hold den nede for at fjerne det varme vand fra maskinen.



Angiver, at låget til pulverbeholderen ikke sidder som det skal. Sørg for, at låget lukker ordentligt, og tryk derefter på og hold POWER-knappen nede for at nulstille fejlkoden. Nu kan du bruge maskinen igen.



Angiver, at tragten ikke sidder, som den skal. Sørg for, at tragten og tragtdækslet er monteret korrekt. Tryk og hold POWER-knappen nede for at nulstille fejlkoden. Nu kan du bruge maskinen igen.

Fejlfinding

Tilstand	Mulig årsag	Mulig løsning
Maskinen starter ikke	Maskinen er ikke tilsluttet en stikkontakt	Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i stikkontakten
	Tragten er ikke monteret eller fjernet korrekt	Installer tragten eller tryk på tragten, så den sidder ordentligt på plads
	Vandstanden er under "MIN"-linjen	Hæld mere vand i vandtanken
	Pulverbeholderen er ikke monteret eller fjernet korrekt	Sørg for, at pulverbeholderen er korrekt monteret på basisenheden
	Låget til pulverbeholderen er ikke lukket ordentligt	Drej låget til pulverbeholderen med uret for at lukke ordentligt. Se side 7, trin 3 for mere information
	Pulverbeholderens låg er monteret omvendt	Sørg for, at tappen på kanten af pulverbeholderens låg er placeret mod maskinens bagside og tilsluttet sikkerhedsafbryderen. Se side 7, trin 3 for mere information
	Vandet i vandtanken er for koldt (temperatursymbolet på LCD-displayet blinker)	Vent til vandet er varmet op
Vandet i vandtanken er for varmt (temperatursymbolet på LCD-displayet blinker)	Vent til vandet er kølet af	
Temperaturen af den færdige blanding er for kold	Vandet i vandtanken er endnu ikke blevet varmet op til den korrekte temperatur	Vent, indtil vandet er varmet op. Sørg for, at symbolet for den valgte temperatur lyser og ikke blinker
Tragten går ikke helt ind ved montering	Tragtdækslet er ikke lige på tragten og/eller ikke fuldt trykket ned	Juster tappen på forsiden af tragtdækslet, sæt tragten ind, og tryk tragtdækslet ordentligt ned
Symbolet "Clean Funnel" vises. Maskinen bipper, når man trykker på start	Tragten og hullet på undersiden af pulverbeholderen skal rengøres	Følg trinnene på side 7 for at rengøre og tørre tragten og hullet på undersiden af pulverbeholderen
Der er dispenseret for meget pulver	Låsedækslet er ikke monteret korrekt	Kontroller, at låsedækslet er monteret korrekt. Forsiden af låsedækslet skal være "låst" fast under pulverbeholderens tap. Se side 4, trin 6 for mere information
	Forkert pulverindstilling er valgt	Sørg for, at den korrekte indstilling er valgt for den pulvertype, du bruger. Besøg babybrezza.dk for flere detaljer om, hvilken indstilling der skal anvendes til den type pulver, du bruger
Pulveret dispenseres ikke tilstrækkeligt	Pulverniveauet i pulverbeholderen er for lavt	Fyld mere pulver i pulverbeholderen
	Maskinen er ikke blevet grundigt rengjort	Afmonter alle dele og rengør dem i hånden, tør alle dele ordentligt og monter dem igen
	Silikoneskraber er ikke korrekt monteret	Sørg for, at silikoneskraber er monteret korrekt
	Forkert pulverindstilling valgt	Gå ind på: babybrezza.dk og bekræft indstillingen for den type pulver, du bruger. Indtast derefter denne indstilling ved at bruge knappen "Powder Setting" på kontrolpanelet
Vand dispenseres ikke	Vandtanken er ikke monteret korrekt	Tryk vandbeholderen helt ned på basisenheden
Pulveret sidder fast i tragten og undersiden af pulverbeholderen	Kontinuerlig brug uden rengøring af pulverbeholderens underside. Se side 7, trin 3 for mere information	Rengør tragten, tragtdækslet og undersiden af pulverbeholderen efter hver fjerde flaske, du tilbereder

Hvis du ikke kan løse dette problem ved hjælp af fejlfindingsvejledningen ovenfor, skal du besøge babybrezza.dk og finde din lokale kundeservice for at få hjælp.