

Période de garantie:

- * Sylvox répare gratuitement le téléviseur sous condition d'une utilisation normale du manuel d'instruction dans les 12 mois.
- * Sylvox garantit que ce produit est conforme aux spécifications du fabricant et qu'il sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication si un défaut se produit.
- * Sylvox réparera le défaut sous réserve des conditions suivantes:
 - (a) Tout défaut causé ou toute réparation nécessaire résultant d'un fonctionnement abusif, d'une négligence, d'un accident, de dommages liés à l'expédition, d'une livraison et d'une installation incorrectes, d'une application et d'une utilisation pour lesquelles ce produit n'était pas prévu, comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur ou toute autre documentation applicable au produit.
 - (b) Tout défaut causé ou toute réparation nécessaire résultant d'un produit qui a été altéré, modifié, ajusté ou réparé par toute personne autre que Sylvox, un fournisseur de service autorisé par Sylvox ou un centre de service autorisé par Sylvox ou un revendeur.
 - (c) Tout remplacement d'accessoires, de verrerie, d'articles consommables ou périphériques requis par l'utilisation normale du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les écouteurs, les télécommandes, les piles, etc.
 - (d) Tout dommage cosmétique à la surface ou à l'extérieur du Produit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par l'usure normale, l'expédition et la manipulation incorrectes, ou l'utilisation de produits de nettoyage chimiques.
 - (e) Tout défaut causé ou toute réparation requise à la suite d'un dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'une tension incorrecte, des fluctuations ou des surtensions de la ligne de transmission/de la ligne électrique, un déversement de liquide ou des actes de nature ou de Dieu.
 - (f) Les réclamations au titre de la garantie pour les produits retournés avec le modèle, le numéro de série de l'usine et les marquages UL altérés, illisibles ou manquants.
 - (g) Tout produit utilisé à des fins de location, d'affaires ou commerciales.
 - (h) Tous les frais d'installation, d'instruction du consommateur, de livraison, de configuration, de réglage et/ou de programmation.
 - (i) Un produit qui n'est pas installé conformément aux instructions d'installation fournies avec le produit.
 - (j) Tout problème de réception du signal (y compris les problèmes liés à l'antenne), les images qui brûlent à l'écran, le bruit ou l'écho du signal, les interférences ou autres problèmes de transmission ou de livraison du signal, la disponibilité de services ou de contenus fournis par des tiers (y compris, sans limitation, les contenus image, audio ou vidéo).

Aucune autre entité autre que Sylvox n'est autorisée à étendre, élargir ou transférer cette garantie au nom de Sylvox.

Les garanties expresses de cette garantie limitée sont, à la place de et, sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, Sylvox décline toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, qu'elles découlent de la loi, du statut, du cours des affaires, ou de l'usage du commerce, y compris, sans limitation, les garanties ou conditions implicites de toutes les réclamations, qu'elles soient basées sur le contrat, la négligence, la responsabilité stricte ou autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.


Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via service.eu@sylvoxtv.com à tout moment!

service.uk@sylvoxtv.com

service.au@sylvoxtv.com

Sylvox

OUTDOOR TV

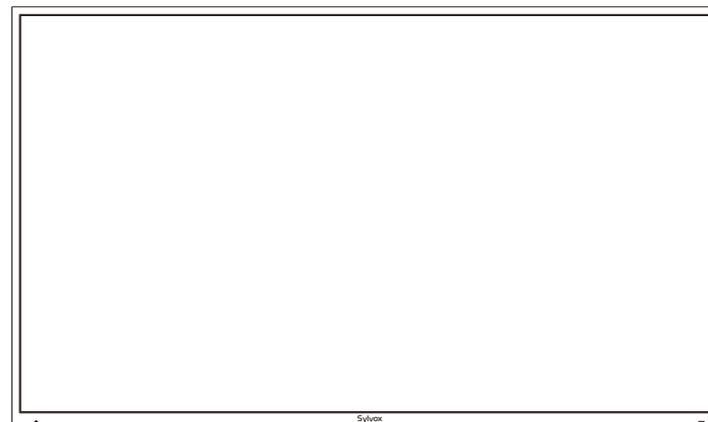

Informazioni per Sicurezza

Per evitare i danni al televisore, si prega di osservare le seguenti istruzioni di sicurezza durante l'installazione e l'uso

Attaching to a wall mount	Please ensure that the screws (M4) project into the television set by no more than 8 mm. The use of longer screws can damage the television set.
Pulizia del televisore	Pri Prima di pulire, scollegare il televisore. Utilizzare solo un panno morbido inumidito o un prodotto speciale di pulizia per gli schermi piatti. Utilizzare solo un panno morbido inumidito o un prodotto speciale di pulizia per gli schermi piatti.
Display a LED	Too much pressure on the screen can damage the television set.
Caldo/umido/umidità	Il televisore non deve essere esposto a temperature elevate (radiatori, fiamme libere) o ad umidità. Il televisore non deve essere utilizzato in aree con elevata umidità.
Condensazione	Se spostato da una zona fresca a una con temperatura più alta, il televisore va lasciato riposare per almeno un'ora prima di collegarlo alla presa di corrente. Un rapido cambio di temperatura può portare alla formazione di condensa nel televisore stesso il che potrebbe causare danni se il televisore è in uso.
Circolazione d'aria	Per evitare il surriscaldamento del televisore, le fessure di ventilazione sul retro devono essere sempre libere.
Piccoli oggetti	È importante assicurarsi che nessun piccolo oggetto o liquido penetri nel televisore il che potrebbe causare danni o addirittura incendi.
Liquidi/Candele	Non posizionare oggetti contenenti liquidi o candele sul televisore.
Schiacciamento	Prestare attenzione a non schiacciare le dita o altri oggetti quando si gira il televisore in qualsiasi direzione.
Alimentazione elettrica	Utilizzare il televisore solo con la tensione indicata nelle specifiche. Assicurarsi che vi sia un facile accesso alla presa e che il televisore possa sempre essere scollegato dalla rete elettrica. Non scollegare il televisore tirando il cavo di alimentazione. Afferra sempre la spina. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o posizionato su spigoli vivi.
Spostare il televisore	Quando si sposta il televisore, tenere solo l'involucro.
Riparazioni/Accessori	Le riparazioni e gli interventi di servizio devono essere effettuati solo da personale autorizzato e addestrato.
Riciclo	In conformità con il Regolamento sulle Batterie, le batterie devono essere smaltite solo nei contenitori previsti a tale scopo.



Nelle condizioni meteorologiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (andare in vacanza) scollegare il televisore dalla rete elettrica. La spina del cavo di alimentazione serve per scollegare il televisore dalla rete elettrica e quindi deve rimanere prontamente operabile. Se il televisore non è scollegato elettricamente dalla rete, il dispositivo consumerà comunque energia per tutte le situazioni anche se il televisore è in modalità standby o spento.

IMPORTANTE - Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e avviare l'apparecchio. AVVERTIMENTO: non consentire mai a persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e/o conoscenza di utilizzare dispositivi elettrici a meno che non siano attentamente sorvegliate.

Questo televisore è stato progettato per un uso generale all'aperto o simile, ma può essere utilizzato anche in luoghi pubblici. Per motivi di ventilazione, lasciare almeno 5 cm di spazio libero intorno al televisore. La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo o bloccando le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc. La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile. Non posizionare il televisore, i mobili, ecc. sul cavo di alimentazione. Un cavo di alimentazione/spina danneggiato può causare un incendio o addirittura una scossa elettrica. Afferrare il cavo di alimentazione dalla spina, non scollegare mai il televisore tirando il cavo. Non toccare mai il cavo di alimentazione/spina con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe causare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non annodare mai il cavo di alimentazione o legarlo con altri cavi. In caso di guasto, deve essere sostituito solo ed esclusivamente da personale debitamente qualificato.

- Non esporre il televisore a gocciolamenti o spruzzi di liquido o posizionare oggetti pieni di liquido come vasi, tazze, ecc. sul televisore (ad es. sugli scaffali sopra l'unità).
- Non posizionare mai fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino al televisore.
- Non posizionare fonti di calore come riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al televisore.
- Non posizionare mai il televisore sul pavimento o su superfici inclinate.
- Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.
- Non gettare le batterie sul fuoco o su materiali pericolosi o infiammabili.
- Avvertimento: le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come l'azione diretta della luce solare, del fuoco, ecc. Consultare immediatamente un medico se si sospetta che le batterie possano essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi parte del corpo.

AVVERTIMENTO


Si prega di non posizionare mai un televisore in luoghi instabili o inclinati. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o addirittura la morte. Molte lesioni, in particolare nei bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come educarli sui pericoli coinvolti all'arrampicata sui mobili per raggiungere il televisore o raggiungere i suoi comandi.

AVVERTENZE SULL'INSTALLAZIONE A PARETE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di installare il televisore sulla parete. Il kit di installazione a parete è opzionale. Non installare il televisore su un soffitto o una parete inclinata. Utilizzare viti di montaggio a parete specificate e altri accessori. Stringere saldamente le viti di montaggio a parete per evitare che il televisore cada. Si prega di non stringere eccessivamente le viti.

AVVERTIMENTO

Questo non è un televisore per installazioni da incasso. Si prega di non inserirlo nel muro.

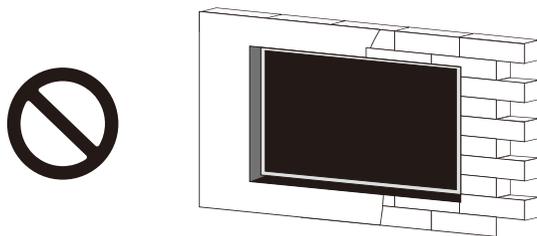

Accessori


Assicuratevi che i seguenti elementi siano inclusi con il televisore. Vi preghiamo di contattarci se mancano degli accessori.




Telecomando



Scheda di garanzia

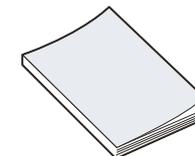

Manuale dell'utente

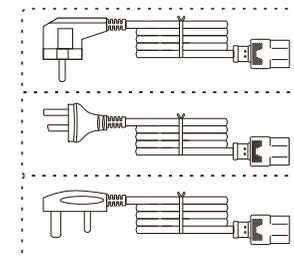

Cavo di alimentazione con spina Euro Schuko o cavo di alimentazione con spina AUS o Cavo di alimentazione UK



Viti BM8X14MM

(In combinazione con il Supporto a Balzo di Movimento Completo Sylvox)



Viti BM8X28MM e Dadi

(In combinazione con il Supporto Fisso a Parete)

Contenuto

SPECIFICHE DEL TELEVISORE	115
INSTALLAZIONE	116~118
INFORMAZIONI GENERALI	119~120
SEGNALI SUPPORTATI	121
TELECOMANDO	122~123
DESCRIZIONE GENERALE	124
FUNZIONAMENTO DEL TELEVISORE	125~141
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	142~144
GARANZIA	145~146

Specifiche del Televisore

Dimensioni dello schermo	43"
Tipo di schermo	TFTLED
Risoluzione	3840 X 2160
Rapporto di aspetto	16:9
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Uscita audio	L/R 10W X 2
Dimensioni	38.40 x 22.56 x 3.45 in
Temperatura di funzionamento	Tra -22 e 122 °F (-30 e 50 °C)

Dimensioni dello schermo	55"
Tipo di schermo	TFTLED
Risoluzione	3840 X 2160
Rapporto di aspetto	16:9
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Uscita audio	L/R 10W X 2
Dimensioni	48.98 x 28.60 x 3.45 in
Temperatura di funzionamento	Tra -22 e 122 °F (-30 e 50 °C)

Dimensioni dello schermo	65"
Tipo di schermo	TFTLED
Risoluzione	3840 X 2160
Rapporto di aspetto	16:9
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Uscita audio	L/R 10W X 2
Dimensioni	57.61 x 33.45 x 3.45 in
Temperatura di funzionamento	Tra -22 e 122 °F (-30 e 50 °C)

Dimensioni dello schermo	75"
Tipo di schermo	TFTLED
Risoluzione	3840 X 2160
Rapporto di aspetto	16:9
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Uscita audio	L/R 10W X 2
Dimensioni	66.32 x 38.35 x 3.45 in
Temperatura di funzionamento	Tra -22 e 122 °F (-30 e 50 °C)

Nota:

La modifica del design e delle specifiche può essere effettuata in qualsiasi momento senza preavviso. Tutti i dati e le dimensioni sono approssimative.

Installazione

Supporto Fisso a Parete




(I supporti di montaggio non sono fornite con il televisore)
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di tentare l'installazione. Adatto solo per l'installazione di televisori tra 43" e 75" all'aperto.


Consigliamo a due persone di installare lo schermo a causa del suo peso elevato. Assicurarsi che la superficie di montaggio sia abbastanza forte da sopportare il peso.

Installazione

Passo 1- Supporto di montaggio a parete
Fissare il supporto orizzontale alla parete con viti.

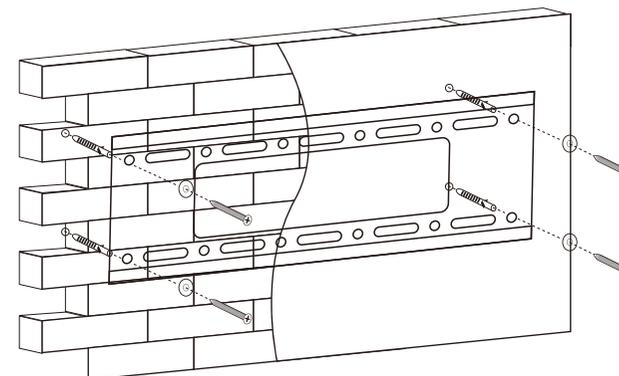


Passo 2- Supporto di montaggio sul televisore
Fissare il supporto verticale sul retro del televisore con viti (M8).

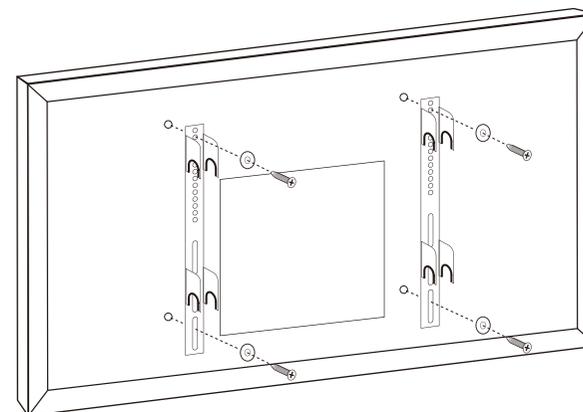


Installazione

Passo 3- Montare il televisore sul supporto
Collegare il televisore con il supporto al muro.

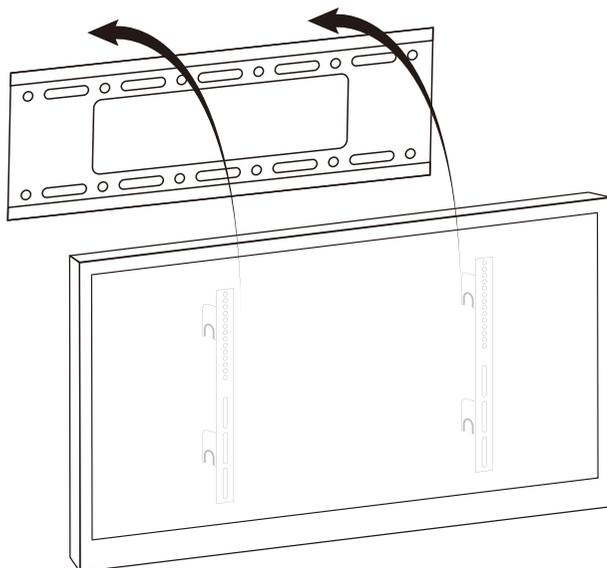


Standard VESA	43": 400 x 200 mm
	55": 400 x 200 mm
	65": 400 x 400 mm
	75": 600 x 400 mm

Informazioni Generali

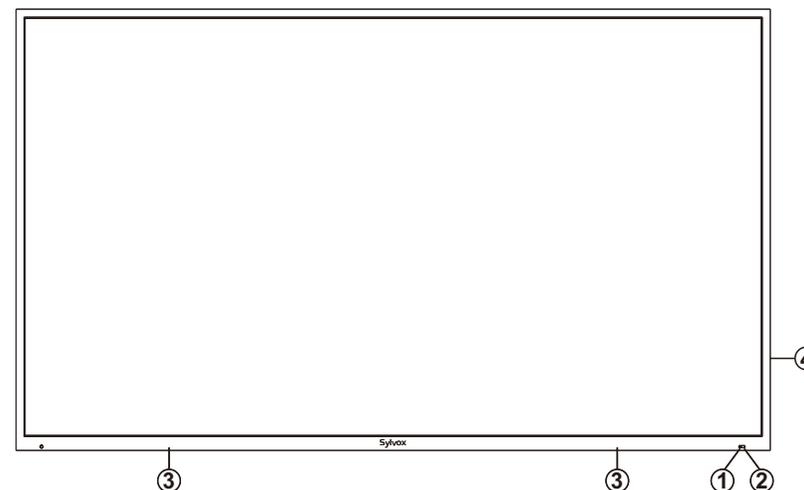

- ① SENSORE DEL TELECOMANDO
- ② INDICATORE DI ALIMENTAZIONE
Verde: in modalità di accensione.
Rosso: in modalità standby.
- ③ ALTOPARLANTI

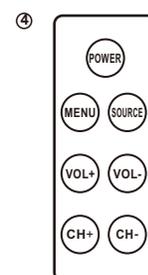

POWER

Premere il pulsante di accensione per passare dalla modalità normale alla modalità standby.

MENU

Clicca qui per visualizzare il menu sullo schermo delle funzioni TV.

SOURCE

Cambia tra tutte le fonti di input disponibili.

VOL+/-

Aumentare o diminuire il volume. Nel menu dello schermo, Utilizzare il pulsante Volume +/- come pulsante freccia sinistra/destra.



CH+/-

È possibile cambiare il canale. Nel menu dello schermo, utilizzare il canale +/- Un pulsante che funge da pulsante freccia su / giù.

Informazioni Generali

Porto di connessioni

Rimuovere il pannello impermeabile sul retro dell'apparecchio per accedere a tutte le porte.

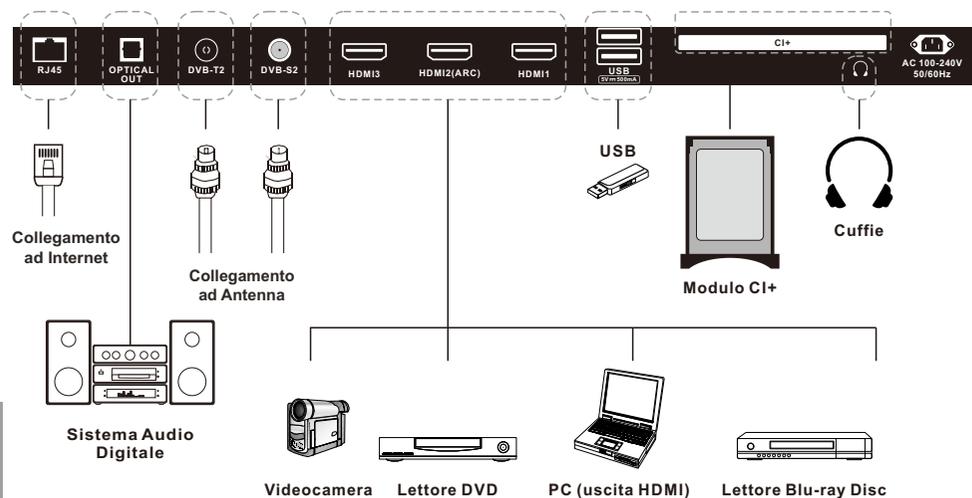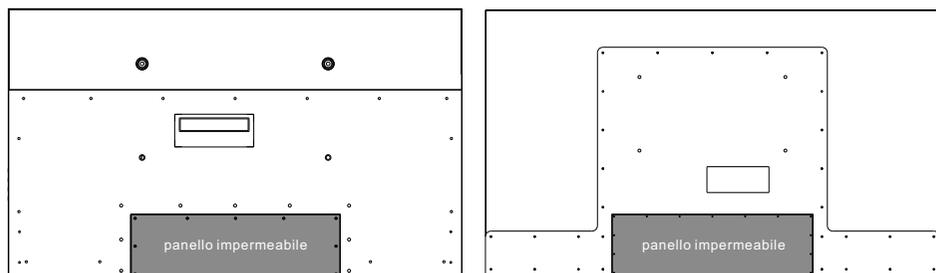

1. **RJ45**
Connessione Ethernet.
2. **OPTICAL OUT**
Uscita audio digitale.
3. **DVB-T2**
Collegamento a un'antenna esterna per la ricezione di programmi ATV/DTV in modalità ATV/DTV.
4. **DVB-S2**
Collegamento alla ricezione satellitare esterna.
5. **HDMI1/2/3**
Collegare il segnale HDMI.
6. **USB1/2**
USB di ingresso.
7. **CI+**
Per l'inserimento di una scheda CI+.
8. **EARPHONE OUT**
Collegare gli auricolari.

Segnali Supportati

Ingresso	Modalità
Digitale	DVB-T/C/T2/S/S2
Analogico	SECAM/PAL

MODALITÀ PREIMPOSTATA (HDMI)

	Risoluzione	Frequenza Verticale (Hz)	Frequenza Orizzontale (kHz)
1	640x480	59.94	31.469
2	720x480	59.94	31.469
3	720x576p	50	31.25
4	800x600	60	37.9
5	1280x720p	60	45
6	1920x1080i	60	33.75
7	1920x1080p	60	67.5
8	3840x2160	60	135

Telecomando

1. **POWER**: accende e spegne il televisore.
2. **Google Assistant**: il pulsante viene utilizzato per avviare l'assistente Google o avviare una ricerca vocale.
3. **Pulsanti digitali (0-9, -)**: questi pulsanti selezionano direttamente i canali.
4. **SOURCE**: questo pulsante viene utilizzato per aprire l'elenco delle sorgenti in ingresso.
5. **NETFLIX**: se ti connetti alla rete, premilo per visualizzare direttamente i contenuti su NETFLIX.
6. **Google Play**: se ti connetti alla rete, premilo per accedere direttamente a Google Play.
7. **YouTube**: se ti connetti alla rete, premilo per visualizzare direttamente i contenuti su YouTube.
8. **Prime Video**: se ti connetti alla rete, premilo per visualizzare direttamente i contenuti su Prime Video.
9. **HOME**: mostra la pagina HOME (INIZIALE).
10. **Pulsanti Freccia ▲▼◀▶**: usati per selezionare gli elementi dal menu sullo schermo e modificare i valori del menu.
11. **MENU**: visualizza il menu principale o esce dal menu corrente.
12. **OK**: conferma la selezione.
13. **BACK**: ritorna al menu precedente.
14. **MUTE**: premilo per disattivare temporaneamente l'audio del televisore. Premilo di nuovo per aumentarlo.
15. **EXIT**: esce dal menu.
16. **VOL +/-**: premili per regolare il volume.
17. **PULSANTI COLORATI**: questi pulsanti sono utilizzati nelle APP.
18. **CH/V**: premi questi pulsanti su o giù per cambiare canale.



Telecomando

19. **GUIDE**: questo pulsante seleziona la guida elettronica del programma. In modalità DTV, visualizza tutte le informazioni settimanali del programma.
20. **PULSANTI DI CONTROLLO DEL LETTORE MULTIMEDIALE DIGITALE**: indietro, avanti, riproduzione/pausa, arresto in modalità USB. In modalità DTV, premi il pulsante ● per registrare programmi TV. Consulta le istruzioni pertinenti nella sezione relativa al lettore multimediale.
21. **LIST**: premilo per visualizzare l'elenco dei canali.
22. **TEXT**: premilo per selezionare la modalità teletext. Canali, lingua audio per il canale DTV.
23. **Audio**: i canali subtv scelgono un canale singolo, nicam e stereo, mentre i canali televisivi digitali scelgono il linguaggio audio.
24. **SUBT**: apertura o chiusura dei sottotitoli.

Installazione delle batterie:

- 1) Rimuovi il coperchio del vano batterie.
- 2) Inserisci 2 batterie AAA con le polarità indicate nel vano batterie.
- 3) Rimetti a posto il coperchio.

Note:

- 1) In condizioni d'uso normali, una carica deve durare almeno un anno.
- 2) Rimuovi le batterie per evitare danni dovuti a possibili perdite, se non intendi utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo.
- 3) Non mescolate batterie vecchie e nuove o di tipi diversi.
- 4) Non gettate le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- 5) Le batterie (pacco batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come l'azione diretta della luce solare, del fuoco o di fonti di calore simili.



Descrizione generale

Installazione delle batterie nel telecomando

Installazione di Batterie

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria sul retro.
- 2 Inserire due batterie da 1,5 V AAA con 2 polarità corrette. Non mischiare batterie vecchie o usate con batterie nuove.
- 3 Chiudere il coperchio.

† Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando della TV wireless e utilizzarlo entro 7 metri.

† Mettere le batterie usate nel cestino per il riciclaggio poiché possono influire negativamente sull'ambiente.

Nota:


- Una ricarica delle batterie durerà 1 anno in condizioni di utilizzo normale
- Se non si intende utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuoverlo per evitare danni dovuti a perdite.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- La batteria (batteria o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

Connessione esterna


Connessione Antenna

L'impedenza di ingresso dell'antenna di questa unità è 75ohm. Il cavo coassiale VHF/UHF da 75 ohm può essere collegato direttamente alla presa dell'antenna, se il cavo dell'antenna è un cavo di alimentazione piatto parallelo da 300 ohm, è necessario utilizzare il convertitore da 300 ohm/75 ohm per collegare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna. Per i dettagli, fare riferimento alla figura seguente.

Antenne con cavi gemelli piatti da 300ohm

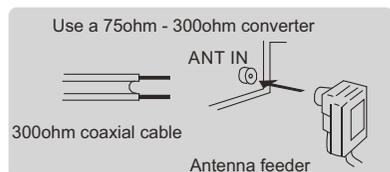


Antenne con cavi tondi da 75ohm

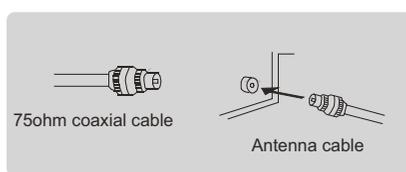


Funzionamento del Televisore

CONFIGURAZIONE INIZIALE

La prima volta che accendi il televisore, la procedura guidata di configurazione ti guiderà attraverso le impostazioni di base. Segui il suggerimento di testo per eseguire la configurazione per la prima volta.

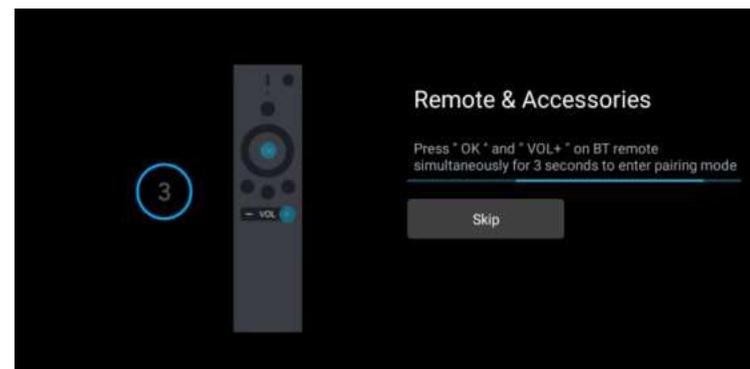

Questa funzione viene utilizzata per ottenere il codice di abbinamento del telecomando. Una volta ottenuto il codice con successo, sarai in grado di utilizzare il telecomando bluetooth per controllare la tua TV.

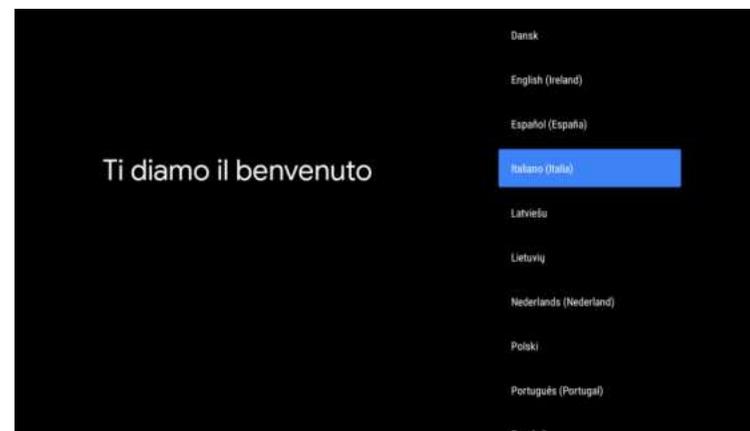


Premi ▲/▼ per selezionare la lingua del sistema e OK per confermarla.




Collega il tuo telefono Android al televisore, seleziona "Continua" per continuare la connessione e scegli "Salta" per saltare questo passaggio.




Premi ▲/▼ per selezionare la rete Wi-Fi a cui vuoi connetterti, premi OK e inserisci la password per confermare che la connessione è andata a buon fine.

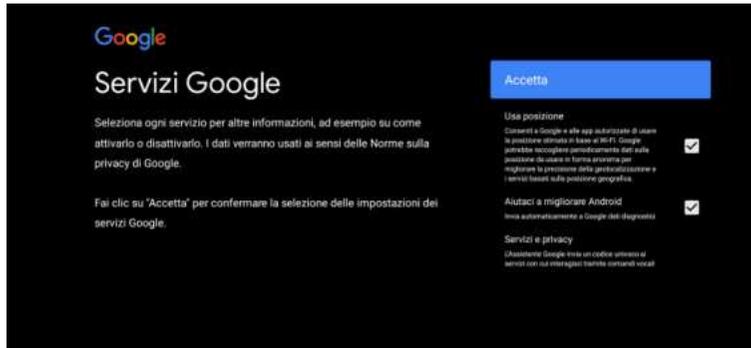

Accetta di inviare automaticamente informazioni diagnostiche a Google per migliorare la discriminazione. Scegli "YES (Sì)" per accettare.

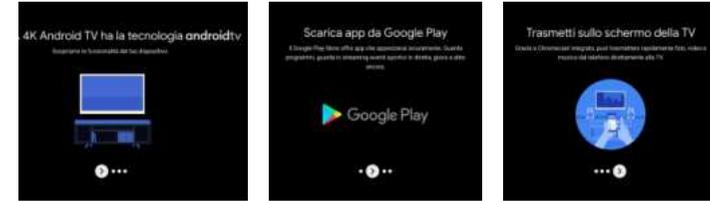


1. Il tuo dispositivo funziona con Android TV. Premi il pulsante ► per selezionare la funzione di navigazione.
2. Puoi scaricare più app su Google Play. Premi il pulsante ► per passare alla schermata successiva.
3. Trasferisci foto o altri contenuti sul televisore con Chromecast. Premi OK per completare la navigazione.

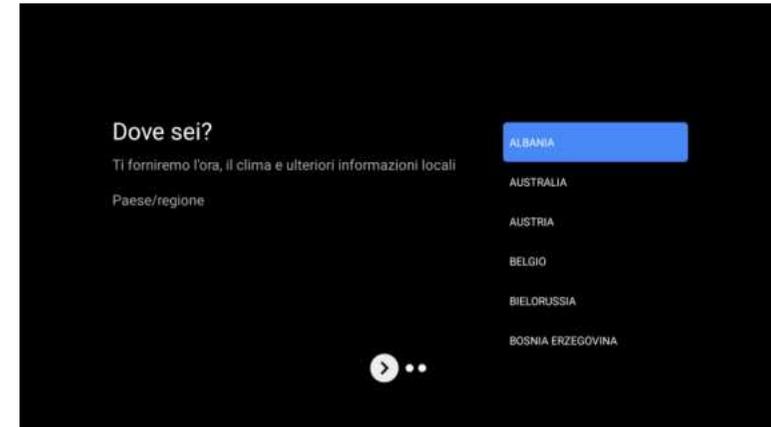

Premi ▲/▼ per selezionare il paese sul dispositivo e OK per confermare.

SCHERMATA INIZIALE

Dopo aver completato la configurazione della procedura guidata, puoi visualizzare i contenuti e andare alla schermata iniziale.

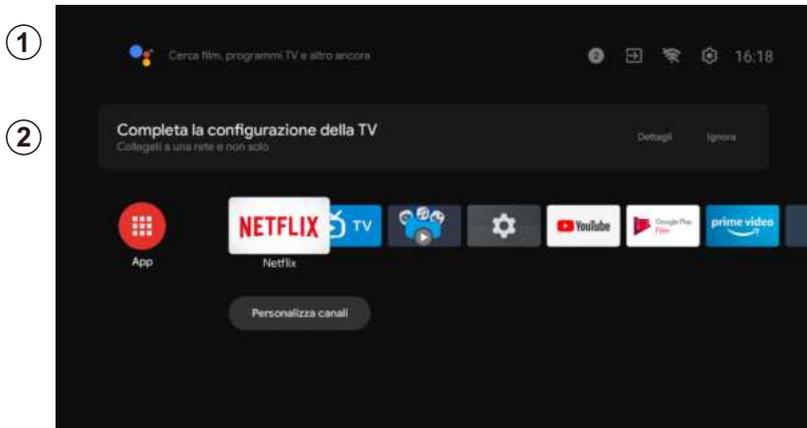


1. Apri Google Assistant o avvia una ricerca di testo.
2. Tra le app installate sulla TV verranno visualizzate le icone delle tue app preferite (le app possono essere aggiunte, rimosse o modificate nell'ordine desiderato).

📺 Ingressi: serve a selezionare una sorgente di ingresso.


⚙️ Configurazione: qui è possibile effettuare diverse impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere la seguente spiegazione.

SORGENTE DI INGRESSO

Nell'interfaccia HOME, premi ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'icona "Ingressi". Premi successivamente OK per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso, quindi premi per evidenziare un ingresso e OK per modificarlo.

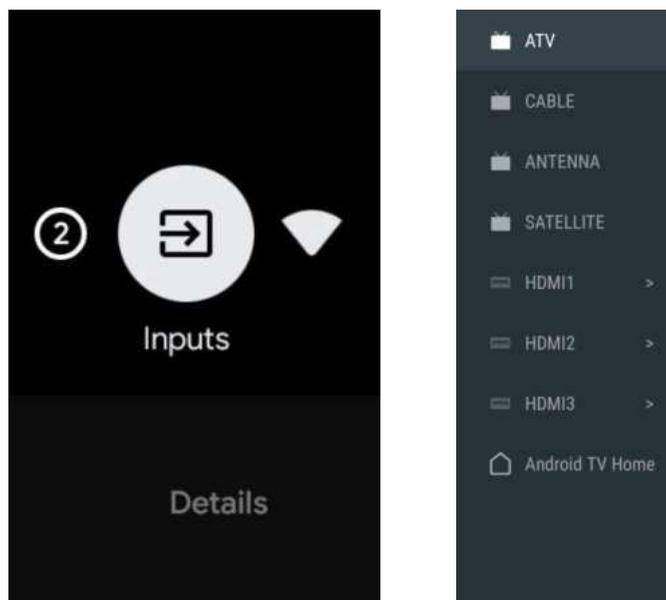


In diretta TV, premi il pulsante SOURCE per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso. Qui puoi selezionare la sorgente desiderata.

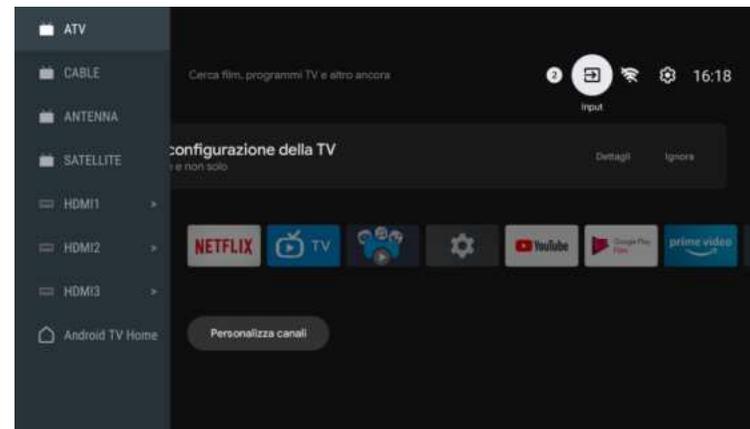

NAVIGAZIONE NEL MENU SU SCHERMO


1. Nell'interfaccia HOME, premi il pulsante per selezionare l'icona del menu di configurazione circolare e OK per confermare.

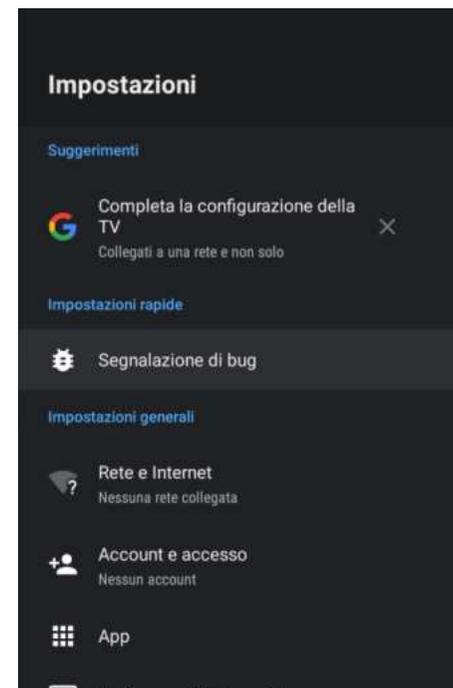

2. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che si desidera configurare.
3. Premi OK per inserire le impostazioni.


Rete

1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che si desidera impostare.
2. Premi il pulsante OK per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premi il pulsante OK per salvare e tornare al menu precedente.

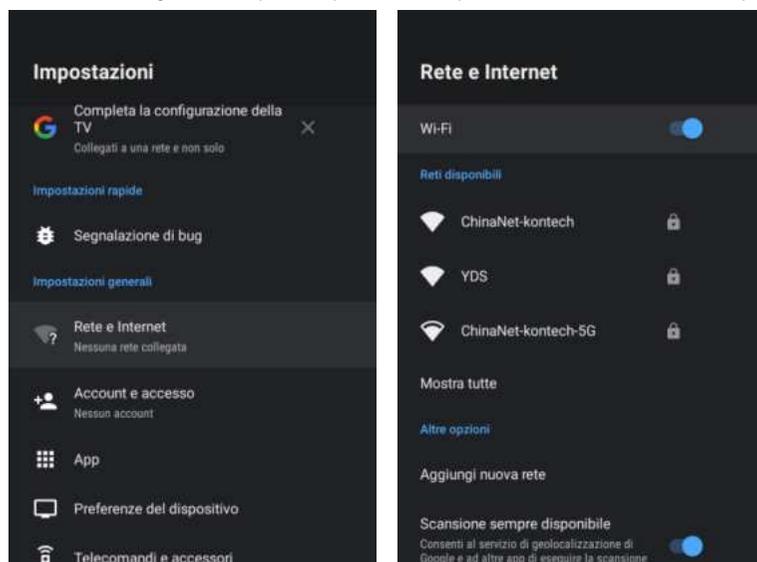


Antenna

1. Vai all'app Live TV -> Canale -> Scansione dei Canali -> entra nella modalità sintonizzatore e scegli Antenna.

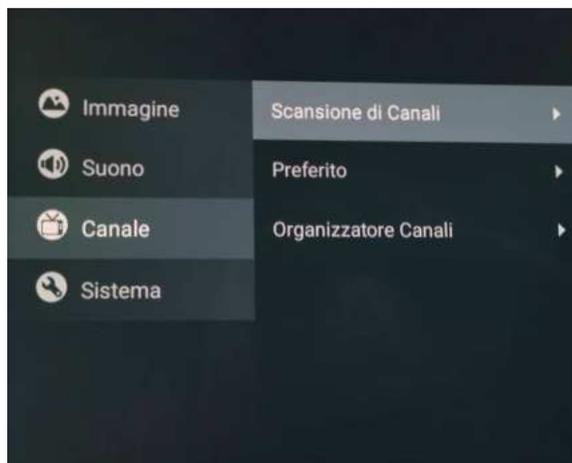


2. Inserisci menu -> Canale -> Scansione dei Canali.

APP

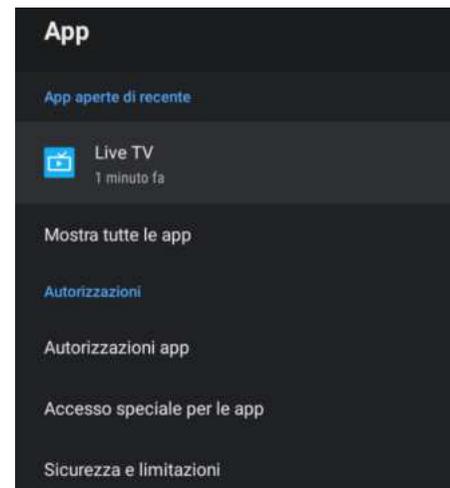

- In questo menu, è possibile impostare le autorizzazioni dell'App e leggere l'elenco con le applicazioni.
1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che si desidera impostare.
 2. Premi il pulsante OK per regolare.
 3. Dopo aver terminato la regolazione, premi il pulsante BACK(INDIETRO) per tornare al menu precedente.

PREFERENZE DEL DISPOSITIVO

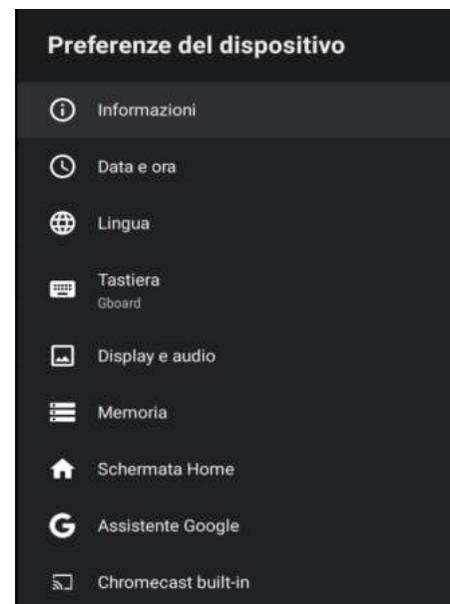

- In questo menu, puoi leggere le informazioni e le impostazioni del televisore.
1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che si desidera impostare.
 2. Premi il pulsante OK per regolare.
 3. Dopo aver terminato la regolazione, premi il pulsante BACK(INDIETRO) per tornare al menu precedente.

DATA E ORA



Data e ora automatiche: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu (opzionale: utilizza l'orario fornito dalla rete, disabilitato).


- L'impostazione manuale delle impostazioni di data e ora cambierà automaticamente la data e l'ora su OFF.

Impostare la data: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi OK per accedere al sottomenu.

Impostare l'ora: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu. Impostare il fuso orario: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.


Per utilizzare il formato di 24 ore: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF.

LINGUA

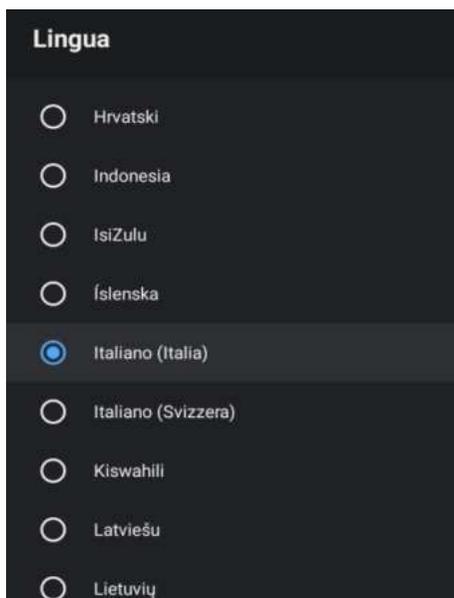

Lingua: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante per inserire la lingua SELEZIONATA

TASTIERA

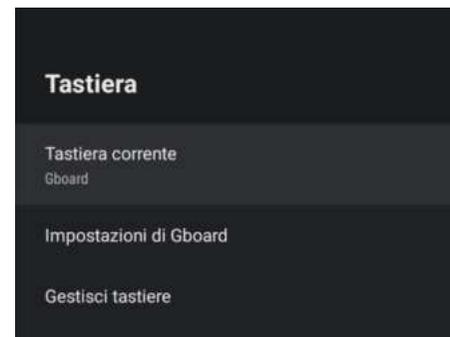


Tastiera corrente: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Configurazione Gboard: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.


Gestione della tastiera: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

RISPARMIO ENERGETICO

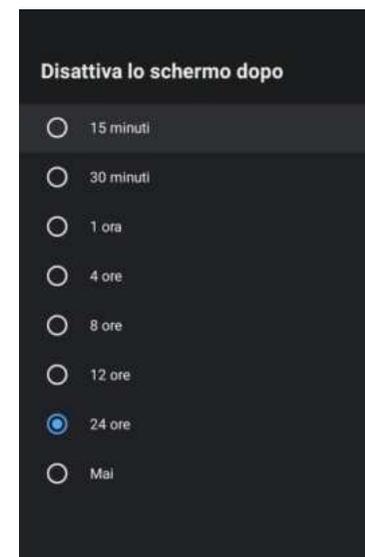

Spegnimento dello schermo: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu (opzioni: 15 minuti, 30 minuti, 24 ore, mai).

SUONO

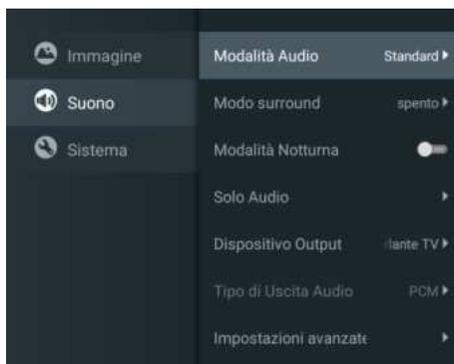

Premi il pulsante MENU nel menu principale e seleziona Suono.

Modalità audio: premi OK per accedere al sottomenu, premi il pulsante per selezionare l'opzione e premi OK per selezionarlo.

Suono puro: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF.

Suono surround: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF.


Solo suono: premi OK per accedere al sottomenu, quindi premi il pulsante OK per selezionare l'opzione.

Dispositivo di uscita: premi ▲/▼ per accedere al sottomenu.

Tipo di uscita audio: premi ▲/▼ per accedere al sottomenu.

Impostazioni avanzate: premi ▲/▼ per accedere al sottomenu.

IMMAGINE

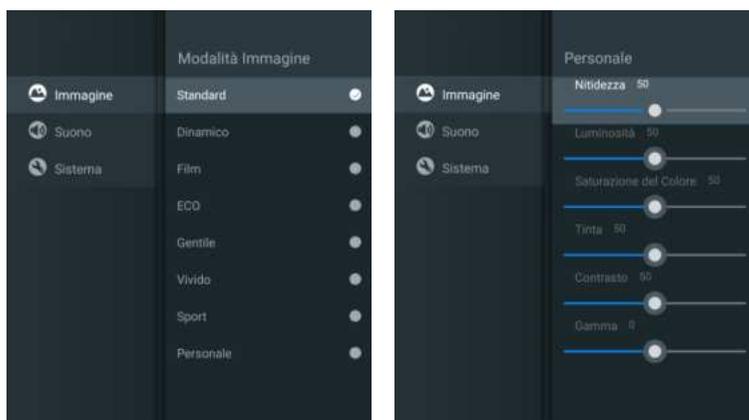

Modalità immagine: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare il pulsante di opzione per accedere al sottomenu (opzionale: standard, dinamico, film, comfort per gli occhi, morbido, vivido, sportivo, personale).

Luminosità/saturazione del colore/Tonalità/Contrasto/Gamma/Nitidezza di livello nero: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione.

Premi ◀ per diminuire il parametro. Premi ▶ per aumentare il parametro.

Gamma: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione. Premi ◀ per diminuire il parametro. Premi ▶ per aumentare il parametro.


ARCHIVIAZIONE



Memoria interna condivisa: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.


Memoria rimovibile: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu (nota: visualizza i dispositivi esterni, se disponibili).

SCHERMATA INIZIALE

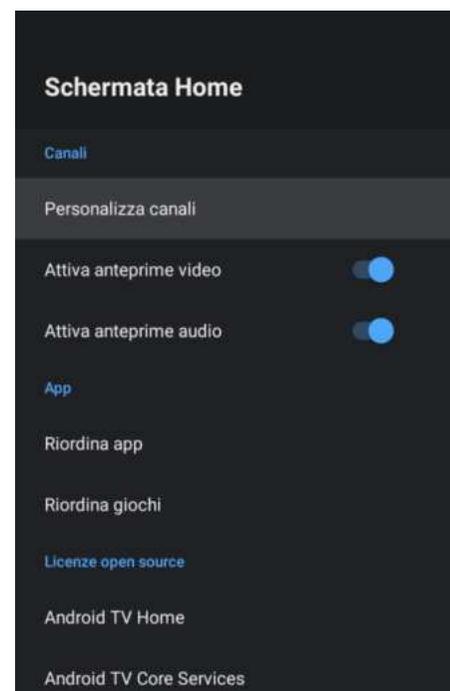

In questo menu è possibile configurare canali, app e licenze open source.


1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che si desidera impostare.
2. Premi il pulsante OK per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premi il pulsante BACK(INDIETRO) per tornare al menu precedente.

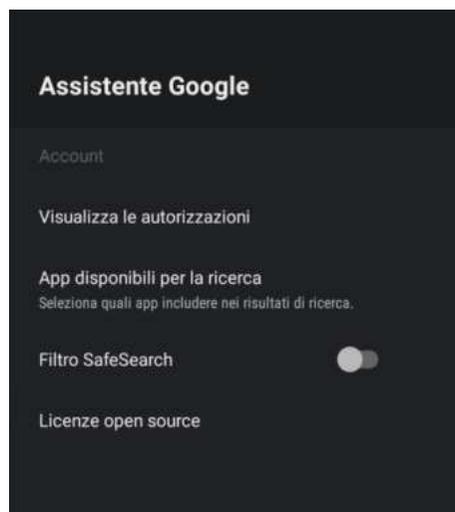

In questo menu, puoi impostare app di ricerca, filtri di ricerca sicuri, bloccare parole offensive e licenze open source.


1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che si desidera impostare.
2. Premi il pulsante OK per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premi il pulsante BACK(INDIETRO) per tornare al menu precedente.

CHROMECAST INTEGRATO

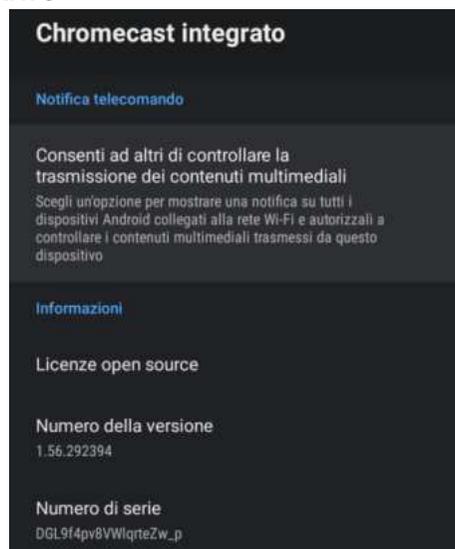

In questo menu, puoi leggere le informazioni e le impostazioni di ChromeCast.

1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che si desidera impostare.
2. Premi il pulsante OK per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premi il pulsante BACK(INDIETRO) per tornare al menu precedente.

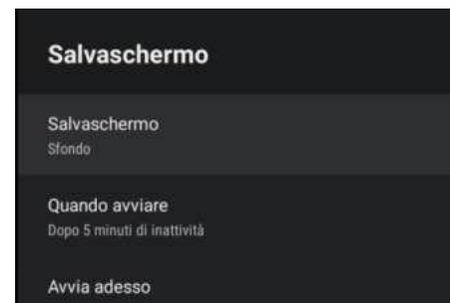

Salvaschermo: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu (opzionale: spegnere lo schermo, lo sfondo, i colori).

Quando iniziare: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu (opzionale: 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore).


Iniziare ora: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al salvaschermo.

UBICAZIONE




Stato della ubicazione: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu (opzionale: usa la rete Wi-Fi per stimare la posizione, spegnere).

USO E DIAGNOSI

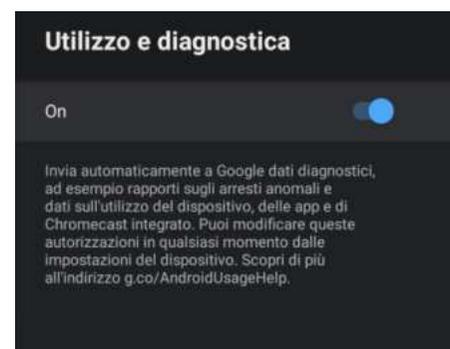

Uso e diagnosi: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF.

ACCESSIBILITÀ

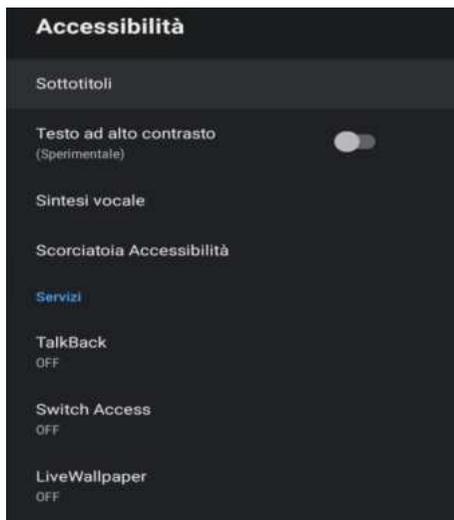

Sottotitoli: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Testo a contrasto elevato: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF.

Sintesi vocale: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.


Accesso diretto per l'accessibilità: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF.

Talk Back: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.



Modifica dell'accesso: premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

RIAVVIARE

Premi il pulsante OK per accedere al sottomenu. Riavvia il televisore.

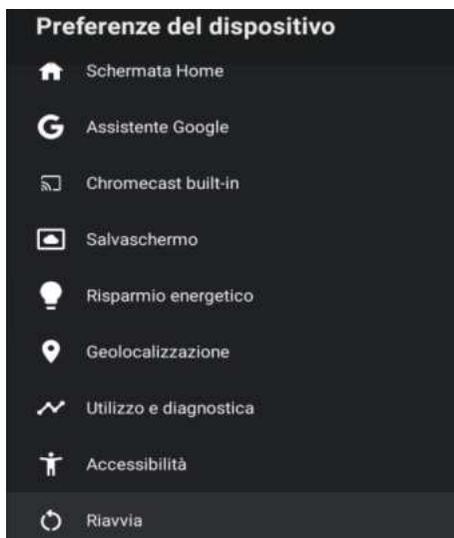

DISPOSITIVI REMOTI E ACCESSORI

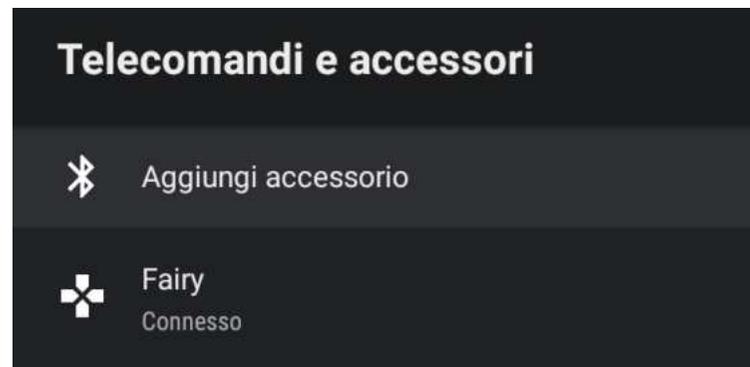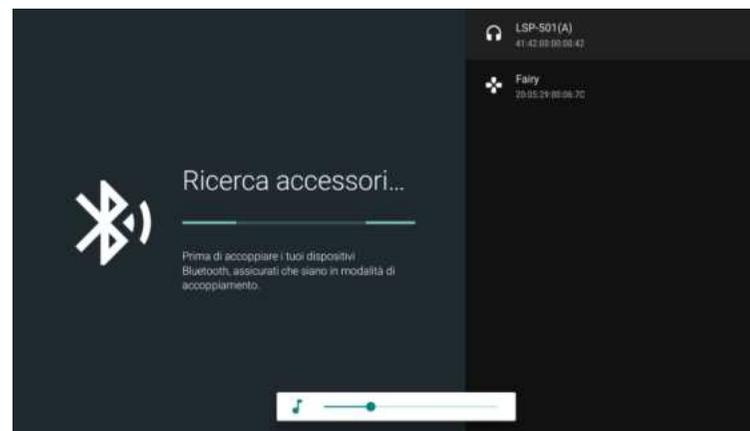

Nota: è disponibile solo per il telecomando Bluetooth.


In questo menu è possibile associare i dispositivi Bluetooth.

1. Premi i pulsanti "OK" e "Volume+" per circa 5 secondi.
2. Quando i LED iniziano a lampeggiare, rilasciali. Il telecomando invierà il segnale di associazione al televisore e visualizzerà le informazioni dal telecomando sul lato destro dello schermo.
3. Premi il pulsante OK per visualizzare l'accoppiamento. Se viene visualizzato l'accoppiamento, la connessione è stata completata.
4. Premi il pulsante BACK(INDIETRO) per tornare al menu precedente.


NOTA

Il menu/la funzione potrebbe diventare diverso(a) a seconda di quando è stato acquistato il televisore.

AGGIUNGERE E UTILIZZARE IL LETTORE MULTIMEDIALE

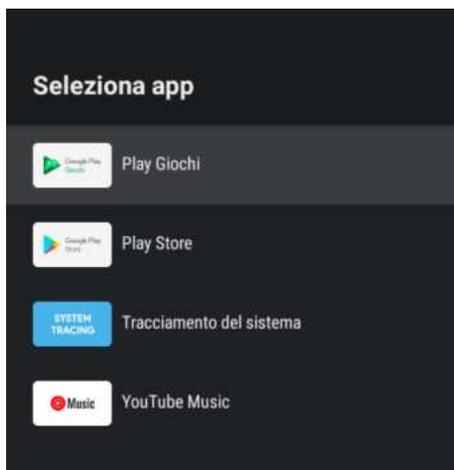

1. Nell'interfaccia HOME, seleziona l'icona + nella colonna APP per aggiungere l'app e fai clic su OK. Premi su e giù per selezionare l'app Media Player e fai clic su OK per aggiungerla all'interfaccia HOME.

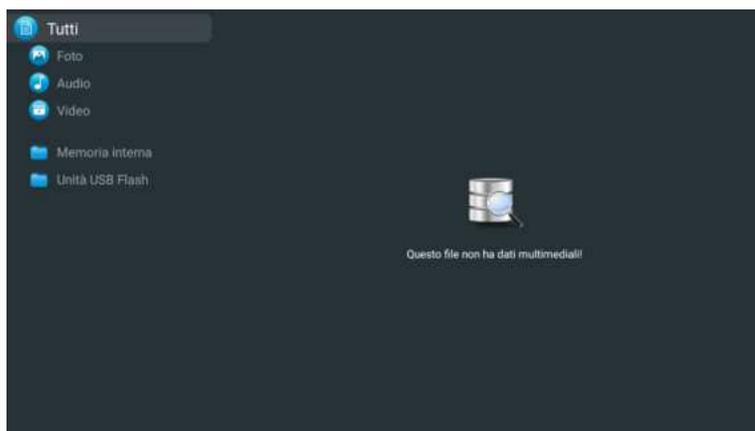

2. Concentrati sul driver USB corrispondente e premi OK per visualizzare i file video, foto e audio. Premi il pulsante di navigazione per selezionare il file.

Leggere prima di utilizzare le App

(*Termini e condizioni delle applicazioni)

- A causa delle caratteristiche dell'apparecchio elencate nell'app store, nonché delle limitazioni sui contenuti disponibili, alcune app e servizi in primo piano potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o in tutti i territori. Alcune app esistenti potrebbero anche richiedere periferiche aggiuntive o quote di iscrizione. I servizi e la disponibilità di tali contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità legale per eventuali interruzioni dovute a qualsiasi motivo nei servizi dell'applicazione che è stata causata dal fornitore di servizi.
- Una connessione Internet instabile può causare ritardi o interruzioni. Inoltre, le applicazioni possono essere chiuse automaticamente a seconda dell'ambiente di rete.
- I servizi e gli aggiornamenti delle applicazioni potrebbero non essere disponibili.
- Il contenuto dell'applicazione è soggetto a modifiche senza preavviso da parte del fornitore di servizi. Servizi specifici possono differire con la versione dell'applicazione installata sul televisore. La funzionalità di un'applicazione può cambiare nelle sue versioni future.
- A seconda dei criteri del fornitore o di fornitori di servizi di terze parti, alcune applicazioni potrebbero non supportare il multitasking.
- La risposta alle funzioni remote e le visualizzazioni su schermo risultanti possono essere ritardate durante il caricamento di una pagina Web.
- Le operazioni di copia e incolla non sono supportate.
- La velocità di navigazione web sarà diversa con l'ambiente di rete.
- A seconda del tipo di codec video/audio supportato, potrebbe non essere possibile riprodurre determinati file audiovisivi durante la riproduzione di contenuti.
- L'app store ha alcune limitazioni. Contiene innumerevoli applicazioni già incorporate per risolvere le diverse esigenze dell'utente, ma non ha la possibilità di aggiungere altre applicazioni di altri media.

Risoluzione dei Problemi

In caso di problemi, controllare le contromisure per ciascun sintomo elencate di seguito. I seguenti sintomi potrebbero essere stati causati da una regolazione impropria piuttosto che da un effettivo malfunzionamento dell'apparecchio. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti.

Sintomi	Possibili soluzioni
Non c'è alimentazione elettrica	Verificare che il cavo di alimentazione e la presa di corrente funzionino correttamente. Scollegare il cavo di alimentazione, dopo 60 secondi ricollegarlo, quindi riavviare il televisore.
Non si vede nessuna immagine	Controllare la connessione dell'antenna. La stazione potrebbe avere problemi, sintonizzarsi su un'altra stazione. Si prega di regolare le impostazioni di contrasto e luminosità.
Buona immagine ma nessun suono	Si prega di aumentare il volume. Verificare che il televisore sia in modalità silenziosa, premere il pulsante MUTE sul telecomando. Controllare le impostazioni audio. Se si utilizzano dispositivi esterni, verificare che i selettori del volume non siano troppo bassi o spenti. Se si utilizzano ingressi AVI o componenti, assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e non siano allentati. Se si utilizza un cavo da DVI a HDMI, sarà necessario anche un cavo audio. Assicurarsi che nessun jack per cuffie sia collegato.
Buon suono ma colore anormale senza immagine	Controllare la connessione e lo stato dell'antenna. Se si utilizza l'ingresso video per componenti, controllare lo stato delle connessioni. Una connessione errata o allentata può causare problemi di colore o rendere lo schermo bianco.
Nessuna risposta al telecomando	Le batterie del telecomando potrebbero essere esaurite. Se necessario, sostituirle con batterie nuove. Pulire l'obiettivo dal telecomando. La distanza tra il televisore LED e il telecomando deve essere inferiore a 8 m, il campo d'azione deve essere all'interno dell'angolo di funzionamento consigliato e il percorso deve essere privo di ostacoli.
I punti colorati possono essere presenti sullo schermo	Anche se i display LED sono realizzati con una tecnologia di alta precisione e il 99,99% dei pixel risulta essere efficace, possono apparire punti neri o punti luminosi (rossi, blu o verdi) costantemente sugli schermi. Questa è una proprietà strutturale degli schermi LED e quindi non costituiscono un vero problema di funzionamento.
L'immagine viene alterata	Tenere il televisore lontano da fonti di rumore elettromagnetico come automobili, asciugacapelli, saldatori e qualsiasi altro tipo di attrezzatura opzionale. Le interferenze elettromagnetiche atmosferiche, come i temporali locali o distanti, possono causare l'alterazione dell'immagine. Quando si installa l'attrezzatura opzionale, lasciare un po' di spazio tra l'attrezzatura opzionale e il televisore. Controllare l'antenna e le connessioni. Tenere l'antenna lontana da cavi di alimentazione o di ingresso/uscita.

Sintomi	Possibili soluzioni
Dopo la regolazione automatica, sono disponibili solo alcuni canali	Verificare che l'area sia coperta da trasmissioni video digitali. Provare a risintonizzare o regolare manualmente i canali mancanti. Verificare che sia utilizzato il tipo di antenna corretto.
Impossibile selezionare i canali	Verificare che i canali non siano stati bloccati nelle impostazioni del menu principale.
Nessuna riproduzione tramite USB	Verificare che il cavo di connessione USB e l'alimentatore siano collegati. Il disco rigido non è stato formattato. Assicurarsi che il disco USB sia compatibile e che siano supportati anche i formati di dati multimediali. Il disco USB supporta solo il formato FAT32.
L'immagine appare distorta, a quadri grandi o piccoli, punteggiata, pixelata, ecc.	La compressione dei contenuti video può causare distorsioni, specialmente nelle immagini in rapido movimento, come p. es. sportive e d'azione.
Rumore nei diffusori degli altoparlanti	Controllare le connessioni nei cavi, assicurarsi che i cavi video non siano collegati agli ingressi audio. Un basso livello di segnale può causare distorsioni nel suono.
Il televisore si spegne automaticamente	Verificare che il timer di spegnimento sia abilitato nel menu delle impostazioni. Il timer di spegnimento potrebbe essere abilitato. Se il televisore non riceve un segnale attraverso un ingresso per 10 minuti, si spegnerà.
Il televisore si accende automaticamente	Verificare che il timer di accensione sia abilitato nel menu delle impostazioni.
L'immagine non viene visualizzata a schermo intero	I canali HD visualizzeranno strisce nere su ciascun lato quando visualizzano contenuti SD (4:3). Quei film con proporzioni diverse che il televisore mostreranno strisce nere in alto e in basso. Regolare l'opzione delle dimensioni dell'immagine sul dispositivo esterno o sul TV a schermo intero.

AVVERTIMENTO

Non posizionare mai la TV in un luogo instabile. Il televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o addirittura la morte. Molte lesioni, in particolare nei bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:

- utilizzare armadi o supporti raccomandati dal produttore del televisore.- utilizzare solo mobili in grado di supportare in sicurezza la TV.
- assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile porta TV.
- non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio in armadi o scaffali) senza ancorare sia i mobili che il televisore a un supporto adeguato.
- non posizionare il televisore su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e il mobile porta TV.
- educare i bambini sui pericoli di salire sui mobili per raggiungere la TV o i suoi controlli. Se il televisore viene riposto o spostato, dovrebbero valere le stesse considerazioni di cui sopra.

L'accoppiatore della spina o l'apparecchio deve essere utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DA PARTE DEGLI UTENTI FINALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto generale. L'utente è responsabile dello smaltimento di questo tipo di rifiuti smaltendoli nella spazzatura su uno specifico "punto di riciclaggio" per i rifiuti elettrici ed elettronici. La raccolta selettiva e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche contribuisce a preservare le risorse naturali e a garantire il riciclaggio dei rifiuti al fine di proteggere l'ambiente e la salute. Per ricevere maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici, contatta il tuo municipio, il servizio rifiuti domestici o lo stabilimento in cui hai acquistato il prodotto.

Il simbolo marcato del "contenitore per rifiuti su ruote" sul prodotto indica che l'utente ha l'obbligo di raccogliarlo separatamente al momento dello smaltimento dell'apparecchio.



Garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto Sylvox. Siamo lieti di offrirti 12 mesi di garanzia gratuita. In caso di domande, contattaci tramite la nostra e-mail post-vendita o il sito Web per assistenza.

Email post-vendita:

service.eu@sylvoxtv.com
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Sito web:

www.sylvoxtv.eu

Assistenza clienti:

Numero verde di servizio-USA: +1(833)379-5869 (lunedì-venerdì, 9:00-17:00 EST)

Termini di Garanzia

(1) Quando si restituisce un articolo, tenere presente quanto segue:

1. Possono essere restituiti solo gli articoli acquistati direttamente da www.sylvoxtv.eu e rivenditori autorizzati, come Amazon, Walmart, Newegg, Wayfair, Aliexpress, ecc.
2. Non accetteremo richieste di reso per prodotti acquistati da fornitori terzi non autorizzati.
3. Il cliente deve contattare il venditore originale con l'ID dell'ordine o la prova di acquisto e i dettagli del problema del prodotto all'indirizzo service@sylvoxtv.com per richiedere un reso/rimborso/riparazione/sostituzione prima di restituire i prodotti. Sylvox ti fornirà l'etichetta di spedizione nella posta.
4. Sylvox è responsabile di tutti i costi di spedizione di ritorno per problemi di qualità.
5. Se non vi è alcun motivo per restituire il prodotto dopo l'installazione e l'uso, Sylvox avrà il diritto di addebitare spese di rifornimento pari al 20% del valore del prodotto. (Accetta solo richieste senza motivo di restituzione entro 7 giorni dall'arrivo e le spese di trasporto sono a carico del cliente)
6. Assicurati che l'articolo o gli articoli che stai restituendo siano riconfezionati nelle condizioni originali con tutta la documentazione e gli accessori in dotazione
7. Se il prodotto restituito non è nella confezione originale: danni artificiali causano danni alla seconda vendita, come il suo aspetto danneggiato, la mancanza di Accessori, ecc., detrarremo le spese corrispondenti a seconda della situazione.
8. Gestiremo la tua richiesta una volta ricevuto l'articolo di ritorno.

(2) Come restituire un articolo per un rimborso? (Garanzia di rimborso di 30 giorni)

Per restituire un articolo, contatta il team Sylvox per inviare una richiesta post-vendita, ti forniremo l'etichetta di spedizione nella posta. Si prega di includere il numero dell'ordine originale o la prova dell'ordine nell'e-mail e assicurarsi che l'articolo venga restituito entro 30 giorni. Nessun rimborso sarà effettuato fino a quando l'articolo non sarà ricevuto nella sua confezione originale (con relativa documentazione e Accessori).

(3) Rimborsi


Dopo aver ricevuto e verificato le condizioni del tuo articolo, viene avviato un rimborso. Il modo in cui viene elaborato il rimborso dipende dal metodo di pagamento originale. Per le carte di credito o di debito, i rimborsi saranno restituiti alla banca emittente della carta entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'articolo restituito. Contatta la banca emittente della carta per domande su quando l'importo verrà accreditato sul tuo conto.

(4) Cosa non copre la garanzia?

- (a) Il modo errato di utilizzo e la riparazione impropria da parte dell'utente hanno causato il guasto o il danno.
- (b) Guasto o danno causato da trasporto, spostamento e caduta dopo l'acquisto.
- (c) Altri fattori esterni inevitabili causano guasti e danni.
- (d) Uso improprio dell'attrezzatura causato dall'acqua o da altre soluzioni danneggianti.
- (e) Guasto causato da un fulmine o da altri motivi dell'impianto elettrico.
- (f) Danni causati dall'utilizzo di un'alimentazione diversa da quella specificata.

Sylvox

OUTDOOR TV

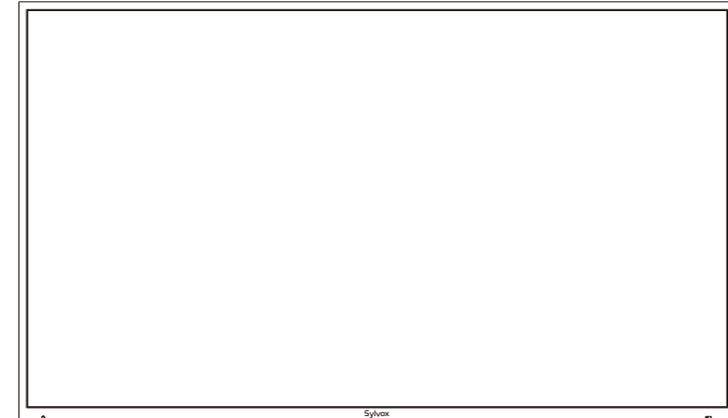

Periodo di garanzia:

- * Sylvox ripara il televisore gratuitamente a condizione del normale utilizzo del manuale di istruzioni entro 12 mesi.
- * Sylvox garantisce che questo prodotto è conforme alle Specifiche del produttore e sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione qualora si verificassero dei difetti.
- * Sylvox correggerà il difetto alle seguenti condizioni:
 - (a) Eventuali difetti causati o riparazioni necessarie a seguito di uso improprio, negligenza, incidente, danni di spedizione, consegna e installazione impropria, applicazione e uso per i quali questo prodotto non è stato concepito come indicato nel manuale dell'utente o in altra documentazione del prodotto.
 - (b) Eventuali difetti causati o riparazioni richieste a seguito di qualsiasi prodotto che è stato manomesso, modificato, regolato o riparato da qualsiasi persona diversa da Sylvox, un fornitore di servizi autorizzato Sylvox o un centro di assistenza o rivenditore Sylvox autorizzato.
 - (c) Qualsiasi sostituzione di accessori, vetreria, materiali di consumo o periferici richiesta dopo il normale utilizzo del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, auricolari, telecomandi, batterie, ecc.
 - (d) Eventuali danni superficiali alla superficie o all'esterno del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli che sono stati danneggiati o causati da normale usura, spedizione e manipolazione improprie o dall'uso di detergenti chimici.
 - (e) Eventuali difetti causati o riparazioni necessarie a seguito di danni causati da condizioni esterne o ambientali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di una tensione errata, fluttuazioni o sovratensioni nella linea di trasmissione/tensione della linea elettrica, fuoriuscita di liquidi o atti della natura o di Dio.
 - (f) Il reclamo di garanzia per prodotti restituiti con il modello, numero di serie di fabbrica e contrassegni UL alterati, illeggibili o mancanti.
 - (g) Qualsiasi prodotto utilizzato per scopi di noleggio, affari o commerciali.
 - (h) Eventuali costi di installazione, istruzione per consumatore, consegna, configurazione, regolazione e/o programmazione.
 - (i) Un prodotto non installato seguendo le istruzioni di installazione che è incluso con il prodotto.
 - (j) Eventuali problemi di ricezione del segnale (compresi i problemi relativi all'antenna), immagini che sbiadiscono sullo schermo, rumore o eco del segnale, interferenza o altri problemi di trasmissione o consegna del segnale, disponibilità di servizi o contenuti forniti da terzi (inclusi, a titolo esemplificativo, contenuto di immagini, audio o video).

Nessun'altra entità diversa da Sylvox è autorizzata ad estendere, ampliare o trasferire questa garanzia per conto di Sylvox.

Per le garanzie espresse in questa Garanzia limitata, salvo quanto vietato dalla legge applicabile, Sylvox declina ogni altra garanzia e condizione, esplicita o implicita, sia derivante dalla legge, o dallo statuto, e dal trattamento o dall'uso di commercio, incluse, senza limitazione, garanzie o condizioni implicite di tutti i reclami, siano essi basati su contratto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo
service.eu@sylvoxtv.com !
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Nota: el producto y las ilustraciones de este manual de usuario solo sirven como referencia explicativa y pueden llegar a variar según modelo.