

Warranty Period:

- * Sylvox repairs the TV free of charge under the condition of the normal use of the instruction manual within 12 months.
- * Sylvox warrants that this product conforms to the manufacturer's specifications and will be free of defects in material and workmanship should any defect occur.
- * Sylvox will correct the defect subject to the following conditions:
 - (a) Any defects caused or repairs required as a result of the abusive operation, negligence, accident, shipment damages, improper delivery and installation, application, and use for which this product was not intended as set forth in the user's manual or other applicable Product documentation.
 - (b) Any defects caused or repairs required as a result of any product that has been tampered with, modified, adjusted, or repaired by any person other than Sylvox, a Sylvox authorized service provider or a Sylvox authorized service center or dealer.
 - (c) Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the Product, including but not limited to, earphones, remote controls, batteries, etc.
 - (d) Any cosmetic damage to the Product surface or exterior, including but not limited to that which has been defaced or caused through normal wear and tear, improper shipping and handling, or the use of chemical cleaning agents.
 - (e) Any defects caused or repairs required as a result of damage caused by any external or environmental conditions, including but not limited to, the use of incorrect voltage, fluctuations or surges in transmission line/power line voltage, liquid spillage, or acts of nature or God.
 - (f) Warranty claims for Products returned with the altered, illegible, or missing model, factory serial number, and UL markings.
 - (g) Any Products used for rental, business, or commercial purposes.
 - (h) Any installation, consumer instruction, delivery, setup, adjustment, and/or programming charges.
 - (i) A Product that is not installed following installation instructions is included with the Product.
 - (j) Any signal reception problems (including antenna-related problems), images "burnt" into the screen, signal noise or echo, interference or other signal transmission or delivery problems, availability of third-party provided services or content (including, without limitation, image, audio or video content).


No other entity other than Sylvox is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Sylvox.

The express warranties in this limited warranty are, in lieu of and, except to the extent prohibited by applicable law, Sylvox disclaims all other warranties and conditions, express or implied, whether arising by law, statute, by course of dealing, or usage of trade, including, without limitation, implied warranties or conditions of all claims, whether based in contract, negligence, strict liability or otherwise. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

For any questions, feel free to contact us via service.eu@sylvoxtv.com at any time!
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Sylvox

22/24 Zoll RV TV

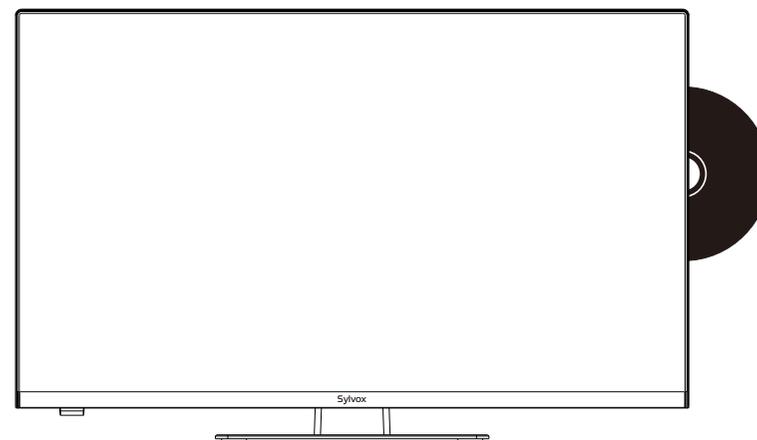

Modell: RT22R3CNDA
RT24R3CNDA

Allgemeine Informationen

Um Schäden am Fernsehgerät zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise bei der Einrichtung und Verwendung.

Fernseher reinigen	Trennen Sie das Fernsehgerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch oder ein spezielles Reinigungsmittel für Flachbildschirme.
LED-Anzeige	Zu viel Druck auf den Bildschirm kann das Fernsehgerät beschädigen.
Hitze/Feuchtigkeit/ Feuchtigkeit	Das Fernsehgerät sollte keinen hohen Temperaturen (direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper, offenes Feuer) oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Fernsehgerät sollte nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
Kondensation	Wenn Sie das Fernsehgerät von einem kühlen Ort in einen mit höherer Temperatur bringen, sollten Sie es mindestens eine Stunde stehen lassen, bevor Sie es einstecken. Ein schneller Temperaturwechsel kann zur Bildung von Kondenswasser im Fernsehgerät selbst führen. Dies kann zu Schäden führen, wenn das Fernsehgerät verwendet wird.
Luftzirkulation	Um eine Überhitzung des Fernsehgerätes zu vermeiden, sollten die Lüftungsschlitze auf der Rückseite immer frei sein.
Kleine Objekte	Es ist darauf zu achten, dass keine kleinen Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Fernsehgerät gelangen. Sie können Schäden oder sogar Brände verursachen.
Zerdrückend	Achten Sie darauf, Finger oder andere Gegenstände nicht zu quetschen, wenn Sie das Fernsehgerät in eine beliebige Richtung drehen.
Stromversorgung	Verwenden Sie das Fernsehgerät nur mit der in den technischen Daten angegebenen Spannung. Stellen Sie sicher, dass der Stecker leicht zugänglich ist und das Fernsehgerät jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Trennen Sie das Fernsehgerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie immer den Stecker an. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten gelegt werden.
Bewegen des Fernsehgeräts	Fassen Sie das Fernsehgerät beim Bewegen nur am Gehäuse an.
Reparaturen/Zubehör	Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem und geschultem Personal durchgeführt werden.
Recycling	Batterien sind gemäß Batterieverordnung nur in dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.



Trennen Sie bei extremen Witterungsverhältnissen (Sturm, Gewitter) und langer Inaktivität (Urlaub) das TV-Gerät vom Stromnetz. Der Netzstecker dient dazu, das TV-Gerät vom Stromnetz zu trennen und muss daher betriebsbereit bleiben. Wenn das TV-Gerät nicht elektrisch vom Stromnetz getrennt wird, zieht das Gerät in allen Situationen Strom, auch wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist.

WICHTIG - Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation oder Inbetriebnahme vollständig durch.

WARNUNG: Lassen Sie niemals Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder Wissen elektrische Geräte unbeaufsichtigt benutzen.

- Lassen Sie zu Belüftungszwecken mindestens 5 cm Freiraum um das Fernsehgerät herum.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock.
- Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with
- liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
- Do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Warning: Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Fernsehgerät aufstellen.

Verwenden Sie die angegebenen Wandbefestigungsschrauben und anderes Zubehör. Ziehen Sie die Wandmontageschrauben fest an, damit das Fernsehgerät nicht herunterfallen kann. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie z. B. die Aufklärung der Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.

dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.


Zubehör

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten sind.

Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.



Fernsteuerung

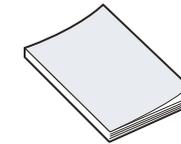


Benutzerhandbuch



Gewährleistungskarte




Adapter

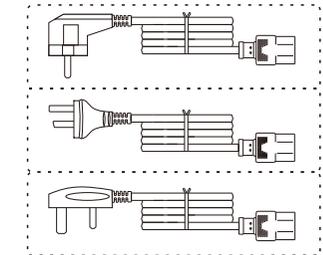

Netz Kabel mit Euro-Schuko-Stecker oder Netz Kabel mit AUS-Stecker oder UK-Netz Kabel




Autoladekabel

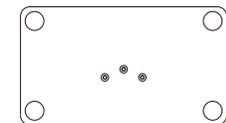

Basis



Säulenhalterung



Schrauben

Inhalt

SPEZIFIKATION	45
PROZESS DES ZUSAMMENBAUS DES STÄNDERS	46-47
ÜBERSICHT	48-49
UNTERSTÜTZENDE SIGNALE	50
FERNBEDIENUNGSEINHEIT	51-52
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	53
SCHNELLE KONFIGURATION	54-55
HAUPTMENÜ	56-69
DVD	70-71
SONDERFUNKTION	72-74
LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG VON APPS	75
FEHLERBEHEBUNG	76-78
GARANTIEBESTIMMUNGEN	79-80

Spezifikation


Modell	RT22R3CNDA	RT24R3CNDA
Display-Größe	22"	24"
Bildschirmtyp	LED	
Netzadapter	DC 12V $\overline{\text{---}}$ 4A	
Die maximale Auflösung	1920 X 1080	
Stromverbrauch (Max)	30W	32W
Tonausgabe(Max)	2 x 5W	
TV-System	DVB-T2-S2	
Frequenzbereich	48. 25MHz - 863. 25MHz	
Videoeingangsformat	PAL/NTSC	
Antenneneingangsimpedanz	75 Ω (Ungleichgewicht)	
Produktabmessungen	493 x 125 x 310 mm	541 x 125 x 345 mm
Gewicht (Nettogewicht)	3.0 kg	3.6 kg
Temperatur der Betriebsumgebung	0°C-40°C	

Anmerkung:

Design- und Spezifikationsänderungen sind jederzeit und ohne Vorankündigung möglich, alle Daten und Abmessungen sind Näherungswerte.

Prozess des Zusammenbaus des Ständers

Leitfaden für den Standort-Support

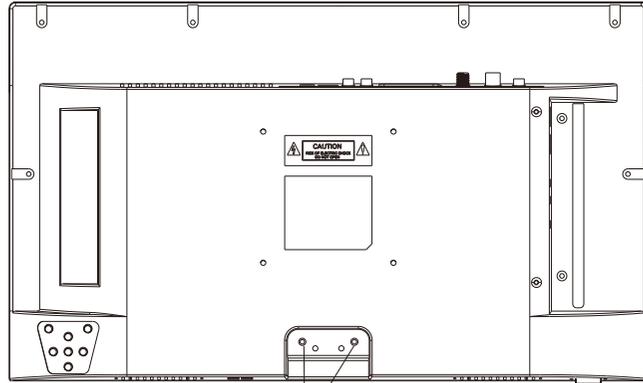


Schraubenloch A


Schrauben



Schraubenloch B

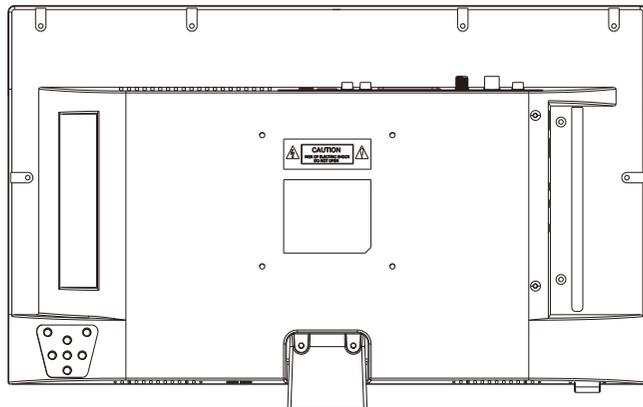


Prozess des Zusammenbaus des Ständers





Schraubenloch C

Schrauben




Schraubenloch D

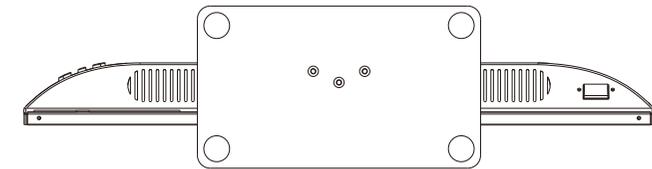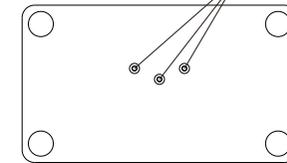


Anweisung:

1. Stellen Sie das TV-Gerät auf einen ebenen und sauberen Tisch.
2. Befestigen Sie den Ständer mit 2 Schrauben durch die Schraubenlöcher B und A.
3. Befestigen Sie den Ständer mit 3 Schrauben durch die Schraubenlöcher D und C.

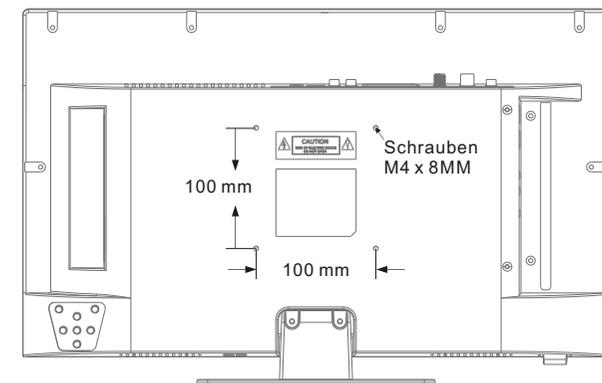

Übersicht

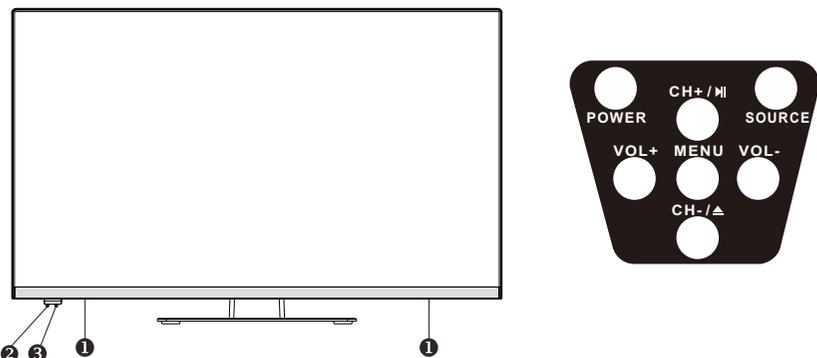

1 LAUTSPRECHER

2 FERNBEDIENUNG-SENSOR

3 Zustandsanzeiger

Grün: Im Einschaltmodus.
Rot: Im Standby-Modus.

4 Quelle

Schaltet zwischen allen verfügbaren Eingangsquellen um.

5 Menü

Drücken Sie, um das Bildschirmmenü der Funktionen Ihres Fernsehgeräts anzuzeigen.

6 CH+/-

Drücken Sie, um die Kanäle zu wechseln. Verwenden Sie im Bildschirmmenü die Tasten CH +/- als Pfeiltasten nach oben/unten. CH +/-

7 VOL+/-

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Verwenden Sie im Bildschirmmenü die Tasten VOLUME +/- als Pfeiltasten nach links/rechts.

8 EJECT / ▲

Auswerfen der DVD.

9 PLAY / ►


Wiedergabe / Beenden der DVD (im DVD-Modus).

10 POWER

Drücken Sie die POWER-Taste, um zwischen Normal- und Standby-Modus umzuschalten.

Übersicht

DVB-S2 und CI+ sind in Australien nicht verfügbar
CI+ wird nicht in Neuseeland verfügbar sein

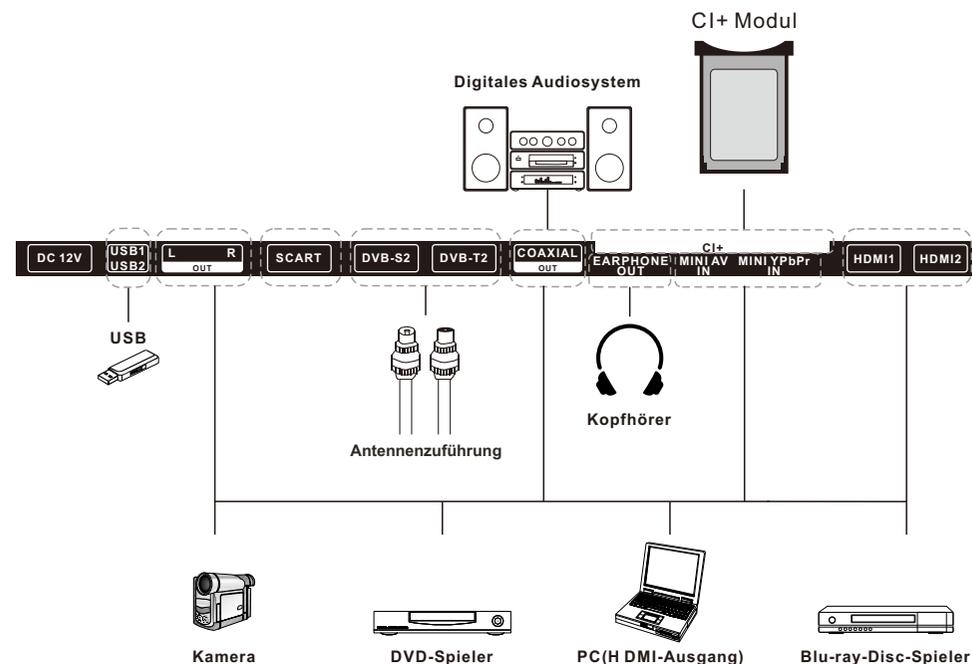

1. USB1/2

USB-Eingang.

2. L/R OUT

Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchse auf Verstärker/Home-Kino.

3. SCART

Verbindung mit SCART-Signalen.

4. DVB-S2

Anschluss an den externen Satelliten Empfang.

5. DVB-T2

Anschluss an eine externe Antenne zum Empfangen ATV/DTV-Programme im ATV/DTV-Modus.

6. COAXIAL OUT

Koaxial digitaler Audioausgang.

7. EARPHONE OUT

Kopfhörer anschließen.

8. MINI AV IN

Video-Signal-Eingang verbinden zusammengesetzte Modelle.

9. MINI YPbPr IN

Schließen Sie die Y/Pb/Pr-Eingänge im Komponentenmodus an.

10. CI+

Zum Einfügen der CI-Karte.

11. HDMI 1/2


HDMI-Signal anschließen.

Unterstützende Signale

PRESET-MODUS (HDMI)

	Auflösung	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	640x480	59.94	31.469
2	720x480	59.94	31.469
3	720x576p	50	31.25
4	800x600	60	37.9
5	1280x720p	60	45
6	1920x1080i	60	33.75
7	1920x1080p	60	67.5

Fernbedienungseinheit

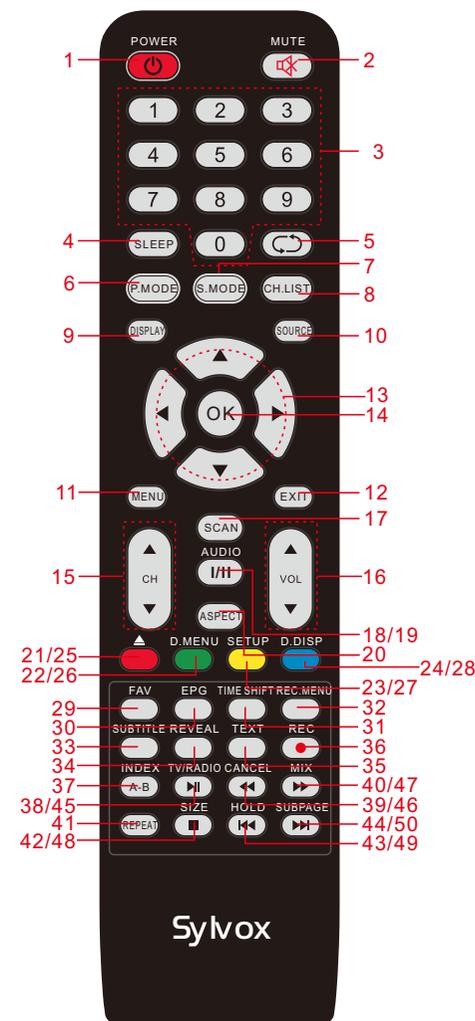




- 1.**POWER**: Stellen Sie den Fernseher in den Einschalt- oder Standby-Modus ein.
- 2.**MUTE**: Hier kann man stummschalten. Drücken Sie erneut, um die Stimme wiederherzustellen.
- 3.**0-9**: Drücken Sie 0-9, um den TV-Kanal direkt auszuwählen. Der Kanal wird in 2 Sekunden geändert.Geeignet für die Eingabe von Seitenzahlen im Grafik-TV-Modus.
- 4.**SLEEP**: Legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem der Fernseher automatisch ausgeschaltet wird.
5. : Zurück zu den zuvor angesehenen Programmen.
- 6.**P.MODE**: Wählen Sie Bildmodus.
- 7.**S.MODE**: Wählen Sie den Sound-Modus.
- 8.**CH.LIST**: Liste der Kanäle anzeigen.
- 9.**DISPLAY**: Hier werden Informationen über die Quelle und den Kanal angezeigt.


- 10. SOURCE:** Wählen Sie hier die TV-Signalquelle aus.
- 11. MENU:** Ermöglicht es Ihnen, das Bildschirmmenü (OSD) zu durchsuchen.
- 12.EXIT:** Beenden Sie das Menü oder Untermenü.
- 13. ◀▶ ▲▼ :** Ermöglicht es Ihnen, das Bildschirmmenü zu durchsuchen und die Systemeinstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen.
- 14.OK:** Wählen Sie Optionen.
- 15.CH+/-:** Durch Drücken dieser beiden Knöpfe können Sie die Schaltfläche wechseln.
- 16.VOL+/-:** Drücken Sie beide Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen / zu senken.
- 17.SCAN:** Hier können Sie die TV-Sendungen automatisch scannen.
- 18.AUDIO:** Klicken Sie hier, um die Audiosprache im DTV- oder DVD-Modus zu ändern.
- 19.I/II:** Wählen Sie den NICAM-Modus.
- Nur für TV-Sendungen, die von NICAM übertragen werden, ist der Standardmodus Mono.
- 20.ASPECT:** Drücken Sie diesen Knopf, um das Aussehen des Bildschirms auszuwählen.
- 21. ▲ :** Im DVD-Modus ein/aus.
- 22. D.MENU:** Text-TV-Sendung oder Einstellungen / DVD: Schnelle Navigation während der VideoDVD-Menü-Taste.
- 23.SETUP:** DVD-System einrichten.
- 24.D.DISP:** Schnelle Navigation während der Text-TV-Sendung oder Einstellungen / DVD: DVD Info-Taste.
- 25.R (DELETE):** Funktionsknopf entfernen.
- 26.G (RENAME):** Funktionsknopf umbenennen.
- 27.Y (MOVE):** Funktionsknopf verschieben.
- 28.B (SKIP):** Überspringen Sie den Funktionsknopf.
- 29.FAV:** Wählen Sie den bevorzugten Kanal aus.
- 30.EPG:** Hier wird die EPG (Electronic Program Information) angezeigt.
- 31.TIME SHIFT:** Drücken Sie, um sofort in den Zeitverschiebungsmodus zu wechseln.
- 32.REC.MENU:** Drücken Sie, um zu REC zu wechseln. Das Menü sofort.
- 33.SUBTITLE:** Wählen Sie hier die Untertitelsprache aus.
- 34. REVEAL:** Zeigt versteckte Wörter oder Seiten über Text-TV-Übertragungen an.
- 35.TEXT:** Öffnet/schließt das Bild-TV-Fenster.
- 36.REC/● :** Das Programm kann sofort aufgezeichnet werden. auf.
- 37.INDEX:** Zurück zur Indexseite über Grafik-TV.
- 38.TV/RADIO:** Hier können Sie zwischen DTV und Radio wechseln.
- 39.CANCEL:** Wechseln Sie das Text-TV-Fenster im Hintergrund, nur die aktuelle Seite ist sichtbar.
- 40.MIX:** Die Transparenz des Bild-TV-Fensters.
- 41.REPEAT:** DVD: Wiederholungsschaltfläche.
- 42. SIZE:** Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild-TV-Fenster.
- 43. HOLD:** Bleibt auf der aktuellen Seite.
- 44.SUBPAGE:** Zeigt die vorherige Seite der oberen Optionen an.
- 45. ⏮ :** Wiedergabe und Pause über Media Player / DVD.
- 46. ⏪ :** Medien-Player und DVDs schnell zurück.
- 47. ⏩ :** Media-Player und DVD schnell vorwärts.
- 48. ■ :** Beenden Sie die Wiedergabe von Media Player und DVD.
- 49. ⏮⏮ :** Wiedergabe der vorherigen Datei über den Media Player.
- 50. ⏭⏭ :** Die nächste Datei wird mit dem Media Player abgespielt.

Allgemeine Beschreibung

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Batterien installieren

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite.
 
- Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien der Größe AAA in 2 richtiger Polarität ein. Mischen Sie keine alten oder gebrauchten Batterien mit neuen.
 
- Deckel geschlossen.
 



 † Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des drahtlosen Fernsehgeräts und verwenden Sie sie innerhalb von 7 Metern.

 † Werfen Sie verbrauchte Batterien in die Wertstofftonne, da dies negative Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.

Notiz:


- Eine Batterieladung reicht bei normalem Gebrauch für 1 Jahr
- Wenn Sie beabsichtigen, die Fernbedienung längere Zeit nicht zu verwenden, entfernen Sie sie, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

Externe Verbindung


Antennenbuchse

Die Antenneneingangsimpedanz dieses Geräts beträgt 75 Ohm. VHF/UHF-75-Ohm -Koaxialkabel können direkt an die Antennenbuchse angeschlossen werden. Wenn das Antennenkabel ein 300-Ohm -Parallel-Flachkabel ist, müssen Sie den 300-Ohm/75-Ohm-Konverter verwenden, um das Antennenkabel an die Antennenbuchse anzuschließen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Zeichnung.

Antennen mit 300 Ohm Flat Twin Leads

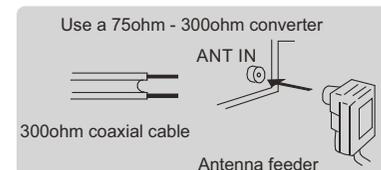


Antennen mit 75-Ohm-Rundkabeln

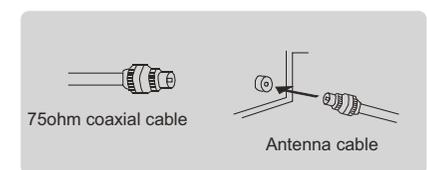

Schnelle Konfiguration

Einstellung für den Satellitenempfang

Das Menü „Erstinstallation“ wird automatisch beim ersten Einschalten des Geräts angezeigt.

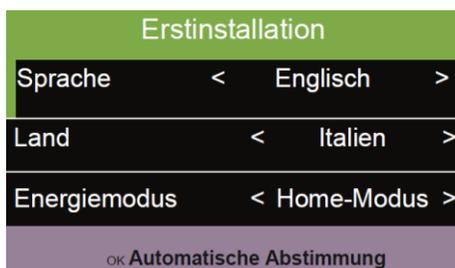

Das Menü Sprache und Land auswählen;
Auf OK drücken;
Das Menü zum Einstellen der Abstimmung wird angezeigt.



DTV oder ATV + DTV als Empfangsmodus auswählen (Abstimmungstyp);
Satellit als Eingangsource auswählen (digitaler Standard);
Den gewünschten Satelliten auswählen (ASTRA/HOTBIRD sind die Standard-Satelliten);
Auf OK drücken;
Es wird das Dialogfenster für die Erstinstallation angezeigt.




Ja auswählen, um die voreingestellte Kanalliste (für ASTRA und HOTBIRD) zu laden, der Fernseher ist bereit. Nein auswählen, um eine manuelle Kanalsuche auf dem zuvor gewählten Satelliten auszuführen.

Erstinstallation für den Empfang über DVB-C/DVB-T

DVB-C: Verbinden Sie das DVB-C- Koaxialkabel mit dem DVB-C-Eingang des Fernsehers oder das DVB-T-/T-2 HD-Koaxialkabel mit dem DVB-T-Eingang des Fernsehers. Wenn Sie eine aktive Antenne ohne unabhängige Stromversorgung verwenden, ist "5V Antennenversorgung" im Menü auf On einzustellen (Menü Kanal);
Schalten Sie den Fernseher mit dem Ein-/Aussschalter ein und drücken Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät.

Das Menü „Erstinstallation“ wird automatisch beim ersten Einschalten des Geräts angezeigt;

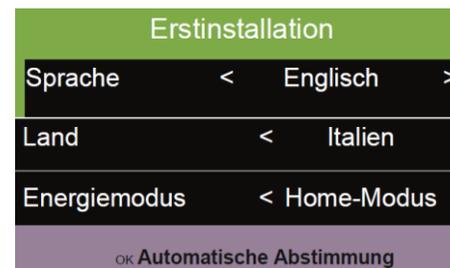

Das Menü Sprache und Land auswählen;
Auf OK drücken.
Das Menü zum Einstellen der Abstimmung wird angezeigt.



DTV oder ATV + DTV als Empfangsmodus auswählen (Abstimmungstyp);
Die Eingangsource auswählen (digitaler Standard), DVB-T;
Auf OK drücken.
Das Dialogfenster „Status automatische Abstimmung“ des Sendersuchlaufs erscheint.
Der Suchlauf nach Fernseh- und Radiosender kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
Der Fernseher ist betriebsbereit.


Hauptmenü

Auswahl des Hauptmenüs

Öffnen Sie das Hauptmenü durch Drücken der MENU-Taste (Bedienfeld auf dem Fernseher oder Fernbedienung);

Die gewünschte Option auswählen und bestätigen.

Das Hauptmenü enthält das folgende Untermenü:

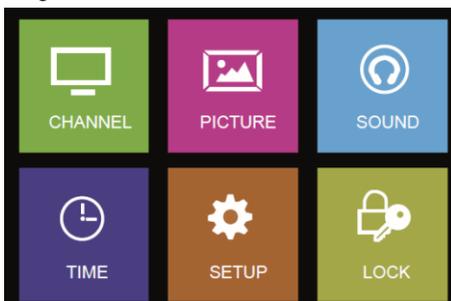

Menü Kanal

Öffnen Sie das Hauptmenü durch Drücken der MENU-Taste (Bedienfeld auf dem Fernseher oder Fernbedienung);

Kanal auswählen und mit der OK-Taste bestätigen. Das Menü Kanal wird angezeigt.

Hinweis

Die Funktionen können sich je nach Signalquelle ändern.

Funktion	Erklärung
Antenne	DVB-T (Empfang mit Antenne) DVB-C (Kabelempfang)
Automatische Abstimmung	Der automatische Kanalsuchlauf beginnt. Es wird die Meldung "Einstellung der Abstimmung" angezeigt.
Manuelle ATV-Abstimmung	Der manuelle Suchlauf der Kanäle für die gewählte Quelle beginnt. Es werden die Menüs "Manuelle ATV-Abstimmung" angezeigt.
Manuelle Abstimmung DVB-C Manuelle Abstimmung DVB-T	Der manuelle Suchlauf der Kanäle für die gewählte Quelle beginnt. Es werden die Menüs "Manuelle Abstimmung DVB-C" oder "Manuelle Abstimmung DVB-T" angezeigt.
Programme bearbeiten	Organisieren, Löschen, Überspringen, Als Favoriten markieren. Das Menü „Programme bearbeiten“ wird angezeigt.
Signalinformationen	Es werden Informationen zum Signal der Station angezeigt.
CI-Informationen	Es werden Informationen zu einer eingesteckten CI-Karte angezeigt. Siehe das Kapitel 6 "C-Modul".
Parabolspiegel-Einstellung	Löschen, Verwalten, Neueinstellen von Satelliten und Transpondern. Das Menü "Parabolspiegel-Einstellung" wird angezeigt.
5V-Antennenleistung	Einschalten des Gerätes mit aktiver Antenne für die 5 V-Versorgung der Antenne.

Smart-D-Funktion

DiSEqC-Einstellungen für die automatische Ausrichtung des Parabolspiegels

ON: Schalten Sie die automatische Ausrichtung der Parabolantenne ein und starten Sie die RF-Signalsuche;

PARKEN: Schließen des automatischen Ausrichtsystems der Parabolantenne.

Automatischer Kanalsuchlauf/Empfängereinstellungen

Im Menü Kanal die Funktion für den automatischen Suchlauf der Kanäle (automatische Abstimmung) einstellen.

Das Menü für die Empfängereinstellungen (Einstellung der Abstimmung) wird angezeigt.

Mit Auswahl von Satellit als Quelle:

Funktion	Erklärung	Funktion	Erklärung
Land	Ländereinstellung	Kanaltyp	Alle Kanäle*
Satellit	Satelliteneinstellung	Diensttyp	Alle*
Suchlaufmodus	Vollständig* Netzwerksuche		DTV Radio

Mit Auswahl von DTV als Quelle:

Funktion	Erklärung
Land	Ländereinstellung
Abstimmungstyp	ATV (für den Empfang analoger Kanäle) DTV (für den Empfang digitaler Kanäle) ATV + DTV (für den Empfang analoger und digitaler Kanäle)
Suchlaufstyp	Vollständig* Netzwerksuche
Netzwerk-ID	Auto* 65535
Frequenz	Auto* 770000
Symbol(ks/s)	Auto* 6900
Auswahl nach LCN	On* Aus

Auf OK drücken, um den automatischen Suchlauf der Kanäle zu starten, es wird der Status des Suchlaufs angezeigt (automatische Abstimmung).



Manuelle analoge Suche

Im Menü Kanal die Option Manuelle ATV-Abstimmung auswählen, das Menü für die Manuelle ATV-Abstimmung wird angezeigt.

Die gewünschten Einstellungen eingeben und bestätigen.

Manuelle Suche DVB-C/Manuelle Suche DVB-T

Im Menü Kanal Manuelle Abstimmung CADTV auswählen, wenn über Kabel empfangen wird, oder Manuelle Abstimmung DTV, wenn über eine Antenne empfangen wird.

Das Menü Manuelle Abstimmung CADTV oder Manuelle Abstimmung DTV wird angezeigt.

Verwalten der Kanalliste

Im Menü Kanal Programm bearbeiten auswählen. Das Menü Programm bearbeiten wird angezeigt.

Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Kanäle löschen (rote Taste auf der Fernbedienung);
- Kanäle verschieben (gelbe Taste auf der Fernbedienung);
- Kanäle überspringen (blaue Taste auf der Fernbedienung);
- Kanäle zur Favoritenliste hinzufügen (FAV-Taste auf der Fernbedienung).

Hinweis

Bitte befolgen Sie die unten auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Konfiguration der Satelliten

Im Menü Kanal die Option Parabolspiegel-Einstellung auswählen. Das Menü für die Einstellung der Parabolantenne wird angezeigt.

Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Bearbeiten, Hinzufügen und Löschen von Satelliten;
- Bearbeiten, Hinzufügen und Löschen von Transpondern;
- Satelliteneinstellung bearbeiten (z.B. DiSEqC-Einstellung).

Konfiguration			
Satellit	Transponder	Ku_ASTRA 19.2E	
01 Ku_HOTBIRD 13E	001 10744 H 22000	LNB Typ	09750/10600
02 Ku_ASTRA 19.2E	002 10773 H 22000	LNB Versorgung	13/18V
03 Ku_Eutelsat 5W	003 10832 H 22000	22KHz	Auto
04 Ku_Astra 23.5E	004 10862 H 22000	Toneburst	Kein
05 Ku_TURKSAT 42E	005 10921 H 22000	DiSEqC1.0	Kein
06 Ku_ASTRA 28.2E	006 11023 H 22000	DiSEqC1.1	LNB 2
07 Ku_EUTELSAT 16E	007 11171 H 22000	Motor	Kein
08 Ku_Eutelsat 9E	008 11303 H 22000		

Qualität

■ Löschen ■ Bearb ■ Hinzuf ■ Scanne
■ Verschl ■ Auswähle ■ Verla

Spalte	Erklärung
Satellit	Satellitenliste. Die Satelliteneinstellungen können bearbeitet werden (grüne Taste). Ebenfalls können Satelliten gelöscht (rote Taste) und Satelliten hinzugefügt (gelbe Taste) werden.
Transponder	Liste der Transponder, die den ausgewählten Satelliten entsprechen („Satellit“-Spalte). Die Transpondereinstellungen können bearbeitet werden (grüne Taste). Ebenfalls können Transponder gelöscht (rote Taste) und Transponder hinzugefügt (gelbe Taste) werden.
Satelliteneinstellungen (3. Spalte)	Liste der Einstellungen für ausgewählte Satelliten („Satellit“-Spalte). Die DiSEqC-Funktion für die Ausrichtung einer kompatiblen Satellitenantenne konfigurieren.

Menü Bild

Rufen Sie das Hauptmenü durch Drücken der MENU-Taste (Bedienfeld auf dem Fernseher oder Fernbedienung) auf;

Wählen Sie Bild aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Menü Bild wird angezeigt.

Wichtige Funktion im Menü Bild: Anpassen der Bildeinstellungen.

Hinweis

Die Anpassung der Bildeinstellungen ist nur im Persönlich-Modus möglich.

Funktion	Erklärung
Bild-Modus	Standard (vorkonfigurierte Einstellungen) Mild (vorkonfigurierte Einstellungen) Persönlich (Einstellungen können manuell geändert werden) Dynamisch (vorkonfigurierte Einstellungen)
Kontrast	Kontrast einstellen
Helligkeit	Helligkeit einstellen
Farbe	Farbverhältnis einstellen
Farbton	Farbton einstellen (nur NTSC)
Schärfe	Bildschärfe einstellen
Farbtemperatur	Farbtemperatur einstellen Normal Warm Kalt
Rauschunterdrückung	Rauschunterdrückung einstellen Niedrig Mittel Hoch Aus
Bildschirm	Position und Größe des PC-Bildes einstellen
Dynamischer Kontrast	Ein Aus
Gesichtsfarbe	Hauttöne einstellen
Bildschirmformat	16:9 – 4:3 – Automatisch – Zoom1 – Zoom2
Blauer Bildschirm	Wird angezeigt, wenn kein Signal verfügbar ist Ein Aus

Menü Audio

Zeigen Sie das Hauptmenü durch Drücken der MENU-Taste (Bedienfeld auf dem Fernseher oder Fernbedienung) an;

Wählen Sie Audio aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Menü Audio wird angezeigt. Wichtige Funktionen im Menü Audio: Regelung der Toneinstellung.

Hinweis

Die Anpassung der Toneinstellungen ist nur im Persönlich-Modus möglich.

Funktion	Erklärung
Audio-Modus	Standard (vorkonfigurierte Einstellungen) Musik (vorkonfigurierte Einstellungen) Film (vorkonfigurierte Einstellungen) Sport (vorkonfigurierte Einstellungen) Persönlich (Einstellungen können manuell geändert werden)
Höhen	Höhen einstellen
Tiefen	Tiefen einstellen
Balance	Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher einstellen
Automatische Lautstärke	Automatische Lautstärkeregelung: Ein Aus
Surround-Sound	Surround-Wiedergabe: Aus SRS TruSurround TruSurround
SPDIF-Modus	Modus des digitalen Audioausgangs einstellen: Auto PCM
AD-Schalter	Das Menü "AD-Schalter" wird angezeigt
Gehörlosenhilfe	Aus Ein

AD-Schalter

Im Menü Audio die Option AD-Schalter auswählen. Das Menü AD-Schalter wird angezeigt

Funktion	Erklärung
AD-Schalter	Ein (Audiodeskription) Aus
AD-Volumen	Einstellen der Lautstärke der Audiodeskription

Menü Uhrzeit

Zeigen Sie das Hauptmenü durch Drücken der MENU-Taste (Bedienfeld auf dem Fernseher oder Fernbedienung) an.

Wählen Sie Uhrzeit aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Menü Uhrzeit wird angezeigt. Wichtige Funktion im Menü Uhrzeit:

Einstellen der Zeitzone;

Einstellen einer automatischen Ein-/Ausschaltzeit;

Einstellung eines Timers für die automatische Abschaltung (Sleep);

Einstellen einer automatischen Abschaltung

Einstellen des Zeitraums vor der Menüausblendung.

Funktion	Erklärung
Uhr	Anzeige von Datum und Uhrzeit (wird automatisch eingestellt)
Zeitzone	Zeitzone einstellen
Ausschaltzeit	Ausschaltzeit des Fernsehers einstellen. Das Menü "Ausschaltzeit" wird angezeigt
Einschaltzeit	Einschaltzeit des Fernsehers einstellen. Das Menü "Einschaltzeit" wird angezeigt
Sleep-Timer	Zeit einstellen, nach der sich der Fernseher automatisch ausschaltet Aus 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 Min.
Autom. Standby	Einstellen, ob und wann sich das Fernsehgerät automatisch ausschaltet, wenn keine Vorgänge ausgeführt werden Aus 3, 4, 5 Std.
OSD-Timer	Einstellen, ob und wann das Menü automatisch ausgeblendet wird Aus 5, 10, 15, 20, 25, 30 s

Ausschaltzeit

Im Menü Uhrzeit die Ausschaltzeit auswählen. Das Menü "Ausschaltzeit" wird angezeigt.

Funktion	Erklärung
Ausschaltzeit	Aus Einmal Täglich Mo-Fr Mo-Sa Sa-So So
Uhrzeit	Uhrzeit einstellen (Stunden)
Minuten	Uhrzeit einstellen (Minuten)

Einschaltzeit

Im Menü Uhrzeit die Einschaltzeit auswählen. Das Menü "Einschaltzeit" wird angezeigt.

Funktion	Erklärung
Einschaltzeit	Aus Einmal Täglich Mo-Fr Mo-Sa Sa-So So
Uhrzeit	Uhrzeit einstellen (Stunden)
Minuten	Uhrzeit einstellen (Minuten)
Quelle	Eingangsquelle für die Wiedergabe beim Einschalten des Fernsehers auswählen.
Kanal	Kanal auswählen, mit dem das Gerät eingeschaltet werden soll.
Lautstärke	Lautstärke auswählen, mit der das Gerät eingeschaltet werden soll.

Menü Einstellung

Zeigen Sie das Hauptmenü durch Drücken der MENU-Taste (Bedienfeld auf dem Fernseher oder Fernbedienung) an.

Einstellung auswählen und mit der OK-Taste bestätigen. Das Menü für die Einstellung wird angezeigt.

Wichtige Funktionen im Menü Einstellung:

Einstellen der Sprache für Menü, Audio und Untertitel;

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen;

Aktualisierung der Software;

Versionsinformation zu Modell, Paneltyp und Software-Version.

Funktion	Erklärung
Sprache	Menüsprache (Deutsch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Niederländisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Englisch) einstellen
Teletextsprache	Zeichensatz (West, Ost, Russisch, Arabisch, Farsi) für die Teletextanzeige einstellen
Audiosprache	Audiosprache 1 und 2 für Mehrkanal-Audio einstellen Das Menü "Audiosprache" wird angezeigt.
Untertitelsprache	Untertitelsprache 1 und 2 einstellen. Das Menü "Untertitelsprache" wird angezeigt.
Reset	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
Softwareaktualisierung (USB)	Ausführung der Softwareaktualisierung (ein USB-Gerät mit den Aktualisierungsdateien muss verbunden sein)
Version	Version (Modell, Paneltyp und Softwareversion) anzeigen
Importieren von Standarddaten	Standardkanalliste ASTRA/HOTBIRD laden (nur für Satellitenempfang)
Sat-Antenne BT	Verbindung aktivieren: Bluetooth-Verbindung aktiv. Verwenden Sie die App, um Ihr Smartphone zu verbinden. Liste löschen: Die Liste der über Bluetooth mit der Satellitenantenne verbundenen Geräte wird gelöscht.

Menü Sperre

Zeigen Sie das Hauptmenü durch Drücken der MENU-Taste (Bedienfeld auf dem Fernseher oder Fernbedienung) an.

Sperre auswählen und mit der OK-Taste bestätigen. Das Sperre-Menü wird angezeigt.

Wichtige Funktionen im Menü Sperre:

Einstellen einer Systemsperre;

Änderung des Passwortes;

Kanalsperre, Jugendschutz, Tastensperre.

Hinweis

Zum Ändern der Einstellungen im Menü Sperre ist ein Passwort erforderlich.

Das vom Hersteller voreingestellte Passwort lautet „0000“.

Funktion	Erklärung
Systemsperre	Aus Ein
Passwordeinstellung	Passwort personalisieren
Kanalsperre	Einzelne Kanäle sperren. Der Zugriff ist dann nur über das Passwort möglich. Das Menü "Kanalsperre" wird angezeigt.
Jugendschutz	Altersgrenze für Jugendschutzeinstellungen festlegen Aus 4 - 18
Tastensperre	Tastensperre aktivieren. Nur möglich, wenn für die Funktion Systemsperre die Option Ein gewählt wurde. Aus Ein
Hotel-Modus	Funktionen des Fernsehgeräts für den Benutzer einschränken und voreingestellte Datenbank importieren (ein USB-Gerät mit den Datenbank-Dateien muss verbunden sein) Das Menü „Hotel-Modus“ wird angezeigt.

Kanalsperre

Im Menü Sperre die Option Kanalsperre auswählen. Das Menü Kanalsperre wird angezeigt; Die gewünschten Kanäle sperren bzw. entsperren und diese bestätigen.

Hotel-Modus

Im Menü Sperre den Hotel-Modus auswählen. Das Menü Hotel- Modus wird angezeigt.

Funktion	Erklärung
Hotel-Modus	Ein Aus
Quelle sperren	Einzelne Eingangsquellen sperren
Standardquelle	Eingangsquelle auswählen, mit der das Fernsehgerät eingeschaltet werden soll.
Standardprog	Kanal auswählen, der beim Einschalten des Fernsehgeräts wiedergegeben werden soll
Standard-Lautstärke	Lautstärke auswählen, mit der das Gerät eingeschaltet werden soll
Max. Lautstärke	Maximale Lautstärke für das Gerät auswählen
Datenbank importieren	Datenbank von einem USB-Gerät importieren
Datenbank exportieren	Datenbank auf ein USB-Gerät exportieren
Sperre aufheben	Alle Sperren zurücksetzen

Hinweis

Zum Sichern und Wiederherstellen Ihrer persönlichen Kanalliste verwenden Sie die bitte die Funktionen Datenbank exportieren und Datenbank importieren.

CI-Modul

Der Fernseher verfügt über einen CI-Steckplatz und unterstützt sowohl CI als auch CI+.

Ein CI-Modul ist eine kreditkartengroße Steckkarte, die in den Steckplatz Ihres DVB-Receivers passt und die wiederum auch eine Smartcard aufnehmen kann. Mit dieser Kombination haben Sie Zugang zu verschlüsselten zahlungspflichtigen Kanälen.

Hinweis

Verwenden Sie nur CI-Module, die von Ihrem Dienstanbieter autorisiert oder zertifiziert sind. Nur so kann die Kompatibilität gewährleistet werden.

Einführen der Smartcard und des CI-Moduls

Schalten Sie den Fernseher aus;

Stecken Sie das CI-Modul in den CI-Steckplatz des Fernsehers. Achten Sie darauf, dass es in die richtige Richtung eingesetzt wird (siehe Abbildung);

Führen Sie die Smartcard in das CI-Modul ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Richtung (siehe. Pfeil).

Schalten Sie den Fernseher wieder ein.



Multimedia-Betrieb

Voraussetzungen

Sie können auf einem USB-Gerät gespeicherte Dateien wiedergeben, wenn die folgenden Dateiformate auf dem Speichermedium vorhanden sind:

Medium	Format
Film	- dat, *.mpg, *mpeg - vob - mkv - mp4, *.mov - avi - flv - asf, - .wmv
Musik	mp3 wav wma/asf aac ac3
Foto	- jpg, - jpeg - png - bmp
Text	- .txt


Wiedergabe

Die INPUT-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Wählen Sie USB als Eingangsquelle aus. Das Multimedia-Menü wird angezeigt.



Geben Sie den gewünschten Medientyp (Foto, Musik, Film oder Text) ein und bestätigen Sie mit OK. Das Auswahlfenster mit der Datei-/Verzeichnisstruktur wird angezeigt

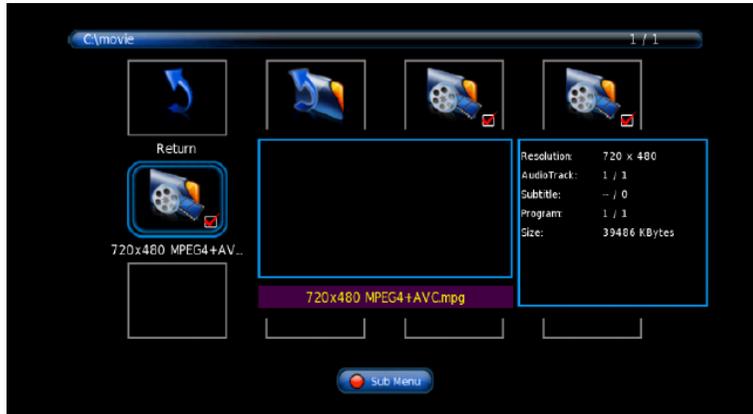

Wählen Sie den Speicherort (C) des Mediums und ggf. den Unterordner aus.

Die bereits vorhandenen Dateien werden angezeigt.


Wählen Sie die gewünschte Datei aus. Die Taste OK auf der Fernbedienung drücken, um die Dateien (z.B. Fotos oder Musik) zum Anzeigen/Wiedergeben zu markieren.

Die Abspielen/Pause-Taste an der Fernbedienung drücken.

Das Menü des Mediaplayers wird angezeigt.

Film

Die Taste OK auf der Fernbedienung drücken, um das Film-Menü anzuzeigen.




Funktion	Erklärung
Pause/Abspielen	Film anhalten und neu starten
FB	Zurück
FF	Schnell vorwärts
Prev.	Vorheriger Film
Next	Nächster Film
Stopp	Wiedergabe stoppen
CharSet	Zeichensatz ändern
RepeatNone	Keine Wiederholung
Repeat1	Wiederholung des aktuellen Films
RepeatALL	Endlose Wiederholung aller Filme
Set A/Set B	Zu verwenden, um Punkt A und Punkt B einzustellen und ein Filmsegment zu wiederholen.
Playlist	Wiedergabeliste anzeigen
Info	Informationen zum Film anzeigen
Langsam	Zeitlupenwiedergabe
Step	Wiedergabe stoppen und neu starten
Goto Time	Zu Wiedergabezeit springen
Vergrößern	Vergrößert den Film
Verkleinern	Verkleinert den Film
Bildschirmformat	Auto 4:3 16:9
Ansicht verschieben	Zum Bewegen des Bildes im vergrößerten Film mit den Pfeiltasten

Musik



Funktion	Erklärung
Pause/Abspielen	Track anhalten und neu starten
FB	Zurück
FF	Schnell vorwärts
Prev.	Vorheriger Titel
Next	Nächster Titel
Stopp	Wiedergabe stoppen
Playlist	Wiedergabeliste anzeigen
RepeatNone	Keine Wiederholung
Repeat1	Wiederholung des aktuellen Titels
RepeatALL	Endlose Wiedergabe aller Titel
Info	Informationen zum Track anzeigen
Goto Time	Zu Wiedergabezeit springen

Foto

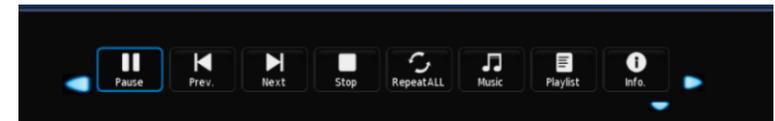

Funktion	Erklärung
Pause/Abspielen	Diashow anhalten und neu starten
Prev.	Vorheriges Bild
Next	Nächstes Bild
Stopp	Stopp
RepeatNone	Keine Wiederholung
Repeat1	Wiederholung des aktuellen Bildes
RepeatALL	Endlose Wiedergabe aller Bilder
Musik	Musik von USB-Geräten während der Diashow abspielen
Playlist	Wiedergabeliste anzeigen
Info	Dateiinformationen anzeigen
Drehung	Das Bild um 90° nach rechts drehen
Drehung	Das Bild um 90° nach links drehen
Vergrößern	Die Bildanzeige vergrößern
Verkleinern	Die Bildanzeige verkleinern
Ansicht verschieben	Das Bild in der vergrößerten Ansicht mit den Pfeiltasten verschieben


Beenden der Wiedergabe

Die Taste EXIT auf der Fernbedienung drücken, um die Wiedergabe zu beenden und zur Dateiauswahl zurückzukehren.

Zum Ändern des Medientyps mehrmals die Taste EXIT auf der Fernbedienung drücken, bis das Multimedia-Menü angezeigt wird.

DVD

Drücken Sie die „Quelle“-Taste, um das Menü mit den Aufwärts- und Abwärtstasten auszuwählen, Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die DVD auszuwählen, und drücken Sie zum Aufrufen die Eingabetaste. Drücken Sie zum Aufrufen die Taste DVD SETUP.

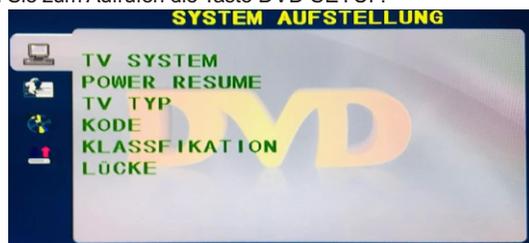

TV-SYSTEM

Stellen Sie die Optionen ein: NTSC/PAL/AUTO.

POWER-WIEDERAUFNAHME

Drücken Sie die ENTER-Funktion mit ein oder aus.

TV-TYP

Legen Sie die Optionen für das Bildschirmverhältnis fest: PS (4:3 Pan Scan), Normal/PS (4:3 Letterbox) und Breit (16:9). Die Standardeinstellungen sind Breit.

PASSWORT

Geben Sie zur Eingabe „0000“ ein.

BEWERTUNG

Level-Disc-Optionen.

URSPRÜNGLICH

Diese Option setzt die DVD auf die Werkseinstellungen zurück.



OSD Sprache

Stellen Sie die Option OSD-Sprache ein.

AUDIO SPRACHE

Auswahlmöglichkeiten der DVD-Sprache.

UNTERTITEL SPRACHE

Dieser Player kann DVD-Untertitelsprachen anzeigen, wenn dies von der DVD-Disc unterstützt wird. Beim Abspielen von DVDs können Sie die Untertitel ausblenden oder eine davon als aktuelle Untertitelsprache auswählen.

Menüsprache

Stellen Sie die Optionen für die MENÜ-Sprache ein.



AUDIO AUSGANG

Drücken Sie die „Enter“-Taste enter, durch die Aufwärts- und Abwärts-Richtungstasten können die Richtungstasten ausgewählt werden.

SCHLÜSSEL

Drücken Sie die „ENTER“-Taste, um mit den Aufwärts- und Abwärts-Richtungstasten auszuwählen.




DUAL-MONO

Drücken Sie die „ENTER“-Taste, um durch die Aufwärts- und Abwärts-Richtungstasten auszuwählen.

Sonderfunktion

Zum Aufrufen der Kanalliste wie folgt vorgehen:

Drücken Sie die Taste CH.LIST auf der Fernbedienung oder die Taste OK auf der Fernbedienung (nur wenn kein Menü angezeigt wird). Das Menü Kanalliste wird angezeigt. Die Symbole zeigen an, ob ein Kanal gesperrt, verschlüsselt, zu überspringen oder ein Favorit ist.

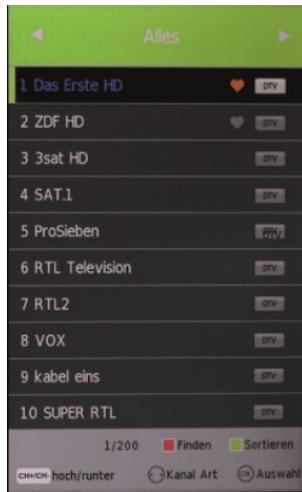

Verwenden Sie die Navigationstasten ◀/▶ auf der Fernbedienung, um die angezeigten Kanäle zu filtern.

Vorname	Erklärung
Alles	Enthält alle Kanäle
DTV-Liste	Enthält nur Fernsehkanäle
Radioliste	Enthält nur Radiokanäle
Datenliste	Enthält nur Datenkanäle
FTA-Liste	Enthält nicht zu bezahlende Kanäle
Verschlüsselte Liste	Enthält nur verschlüsselte Pay-TV-Kanäle
Satellitenliste	Enthält alle Kanäle eines Satelliten

Wählen Sie den gewünschten Kanal aus und drücken Sie auf OK.

Favoriten

Zum Aufrufen der Favoriten wie folgt vorgehen:

Die Taste FAV auf der Fernbedienung drücken. Das Menü Favoritenliste wird angezeigt.



In dieser Ansicht werden die vorab als Favoriten markierten Kanäle angezeigt. Die Symbole zeigen an, ob ein Kanal übersprungen werden soll oder als Favorit markiert ist. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus und drücken Sie auf OK.


Hinweis

Um die Kanalliste zu bearbeiten (löschen, verschieben, überspringen, zu Favoriten hinzufügen), wählen Sie im Menü Kanal Programm bearbeiten aus. Siehe auch Menü Kanal.

Kanalinformation

Zum Aufrufen der Kanalinformation wie folgt vorgehen:

Die Taste DISPLAY auf der Fernbedienung drücken. Es werden die Kanalinformationen angezeigt.

**Untertitelsprache**

Zum Anzeigen der Untertitelsprache auf folgende Weise vorgehen:

Die Taste SUBTITLE auf der Fernbedienung drücken. Das Menü Untertitelsprache wird angezeigt;



Wählen Sie die gewünschte Untertitelsprache aus und drücken Sie auf OK.

Programmführer (EPG)

Zum Anzeigen de Programmführers auf folgende Weise vorgehen:

Die Taste EPG auf der Fernbedienung drücken. Das Menü Wöchentliche Programmführung wird ange-

Wöchentliche		
05:30 - 09:00 28. Juni 2016 Nachrichten/Aktuelles		
Moderatoren: Susan Link und Till Nassif * FM Ginfel - Großbritannien nach dem Referendum: Wie positionieren sich die EU und die deutsche Regierung? * Bundeselitenabensetz im Kabinett: Betroffene sollen mehr Vermögen als heute behalten dürfen * Hyde ums Nähen: Immer mehr Leute wollen wieder Handarbeit lernen und ihre Kleidung selber machen * Vivaldi-Experiment: Wie klingt es, wenn klassische Musik in einem HipHop-Song resampled wird?		
28. Juni 2016 08:33:14		
1 Das Erste HD	05:30-09:00	ARD-Morgenmagazin Jetzt
2 ZDF HD	09:00-09:05	Tagesschau Mehr
3 3sat HD	09:05-09:55	Rote Rosen (2221)
4 SAT.1	09:55-10:44	Sturm der Liebe (2483)
5 ProSieben	10:44-10:45	Tagesschau
6 RTL Television	10:45-11:35	Gefragt - Gejagt
7 RTL 2	11:35-12:00	Seehund, Puma & Co. (12)
8 VOX	12:00-12:15	Tagesschau

In dieser Ansicht finden Sie Informationen über die Programmierung des laufenden Tages, des Vortages und des nächsten Tages.

Wählen Sie das gewünschte Programm aus und drücken Sie auf OK.

Radio

Zum Wechseln zwischen Radio- und TV-Modus auf folgende Weise vorgehen:

Die Taste TV/Radio auf der Fernbedienung drücken. Sie befinden sich nun im Modus Radio.

Drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm auszuschalten.

Das Radio bleibt weiterhin eingeschaltet.

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm wieder einzuschalten;

Drücken Sie die TV/Radio-Taste auf der Fernbedienung, um in den TV-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Die Verwendung der Tasten Vol+/Vol- sowie der MUTE-Taste ist auch bei ausgeschaltetem

Bildschirm möglich. Beim Betätigen dieser Tasten bleibt der Bildschirm weiterhin ausgeschaltet.

Teletext (Videotext)

Teletext wird von den meisten Fernsehsendern als kostenloser Service zur Verfügung gestellt.

Er bietet verschiedenartige Informationen, z. B. Nachrichtenticker und tagesaktuelle Nachrichten, Wettervorhersagen, Informationen zu den Bereichen Wirtschaft, Sport, Kultur, Ratgeber usw. sowie zur Fernsehprogrammierung.

Drücken Sie die Taste TV/TXT auf der Fernbedienung. Damit der Teletext angezeigt wird, muss ein Sender ausgewählt werden, der diesen Service anbietet.

Zur Auswahl einer Seite geben Sie die dreistellige Nummer der gewünschten Seite mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.

Verwenden Sie die Tasten CH+ und CH- auf der Fernbedienung, um sich auf den Seiten vor- und zurück zu bewegen.

Verwenden Sie die Taste HOLD auf der Fernbedienung, um eine Seite einzustellen.

Verwenden Sie die Taste INDEX auf der Fernbedienung, um zur Startseite oder zum Inhaltsverzeichnis zu gelangen.

Verwenden Sie die Taste SIZE auf der Fernbedienung, um den oberen oder unteren Bereich der Seite zu vergrößern oder zur normalen Anzeige zurückzukehren.

Verwenden Sie die Taste REVEAL auf der Fernbedienung, um ausgeblendete Informationen einzublenden bzw. diese Informationen wieder auszublenden.

Verwenden Sie die Taste SUBPAGE auf der Fernbedienung, um die Unterseiten direkt auszuwählen, die dann automatisch angezeigt werden.

Drücken Sie erneut die Taste TV/TXT auf der Fernbedienung erneut, um das Teletextmenü zu verlassen und in den TV-Modus zurückzukehren.

Lesen Sie vor der Verwendung von Apps

(*Bedingungen und Konditionen)

- Aufgrund der Produkteigenschaften, die im Apps-Store angeboten werden, sowie aufgrund von Einschränkungen bei den verfügbaren Inhalten sind bestimmte angebotene Anwendungen und Dienste möglicherweise nicht auf allen Geräten oder in allen Gebieten verfügbar. Für einige der vorgestellten Apps sind möglicherweise zusätzliche Gebühren für Peripheriegeräte oder Mitgliedschaften erforderlich. Die Verfügbarkeit von Diensten und Inhalten kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Der Hersteller übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Unterbrechungen der App-Dienste, die aus irgendeinem Grund durch den Dienstanbieter verursacht werden.
- Eine instabile Internetverbindung kann zu Verzögerungen oder Unterbrechungen führen. Darüber hinaus können Anwendungen je nach Netzwerkumgebung automatisch beendet werden.
- Anwendungsdienste und Updates können nicht mehr verfügbar sein.
- Der Inhalt der Anwendungen kann vom Dienstanbieter ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bestimmte Dienste können sich je nach der auf dem Fernsehgerät installierten Version der Anwendung unterscheiden.
- Der Funktionsumfang einer Anwendung kann sich in zukünftigen Versionen der Anwendung ändern.
- Je nach den Richtlinien des/der Drittanbieter(s) unterstützen bestimmte Anwendungen möglicherweise kein Multitasking.
- Die Reaktion auf Fernbedienungsbefehle und die daraus resultierende Bildschirmanzeige können sich verzögern, während eine Webseite geladen wird.
- Die Funktionen Kopieren und Einfügen werden nicht unterstützt.
- Die Geschwindigkeit beim Surfen im Internet hängt von der Netzwerkumgebung ab.
- Je nach Art der unterstützten Video-/Audio-Codecs können bestimmte Video- und Audiodateien bei der Wiedergabe von Inhalten möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Der App-Store hat gewisse Einschränkungen, er enthält viele integrierte Apps für verschiedene Bedürfnisse des Benutzers, aber der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, andere Apps von anderen Medien hinzuzufügen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem haben, überprüfen Sie die Maßnahmen, die für jedes der unten aufgeführten Symptome getroffen wurden. Die folgenden Symptome können durch eine unsachgemäße Einstellung und nicht durch eine tatsächliche Fehlfunktion des Geräts verursacht worden sein. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Rückseite).

Symptome	Mögliche Lösungen
Keine Stormversorgung	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist und ob die Steckdose funktioniert. Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es nach 60 Sekunden wieder ein und starten Sie den Fernseher neu.
Kein Foto	Bitte überprüfen Sie die Antennenverbindung. Möglicherweise gibt es Probleme mit dem Sender, bitte stellen Sie einen anderen Sender ein. Bitte passen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit an.
Guter Bildschirm aber kein Klang	Bitte erhöhen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät stummgeschaltet ist, indem Sie die Taste MUTE auf der Fernbedienung drücken. Bitte überprüfen Sie die Toneinstellungen. Wenn Sie externe Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass deren Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt oder ausgeschaltet ist. Wenn Sie AVI- oder Component-Eingänge verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen und nicht locker sind. Wenn Sie ein DVI-zu-HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass keine Kopfhörerbuchse >s angeschlossen ist.
Guter Ton, aber abnorme Farben oder kein Bild	Überprüfen Sie die Antennenverbindung und den Zustand der Antenne. Wenn Sie den Komponenteneingang verwenden, überprüfen Sie bitte die Komponentenanschlüsse. Falsche oder lockere Anschlüsse können zu Farbproblemen oder einem leeren Bildschirm führen.
Keine Reaktion auf die Fernbedienung	Die Batterien der Fernbedienung sind möglicherweise erschöpft; wechseln Sie sie gegebenenfalls aus. Reinigen Sie die Linse der Fernbedienung. Der Abstand zwischen LED-Fernseher und Fernbedienung sollte innerhalb von 8 m liegen, innerhalb des empfohlenen Betriebswinkels, und der Weg sollte frei von Hindernissen sein.
Möglicherweise sind farbige Punkte auf dem Bildschirm zu sehen	Obwohl der LED-Bildschirm mit Hochpräzisionstechnologie hergestellt wurde und 99,99 % oder mehr der Pixel effektiv sind, können schwarze Punkte oder helle Lichtpunkte (rot, blau oder grün) ständig auf dem LED-Bildschirm erscheinen. Dabei handelt es sich um eine strukturelle Eigenschaft des LED-Bildschirms und nicht um eine Fehlfunktion.
Das Bild bricht auf	Halten Sie das Fernsehgerät fern von lauten elektrischen Quellen wie Autos, Haartrocknern, Schweißgeräten und allen optionalen Geräten. Elektrische Störungen in der Atmosphäre, wie z. B. lokale oder entfernte Gewitter, können zu Bildstörungen führen. Lassen Sie bei der Installation von Zusatzgeräten einen gewissen Abstand zwischen den Zusatzgeräten und dem Fernsehgerät. Überprüfen Sie die Antenne und den Anschluss. Halten Sie die Antenne von allen Strom- oder Eingangs-/Ausgangskabeln fern.

Symptoms	Possible solutions
Nach der automatischen Einstellung sind nur einige Kanäle verfügbar	Prüfen Sie, ob Ihr Gebiet von digitalen Videoübertragungen abgedeckt ist. Versuchen Sie, fehlende Kanäle neu abzustimmen oder manuell abzustimmen. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Antennentyp verwenden.
Kanal kann nicht ausgewählt werden	Prüfen Sie, ob der Kanal in den Einstellungen des Hauptmenüs gesperrt wurde. Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel und die Stromversorgung angeschlossen sind. Die Festplatte wurde nicht formatiert. Vergewissern Sie sich, dass die USB-Festplatte kompatibel ist und die Multimedia-Datenformate unterstützt werden. Es wird nur das FAT32-Format für die USB-Festplatte unterstützt.
USB wird nicht abgespielt	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass kein Videokabel an einen Audioeingang angeschlossen ist. Ein niedriger Signalpegel kann zu Tonverzerrungen führen.
Bild ist verzerrt, Makroblock, kleiner Block, Punkte, Verpixelung, etc.	Die Komprimierung von Videoinhalten kann insbesondere bei schnell bewegten Bildern wie Sport- und Actionfilmen zu Verzerrungen führen.
Rauschen aus dem Lautsprecher	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass kein Videokabel an einen Audioeingang angeschlossen ist. Ein niedriger Signalpegel kann zu Tonverzerrungen führen.
TV schaltet sich automatisch aus	Prüfen Sie, ob der Ausschalttimer im Setup-Menü auf Ein eingestellt ist. Möglicherweise wurde der Sleep Timer aktiviert. Wenn etwa 10 Minuten lang kein Signal von einem Eingang kommt, schaltet sich das Fernsehgerät aus.
TV schaltet sich automatisch ein	Prüfen Sie, ob der Einschalttimer im Setup-Menü auf Ein eingestellt ist.
Das Bild wird nicht im Vollbildmodus angezeigt	Schwarze Balken auf jeder Seite werden bei HD-Kanälen angezeigt, wenn SD-Inhalte (4:3) wiedergegeben werden. Schwarze Balken oben und unten werden bei Filmen angezeigt, die ein anderes Seitenverhältnis als Ihr Fernsehgerät haben. Stellen Sie die Bildgrößenoption auf Ihrem externen Gerät oder Fernseher auf Vollbild ein.

WARNUNG

Stellen Sie ein Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie z. B.:

- Verwendung von Schränken oder Ständern, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
- Nur Möbel verwenden, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Sicherstellen, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät auf einer geeigneten Unterlage zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden könnten.
- Aufklärung der Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen. Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät beibehalten und an einen anderen Ort gebracht werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.

Wird der Stecker oder die Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.

DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN DURCH ENDVERBRAUCHER IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dem Behälter weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Abfall entsorgt werden kann. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, diese Art von Abfall zu beseitigen, indem er sie an einer „Recyclingstelle“ speziell für Elektro- und Elektronikschrott entsorgt. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Elektrogeräten tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und das Recycling von Abfällen zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit zu gewährleisten. Weitere Informationen über das Sammeln und Recyceln von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Hausmülldienst oder der Einrichtung, bei der das Produkt erworben wurde.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät bei der Entsorgung getrennt zu sammeln.



Garantie

Vielen Dank für den Kauf dieses Sylvox-Produkts. Wir freuen uns, Ihnen 12 Monate kostenlose Garantie anbieten zu können.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte über unsere Kundendienst-E-Mail oder Website an uns, um Unterstützung zu erhalten.

After-Sales-E-Mail:

service.eu@sylvovxtv.com
service.uk@sylvovxtv.com
service.au@sylvovxtv.com

Webseite:

www.sylvovxtv.eu

Kundenservice und Unterstützung:

Service-Hotline-USA: +1(833)379-5869 (Montag-Freitag, 9:00 -17:00)

Garantiebestimmungen

(1) Bitte beachten Sie bei der Rücksendung eines Artikels Folgendes:

1. Es können nur Artikel zurückgegeben werden, die direkt bei www.sylvovxtv.com und autorisierten Wiederverkäufern gekauft wurden, wie z. B. Amazon, Walmart, Newegg, Wayfair, Aliexpress usw.
2. Wir akzeptieren keine Rücksendeanträge für Produkte, die von nicht autorisierten Drittanbietern gekauft wurden.
3. Der Kunde muss den ursprünglichen Verkäufer mit Ihrer Bestell-ID oder Ihrem Kaufbeleg und den Einzelheiten des Produktproblems unter Sylvox-Team kontaktieren, um eine Rückgabe/Erstattung/Reparatur/Ersatz zu beantragen, bevor er Produkte zurücksendet. Sylvox wird Ihnen das Versandetikett per Post zukommen lassen.
4. Sylvox ist für alle Rücksendekosten bei Qualitätsproblemen verantwortlich.
5. Besteht nach Einbau und Gebrauch kein Grund zur Rücksendung, ist Sylvox berechtigt, Wiedereinlagerungsgebühren in Höhe von 20 % des Warenwertes zu erheben. (Anträge nur ohne Angabe von Gründen akzeptieren, Rücksendung innerhalb von 7 Tagen nach Ankunft, und Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden)
6. Stellen Sie sicher, dass die Artikel, die Sie zurücksenden, im Originalzustand mit allen mitgelieferten Dokumenten und Zubehörteilen verpackt sind.
7. Wenn das zurückgegebene Produkt nicht in der Originalverpackung ist: künstliche Schäden, die den Zweitverkauf beeinträchtigen, wie z. B. ein beschädigtes Aussehen, fehlendes Zubehör usw., ziehen wir die entsprechenden Kosten je nach Situation ab.
8. Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten, sobald Sie Ihren Rücksendeartikel erhalten haben.

(2) Wie sende ich ein Produkt für eine Rückerstattung zurück? (30 Tage Geld-zurück-Garantie)

Um einen Artikel an Sylvox zurückzusenden, kontaktieren Sie bitte das Sylvox-Team unter , um einen After-Sales-Antrag einzureichen. Wir werden Ihnen das Versandetikett per Post zukommen lassen. Bitte geben Sie Ihre ursprüngliche Bestellnummer oder einen Bestellnachweis in der E-Mail an und stellen Sie sicher, dass der Artikel innerhalb von 30 Tagen zurückgesendet wird. Es werden keine Rückerstattungen gewährt, bis der Artikel in seiner Originalverpackung (mit Dokumentation und Zubehör) eingegangen ist.

(3) Rückerstattungen

Sobald wir den Zustand Ihres Produkts erhalten und überprüft haben, wird eine Rückerstattung veranlasst. Die Art und Weise, wie Ihre Rückerstattung bearbeitet wird, hängt von Ihrer ursprünglichen Zahlungsmethode ab.

Bei Kredit- oder Debitkarten werden Rückerstattungen innerhalb von 7–10 Werktagen nach Erhalt des zurückgegebenen Artikels an die kartenausgebende Bank zurückerstattet. Bei Fragen zum Zeitpunkt der Gutschrift auf Ihrem Konto wenden Sie sich bitte an die kartenausgebende Bank.

(4) Was deckt die Garantie nicht ab?

- (a) Die falsche Art der Verwendung und unsachgemäße Reparatur durch den Benutzer verursachten den Ausfall oder Schaden.
- (b) Fehler oder Schäden, die durch Transport, Bewegung und Herunterfallen nach dem Kauf verursacht wurden.
- (c) Andere unvermeidbare externe Faktoren verursachen Ausfälle und Schäden.
- (d) Unsachgemäße Verwendung der Ausrüstung, die durch Wasser oder andere Schadenslösungen verursacht wurde.
- (e) Durch einen Blitzschlag oder andere Gründe des elektrischen Systems verursachter Ausfall
- (f) Schäden, die durch die Verwendung einer anderen als der angegebenen Spannung verursacht wurden.

Garantiezeit:

- * Sylvox repariert den Fernseher kostenlos unter der Bedingung der normalen Verwendung der Bedienungsanleitung innerhalb von 12 Monaten.
- * Sylvox garantiert, dass dieses Produkt den Spezifikationen des Herstellers entspricht und im Falle eines Defekts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
- * Sylvox wird den Mangel unter den folgenden Bedingungen beheben:
 - (a) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge von missbräuchlicher Bedienung, Fahrlässigkeit, Unfall, Transportschäden, unsachgemäßer Lieferung und Installation, Anwendung und Verwendung, für die dieses Produkt nicht wie in der Bedienungsanleitung oder anderen zutreffenden Angaben vorgesehen war Produktdokumentation.
 - (b) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge eines Produkts, das von einer anderen Person als Sylvox, einem von Sylvox autorisierten Serviceanbieter oder einem von Sylvox autorisierten Servicecenter oder Händler manipuliert, modifiziert, angepasst oder repariert wurde.
 - (c) Jeglicher Ersatz von Zubehör, Glaswaren, Verbrauchsmaterialien oder Peripheriegeräten, die durch die normale Verwendung des Produkts erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kopfhörer, Fernbedienungen, Batterien usw.
 - (d) Alle kosmetischen Schäden an der Produktoberfläche oder dem Äußeren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden, die durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Versand und unsachgemäße Handhabung oder die Verwendung chemischer Reinigungsmittel verunstaltet oder verursacht wurden.
 - (e) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge von Schäden, die durch externe oder Umweltbedingungen verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung einer falschen Spannung, Schwankungen oder Überspannungen in der Übertragungsleitung/Stromleitung, Verschütten von Flüssigkeiten oder Handlungen der Natur oder Gott.
 - (f) Gewährleistungsansprüche für Produkte, die mit geänderten, unleserlichen oder fehlenden Modellen, Fabrikseriennummern und UL-Kennzeichnungen zurückgesendet werden.
 - (g) Alle Produkte, die für Vermietungs-, Geschäfts- oder kommerzielle Zwecke verwendet werden.
 - (h) Gebühren für Installation, Verbrauchereinarbeitung, Lieferung, Einrichtung, Anpassung und/oder Programmierung.
 - (i) Ein Produkt, das nicht gemäß den Installationsanweisungen installiert wurde, ist im Produkt enthalten.
 - (j) Jegliche Signalempfangsprobleme (einschließlich antennenbezogener Probleme), Einbrennen von Bildern in den Bildschirm, Signalrauschen oder -echo, Interferenzen oder andere Signalübertragungs- oder Lieferprobleme, Verfügbarkeit von Diensten oder Inhalten Dritter (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bild, Audio oder Videoinhalte).


Kein anderes Unternehmen als Sylvox ist berechtigt, diese Garantie im Namen von Sylvox zu erweitern oder zu übertragen.

Die ausdrücklichen Garantien in dieser eingeschränkten Garantie gelten anstelle von Sylvox und, sofern dies nicht durch geltendes Recht verboten ist, schließt Sylvox alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und Bedingungen aus, unabhängig davon, ob sie sich aus Gesetz, Satzung, Geschäftsverkehr oder Nutzung ergeben. Dies schließt, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien oder Bedingungen aller Ansprüche, unabhängig davon, ob sie auf Vertrag, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig beruhen. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht, sodass die obige Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Bei Fragen können Sie uns jederzeit über service.eu@sylvoxtv.com kontaktieren!
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Sylvox

RV TV 22/24 pouces

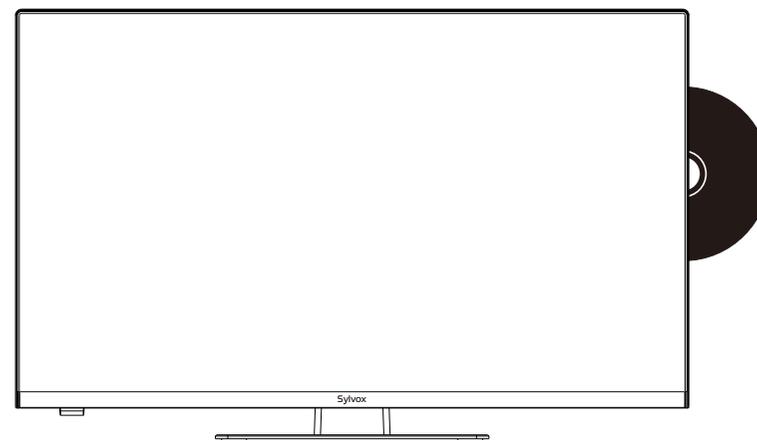

Modèles: RT22R3CNDA
RT24R3CNDA