

Periodo di garanzia:

- * Sylvox ripara il televisore gratuitamente a condizione del normale utilizzo del manuale di istruzioni entro 12 mesi.
- * Sylvox garantisce che questo prodotto è conforme alle Specifiche del produttore e sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione qualora si verificassero dei difetti.
- * Sylvox correggerà il difetto alle seguenti condizioni:
 - (a) Eventuali difetti causati o riparazioni necessarie a seguito di uso improprio, negligenza, incidente, danni di spedizione, consegna e installazione impropria, applicazione e uso per i quali questo prodotto non è stato concepito come indicato nel manuale dell'utente o in altra documentazione del prodotto.
 - (b) Eventuali difetti causati o riparazioni richieste a seguito di qualsiasi prodotto che è stato manomesso, modificato, regolato o riparato da qualsiasi persona diversa da Sylvox, un fornitore di servizi autorizzato Sylvox o un centro di assistenza o rivenditore Sylvox autorizzato.
 - (c) Qualsiasi sostituzione di accessori, vetreria, materiali di consumo o periferici richiesta dopo il normale utilizzo del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, auricolari, telecomandi, batterie, ecc.
 - (d) Eventuali danni superficiali alla superficie o all'esterno del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli che sono stati danneggiati o causati da normale usura, spedizione e manipolazione improprie o dall'uso di detergenti chimici.
 - (e) Eventuali difetti causati o riparazioni necessarie a seguito di danni causati da condizioni esterne o ambientali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di una tensione errata, fluttuazioni o sovratensioni nella linea di trasmissione/tensione della linea elettrica, fuoriuscita di liquidi o atti della natura o di Dio.
 - (f) Il reclamo di garanzia per prodotti restituiti con il modello, numero di serie di fabbrica e contrassegni UL alterati, illeggibili o mancanti.
 - (g) Qualsiasi prodotto utilizzato per scopi di noleggio, affari o commerciali.
 - (h) Eventuali costi di installazione, istruzione per consumatore, consegna, configurazione, regolazione e/o programmazione.
 - (i) Un prodotto non installato seguendo le istruzioni di installazione che è incluso con il prodotto.
 - (j) Eventuali problemi di ricezione del segnale (compresi i problemi relativi all'antenna), immagini che sbiadiscono sullo schermo, rumore o eco del segnale, interferenza o altri problemi di trasmissione o consegna del segnale, disponibilità di servizi o contenuti forniti da terzi (inclusi, a titolo esemplificativo, contenuto di immagini, audio o video).


Nessun'altra entità diversa da Sylvox è autorizzata ad estendere, ampliare o trasferire questa garanzia per conto di Sylvox.

Per le garanzie espresse in questa Garanzia limitata, salvo quanto vietato dalla legge applicabile, Sylvox declina ogni altra garanzia e condizione, esplicita o implicita, sia derivante dalla legge, o dallo statuto, e dal trattamento o dall'uso di commercio, incluse, senza limitazione, garanzie o condizioni implicite di tutti i reclami, siano essi basati su contratto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo service.eu@sylvoxtv.com !
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Sylvox

TV para VR de 22/24 pulgadas

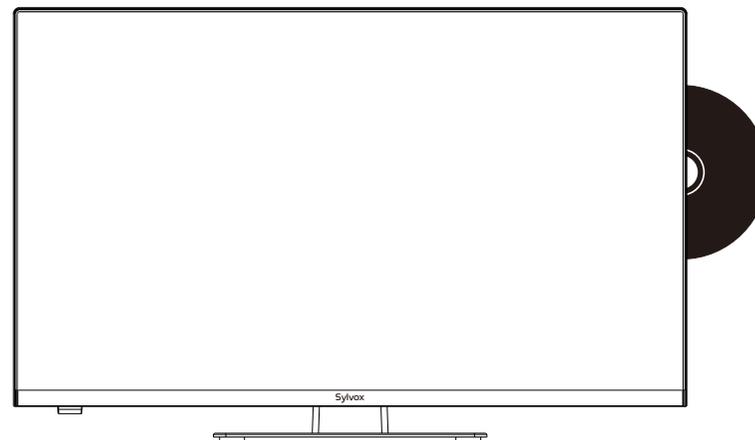

Modelos: RT22R3CNDA
RT24R3CNDA

Nota: el producto y las ilustraciones de este manual de usuario solo sirven como referencia explicativa y pueden llegar a variar según modelo.

Información General

Por favor, siga las siguientes instrucciones de seguridad durante la configuración y uso de este aparato con el fin de evitar daños.

Limpieza del televisor	Antes de limpiar el televisor, por favor desconéctelo. Use únicamente un paño suave y húmedo o un producto de limpieza especial para pantallas planas.
Pantalla LED	Una presión excesiva sobre la pantalla puede llegar a dañar el televisor.
Calor/condensación /humedad	No debe exponer el televisor a temperaturas elevadas (la acción directa de la luz del sol, radiadores, llamas) ni a la humedad. No debe utilizarse el televisor en zonas con un elevado nivel de humedad.
Condensación	Si mueve el televisor de un zona fría a una con una temperatura más elevada, debe dejar el televisor durante al menos una hora antes de enchufarlo. Un cambio rápido de temperatura puede llegar a conducir a la formación de condensación en el propio televisor. Esto puede llegar a provocar daños si el televisor se encuentra en uso.
Circulación de aire	Para evitar el sobrecalentamiento del televisor, las ranuras de ventilación de la parte trasera deben siempre estar libres de obstáculos.
Objetos pequeños	Es importante asegurarse de que no entren objetos pequeños o líquidos en el televisor, ya que estos pueden llegar a causar daños o incluso incendios.
Aplastamientos	Tenga especial cuidado de evitar pillarse los dedos o pinzar y aplastar otros objetos al girar el televisor en cualquier dirección.
Suministro Eléctrico	Utilice el televisor única y exclusivamente con el nivel de tensión indicado en las especificaciones. Asegúrese de que haya un fácil acceso al enchufe y que el televisor siempre pueda desconectarse del suministro de electricidad. No desconecte el televisor tirando del cable de alimentación. Agárrelo siempre del enchufe. El cable de alimentación no debe torcerse ni colocarse sobre bordes afilados.
Traslado del televisor	Cuando mueva el televisor, sostenga únicamente la carcasa.
Reparación/Accesorios	La reparación y el mantenimiento del televisor deben ser realizados única y exclusivamente por personal autorizado y capacitado.
Reciclado	Las baterías siempre deben desecharse única y exclusivamente en contenedores y recipientes dispuestos a tal efecto de acuerdo con la Normativa Vigente.



En cas de conditions météorologiques extrêmes (orages, foudre) et de longues périodes d'inactivité (départ en vacances), débranchez le téléviseur du secteur. La fiche d'alimentation sert à débrancher le téléviseur du secteur et doit donc rester facilement utilisable. Si le téléviseur n'est pas déconnecté électriquement du secteur, l'appareil continuera à consommer du courant dans toutes les situations, même si le téléviseur est en mode veille ou éteint.

IMPORTANTE - Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de instalar y poner en marcha el aparato. ADVERTENCIA: no permita nunca que personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con una falta de experiencia y/o conocimiento utilicen dispositivos eléctricos sin recibir supervisión.

- Por motivos de ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor del televisor.
- La ventilación no debe verse obstaculizada cubriendo o bloqueando las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El enchufe del cable de alimentación debe ser de fácil acceso. No coloque el televisor, los muebles, etc. sobre el cable de alimentación. Un cable de alimentación/enchufe dañado puede causar un incendio o incluso una descarga eléctrica.
- Agarre el cable de alimentación del enchufe, no desenchufe nunca el televisor tirando del cable. No toque nunca el cable de alimentación/enchufe con las manos mojadas, ya que esto podría llegar a causar un cortocircuito o una descarga eléctrica. No haga nunca nudos en el cable de alimentación ni lo ate con otros cables. En caso de avería, éste debe ser sustituido única y exclusivamente por personal debidamente cualificado.
- No coloque nunca llamas abiertas, tales como velas encendidas, en la parte superior o cerca del televisor.
- No coloque ninguna fuente de calor como p. ej. calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.
- No coloque nunca el televisor sobre el suelo o sobre superficies inclinadas.
- Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés, niños y mascotas con el fin de evitar el riesgo de asfixia.
- No tire las baterías al fuego o sobre materiales peligrosos o inflamables.
Advertencia: las baterías no deben ser expuestas a fuentes de calor excesivo tales como la acción directa de la luz del sol, el fuego, etc.
- Busque atención médica de inmediato si sospecha que las baterías hayan podido ser tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo.

ADVERTENCIAS ACERCA DE LA INSTALACIÓN EN PAREDES

Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de instalar el televisor. Utilice tornillos de montaje en pared especificados y otros accesorios. Apriete firmemente los tornillos de montaje para evitar que el televisor se caiga.

Por favor, no apriete los tornillos en exceso.


Un televisor puede llegar a caerse, causando lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, particularmente en niños, pueden ser evitadas tomando sencillas precauciones tales como, educándoles acerca de los peligros involucrados al trepar por muebles para llegar al televisor o alcanzar sus controles.



Control remoto

Accesorios

Por favor, asegúrese de que los siguientes elementos se encuentren incluidos con su televisor. Por favor, póngase en contacto con nosotros si falta algún accesorio.

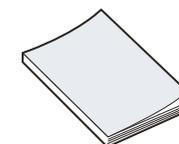


Manual de ayuda



Tarjeta de garantía




Adaptador

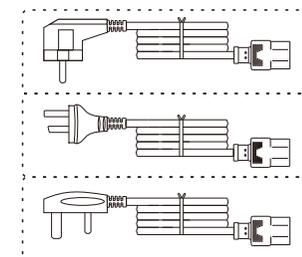

Cable de alimentación con enchufe Schuko Europeo o cable de alimentación con enchufe AUS o Cable de alimentación estándar del Reino Unido




Cable de cargador de automóvil

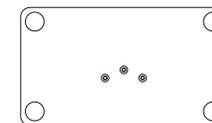

Base



Compartimientos de fila



Tornillos

Contenido

ESPECIFICACIONES	171
INSTALACIÓN	172-173
INFORMACIÓN GENERAL	174-175
SEÑALES SOPORTADAS	176
MANDO A DISTANCIA	177-178
DESCRIPCIÓN GENERAL	179
CONFIGURACIÓN RÁPIDA	180-181
MENÚ PRINCIPAL	182-195
DVD	196-197
FUNCIÓN ESPECIAL	198-200
LEA ANTES DE UTILIZAR LAS APPS	201
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	202-203
POLÍTICA DE GARANTÍA	205-206

Especificaciones


Modelo	RT22R3CNDA	RT24R3CNDA
Tamaño de Pantalla	22"	24"
Tipo de Pantalla	LED	
Adaptador de Corriente	DC 12V $\overline{\text{---}}$ 4A	
Resolución Máxima	1920 X 1080	
Consumo de energía (máx.)	30W	32W
Salida de sonido (máx.)	2 x 5W	
Sistema de TV	DVB-T2-S2	
Rango de frecuencias	48. 25MHz - 863. 25MHz	
Formatos de entrada de vídeo	PAL/NTSC	
Impedancia de entrada de la antena	75 Ω (Desequilibrada)	
Dimensiones del aparato	493 x 125 x 310 mm	541 x 125 x 345 mm
Peso (peso neto)	3.0 kg	3.6 kg
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C	

Nota:

La modificación del diseño y las especificaciones puede llevarse a cabo en cualquier momento sin previo aviso. Todos los datos y dimensiones son aproximadas.

Instalación


Guía de base

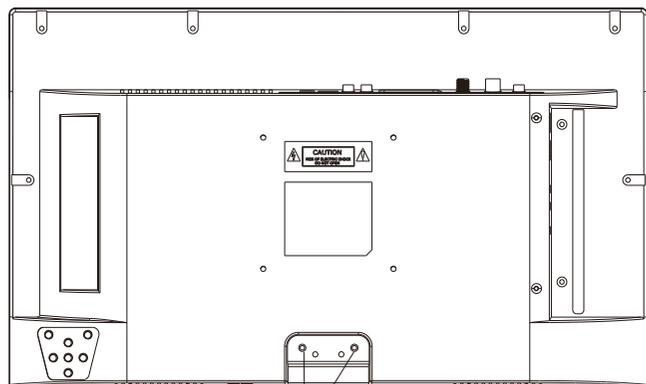


Orificio de tornillo A

Orificio de tornillo B

Tornillos

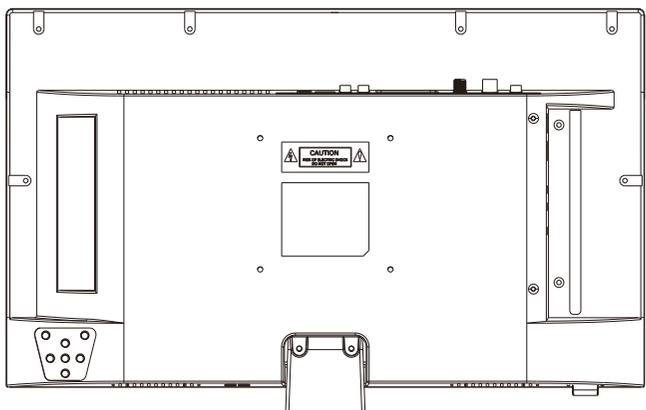




Instalación

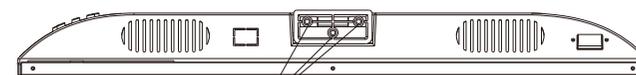

Orificio de tornillo C


Orificio de tornillo D

Tornillos

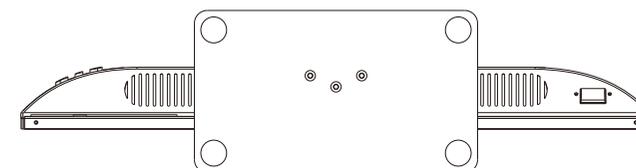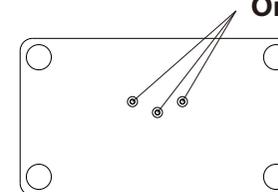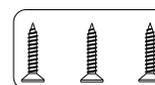


Descripción:

1. Coloque la Unidad de TV en una mesa plana y limpia.
2. mantenga los dos tornillos al margen a través de los orificios de tornillo b y a
3. a través de los orificios de tornillo d y c para quedarse de brazos cruzados tres tornillos

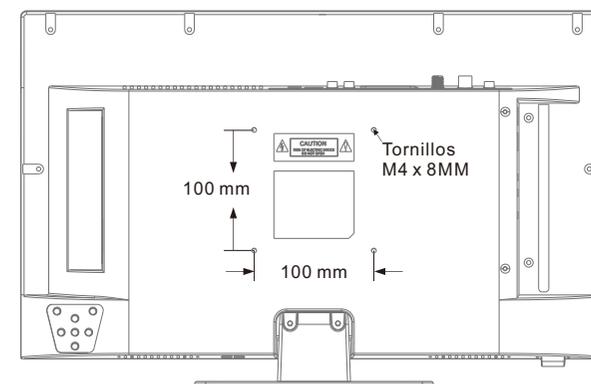

Información General

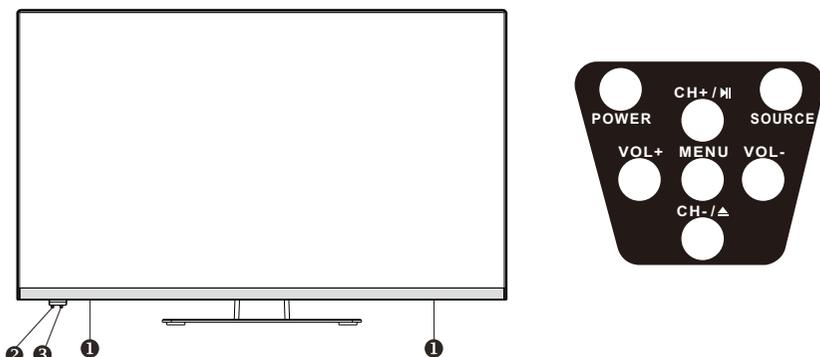

1 ALTAVOCES

2 SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA

3 INDICADOR DE ENCENDIDO

Verde: en modo de encendido
Rojo: en modo en espera

4 FUENTES

Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles.

5 MENÚ

Pulse para ver un menú en pantalla con las funciones de su televisor.

6 CH+/-

Pulse para cambiar de canal. En el menú en pantalla, utilice los botones CH +/- como botones de flecha arriba/abajo.

7 VOL+/-

Pulse para aumentar o disminuir el volumen. En el menú en pantalla, utilice los botones VOL +/- como botones de flecha izquierda/derecha.

8 EJECT / ▲

Expulsar el DVD.

9 PLAY / ■

Reproducir / detener DVD (en modo DVD).


10 ENCENDIDO/APAGADO

Pulse el botón POWER para alternar entre el modo normal y el modo en espera.

Información General

DVB-S2 y CI+ no estarán disponibles en Australia

CI+ no estará disponible en Nueva Zelanda

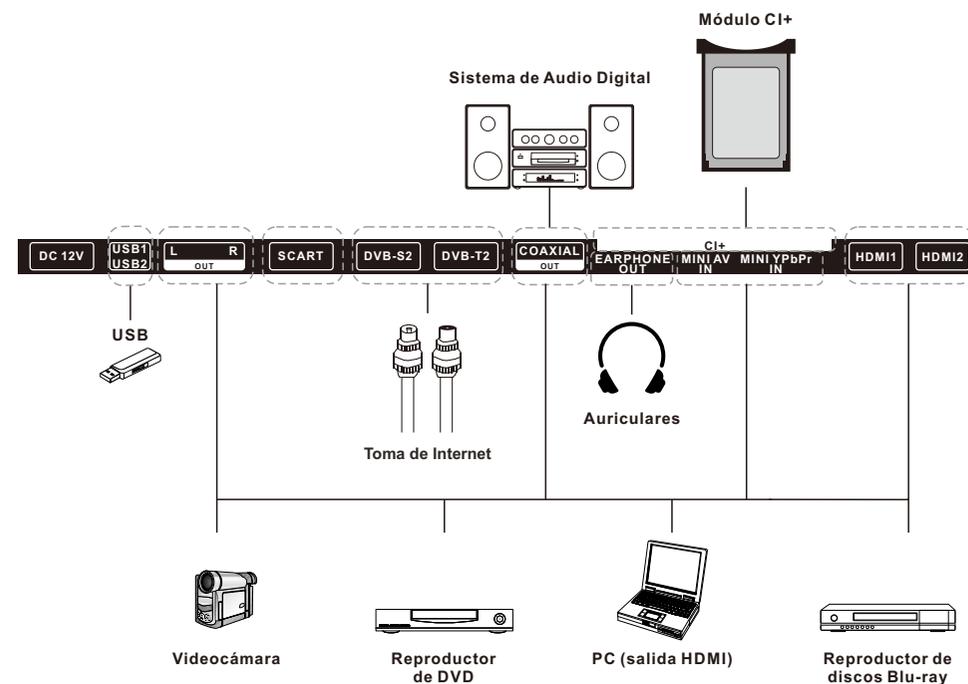

1. USB1/2

USB de entrada.

2. L/R OUT

Se conectará al conector de salida de audio en Amplificador / cine en casa.

3. SCART

Conexión a la señal SCART.

4. DVB-S2

Conexión a la recepción satelital externa.

5. DVB-T2

Conexión a una antena externa para recibir Programas ATV/DTV en modo ATV/DTV.

6. COAXIAL OUT

Salida de audio digital coaxial.

7. EARPHONE OUT

Conexión de auriculares.

8. MINI AV IN

Conexión a la entrada de señal de video Modelo Complejo.

9. MINI YPbPr IN

Entrada Y/Pb/Pr en el conjunto de conexión Modelo.

10. CI+

Se utiliza para insertar la tarjeta CI.

11. HDMI 1/2


Conecte la señal HDMI.

Señales Soportadas

MODO PREESTABLECIDO (HDMI)

	Resolución	Frecuencia Vertical (Hz)	Frecuencia Horizontal (kHz)
1	640x480	59.94	31.469
2	720x480	59.94	31.469
3	720x576p	50	31.25
4	800x600	60	37.9
5	1280x720p	60	45
6	1920x1080i	60	33.75
7	1920x1080p	60	67.5

Mando a Distancia

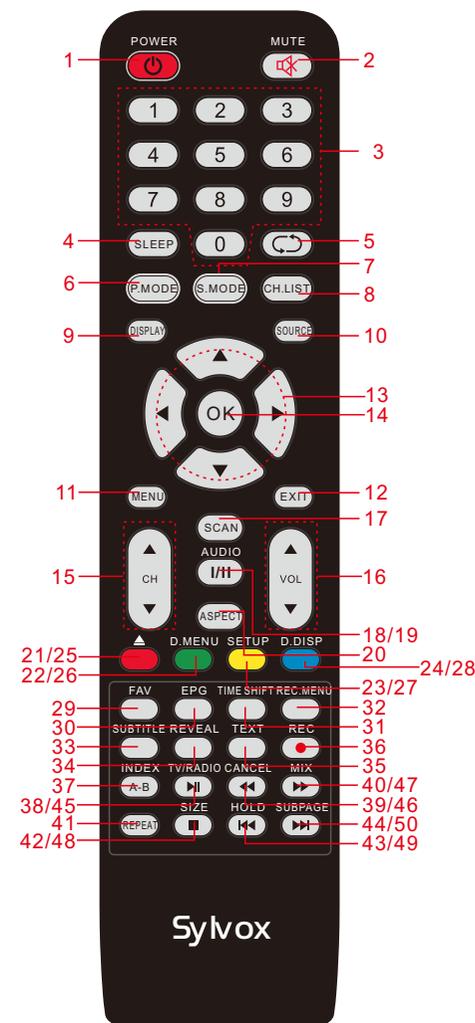


1. **POWER:** Establece el televisor en modo de encendido o de espera.
2. **MUTE:** Puede apagar el sonido y presionar de nuevo para restaurar el sonido.
3. **0-9:** presione 0-9 para seleccionar directamente el canal de TV y el canal cambiará en 2 segundos.
Se puede utilizar para introducir números de página en el modo de televisión gráfica.
4. **SLEEP:** Establece la hora en que el televisor se apaga automáticamente.
5. **↺:** Volver al programa visto anteriormente.
6. **P.MODE:** Seleccione el modo de imagen.
7. **S.MODE:** Seleccione el modo de audio.
8. **CH.LIST:** Muestra la lista de canales.
9. **DISPLAY:** presione para ver la fuente y la información del canal.

- 10. SOURCE:** Seleccione la fuente de señal de TV.
- 11. MENU:** le permite navegar por el menú en pantalla (OSD).
- 12.EXIT:** Salir del menú o submenú.
- 13. ◀▶ ▲▼ :** Permite navegar por el menú de pantalla y ajustar la configuración del sistema a su preferencia.
- 14.OK:** Seleccione las opciones.
- 15.CH+/-:** pulse estos dos botones para cambiar de canal.
- 16.VOL+/-:** pulse estos dos botones para aumentar o disminuir el volumen.
- 17.SCAN:** haga clic para escanear automáticamente los programas de televisión.
- 18.AUDIO:** Haz clic para cambiar el idioma del audio en modo DTV o DVD.
- 19.I/II:** Seleccione el modo NICAM.

- Solo para programas de televisión transmitidos por NICAM, el modo predeterminado es mono.
- 20.ASPECT:** pulse este botón para seleccionar la relación de aspecto de la pantalla.
- 21. ▲:** Enciende/desactiva en modo DVD.
- 22. D.MENU:** navegación rápida durante la transmisión de texto de TV o el botón de menú de configuración / DVD: VideoDVD.
- 23.SETUP:** Configuración del sistema de DVD.
- 24.D.DISP:** navegación rápida durante la transmisión de texto de TV o configuración / DVD: botón de información de DVD.
- 25.R (DELETE):** Elimina el botón de función.
- 26.G (RENAME):** cambia el nombre del botón de función.
- 27.Y (MOVE):** Botón de movimiento.
- 28.B (SKIP):** Se omite el botón de función.
- 29.FAV:** Selecciona el canal favorito.
- 30.EPG:** muestra EPG (información electrónica del programa) aquí.
- 31.TIME SHIFT:** pulse para cambiar inmediatamente al modo de cambio de tiempo.
- 32.REC.MENU:** haga clic para cambiar a REC. El menú de inmediato.
- 33.SUBTITLE:** Seleccione el idioma de los subtítulos.
- 34. REVEAL:** Muestra el texto o la página oculta a través de la transmisión de texto.
- 35.TEXT:** activa/desactiva la ventana de difusión de texto.
- 36.REC/●:** Presione para grabar inmediatamente el programa. -¿qué
- 37.INDEX:** Volver a la página de índice a través de la televisión gráfica.
- 38.TV/RADIO:** haga clic para cambiar entre programas de radio y televisión digital
- 39.CANCEL:** Cambia la ventana de TV en segundo plano, solo el número de página actual es visible.
- 40.MIX:** la transparencia de la ventana de la televisión gráfica.
- 41.REPEAT:** DVD: botón de modo de repetición.
- 42. SIZE:** Ampliar o reducir a través de la ventana de transmisión de TV de texto.
- 43. HOLD:** suspende la página actual.
- 44.SUBPAGE:** muestra las subpáginas de las opciones de nivel superior.
- 45. ⏸ :** Reproducción y pausa a través del reproductor multimedia / DVD.
- 46. ⏪ :** Regresar rápidamente a través de reproductores multimedia y DVD.
- 47. ⏩ :** Avance rápido a través de reproductores multimedia y DVD.
- 48. ■ :** Detiene la reproducción de reproductores multimedia y DVD.
- 49. ⏮ :** Reproducir el archivo anterior a través del reproductor multimedia.
- 50. ⏭ :** Reproducir el siguiente archivo a través del reproductor multimedia.

Descripción General

Instalación de la Batería en el Mando a Distancia

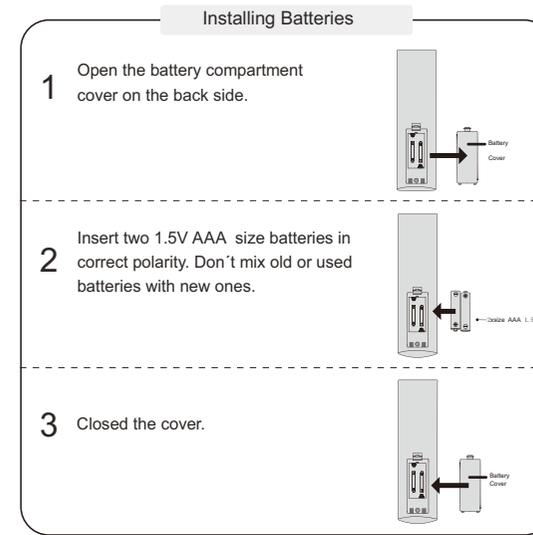

NOTAS:


- En condiciones de uso normal, una carga debe durar al menos un año.
- Retire las baterías para evitar daños debido a posibles fugas en las mismas, si no tiene la intención de utilizar el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo.
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instalados) no deben exponerse a calor excesivo como p. ej. la acción directa de la luz del sol, el fuego o fuentes de calor similares.

Conexión Externa


Conexión de antena

La impedancia de entrada de la antena de esta unidad es de 75 Ω. Se puede conectar directamente cable coaxial de 75 Ω VHF/UHF al conector de antena. Si el cable de antena es un cable de alimentación plano paralelo de 300 Ω, debe utilizarse el convertidor de 300 Ω/75 Ω para conectar el cable de antena al conector de antena. Por favor, consulte el siguiente dibujo para obtener más información.

Antenas con cables gemelos planos de 300 Ω

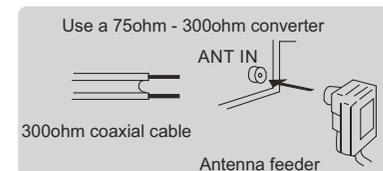

Antenas con cables redondos de 75 Ω

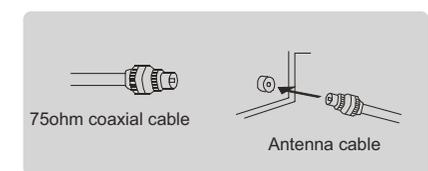

Configuración rápida

Configuración para recepción satelital

El menú "Instalación por primera vez" se muestra automáticamente la primera vez que se enciende.



Seleccionar menú Idioma y País;

Presiona OK;


Se muestra el menú de configuración de afinación.



Seleccione DTV o ATV + DTV como modo de recepción (Tipo de sintonización); Seleccione Satélite como fuente de entrada (Tipo digital);

Seleccione el satélite deseado (ASTRA/HOTBIRD son estándar); Presiona OK;

Se muestra el diálogo de instalación por primera vez

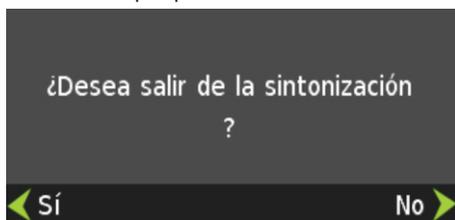


Seleccione Sí para cargar la lista de canales preestablecidos (para ASTRA y HOTBIRD), su televisor está listo. Seleccione No para realizar una búsqueda manual de canales en el satélite seleccionado previamente.

Instalación Inicial para Recepción vía DVB-C/DVB-T

DVB-C: Conecte el cable coaxial DVB-C en la entrada DVB-C del televisor, o el cable coaxial DVB-T/T-2 HD en la entrada DVB-T del televisor. Si utiliza una antena activa sin fuente de alimentación independiente, en el menú cambie la "alimentación de antena de 5V" a On (Menú de canales);

Encienda el televisor con el interruptor de encendido/apagado y presione el botón POWER en el control remoto o en el dispositivo;

El menú "Instalación por primera vez" se muestra automáticamente la primera vez que se enciende

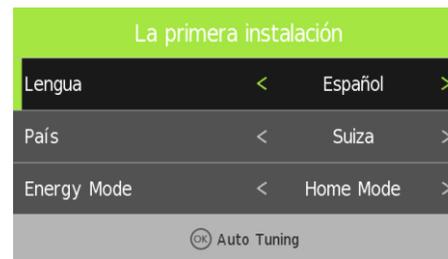

Seleccione el menú Idioma y País;

Presiona OK. Se muestra el menú de configuración de afinación.



Seleccione DTV o ATV + DTV como modo de recepción (Tipo de sintonización); Seleccione la fuente de entrada (Tipo digital), DVB-T;

Presiona OK.

Se muestra el cuadro de diálogo de búsqueda de emisoras "Estado de sintonización automática". La búsqueda de emisoras de radio y televisión puede durar varios minutos. Su televisor está listo para usar.

Menú Principal

Selección del menú principal

Abra el menú principal presionando el botón MENÚ (panel de control en el televisor o control remoto); Seleccione y confirme la opción deseada.

El menú principal contiene el siguiente submenú



Menú de canales

Abra el Menú principal presionando el botón MENÚ (panel de control en el televisor o control remoto); Seleccione Canal y confirme con el botón OK. Se muestra el menú de canales.

Nota

Las funciones pueden variar según el origen de la señal

Función	Explicación
Antena	DVB-T (recepción de antena) DVB-C (recepción de cable)
Sintonización automática	Comenzar la búsqueda automática de canales Aparece el menú "Tuning Setup"
ATV Sintonización manual	Comience la búsqueda manual de canales para la fuente seleccionada Se muestran los menús "ATV Manual Tuning".
Sintonización manual DVB-C Sintonización manual DVB-T	Inicio de la búsqueda manual de canales para la fuente seleccionada. Se muestra el menú "Sintonización manual DVB-C" o "Sintonización manual DVB-T"
Editar programa	Organizar, borrar, saltar, marcar como favoritos. Se muestra el menú "Editar programa"
Información de la señal	Muestra la información de la señal de la estación.
Información CI+	Muestra información sobre una tarjeta CI insertada. Ver capítulo 6 "Módulo CI+"
Configuración del plato	Borrado, gestión, reseteo de satélites y transpondedores. Se muestra el menú "Configuración del plato".
Potencia de antena de 5V	Encendido del equipo con antena activa para alimentar 5V a la antena.

Función Smart-D

Configuraciones DiSEqC para alineación automática de platos

ENCENDIDO: Encienda la alineación automática del plato de e inicie la búsqueda de la señal de RF; PARK: sistema de alineación automática de platos de cierre.

Búsqueda automática de canales/Configuración del receptor

En el menú de canales, seleccione la función de búsqueda automática de canales (Auto Tuning). Se muestra el menú de configuración del receptor (Tuning Setup).

Con Satélite seleccionado como fuente:

Función	Explicación	Función	Explicación
País	Establecer país	Tipo de canal	Todos canales*
Satélite	Establecer Satélite	Tipo de servicio	Todos*
Modo de escaneo	Lleno* Escaneo de red		DTV Radio

Con DTV seleccionado como fuente:

Función	Explicación
País	Establecer país
Tipo de melodía	ATV (para recepción de canales analógicos) DTV (para recepción de canales digitales) ATV + DTV (para recepción de canales analógicos y digitales)
Tipo de scaneado	Lleno* Escaneo de red
Identificación de red	Automático* 65535
Frecuencia	Automático* 770000
Símbolo (ks/s)	Automático* 6900
Clasificación por LCN	Encendido* apagado

Presione OK para comenzar la búsqueda automática de canales, se muestra el estado de la búsqueda de canales (Sintonización automática).



Búsqueda analógica manual

En el menú de canales, seleccione Sintonización manual de ATV, se muestra el menú Sintonización manual de ATV. Ingrese y confirme la configuración deseada..

Búsqueda manual DVB-C/Búsqueda manual DVB-T

En el Menú de canales, seleccione Sintonización manual de CADTV si está en cable, o Sintonización manual de DTV si recibe por antena.

Se muestra el menú Sintonización manual de CADTV o Sintonización manual de DTV..

Gestión de la lista de canales

En el menú de canales, seleccione Edición de programas, se muestra el menú de edición de programas. Las siguientes opciones están disponibles:

- Eliminar canales (botón rojo en el control remoto);
- Mover canales (botón amarillo en el control remoto);
- Saltar canales (botón azul en el control remoto);
- Agregue canales a la lista de favoritos (botón FAV en el control remoto).

Nota

Siga las instrucciones en la parte inferior de la pantalla.

Configuración Satélite

En el menú Canal, seleccione Dish Setup, se muestra el menú Dish Setup. Las siguientes opciones están disponibles:

- Editar/añadir/eliminar satélite; Editar/añadir/eliminar transpondedor;
- Edite la configuración del satélite (por ejemplo, la configuración de DiSEqC).;
- Edit satellite setting (for example DiSEqC setting).

Dish Setup		
Satellite	Transponder	Ku_HOTBIRD 6,7A,8
01 Ku_HOTBIRD 6,7A,8	001 10719 V 27500	LNB Type 09750/10600
02 Ku_ASTRAS 19,2E	002 10727 H 30000	LNB Power 13/18V
03 Ku_Eutelsat 5W A	003 10758 V 27500	22KHz Automática
04 Ku_ASTRAS 1E,1G,3A	004 10775 H 29900	Toneburst Ningun
05 Ku_TURKSAT 2A, 3A	005 10796 V 27500	DiSEqC1.0 Ningun
06 Ku_Astra 2E,2F,2G	006 10815 H 27500	DiSEqC1.1 Ningun
07 Ku_EUTELSAT W2	007 10834 V 27500	Motor None
08 Ku_Eutelsat 9B	008 10853 H 29900	

Calidad *****

borrar Ajustar Adicionar Scan

desplazar Select terminar

Función	Explicación
Satélite	Lista de satélites. La configuración del satélite se puede editar (botón verde). También es posible eliminar satélites (botón rojo) y agregar satélites (botón amarillo).
transpondedor	Lista de los transpondedores correspondientes al satélite seleccionado (columna "Satélite"). Los ajustes del transpondedor se pueden editar (botón verde). También es posible eliminar transpondedores (botón rojo) y para añadir transpondedores (botón amarillo).
Configuración de satélite (tercera columna)	Lista de ajustes para el satélite seleccionado (columna "Satélite"). Configure la función DiSEqC para guiar una antena satelital compatible.

Menú de Imagen

Llame al Menú principal presionando el botón MENÚ (panel de control en el televisor o control remoto);

Seleccione Imagen y confirme con el botón OK, se muestra el menú Imagen. Función importante en el menú Imagen: Personalización de la configuración de la imagen.

Nota

La personalización de la configuración de imagen solo es posible en el modo Personal.

Función	Explicación
Modo de Imagen	Estándar (ajustes preconfigurados) Leve (ajustes preconfigurados) Personal (los ajustes se pueden ajustar de forma manual) Dinámico (ajustes preconfigurados)
Contraste	Ajuste de contraste
Brillo	Ajuste brillo
Color	Ajuste colour ratio
Tinte	Ajuste tinte(solo NTSC)
Nitidez	Ajuste Nitidez de imagen
Temperatura de color	Ajuste temperatura de color Normal Calido Frio
Reducción de ruido	Reducción de ruido Bajo Medio Alto Apagado
Pantalla	Ajuste Configuración de la posición y el tamaño de la imagen de la PC
CR dinámico	Encendido Apagado
Color de la cara	Ajuste Color de la cara
Relación de aspecto	16:9 – 4:3 –Automático – Zoom1 – Zoom2
Pantalla azul	Is displayed when no signal available Encendido Apagado

Menú de sonido

Muestre el Menú Principal presionando el botón MENÚ (panel de control en el televisor o control remoto);

Seleccione Sonido y confirme con el botón OK, se muestra el menú Sonido. Funciones importantes en el menú Sonido: Ajuste de la configuración del sonido.

Nota

El ajuste de la configuración de sonido solo es posible en el modo Personal.

Función	Explicación
Modalità Audio	Standard (impostazioni preconfigurate) Musica (impostazioni preconfigurate) Film (impostazioni preconfigurate) Sport (impostazioni preconfigurate) Personale (le impostazioni possono essere modificate manualmente)
Acuti	Regolazione acuti
Bassi	Regolazione bassi
Bilanciamento	Impostazione del bilanciamento tra gli altoparlanti sinistro e destro
Volume automatico	Controllo automatico del volume: On Off
Suono surround	Riproduzione surround: Off SRS TruSurround TruSurround
Modalità SPDIF	Impostazione uscita audio digitale: Auto PCM
Interruttore AD	Viene visualizzato il menu "Interruttore AD"
Non udenti	Off On

Cambio AD

En el Menú de sonido, seleccione Interruptor AD. Se muestra el menú de cambio de AD.

Función	Explicación
Cambio de AD	Encendido (audio descripción) Apagado
Volumen de AD	Configuración del nivel de la descripción de audio

Menú de Hora

Muestre el Menú principal presionando el botón MENÚ (Panel de control en el televisor o control remoto).

Seleccione Hora y confirme con el botón OK.> Se muestra el menú Hora. Función importante en el menú de tiempo:

Configuración de la zona horaria;

Configuración de un tiempo de encendido/apagado automático; Configurar el temporizador para dormir;

Configuración del apagado automático; Configuración del tiempo antes del desvanecimiento del menú

Función	Explicación
Reloj	Visualización de hora y fecha (establecido automáticamente)
Zona horaria	Configuración de la zona horaria
Fuera de tiempo	Ajuste de la hora de apagado del televisor "Se muestra el menú "Hora de apagado"
A tiempo	Ajuste de la hora de encendido del televisor Se muestra el menú "A tiempo"
Tiempo de dormir	Ajuste del tiempo después del cual el televisor se apaga automáticamente Apagado 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 min.
Espera automática	Configuración de si el televisor se apaga automáticamente y cuándo si no se realiza ninguna operación Apagado 3, 4, 5 horas
Temporizador OSD	Configuración de si el menú desaparece automáticamente y cuándo Apagado 5, 10, 15, 20, 25, 30 s

Hora de apagado

En el menú Hora, seleccione Hora de apagado. Se muestra el menú Hora de apagado.

Función	Explicación
Hora de apagado	Apagado una vez Todos los días Lun-Vie Lun-Sab Sáb-Dom Dom
Hora	Ajuste del tiempo (Hora)
Minuto	Ajuste del tiempo (Minuto)

Hora de encendido

En el menú Hora, seleccione A tiempo. Se muestra el menú A tiempo.

Función	Explicación
Fuera de tiempo	Apagado una vez Todos los días Lun-Vie Lun-Sab Sáb-Dom Dom
Hora	Ajuste del tiempo (Hora)
Minuto	Ajuste del tiempo (Minuto)
Fuente	Selección de la fuente de entrada para la reproducción cuando se va a encender el televisor.
Canal	Selección del canal en el que se va a encender la televisión.
Volumen	Selección del volumen al que se va a encender el televisor.

Menú de configuración

Muestre el Menú principal presionando el botón MENÚ (panel de control en el televisor o en el control remoto).

Seleccione Configuración y confirme con el botón OK. Se muestra el menú de configuración.

Funciones importantes en el menú de configuración:

Configuración del idioma del menú, audio y subtítulos; Restablecer la configuración predeterminada de fábrica;

Función	Explicación
Idioma	Configuración del idioma del menú (alemán, checo, sueco, finlandés, portugués, holandés, italiano, francés, español, inglés)
Idioma de TT	Configuración de la fuente (occidental, oriental, rusa, árabe, farsi) para la visualización del teletexto
Idioma de Audio	Configuración del idioma de audio 1 y 2 para sonido multicanal "Idioma de audio" Se muestra el menú
Idioma de subtítulo	Impostazione della lingua dei sottotitoli 1 e 2. Viene visualizzato il menu "Lingua sottotitoli"
Reiniciar	Restablecer a la configuración de fábrica
Actualización de software (USB)	Realización de una actualización de software (se debe instalar un dispositivo USB con los archivos de actualización). conectado)
Versión	Versión de visualización (modelo, tipo de panel y versión de software)
Importar datos predeterminados	Cargando la lista de canales estándar ASTRA/HOTBIRD (solo para recepción de satélite)
Antena BT Sat	Activar modo de emparejamiento: Activa el emparejamiento Bluetooth de la antena de satélite con un smartphone. Limpiar lista: Se borrará la lista de dispositivos emparejados por Bluetooth con la antena satelital de.

Menú de Bloqueo

Muestre el Menú principal presionando el botón MENÚ (panel de control en el televisor o en el control remoto).

Seleccione Bloquear y confirme con el botón OK. Se muestra el menú de bloqueo. Funciones importantes en el menú de bloqueo:

Establecer un bloqueo del sistema; Cambiar la contraseña;

Bloqueo de canales, guía parental, bloqueo de botones.

Nota

Para cambiar la configuración en el menú de bloqueo, se requiere una contraseña.

La contraseña configurada de fábrica es "0000".

Función	Explicación
Bloqueo del sistema	Apagado Encendido
Configurar la clave	Personalización de la contraseña
Bloqueo de canales	Bloqueo de canales individuales. El acceso sólo es posible con la contraseña.
Orientación de los padres	Se muestra el menú "Channel lock". Configuración del límite de edad para la configuración del control parental Desactivado 4 - 18
Bloqueo de teclas	Activación del bloqueo de teclas. Solo es posible si se seleccionó la opción On en la función System Lock. Apagado Encendido
Modo Hotel	Limitación de funciones del televisor para el usuario e importación de la base de datos de presets (se debe conectar un dispositivo USB con los archivos de la base de datos). Se muestra el menú "Modo Hotel".

Canales de bloqueo

En el Menú de bloqueo, seleccione Bloqueo de canales. Se muestra el menú de bloqueo de canales; Bloquee o libere los canales deseados y confirme.

Modo Hotel

En el menú de bloqueo, seleccione Modo Hotel. Se muestra el menú del modo Hotel.

Función	Explicación
Modo Hotel	Encendido Apagado
Bloqueo de fuente	Bloqueo de fuentes de entrada individuales
Fuente predeterminada	Selección de la fuente de entrada con la que se va a encender el televisor.
Programa predeterminado	Selección del canal de reproducción cuando se va a encender el televisor
volumen predeterminado	Selección del volumen al que se debe encender el televisor
máx. Volumen	Selección del volumen máximo para el televisor
Importar base de datos	Importar base de datos desde un dispositivo USB
Exportar base de datos	Exportación de base de datos a un dispositivo USB
Borrar bloqueo	Restablecimiento de todos los bloqueos

Nota

Para guardar y restaurar su lista de canales personales, use las funciones Exportar base de datos e Importar base de datos.

Módulo CI


El televisor tiene una ranura CI y es compatible tanto con CI como con CI+. El módulo CI es una tarjeta enchufable del tamaño de una tarjeta de crédito que cabe en la ranura de su receptor DVB y que, a su vez, también puede contener una tarjeta inteligente. Con esta combinación, tienes acceso a canales de pago encriptados.

Nota

Utilice únicamente módulos CI que estén autorizados o certificados por el proveedor de servicios. Esta es la única forma de garantizar la compatibilidad. Inserción de la tarjeta inteligente y el módulo CI

Apague el televisor;

Inserte el módulo CI en la ranura CI del televisor. Asegúrese de insertarlo en el sentido correcto (vea la ilustración);
Inserte la tarjeta inteligente en el módulo CI. Asegúrese de que sea en el sentido correcto (vea la flecha);
Vuelva a encender el televisor.

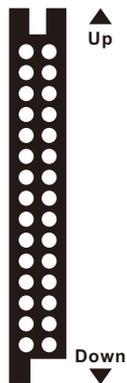

Operación multimedia

Requisitos previos


Puede reproducir archivos guardados en un dispositivo USB, si los siguientes formatos de archivo están en el dispositivo de almacenamiento:

Medio	Formato
Película	- .dat, *.mpg, *mpeg - .vob - .mkv - .mp4, *.mov - .avi - .flv - .asf, - .wmv
Música	mp3 wav wma/asf aac ac3
Foto	- .jpg, - .jpeg - .png - .bmp
Texto	- .txt

Reproducción

Presione el botón INPUT en el control remoto.

Seleccione USB como fuente de entrada. Se muestra el menú multimedia.

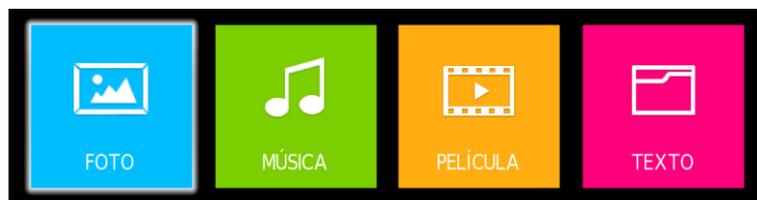

Ingrese el tipo de medio deseado (Foto, Música, Película o Texto) y confirme con OK. Se muestra la pantalla de selección con la estructura de archivos/directorios.



Seleccione la ubicación de almacenamiento (C) del medio y, si es necesario, la subcarpeta.

Se muestran los archivos ya presentes.

Seleccione el archivo deseado. Presione el botón OK en el control remoto para marcar los archivos (por ejemplo, fotos o música) para mostrar/reproducir.

Presione el botón Reproducir/Pausar en el control remoto. Se muestra el menú del reproductor multimedia.


Película

Presione el botón OK en el control remoto para mostrar el menú Película.



Función	Explicación
Pausa/Reproducir	Detener y reiniciar la película
pensión completa	Rebobinado
FF	Avance rápido
Anterior	película anterior
Próximo	próxima película
Detener	Detiene el juego
CharSet	Cambio de conjunto de caracteres
Repetir Ninguno	sin repetir
Repetir	
Repite todo	
Juego A/Juego B	Repetir película actual
lista de reproducción	Reproducción ininterrumpida de todas las películas.
Información	Use esto para establecer el punto A y el punto B para repetir un segmento de película.
Lento	Muestra la lista de reproducción
Paso	Muestra información de la película
Ir a tiempo	Reproducción a cámara lenta
Acercarse	detener-iniciar la reproducción
Disminuir el zoom	Saltar al tiempo de reproducción
proporción de longitud	Auto 4:3 16:9
Mover la vista	Mueva la imagen en una película de mayor tamaño con las teclas de flecha

Música

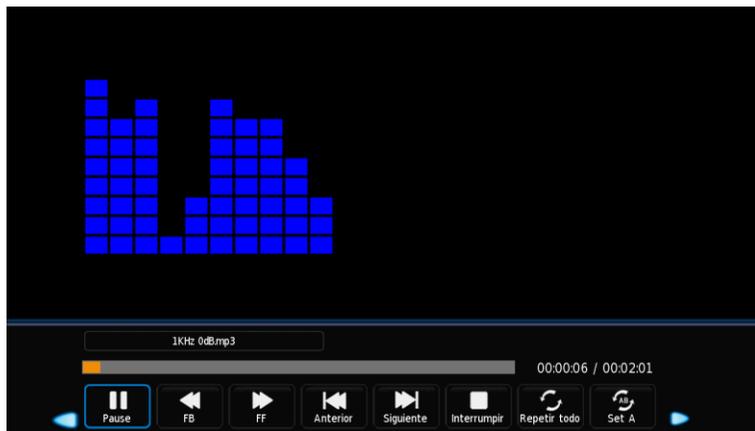

Función	Explicación
Pausa/Reproducir	Parada y reinicio de pista
pensión completa	Rebobinado
FF	Avance rápido
Anterior	Pista anterior
Próximo	Siguiente pista
Detener	Detiene el juego
lista de reproducción	Muestra la lista de reproducción
Repetir Ninguno´	sin repetir
Repetir 1	Repetir pista actual
Repite todo	Reproducción continua de todas las pistas
Información	Muestra información de la pista
Ir a tiempo	Saltar al tiempo de reproducción

Foto




Función	Explicación
Pausa/Reproducir	Parada y reinicio de pista
Anterior	Imagen anterior
Próximo	siguiente imagen
Detener	Para
Repetir Ninguno´	sin repetir
Repetir 1	Repetir pista actual
Repite todo	Reproducción continua de todas las pistas
Musik	Reproduce música desde un dispositivo USB durante la presentación de diapositivas
Playlist	Muestra la lista de reproducción
Info	Muestra información del archivo
Rotate	Gira la imagen 90° a la derecha
Rotate	Gira la imagen 90° a la izquierda
Zoom In	Aumenta el tamaño de la imagen
Zoom Out	Reduce el tamaño de la imagen
Move View	Mueva la imagen en la vista ampliada con las teclas de flecha

Finalización de la reproducción

Pulse el botón EXIT del mando a distancia para finalizar la reproducción y volver a la selección de archivos. Para cambiar el tipo de medio, presione el botón EXIT en el control remoto repetidamente hasta que se muestre el menú multimedia.

DVD

Pulse el botón "FUENTE" del menú, utilizando las teclas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar, pulse el botón izquierdo o derecho para seleccionar el DVD y pulse el botón Enter para entrar. Pulse el botón DVD SETUP para entrar.

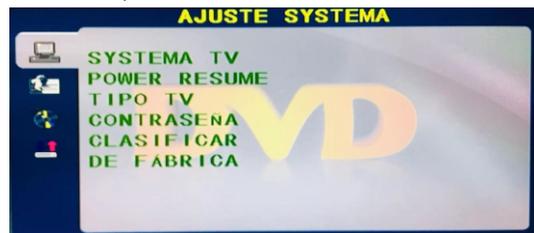

SISTEMA DE TV

Las opciones establecidas son: NTSC / PAL / AUTO.

REANUDACIÓN DE ALIMENTACIÓN

Pulse la función ENTER activada o desactivada con.

TIPO DE TELEVISIÓN

Las opciones de relación de pantalla establecidas son: PS (4:3 Pan Scan), Normal/PS (4:3 Letter Box) y Wide (16:9) la configuración predeterminada es Wide.

CONTRASEÑA

Introduzca "0000" para entrar.

CLASIFICACIÓN

Opciones de disco de nivel.

PREDETERMINADO

Esta opción devolverá el DVD a su configuración predeterminada de fábrica.



IDIOMA OSD

Establezca las opciones de idioma OSD.

IDIOMA DE AUDIO

Opciones de selección del idioma del DVD.

IDIOMA DE LOS SUBTÍTULOS

Este reproductor puede mostrar los idiomas de los subtítulos del DVD si es compatible con el disco DVD. Al reproducir el DVD puede ocultar los subtítulos o elegir cualquiera de ellos como el idioma actual de los subtítulos.

IDIOMA DEL MENÚ

Establezca las opciones de idioma del MENU.



SALIDA DE AUDIO

Pulse la tecla "ENTER", utilizando las teclas de arriba y abajo para seleccionar.

TECLAS

Pulse la tecla "ENTER", utilizando las teclas de arriba y abajo para seleccionar.



MONO DUAL

Pulse la tecla "ENTER", utilizando las teclas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar.

Funcion especial

Para abrir la lista de canales, haga lo siguiente:

Presione el botón CH.LIST en el control remoto o presione el botón OK en el control remoto (solo si no se muestra ningún menú). Se muestra el menú de lista de canales.

Los símbolos indican si un canal está bloqueado, encriptado, saltado o favorito.



Use los botones de navegación ◀/▶ en el control remoto para filtrar los canales indicados.

Nombre	Explicación
Todo	Contiene todos los canales.
Lista de DTV	Contiene solo canales de televisión.
Lista de radios	Contiene solo canales de radio
Lista de datos	Contiene solo canales de datos
Lista de TLC	Contiene canales que no son de pago.
Lista codificada	Contiene solo canales de TV de pago encriptados
Listas de satélites	Contiene todos los canales de un satélite.

Seleccione el canal deseado y presione OK.

Lista de favorito

Para abrir la lista de favoritos, proceda de la siguiente manera:

Presione el botón FAV en el control remoto. Se muestra el menú de lista de favoritos.



Los canales previamente designados como favoritos se muestran en esta vista. Los símbolos indican si un canal debe omitirse o marcarse como favorito.


Seleccione el canal deseado y presione OK. Nota

Para editar la lista de canales (eliminar, mover, saltar, agregar a favoritos), en el menú de canales, seleccione Editar programa.

Información del canal

Para abrir la información del canal, proceda de la siguiente manera:

Presione el botón DISPLAY en el control remoto. Se muestra la información del canal.

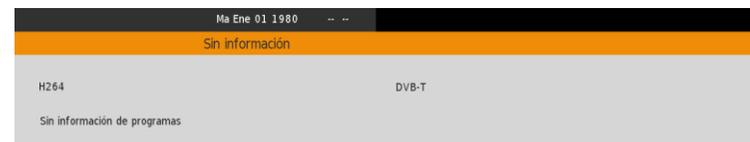

Idioma de los subtítulos

Para mostrar el idioma de los subtítulos, proceda de la siguiente manera:

Presione el botón SUBTÍTULO en el control remoto. Se muestra el menú de idioma de los subtítulos;




Seleccione el idioma de subtítulos deseado y presione OK.

Guía de programas (EPG)

Para visualizar la guía de programas, proceda de la siguiente manera:

Presione el botón EPG en el control remoto. Se muestra el menú de la guía de TV de 7 días

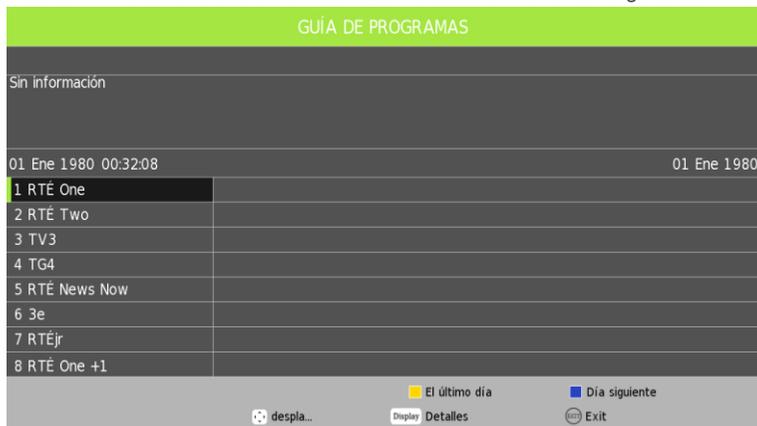

En esta vista encontrará información sobre la programación del día actual, la del día anterior y también la del día siguiente.

Seleccione el programa deseado y presione OK.

Radio

Para cambiar entre el modo Radio y el modo TV, proceda de la siguiente manera:

Presione el botón TV/Radio en el control remoto. Estás en modo Radio;

Pulse el botón azul del mando a distancia para desactivar la pantalla. La radio seguirá sonando;

Reactiva la pantalla presionando cualquier botón del control remoto;

Pulse de nuevo el botón TV/Radio del mando a distancia para volver al modo TV.

Nota

Es posible utilizar los botones Vol+/Vol- y MUTE con la pantalla desactivada.

Al utilizar estos botones la pantalla permanece desactivada.

Teletexto

El teletexto está disponible de forma gratuita en la mayoría de las estaciones de televisión.

Proporciona varios tipos de información, p. Ticker de noticias y noticias actualizadas, previsiones

meteorológicas, información empresarial, deportiva, cultural, servicios de asesoramiento, etc. y también sobre la programación televisiva.

Presione el botón TV/TXT en el control remoto. Para visualizar el teletexto se debe seleccionar una emisora que preste este servicio.

Para seleccionar una página, con los botones numéricos del control remoto ingrese el número de tres dígitos de la página deseada.

Use los botones CH+ y CH- del control remoto para avanzar y retroceder entre las páginas.

Use el botón HOLD en el control remoto para establecer una página.

Use el botón ÍNDICE en el control remoto para pasar a la página inicial o al índice. Utilice el botón

SIZE del control remoto para hacer zoom en la sección superior o inferior de la página o para volver

a la visualización normal.

Use el botón REVEAL en el control remoto para revelar información oculta o para ocultar esta información nuevamente.

Use el botón SUBPAGE en el control remoto para seleccionar directamente las subpáginas que

luego se muestran automáticamente.

Pulse de nuevo el botón TV/TXT del mando a distancia para salir del teletexto y volver al modo TV.

Lea antes de utilizar las Apps

(*Términos y condiciones de las aplicaciones)

- Debido a las características del aparato que se indican en la tienda de las aplicaciones, así como a las limitaciones en el contenido disponible, es posible que ciertas aplicaciones y servicios destacados no se encuentren disponibles en todos los dispositivos o en todos los territorios. Algunas aplicaciones existentes también pueden llegar a requerir tarifas adicionales de dispositivo periférico o membresía. Los servicios y la disponibilidad de dicho contenido se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.
- El fabricante no asume responsabilidad legal alguna por cualquier interrupción debida a cualquier motivo en los servicios de la aplicación que haya sido causada por el proveedor de servicios.
- Una conexión a Internet inestable puede llegar a causar retrasos o interrupciones. Además, las aplicaciones pueden llegar a cerrarse de forma automática dependiendo del entorno de red.
- Es posible que los servicios y la actualización de las aplicaciones no se encuentren disponibles.
- El contenido de la aplicación está sujeto a cambios sin previo aviso por parte del proveedor de servicios.
- Los servicios específicos pueden llegar a diferir con la versión de la aplicación instalada en el televisor.
- La funcionalidad de una aplicación puede llegar a cambiar en sus versiones futuras.
- Dependiendo de la política del proveedor o proveedores de servicios a terceros, es posible que ciertas aplicaciones no admitan multitarea.
- La respuesta a las funciones remotas y las visualizaciones resultantes en pantalla pueden llegar a retrasarse mientras se carga una página web.
- Las operaciones de copiado y pegado no son admitidas.
- La velocidad de navegación web diferirá con el entorno de red.
- Dependiendo del tipo de códec de vídeo/audio admitido, es posible que no sea posible reproducir ciertos archivos de vídeo y audio mientras se reproduce contenido.
- La tienda de aplicaciones tiene ciertas limitaciones. Contiene infinidad de aplicaciones ya incorporadas para resolver las diferentes necesidades del usuario, pero éste no tiene la capacidad de añadir otras aplicaciones de otros medios.

Resolución de Problemas

Si tiene algún problema, verifique las contramedidas para cada síntoma que se enumeran a continuación. Los siguientes síntomas pueden haber sido causados por un ajuste inadecuado en lugar de un mal funcionamiento real del aparato. Si el problema persiste, por favor póngase en contacto con el centro del servicio de atención al cliente.

Síntomas	Posibles soluciones
No hay alimentación	Compruebe que el cable de alimentación y la toma de corriente funcionen correctamente. Desconecte el cable de alimentación, trascurridos 60 segundos vuelva a conectarlo y, a continuación, reinicie su televisor.
No se ve ninguna imagen	Compruebe la conexión de la antena. La estación puede llegar a experimentar problemas, sintonice otra estación. Por favor, ajuste la configuración de contraste y brillo.
Buena imagen pero sin sonido	Por favor, aumente el volumen. Compruebe que su televisor se encuentre en modo silencioso, pulse el botón MUTE del mando a distancia. Compruebe la configuración de sonido. Si utiliza dispositivos externos, compruebe que sus selectores de volumen no estén demasiado bajos o apagados. Si utiliza entradas AVI o por componente, asegúrese de que los cables se encuentren debidamente conectados y que no estén sueltos. Si utiliza un cable de DVI a HDMI, necesitará adicionalmente un cable de audio. Asegúrese de que ningún conector para auriculares se encuentre conectado.
Buen sonido pero color anormal sin imagen	Compruebe la conexión y el estado de la antena. Si utiliza la entrada por componentes, compruebe el estado de sus conexiones. Una conexión incorrecta o floja pueden llegar a causar problemas en los colores o hacer que la pantalla se vuelva blanca.
Sin respuesta al mando a distancia	Puede que las baterías del mando a distancia se encuentren agotadas. En caso necesario, sustitúyalas por unas nuevas. Limpie la lente del mando a distancia. La distancia entre el televisor LED y el mando a distancia debe ser inferior a 8 m, el campo de acción debe encontrarse dentro del ángulo de funcionamiento recomendado y la trayectoria debe estar libre de obstáculos.
Los puntos de colores pueden estar presentes en la pantalla	Aunque las pantallas LED están hechas a partir de una tecnología de alta precisión y el 99.99% de los píxeles resultan ser efectivos, pueden llegar a aparecer puntos negros o puntos de luz brillantes (rojos, azules o verdes) de forma constante en las pantallas. Esta es una propiedad estructural de las pantallas LED y, por tanto, no constituyen un problema real de funcionamiento.
La imagen se ve alterada	Mantenga el televisor alejado de fuentes de ruido electromagnético tales como automóviles, secadores de pelo, soldadores y cualquier otro tipo de equipo opcional. Las interferencias electromagnéticas atmosféricas, tales como tormentas eléctricas locales o distantes pueden llegar a hacer que la imagen se vea alterada. Al instalar equipos opcionales, deje algo de espacio entre el equipo opcional y el televisor. Compruebe la antena y las conexiones. Mantenga la antena alejada de cualquier cable de alimentación o de entrada/salida.

Síntomas	Posibles soluciones
Tras realizar el ajuste automático, solo algunos canales se encuentran disponibles	Verifique que su zona esté cubierta por transmisiones de video digital. Intente resintonizar o ajustar manualmente los canales que faltan. Compruebe que esté utilizando el tipo de antena correcto.
No se pueden seleccionar los canales	Compruebe que los canales no hayan sido bloqueados en la configuración del menú principal.
No se reproduce a través de USB	Compruebe que el cable de conexión USB y la fuente de alimentación se encuentren conectados. El disco duro no ha sido formateado. Asegúrese de que el disco USB sea compatible y que los formatos de los datos multimedia también sean compatibles. El disco USB solo es compatible con el formato FAT32.
La imagen se ve distorsionada, a cuadros grandes o pequeños, punteada, pixelada, etc.	La compresión de contenidos de video puede llegar a causar distorsiones, especialmente en imágenes con movimiento rápido, como p. ej. deportivas y de acción.
Ruido en los altavoces	Compruebe las conexiones en los cables, asegúrese de que los cables de vídeo no estén conectados a las entradas de audio. Un bajo nivel de señal puede llegar a causar distorsiones en el sonido.
El televisor se apaga automáticamente	Compruebe que el temporizador de apagado se encuentre activado en el menú de configuración. Es posible que el temporizador de apagado se encuentre habilitado. Si el televisor no recibe señal a través de una entrada durante 10 minutos se apagará.
El televisor se enciende automáticamente	Compruebe que el temporizador de encendido se encuentre activado en el menú de configuración.
La imagen no se muestra en pantalla completa	Los canales en HD mostrarán franjas negras en cada lado cuando muestren contenido SD (4:3). Las películas con diferentes relaciones de aspecto que su televisor mostrarán franjas negras en la parte superior e inferior. Ajuste la opción de tamaño de imagen en su dispositivo externo o televisor a pantalla completa.

ADVERTENCIA

No coloque nunca el televisor en un lugar que sea inestable. El televisor puede llegar a caerse, causando lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, particularmente en niños, pueden llegar a evitarse tomando precauciones simples tales como:

- utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.- utilizar únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el televisor.
- asegurar que el televisor no sobresalga del borde del mueble soporte.
- no colocar el televisor sobre muebles altos (como p. ej. en armarios o estanterías) sin anclar tanto el mobiliario como el televisor a un soporte adecuado.
- no colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble soporte.
- educar a niños sobre los peligros de subirse a muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor está siendo guardado o reubicado, deben aplicarse las mismas consideraciones que las anteriores.

El acoplador del enchufe o el aparato debe utilizarse como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS FINALES DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA

Este símbolo sobre el producto o sobre el envase indica que este producto no puede ser eliminado como residuo general. El usuario es responsable de eliminar este tipo de residuos desechándolos en la basura sobre un "punto de reciclaje" específico para residuos eléctricos y electrónicos. La recolección selectiva y el reciclaje de equipos eléctricos contribuyen a preservar los recursos naturales y garantizar el reciclaje de residuos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud. Para recibir más información sobre la recogida y el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, contacte con su ayuntamiento, con el servicio de residuos domésticos o con el establecimiento donde adquirió el producto.

El símbolo marcado del "contenedor de residuos con ruedas" sobre el producto indica que el usuario tiene la obligación de recogerlo por separado al desechar el aparato.



Garantía

Gracias por comprar este producto Sylvox. Nos complace ofrecer 12 meses de garantía gratuita para usted. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico postventa o sitio web para obtener ayuda.

Correo electrónico postventa:

service.eu@sylvoxtv.com
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Website:

www.sylvoxtv.eu

Soporte de servicio al cliente:

Línea directa-USA: +1(833)379-5869 (Lunes a viernes, 9:00 AM-5:00 PM EST)

Política de garantía

- (1) Al devolver un artículo, tenga en cuenta lo siguiente:
 1. Solo podrán ser devueltos artículos comprados directamente a www.sylvoxtv.com y a revendedores autorizados, como Amazon, Walmart, Newegg, Wayfair, Aliexpress, etc.
 2. No aceptaremos ninguna solicitud de devolución de productos comprados a proveedores externos no autorizados.
 3. El cliente debe ponerse en contacto con el proveedor original con su ID de pedido o comprobante de compra y el detalle del problema del producto a través de Sylvox-Team solicitar una devolución/reembolso/reparación/reemplazo antes de devolver los productos. Sylvox le proporcionará la etiqueta de envío por correo.
 4. Sylvox es responsable de todos los gastos de envío de devolución por problemas de calidad.
 5. Si no hay razón para devolver el producto después de la instalación y el uso, Sylvox tendrá derecho a cobrar tarifas de reposición del 20% del valor del producto, (solo aceptará solicitudes sin motivo de devolución dentro de los 7 días posteriores a la llegada, y los costes del flete serán responsabilidad del cliente).
 6. Asegúrese de que los artículos que esté devolviendo se vuelvan a empaquetar en las condiciones originales con toda la documentación y los accesorios que vengan con él.
 7. Si el producto devuelto no se encuentra en su embalaje original: cualquier daño que afecte a una segunda venta, como p. ej. una daño en su aspecto, la falta de accesorios, etc., descontaremos los correspondientes gastos según la situación.
 8. Manejaremos su solicitud una vez que recibamos su artículo devuelto.
- (2) ¿Cómo devolver un producto para su reembolso? (30 días de garantía de devolución del dinero)
Para devolver un artículo a Sylvox, por favor póngase en contacto con el equipo de Sylvox en para enviar una solicitud postventa. Le proporcionaremos la etiqueta de envío por correo. Incluya su número de pedido original o prueba de pedido en el correo electrónico y asegúrese de que el artículo se devuelva en 30 días. No se emitirán reembolsos hasta que el artículo sea recibido en su embalaje original (con su documentación y accesorios).
- (3) Reembolsos
Una vez que recibamos y verifiquemos el estado de su producto, se iniciará el proceso de reembolso. La forma en que se procese su reembolso dependerá de su forma de pago original. Para las tarjetas de crédito o débito, los reembolsos se devolverán al banco emisor de la tarjeta dentro de los 7-10 días hábiles posteriores a la recepción del artículo devuelto. Por favor, póngase en contacto con el banco emisor de la tarjeta si tiene preguntas sobre cuándo se registrará el crédito en su cuenta.
- (4) ¿Qué no cubre la garantía?
 - (a) Un uso incorrecto y una reparación inadecuada por parte del usuario que causan el fallo o daño del aparato.
Fallo o daño causado por el transporte, la mudanza y la caída del producto después de la compra. Otros factores externos inevitables que producen fallos y daños.
Uso inadecuado del equipo causado por agua u otra solución de daño.
Fallo causado por un rayo u otras razones del sistema eléctrico
Daños causados por el uso de una fuente de alimentación que no sea del voltaje especificado.

Período de Garantía:

- * Sylvox repara el televisor de forma gratuita bajo la condición del uso normal del manual de instrucciones en 12 meses.
- * Sylvox garantiza que este producto cumple con las especificaciones del fabricante y que esta libre de defectos en materiales y mano de obra en caso de que ocurra algún defecto.
- * Sylvox corregirá el defecto de acuerdo con las siguientes condiciones:
 - (a) Cualquier defecto causado o reparaciones requeridas como resultado de la operación abusiva, negligente o accidental, daños en el envío, entrega e instalación inadecuadas, aplicación y uso para los cuales este producto no fue diseñado como se establece en el manual del usuario u otra documentación del producto aplicable.
 - (b) Cualquier defecto causado o reparaciones requeridas como resultado de cualquier producto que haya sido manipulado, modificado, ajustado o reparado por cualquier persona que no sea Sylvox, un proveedor de servicios autorizado de Sylvox o un centro de servicio o distribuidor autorizado de Sylvox.
 - (c) Cualquier reemplazo de accesorios, cristalería, consumible o artículo periférico requerido a través del uso normal del producto, incluidos, entre otros, auriculares, mando a distancia, baterías, etc.
 - (d) Any aesthetic damage to the surface or exterior of the product, including but not limited to damage caused by deformations or caused by normal wear, improper shipping and handling, or the use of chemical cleaning agents.
 - (e) Cualquier defecto causado o reparaciones requeridas como resultado de daños causados por cualquier condición externa o medioambiental, incluidos, entre otros, el uso de un voltaje incorrecto, fluctuaciones o sobretensiones en el voltaje de la línea de transmisión/línea eléctrica, derrame de líquidos o actos de la naturaleza o Dios.
 - (f) Reclamaciones de garantía acerca de productos devueltos con el modelo alterado, ilegible o equivocado, el número de serie de fábrica y las marcas UL.
 - (g) Cualquier producto utilizado para alquiler, negocio o comercio.
 - (h) Cualquier instalación, instrucción al consumidor, entrega, configuración, ajuste y/o cargos de programación.
 - (i) Un producto que no se instala siguiendo las instrucciones de instalación se incluye con el producto.
 - (j) Cualquier problema de recepción de señal (incluidos problemas relacionados con la antena), imágenes "quemadas" en la pantalla, ruido o eco de la señal, interferencia u otros problemas de transmisión o entrega de señal, disponibilidad de servicios o contenido proporcionados por terceros (incluidos, entre otros, contenido de imagen, audio o video).

Ninguna otra entidad que no sea Sylvox está autorizada a extender, ampliar o transferir esta garantía en nombre de Sylvox.

Las garantías expresas en esta garantía limitada son, en lugar de y, excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, Sylvox renuncia a todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, ya sea que surjan por ley, estatuto, por curso de negociación o uso del comercio, incluidas, entre otras, las garantías o condiciones implícitas de todas las reclamaciones, ya sea que se basen en un contrato, negligencia, responsabilidad estricta o de otro tipo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede que no se le aplique.

Para cualquier pregunta, ¡por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de service.eu@sylvoxtv.com en cualquier momento!

service.uk@sylvoxtv.com

service.au@sylvoxtv.com