

Période de garantie:

- * Sylvox répare gratuitement le téléviseur sous condition d'une utilisation normale du manuel d'instruction dans les 12 mois.
 - * Sylvox garantit que ce produit est conforme aux spécifications du fabricant et qu'il sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication si un défaut se produit.
 - * Sylvox réparera le défaut sous réserve des conditions suivantes:
 - (a) Tout défaut causé ou toute réparation nécessaire résultant d'un fonctionnement abusif, d'une négligence, d'un accident, de dommages liés à l'expédition, d'une livraison et d'une installation incorrectes, d'une application et d'une utilisation pour lesquelles ce produit n'était pas prévu, comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur ou toute autre documentation applicable au produit.
 - (b) Tout défaut causé ou toute réparation nécessaire résultant d'un produit qui a été altéré, modifié, ajusté ou réparé par toute personne autre que Sylvox, un fournisseur de service autorisé par Sylvox ou un centre de service autorisé par Sylvox ou un revendeur.
 - (c) Tout remplacement d'accessoires, de verrerie, d'articles consommables ou périphériques requis par l'utilisation normale du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les écouteurs, les télécommandes, les piles, etc.
 - (d) Tout dommage cosmétique à la surface ou à l'extérieur du Produit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par l'usure normale, l'expédition et la manipulation incorrectes, ou l'utilisation de produits de nettoyage chimiques.
 - (e) Tout défaut causé ou toute réparation requise à la suite d'un dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'une tension incorrecte, des fluctuations ou des surtensions de la ligne de transmission/de la ligne électrique, un déversement de liquide ou des actes de nature ou de Dieu.
 - (f) Les réclamations au titre de la garantie pour les produits retournés avec le modèle, le numéro de série de l'usine et les marquages UL altérés, illisibles ou manquants.
 - (g) Tout produit utilisé à des fins de location, d'affaires ou commerciales.
 - (h) Tous les frais d'installation, d'instruction du consommateur, de livraison, de configuration, de réglage et/ou de programmation.
 - (i) Un produit qui n'est pas installé conformément aux instructions d'installation fournies avec le produit.
 - (j) Tout problème de réception du signal (y compris les problèmes liés à l'antenne), les images qui brûlent à l'écran, le bruit ou l'écho du signal, les interférences ou autres problèmes de transmission ou de livraison du signal, la disponibilité de services ou de contenus fournis par des tiers (y compris, sans limitation, les contenus image, audio ou vidéo).
- Aucune autre entité autre que Sylvox n'est autorisée à étendre, élargir ou transférer cette garantie au nom de Sylvox.

Les garanties expresses de cette garantie limitée sont, à la place de et, sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, Sylvox décline toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, qu'elles découlent de la loi, du statut, du cours des affaires, ou de l'usage du commerce, y compris, sans limitation, les garanties ou conditions implicites de toutes les réclamations, qu'elles soient basées sur le contrat, la négligence, la responsabilité stricte ou autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.


Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via service.eu@sylvoxtv.com à tout moment!

service.uk@sylvoxtv.com

service.au@sylvoxtv.com

Sylvox

TV per Camper da 22/24 pollici

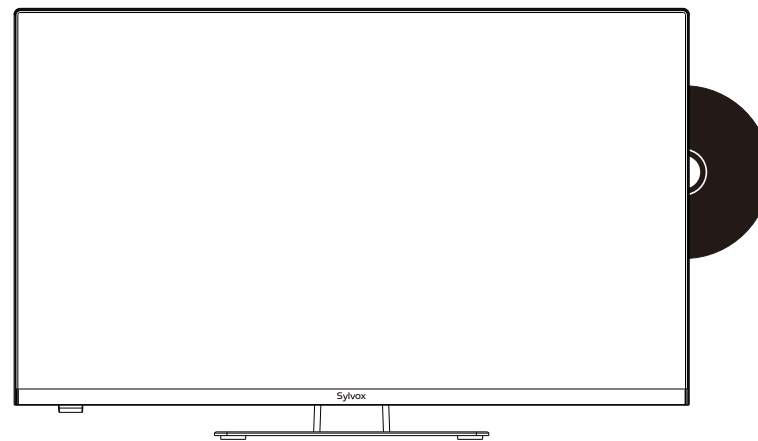

Modello: RT22R3CNDA
RT24R3CNDA

Nota: il prodotto e le illustrazioni in questo manuale utente sono solo a scopo esplicativo e possono variare a seconda del modello.

Informazioni Generali

Si prega di seguire le seguenti istruzioni di sicurezza durante l'installazione e l'uso di questo apparecchio per evitare danni.

Pulizia della TV	Prima di pulire il televisore, scollegarlo. Si prega di utilizzare solo ed esclusivamente un panno morbido e umido o uno speciale prodotto per la pulizia per schermi piatti.
Schermo LED	Un'eccessiva pressione sullo schermo può danneggiare il televisore.
Calore/vapore/umidità	Il televisore non deve essere esposto a temperature elevate (prodotte da radiatori, fiamme, ecc.). Non utilizzare la TV in aree con un alto livello di umidità.
Condensazione	Se il televisore viene spostato da un'area fredda a una con una temperatura più elevata, deve essere lasciato riposare per almeno un'ora prima di essere ricollegato. Un rapido cambiamento di temperatura può portare alla formazione di condensa sul televisore, causando danni se il televisore è in funzione.
Circolazione dell'aria	Per evitare il surriscaldamento, le aperture di ventilazione sul retro del televisore devono essere sempre libere.
Piccoli oggetti	È importante assicurarsi che piccoli oggetti o liquidi non entrino nel televisore, in quanto possono causare danni o addirittura incendi.
Schiacciamenti	Prestare particolare attenzione a evitare di schiacciarsi le dita o altri oggetti ruotando il televisore in qualsiasi direzione.
Alimentazione elettrica	Collegare il televisore solo ed esclusivamente a una rete con una tensione conforme alle specifiche. Assicurarsi che vi sia un facile accesso alla spina e che il televisore possa sempre essere scollegato dall'alimentazione. Non scollegare il televisore tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre la spina per farlo. Il cavo di alimentazione non deve essere attorcigliato o posizionato su spigoli vivi.
Trasferimento del televisore	Quando si sposta il televisore, afferrarlo solo attraverso il alloggiamento.
Riparazioni/Accessori	Le riparazioni e il servizio di manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da personale debitamente autorizzato e qualificato.
Recycling	Le batterie devono essere sempre smaltite solo ed esclusivamente in contenitori e recipienti disposti a tale scopo in conformità alle Normative Vigenti.



In condizioni meteorologiche estreme (come tempeste, fulmini, ecc.) e lunghi periodi di inattività (ad es. vacanze) scollegare il televisore dalla presa di corrente. La spina di rete viene utilizzata per scollegare il televisore dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente a portata di mano. Se il televisore non è scollegato dalla rete elettrica, continuerà a consumare energia in tutti i tipi di situazioni, anche se è impostato in modalità standby o spento.

IMPORTANTE - Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e avviare l'apparecchio. AVVERTIMENTO: non consentire mai a persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e/o conoscenza di utilizzare dispositivi elettrici a meno che non siano attentamente sorvegliate.

- Per motivi di ventilazione, lasciare almeno 5 cm di spazio libero intorno al televisore.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo o bloccando le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile. Non posizionare il televisore, i mobili, ecc. sul cavo di alimentazione. Un cavo di alimentazione/spina danneggiato può causare un incendio o addirittura una scossa elettrica.
- Afferrare il cavo di alimentazione dalla spina, non scollegare mai il televisore tirando il cavo. Non toccare mai il cavo di alimentazione/spina con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe causare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non annodare mai il cavo di alimentazione o legarlo con altri cavi. In caso di guasto, deve essere sostituito solo ed esclusivamente da personale debitamente qualificato.
- Non esporre il televisore a gocciolamenti o spruzzi di liquido o posizionare oggetti pieni di liquido come vasi, tazze, ecc. sul televisore (ad es. sugli scaffali sopra l'unità).
- Non posizionare mai fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino al televisore.
- Non posizionare fonti di calore come riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al televisore.
- Non posizionare mai il televisore sul pavimento o su superfici inclinate.
- Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.
- Non gettare le batterie sul fuoco o su materiali pericolosi o infiammabili.
Avvertimento: le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come l'azione diretta della luce solare, del fuoco, ecc.
- Consultare immediatamente un medico se si sospetta che le batterie possano essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi parte del corpo.

AVVERTENZE SULL'INSTALLAZIONE A PARETE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di installare il televisore. Utilizzare viti di montaggio a parete specificate e altri accessori. Stringere saldamente le viti di montaggio per evitare che il televisore cada.

Si prega di non stringere eccessivamente le viti.


Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o addirittura la morte. Molte lesioni, in particolare nei bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come educarli sui pericoli coinvolti all'arrampicata sui mobili per raggiungere il televisore o raggiungere i suoi comandi.

Accessori

Assicuratevi che i seguenti elementi siano inclusi con il televisore. Vi preghiamo di contattarci se mancano degli accessori.



Telecomando

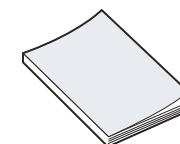


Manuale dell'utente




Scheda di garanzia




Adattatore

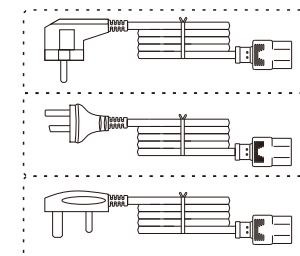

Cavo di alimentazione con spina Euro Schuko o cavo di alimentazione con spina AUS o Cavo di alimentazione UK

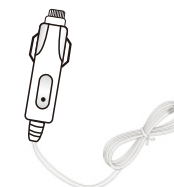


Cavo di ricarica per auto

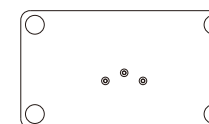

Base



Staffa a colonna



Vite

Contenuto

SPECIFICHE	129
PROCESSO DI MONTAGGIO DELLA STAFFA	130-131
INFORMAZIONI GENERALI	132-133
SEGNALI SUPPORTATI	134
TELECOMANDO	135-136
DESCRIZIONE GENERALE	137
CONFIGURAZIONE RAPIDA	138-139
MENU PRINCIPALE	140-153
DVD	154-155
FUNZIONE SPECIALE	156-158
LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE LE APP	159
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	160-162
TERMINI DI GARANZIA	163-164

Specifiche


Modello	RT22R3CNDA	RT24R3CNDA
Dimensioni dello schermo	22"	24"
Tipo di schermo	LED	
Alimentatore	DC 12V $\overline{\text{---}}$ 4A	
Risoluzione massima	1920 X 1080	
Consumo energetico (max.)	30W	32W
Uscita audio (max.)	2 x 5W	
Sistema TV	DVB-T2-S2	
Gamma di frequenza	48. 25MHz - 863. 25MHz	
Formati di input video	PAL/NTSC	
Impedenza di ingresso dell'antenna	75 Ω (Sbilanciata)	
Dimensioni dell'apparecchio	493 x 125 x 310 mm	541 x 125 x 345 mm
Peso (peso netto)	3.0 kg	3.6 kg
Temperatura di esercizio	0°C-40°C	

Nota:

La modifica del design e delle specifiche può essere effettuata in qualsiasi momento senza preavviso. Tutti i dati e le dimensioni sono approssimative.



Processo di montaggio della staffa

Orientamenti di base

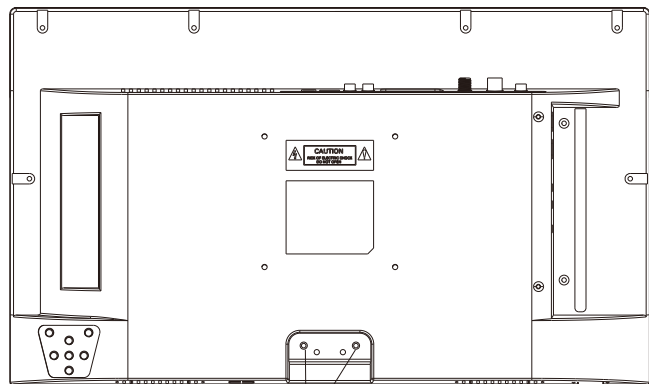


foro per vite A

foro per vite B


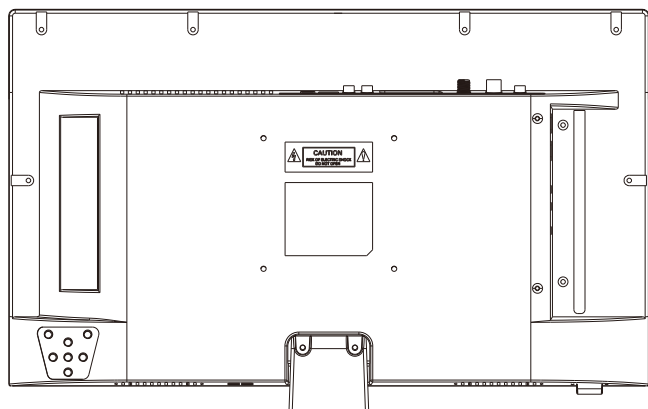



Processo di montaggio della staffa




foro per vite C

foro per vite D

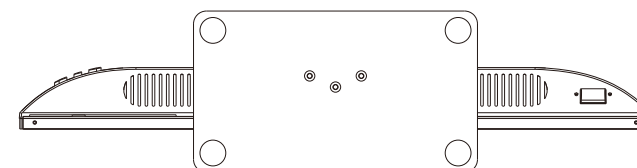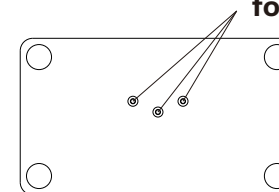



Istruzioni:

1. Posizionare l'unità TV su un tavolo piatto e pulito.
2. Fissare il supporto con 2 viti tramite i fori delle viti B e A.
3. Fissare il supporto con 3 viti tramite i fori D e C.

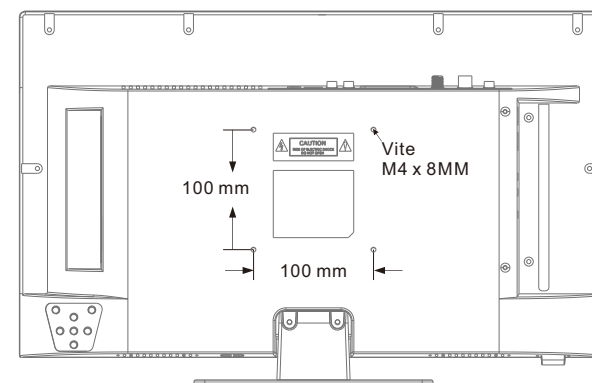


Informazioni Generali

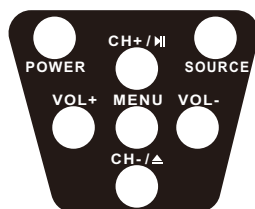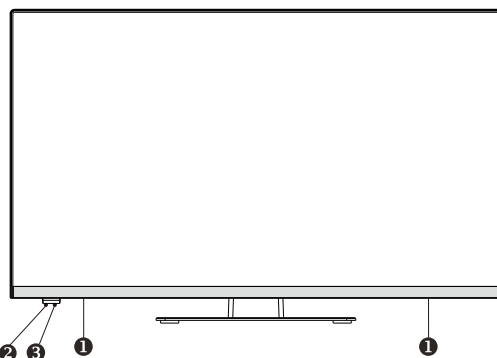

- 1 Altoparlante**
- 2 Sensore di controllo remoto**
- 3 Indicatore di alimentazione**
Verde: in modalità Acceso.
Rosso: in modalità Standby.
- 4 Sorgente**
Alterna tra tutti i Sorgente di Ingrid disponibili.
- 5 Menu**
Premere al menu sullo schermo delle Caratteristiche della tua TV.
- 6 CH+/-**
Premere per cambiare i canali. Nel menu sullo schermo, usa i pulsanti CH +/- come pulsanti freccia su/giù.
- 7 VOL+/-**
Premere per aumentare o ridurre il volume. Nel menu sullo schermo, utilizzare i pulsanti Vol +/- come pulsanti freccia sinistra/destra.
- 8 EJECT / ▲**
Esporta il DVD.
- 9 PLAY / ►**
Riprodurre / interrompere il DVD (in modalità DVD).
- 10 Potenza**
Premere il pulsante di accensione per alternare tra la modalità normale e standby.

Informazioni Generali

DVB-S2 e CI+ non saranno disponibili in Australia
CI+ non sarà disponibile in Nuova Zelanda

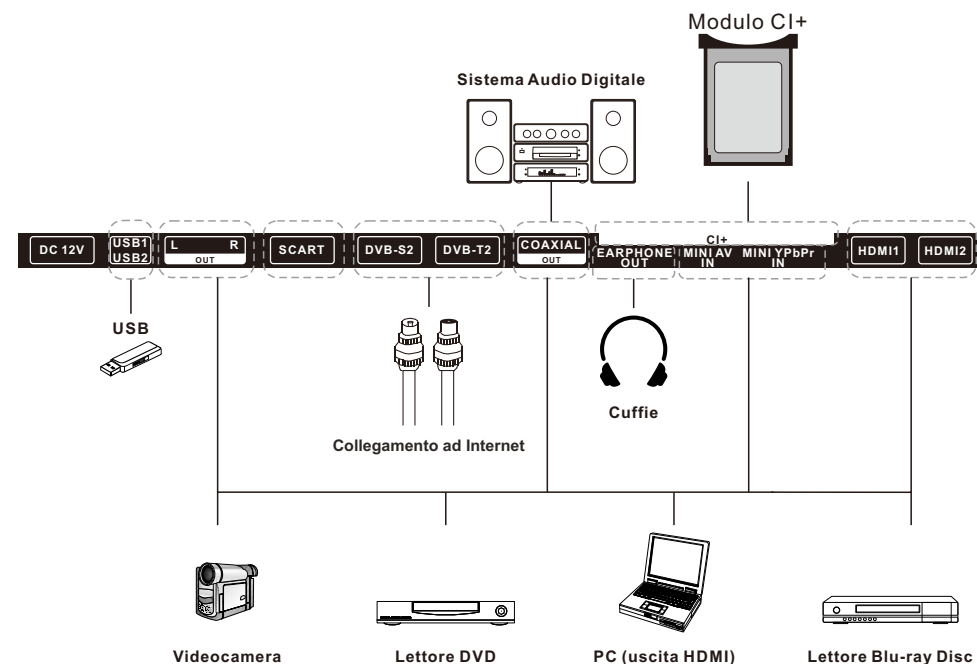


- 1. USB1/2**
USB di ingresso.
- 2. L/R OUT**
Collegare la presa di uscita audio su Amplificatore / home cinema.
- 3. SCART**
Collegamento del segnale SCART.
- 4. DVB-S2**
Collegamento alla ricezione satellitare esterna.
- 5. DVB-T2**
Collegamento a un'antenna esterna per la ricezione Programmi ATV/DTV in modalità ATV/DTV.
- 6. COAXIAL OUT**
Uscita audio digitale coaxiale.
- 7. EARPHONE OUT**
Collegare gli auricolari.
- 8. MINI AV IN**
Collegare l'ingresso del segnale video Modello composto.
- 9. MINI YPbPr IN**
Ingresso Y/Pb/Pr nel componente di connessione modello.
- 10. CI+**
Per l'inserimento della scheda CI.
- 11. HDMI 1/2**
Collegare il segnale HDMI.

Segnali Supportati

MODALITÀ PREIMPOSTATA (HDMI)

	Risoluzione	Frequenza Verticale (Hz)	Frequenza Orizzontale (kHz)
1	640x480	59.94	31.469
2	720x480	59.94	31.469
3	720x576p	50	31.25
4	800x600	60	37.9
5	1280x720p	60	45
6	1920x1080i	60	33.75
7	1920x1080p	60	67.5

Telecomando

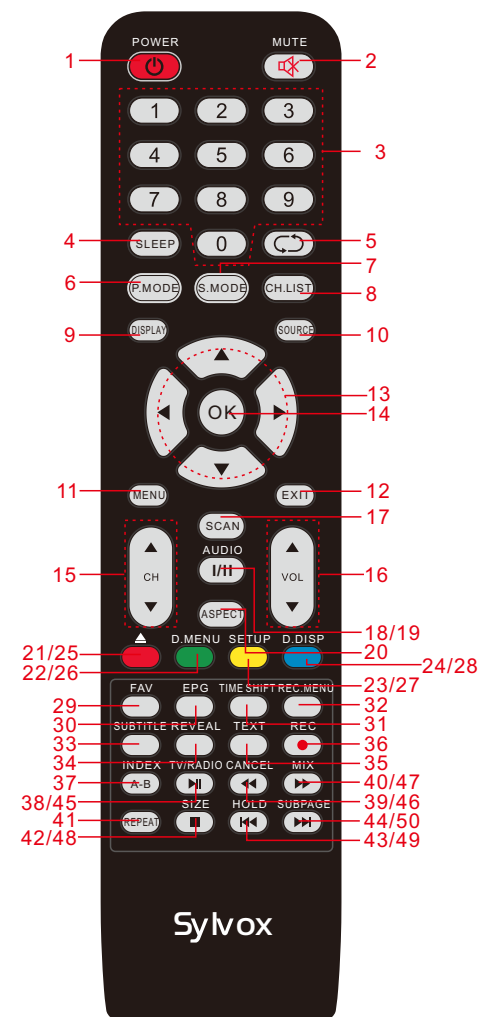


1. **POWER**: impostare il televisore in modalità di accensione o standby.
2. **MUTE**: è possibile disattivare il suono. Premere di nuovo per ripristinare il suono.
3. **0-9**: premere 0-9 per selezionare direttamente il canale TV. Il canale cambierà in 2 secondi. Utilizzabile per l'immissione di numeri di pagina in modalità Televisione grafica.
4. **SLEEP**: impostare l'ora in cui la TV si spegne automaticamente.
5. **0** (con icona di refresh): Torna al programma visto in precedenza.
6. **P.MODE**: Selezionare la modalità immagine.
7. **S.MODE**: selezionare la modalità audio.
8. **CH.LIST**: Mostra l'elenco dei canali.
9. **DISPLAY**: premere per visualizzare le informazioni sulla sorgente e sul canale del segnale.

- 10. SOURCE:** selezionare la sorgente del segnale TV.
- 11. MENU:** consente di sfogliare il menu sullo schermo (OSD).
- 12.EXIT:** esci dal menu o dal sottomenu.
- 13. ◀▶ ▲▼ :** consente di sfogliare i menu sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema per La tua preferenza.
- 14.OK:** selezionare le opzioni.
- 15.CH+/-:** premere entrambi i pulsanti per cambiare canale.
- 16.VOL+/-:** premere entrambi i pulsanti per aumentare o diminuire il volume.
- 17.SCAN:** clicca per eseguire la scansione automatica dei programmi TV.
- 18.AUDIO:** fai clic per cambiare la lingua dell'audio in modalità DTV o DVD.
- 19.I/II:** selezionare la modalità NICAM.
- Disponibile solo per i programmi TV trasmessi da NICAM, la modalità predefinita è mono.
- 20.ASPECT:** premere questo pulsante per selezionare le proporzioni dello schermo.
- 21. ▲ :** Attiva/disattiva in modalità DVD.
- 22. D.MENU:** Navigazione rapida durante la trasmissione televisiva di testo o il pulsante di menu setup settings / DVD: VideoDVD.
- 23.SETUP:** Impostazioni del sistema DVD.
- 24.D.DISP:** Navigazione rapida durante la trasmissione televisiva di testo o impostazioni / DVD: pulsante Informazioni DVD.
- 25.R (DELETE):** rimuove il pulsante della funzione.
- 26.G (RENAME):** pulsante per rinominare la funzione.
- 27.Y (MOVE):** pulsante di spostamento.
- 28.B (SKIP):** salta il pulsante funzione.
- 29.FAV:** seleziona il canale preferito.
- 30.EPG:** visualizza l'EPG (Electronic Program Information) qui.
- 31.TIME SHIFT:** premere per passare immediatamente alla modalità spostamento orario.
- 32.REC.MENU:** clicca per passare a REC. Il menu subito.
- 33.SUBTITLE:** seleziona la lingua dei sottotitoli.
- 34.REVEAL:** Visualizza testo o pagine nascoste tramite trasmissioni televisive di testo.
- 35.TEXT:** attiva/disattiva la finestra di trasmissione TV di testo.
- 36.REC/●:** premere per registrare immediatamente il programma. di
- 37.INDEX:** ritorna alla pagina indice tramite la TV grafica.
- 38.TV/RADIO:** clicca per passare tra la televisione digitale e la radio
- 39.CANCEL:** cambia la finestra della TV grafica in background, solo il numero di pagina corrente è visibile.
- 40.MIX:** trasparenza della finestra della TV grafica.
- 41.REPEAT:** DVD: pulsante modalità ripetizione.
- 42. SIZE:** ingrandisce o riduce la finestra di trasmissione TV di testo.
- 43. HOLD:** sospende la pagina corrente.
- 44.SUBPAGE:** visualizza le pagine secondarie delle opzioni di livello superiore.
- 45. ■ :** Riproduzione e sospensione tramite lettore multimediale / DVD.
- 46. ◀◀ :** Ripristino rapido tramite lettore multimediale e DVD.
- 47. ▶▶ :** Avanti veloce attraverso lettori multimediali e DVD.
- 48. ■ :** Interrompe la riproduzione di lettori multimediali e DVD.
- 49. ◀◀ :** Riproduce il file precedente tramite il lettore multimediale.
- 50. ▶▶ :** Riproduce il file successivo tramite il lettore multimediale.

Descrizione Generale

Installazione della Batteria nel Telecomando

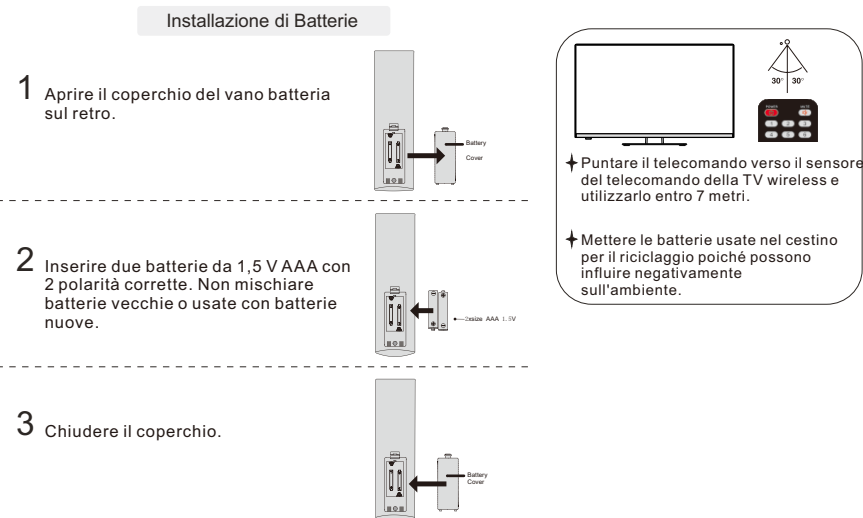


Connessione esterna


Connessione Antenna

L'impedenza di ingresso dell'antenna di questa unità è 75ohm. Il cavo coassiale VHF/UHF da 75 ohm può essere collegato direttamente alla presa dell'antenna, se il cavo dell'antenna è un cavo di alimentazione piatto parallelo da 300 ohm, è necessario utilizzare il convertitore da 300 ohm/75 ohm per collegare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna. Per i dettagli, fare riferimento alla figura seguente.

Antenne con cavi gemelli piatti da 300ohm

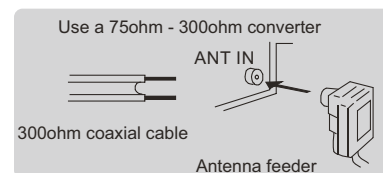

Antenne con cavi tondi da 75ohm

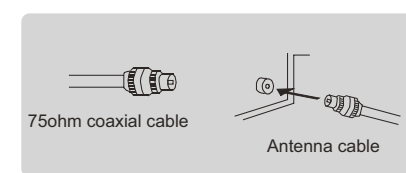

Configurazione rapida

Impostazione per ricezione satellitare

Il menu "Prima installazione" viene visualizzato automaticamente alla prima accensione.

Prima installazione		
Lingua	<	Inglese >
Paese	<	Italia >
Modalità Energia	<	Modalità Home >
OK Auto Sintonizzazione		

Selezionare il menu Lingua e Paese;

Premere OK;

Viene visualizzato il menu di Impostazione sintonizzazione.

Impostazione Sintonizzazione	
Tipo di sintonizzazione	DTV
Standard digitale	< Satellite >
Satellite	<Astra 19.2E>
Tipo di canale	<Tutti i canali>
Tipo di servizio	<Tutti>
Indietro OK Avvia	

Selezionare DTV o ATV + DTV come modalità di ricezione (Tipo di sintonizzazione);

Selezionare Satellite come sorgente di ingresso (Standard Digitale);

Selezionare il satellite desiderato (ASTRA/HOTBIRD sono quelli standard);

Premere OK; Viene visualizzato il Dialogo di prima installazione.

Prima installazione	
Caricare l'elenco dei canali preimpostati?	
<	Programma preimpostato: elenco canali Italia >
Sì	No

Selezionare Sì per caricare l'elenco dei canali preimpostati (per ASTRA e HOTBIRD), il televisore è pronto. Selezionare No per eseguire una ricerca manuale dei canali sul satellite selezionato in precedenza.

Installazione iniziale per la ricezione via DVB-C/DVB-T.

DVB-C: Collegare il cavo coassiale DVB-C all'ingresso DVB-C del televisore o il cavo coassiale DVB-T/T-2 HD all'ingresso DVB-T del televisore. Se si utilizza un'antenna attiva senza alimentazione indipendente, nel menu impostare "Alimentazione antenna 5V" su On (Menu Canale);

Accendere il televisore con l'interruttore on/off e premere il tasto POWER sul telecomando o sul dispositivo;

Il menu "Prima installazione" viene visualizzato automaticamente alla prima accensione;

La prima installazione		
Lingua	<	Italiano >
Paese	<	Italia >
Risparmio energetico	<	Home Mode >
OK Regolazione automatica		

Selezionare il menu Lingua e Paese;

Premere OK. Viene visualizzato il menu di Impostazione sintonizzazione.

Impostazione Sintonizzazione	
Tipo di sintonizzazione	DTV
Standard digitale	< DVB-T >
Tipo di scansione	Completa
ID di rete	Auto
Frequenza	Auto
Simboli al secondo	Auto

Selezionare DTV o ATV + DTV come modalità di ricezione (Tipo di sintonizzazione);

Selezionare la sorgente di ingresso (standard digitale), DVB-T;

Premere OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Stato di sintonizzazione automatica" di ricerca della stazione. La ricerca della stazione TV e radio potrebbe durare diversi minuti. Il televisore è pronto per l'uso.

Menu principale

Selezione del menu principale

Aprire il menu principale premendo il tasto MENU (pannello di controllo sul televisore o sul telecomando);

Selezionare e confermare l'opzione desiderata.

Il menu principale contiene il seguente sottomenu:



Menu Canali

Aprire il menu principale premendo il tasto MENU (pannello di controllo sul televisore o sul telecomando);

Selezionare Canale e confermare con il tasto OK. Viene visualizzato il menu Canali.

Nota

Le funzioni possono variare in base all'origine del segnale.

Funzione	Spiegazione
Antenna	DVB-T (ricezione con antenna) DVB-C (ricezione via cavo)
Sintonizzazione automatica	Iniziare la ricerca automatica dei canali. Viene visualizzato il messaggio "Impostazione sintonizzazione"
Sintonizzazione manuale ATV	Iniziare la ricerca manuale dei canali per la sorgente selezionata Vengono visualizzati i menu "Sintonizzazione manuale ATV"
Sintonizzazione manuale DVB-C Sintonizzazione manuale DVB-T	Inizio della ricerca manuale dei canali per la sorgente selezionata. Vengono visualizzati i menu "Sintonizzazione manuale DVB-C" o "Sintonizzazione manuale DVB-T"
Modifica programmi	Organizzazione, cancellazione, esclusione, marcatura come preferiti. Viene visualizzato il menu "Modifica programmi".
Informazioni sul segnale	Mostra le informazioni sul segnale della stazione.
Informazioni CI+	Mostra le informazioni su una scheda CI inserita. Vedere il capitolo 6 "Modul CI+"
Impostazione parabola	Cancellazione, gestione, reimpostazione di satelliti e transponder. Viene visualizzato il menu "Impostazione della parabola".
Potenza antenna 5V	Accensione dell'apparecchio con antenna attiva per alimentazione 5 V all'antenna.

Funzione Smart-D

Impostazioni DiSEqC per l'allineamento automatico della parabola

ON: Attivare l'allineamento automatico dell'antenna parabolica e avviare la ricerca del segnale RF;

PARCHEGGIO: chiusura del sistema di allineamento automatico dell'antenna parabolica.

Ricerca automatica dei canali/Impostazioni del ricevitore

Nel menu Canale selezionare la funzione di ricerca automatica dei canali (Sintonizzazione automatica).

Viene visualizzato il menu Impostazioni ricevitore (Impostazione sintonizzazione).

Con Satellite selezionato come sorgente:

Funzione	Spiegazione	Funzione	Spiegazione
Paese	Impostazione Paese	Tipo di canale	Tutti I canali*
Satellite	Impostazione satellite	Tipo di servizio	Tutti*
Modalità di scansione	Completa* Scansione di rete		DTV Radio

Con DTV selezionato come sorgente:

Funzione	Spiegazione
Paese	Impostazione paese
Tipo di sintonizzazione	ATV (per la ricezione di canali analogici) DTV (per la ricezione di canali digitali) ATV + DTV (per la ricezione di canali analogici e digitali)
Tipo di scansione	Completa* Scansione di rete
Identificativo rete	Auto* 65535
Frequenza	Auto* 770000
Symbobl(ks/s)	Auto* 6900
Selezione per LCN	On* Off

Premere OK per iniziare la ricerca automatica dei canali, viene visualizzato lo stato della ricerca (Sintonizzazione automatica).



Ricerca analogica manuale

Nel menu Canali selezionare Sintonizzazione manuale ATV, viene visualizzato il menu di Sintonizzazione manuale ATV.

Inserire e confermare le impostazioni desiderate.

Ricerca manuale DVB-C/Ricerca manuale DVB-T

Nel menu Canale selezionare Sintonizzazione manuale CADTV o Sintonizzazione manuale DTV in caso di ricezione tramite antenna.

Viene visualizzato il menu Sintonizzazione manuale CADTV o Sintonizzazione manuale DTV.

Gestione dell'elenco dei canali

Nel menu Canale selezionare Modifica programma, viene visualizzato il menu Modifica programma.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Eliminare canali (pulsante rosso sul telecomando);

Spostare canali (pulsante giallo sul telecomando);

Saltare canali (pulsante blu sul telecomando);

Aggiungere canali all'elenco dei preferiti (pulsante FAV sul telecomando).

Nota

Seguire le istruzioni fornite in fondo allo schermo.

onfigurazione satelliti

Nel menu Canale selezionare Impostazione parabola, viene visualizzato il menu di Impostazione dell'antenna parabolica.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Modifica/aggiunta/eliminazione di satelliti;

Modifica/aggiunta/eliminazione di transponder;

Modificare l'impostazione del satellite (ad esempio l'impostazione DiSEqC).

Configurazione Parabola			
Satellite	Transponder	Ku_ASTRA 19.2E	
01 Ku_HOTBIRD 13E	001 10744 H 22000	LNB Typ	09750/10600
02 Ku_ASTRA 19.2E	002 10773 H 22000	LNB Versorgung	13/18V
03 Ku_Eutelsat 5W	003 10832 H 22000	22KHz	Auto
04 Ku_Astra 23.5E	004 10882 H 22000	Toneburst	Kein
05 Ku_TURKSAT 42E	005 10921 H 22000	DiSEqC1.0	Kein
06 Ku_ASTRA 28.2E	006 11023 H 22000	DiSEqC1.1	LNB 2
07 Ku_EUTELSAT 16E	007 11171 H 22000	Motor	Nessuno
08 Ku_Eutelsat 9E	008 11303 H 22000		

Qualità: [Progress bar]

Eliminazi Modifi Aggiu Soanci
Sposta Selezione Usciti

Funzione	Spiegazione
Satellite	Elenco Satelliti. Le impostazioni del satellite possono essere modificate (pulsante verde). È anche possibile eliminare satelliti (pulsante rosso) e aggiungere satelliti (pulsante giallo).
Transponder	Elenco dei transponder corrispondenti ai satelliti selezionati (colonna "Satellite"). Le impostazioni dei transponder possono essere modificate (pulsante verde). È anche possibile eliminare transponder (pulsante rosso) e aggiungere transponder (pulsante giallo).
impostazioni satelliti (3a colonna)	Elenco delle impostazioni per i satelliti selezionati (colonna "Satellite"). Configurare la funzione DiSEqC per orientare un'antenna satellitare compatibile.

Menu Immagine

Richiamare il menu principale premendo il tasto MENU (pannello di controllo sul televisore o sul telecomando);

Selezionare Immagine e confermare con il pulsante OK, viene visualizzato il menu Immagine. Importante funzione nel menu Immagine: Personalizzazione delle impostazioni delle immagini.

Nota
La personalizzazione delle impostazioni delle immagini è possibile solo in modalità Personale.

Funzione	Spiegazione
Modalità Immagine	Standard (impostazioni preconfigurate) Intermedia (impostazioni preconfigurate) Personale (le impostazioni possono essere modificate manualmente) Dinamica (impostazioni preconfigurate)
Contrasto	Impostazione del contrasto
Luminosità	Impostazione della luminosità
Colore	Impostazione del rapporto di colore
Tonalità	Impostazione della tonalità (solo NTSC)
Definizione	Impostazione della nitidezza dell'immagine
Temp colore	Impostazione della temperatura di colore Normale Calda Fredda
Riduzione del rumore	Impostazione della riduzione del rumore Basso Medio Alto Off
Schermo	Impostazione della posizione e della dimensione dell'immagine del PC
CR dinamico	On Off
Colore del viso	Impostazione toni della pelle
Formato schermo	16:9 – 4:3 – Auto – Zoom1 – Zoom2
Schermo blu	Viene visualizzato quando nessun segnale è disponibile On Off

Menu Audio

Visualizzare il menu principale premendo il tasto MENU (pannello di controllo sul Televisore o sul telecomando);

Selezionare Audio e confermare con il pulsante OK, viene visualizzato il menu Audio.

Importanti funzioni nel menu Audio: Regolazione dell'impostazione del suono.

Nota

La personalizzazione delle impostazioni audio è possibile solo in modalità Personale.

Funzione	Spiegazione
Modalità Audio	Standard (impostazioni preconfigurate) Musica (impostazioni preconfigurate) Film (impostazioni preconfigurate) Sport (impostazioni preconfigurate) Personale (le impostazioni possono essere modificate manualmente)
Acuti	Regolazione acuti
Bassi	Regolazione bassi
Bilanciamento	Impostazione del bilanciamento tra gli altoparlanti sinistro e destro
Volume automatico	Controllo automatico del volume: On Off
Suono surround	Riproduzione surround: Off SRS TruSurround TruSurround
Modalità SPDIF	Impostazione uscita audio digitale: Auto PCM
Interruttore AD	Viene visualizzato il menu "Interruttore AD"
Non udenti	Off On

Interruttore AD

Nel menu Audio selezionare Interruttore AD. Viene visualizzato il menu Interruttore AD.

Funzione	Spiegazione
Interruttore AD	On (descrizione audio) Off
Volume AD	Impostazione del livello della descrizione audio

Menu Orario

Visualizzare il menu principale premendo il tasto MENU (pannello di controllo sul televisore o sul telecomando).

Selezionare Orario e confermare con il pulsante OK. > Viene visualizzato il menu Orario.

Importante funzione nel menu Orario:

Impostazione del fuso orario;

Impostazione di un orario di accensione/spegnimento automatico;

Impostazione timer per lo spegnimento automatico (sleep);

Impostazione spegnimento automatico;

Impostazione della durata prima della dissolvenza del menu.

Funzione	Spiegazione
Orologio	Visualizzazione di ora e data (impostate automaticamente)
Fuso Orario	Impostazione del fuso orario
Orario spegnimento	Impostazione dell'orario di spegnimento del televisore. Viene visualizzato il menu "Orario Spegnimento"
Orario accensione	Impostazione dell'orario di accensione del televisore. Viene visualizzato il menu "Orario Accensione"
Timer Sleep	Impostazione del tempo dopo il quale il televisore si spegne automaticamente Off 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 min.
Auto Standby	Impostazione dell'eventuale televisore se non vengono temporizzazione Off 3, 4, 5 h spegnimento automatico del eseguite operazioni e relativa
Timer OSD	Impostazione dell'eventuale dissolvenza automatica del menu e relativa temporizzazione Off 5, 10, 15, 20, 25, 30 s

Orario di Spegnimento

Nel menu Orario selezionare l'orario di spegnimento. Viene visualizzato il menu "Orario di spegnimento".

Funzione	Spiegazione
Orario spegnimento	Off Una volta Ogni giorno lun-ven lun-sab sab-dom dom
Ora	Impostazione orario (Ore)
Minuti	Impostazione orario (Minuti)

Orario di Accensione

Nel menu Orario selezionare Orario di accensione. Viene visualizzato il menu "Orario di accensione".

Funzione	Spiegazione
Orario accensione	Off Una volta Ogni giorno lun-ven lun-sab sab-dom dom
Ora	Impostazione orario (Ore)
Minuti	Impostazione orario (Minuti)
Sorgente	Selezione della sorgente di ingresso per la riproduzione all'accensione del televisore.
Canale	Selezione del canale all'accensione del televisore.
Volume	Selezione del volume all'accensione del televisore.

Menu di impostazione

Visualizzare il menu principale premendo il tasto MENU (pannello di controllo sul televisore o sul telecomando).

Selezionare Impostazione e confermare con il tasto OK. Viene visualizzato il menu di Impostazione.

Importanti funzioni nel menu Impostazione:

Impostazione della lingua del menu, audio e sottotitoli;

Ripristino delle impostazioni di fabbrica predefinite;

Aggiornamento del software

Informazioni sulla versione relative a modello, tipo di pannello e versione del software.

Funzione	Spiegazione
Lingua	Impostazione della lingua del menu (tedesco, ceco, svedese, finlandese, portoghese, olandese, italiano, francese, spagnolo, inglese)
Lingua Tvideo	Impostazione del carattere (occidentale, orientale, russo, arabo, farsi) per la visualizzazione del tvideo
Lingua audio	Impostazione della lingua audio 1 e 2 per l'audio multicanale. Viene visualizzato il menu "Lingua audio"
Lingua sottotitoli	Impostazione della lingua dei sottotitoli 1 e 2. Viene visualizzato il menu "Lingua sottotitoli"
Reset	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Aggiornamento software (USB)	Esecuzione dell'aggiornamento del software (è necessario collegare un dispositivo USB con i file di aggiornamento)
Versione	Visualizzazione della versione (modello, tipo di pannello e versione del software)
Importazione dati predefiniti	Caricamento dell'elenco di canali standard ASTRA/HOTBIRD (solo per ricezione satellitare)
Antenna Sat BT	Attiva accoppiamento: Accoppiamento in Bluetooth attivo. Utilizza la APP per collegare lo smartphone. Cancella lista: La lista dei dispositivi accoppiati in Bluetooth con l'antenna satellitare sarà cancellata .

Menu di blocco

Visualizzare il menu principale premendo il tasto MENU (pannello di controllo sul televisore o sul telecomando).

Selezionare Blocco e confermare con il tasto OK. Viene visualizzato il menu di Blocco.

Importanti funzioni nel menu di Blocco:

Impostazione di un blocco del sistema;

Modifica della password;

Blocco canali, guida parentale, blocco pulsanti.

Nota

Per modificare le impostazioni nel menu di Blocco è richiesta una password. La password preimpostata dal produttore è "0000".

Funzione	Spiegazione
Blocco di sistema	Off On
Impostazione password	Personalizzazione password
Blocco canale	Blocco dei singoli canali. L'accesso è possibile solo con la password. Viene visualizzato il menu di "Blocco canale" .
Guida parentale	Impostazione del limite di età per le impostazioni del controllo parentale Off 4 - 18
Blocco tasti	Attivazione del blocco tasti. Possibile solo se l'opzione On è stata selezionata nella funzione Blocco Sistema. Off On
Modalità Hotel	Limitazione delle funzioni del televisore per l'utente e importazione del database preimpostato (deve essere collegato un dispositivo USB con i file del database). Viene visualizzato il menu "Modalità Hotel"

Blocco dei canali

Nel menu Blocco selezionare Blocco canali. Viene visualizzato il menu di Blocco canali; Bloccare o rilasciare i canali desiderati e confermare.

Modalità Hotel

Nel menu Blocco selezionare Modalità Hotel. Viene visualizzato il menu Modalità Hotel.

Funzione	Spiegazione
Modalità Hotel	On Off
Blocco sorgente	Blocco di singole sorgenti di ingresso
Sorgente predefinita	Selezione della sorgente di ingresso al momento dell'accensione del televisore.
Prog. Predefinito	Selezione canale da riprodurre al al momento dell'accensione del televisore
Volume predefinito	Selezione del volume all'accensione del televisore
Volume max	Selezione del volume massimo per il televisore
Importazione database	Importazione di database da un dispositivo USB
Esportazione database	Esportazione di database a un dispositivo USB
Rimozione blocco	Reset di tutti i blocchi

Nota

Per salvare e ripristinare l'elenco dei canali personali, utilizzare le funzioni Esporta database e Importa database.

Common Interface (CI)

Il televisore ha uno slot CI e supporta sia CI che CI+.

Un modulo CI è una scheda plug-in con le dimensioni di una carta di credito che si inserisce nello slot del ricevitore DVB e che a sua volta può anche contenere una smart card. Con questa combinazione, si ha accesso ai canali criptati a pagamento.

Nota

Utilizzare solo moduli CI autorizzati o certificati dal fornitore di servizi. Questo è l'unico modo per garantire la compatibilità.


Inserimento della smart card e del modulo CI

Spegnere il televisore;

Inserire il modulo CI nello slot CI del televisore. Accertarsi di averlo inserito nel verso giusto (vedere l'illustrazione);

Inserire la smart card nel modulo CI. Accertarsi che sia nella direzione giusta (vedere la freccia);

Riaccendere il televisore.

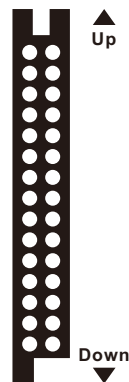

Funzionamento multimediale

Requisiti preliminari


È possibile riprodurre i file salvati su un dispositivo USB, se sul dispositivo di archiviazione sono presenti i seguenti formati di file:

Supporto	Formato
Film	- dat, *.mpg, *mpeg - vob - mkv - .mp4, *.mov - .avi - .flv - .asf, - .wmv
Musica	mp3 wav wma/asf aac ac3
Foto	- jpg, - jpeg - png - bmp
Testo	- .txt


Riproduzione

Premere il tasto INPUT sul telecomando.

Selezionare USB come sorgente di ingresso. Viene visualizzato il menu multimediale.

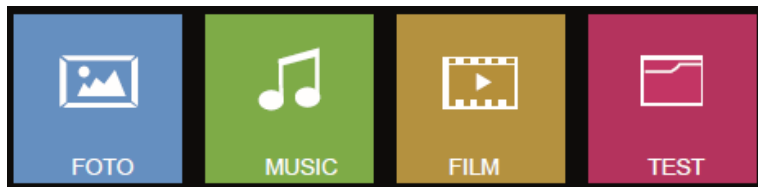

Immettere il tipo di supporto media desiderato (Foto, Musica, Film o Testo) e confermare con OK. Viene visualizzata la schermata di selezione con una struttura a file/directory.

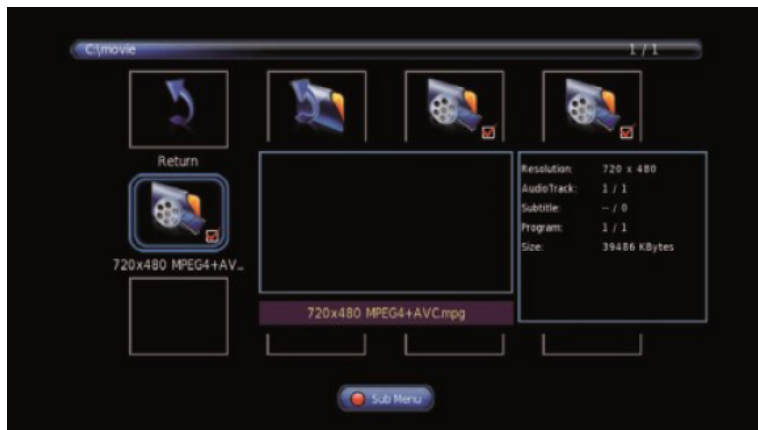


Selezionare la posizione di memorizzazione (C) del supporto media e, se necessario, la sottocartella. Vengono visualizzati i file già presenti.

Selezionare il file desiderato. Premere il tasto OK sul telecomando per contrassegnare i file (ad es. foto o musica) da mostrare/riprodurre.

Premere il tasto Play/Pause sul telecomando. Viene visualizzato il menu Media Player.

Film

Premere il tasto OK sul telecomando per visualizzare il menu Film.




Funzione	Spiegazione
Pausa/Play	Per fermare e riavviare un film
FB	Indietro
FF	Avanti Veloce
Prec.	Film precedente
Success	Film successivo
Stop	Arresta la riproduzione
CharSet	Modifica set di caratteri
Nessuna Rip	Nessuna ripetizione
Ripeti1	Ripetizione del film attuale
RipetiTUTTO	Riproduzione continua di tutti i film
Impost.A/Impost.B	Utilizzare per impostare il punto A e il punto B e ripetere un segmento di film.
Playlist	Mostra la playlist
Info	Visualizza le informazioni sul film
Lento	Riproduzione al rallentatore
Fasi	Arresta e riavvia la riproduzione
Vai a orario	Salta all'orario di riproduzione
Zoom avanti	Ingrandisce la visualizzazione del film
Zoom indietro	Ridimensiona la visualizzazione del film
Formato schermo	Auto 4:3 16:9
Sposta vista	Per spostare l'immagine ingrandita del film con i tasti freccia

Musica



Funzione	Spiegazione
Pausa/Play	Per fermare e riavviare un brano
FB	Indietro
FF	Avanti Veloce
Prec.	Brano precedente
Success.	Prossimo brano
Stop	Arresta la riproduzione
Playlist	Mostra la playlist
Nessuna Rip	Nessuna ripetizione
Ripeti1	Ripetizione del brano attuale
RipetiTUTTO	Riproduzione continua di tutti i brani
Info	Visualizzazione delle informazioni sul brano
Vai a orario	Salta all'orario di riproduzione

Foto

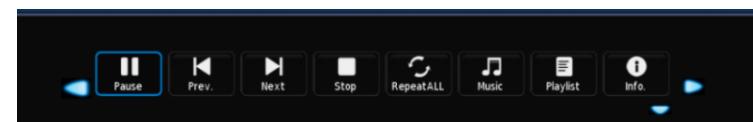

Funzione	Spiegazione
Pausa/Play	Arresto e riavvio della presentazione
Prec.	Immagine precedente
Success.	Immagine successiva
Stop	Stop
Nessuna Rip	Nessuna ripetizione
Ripeti1	Ripetizione dell'immagine attuale
RipetiTUTTO	Riproduzione continua di tutte le immagini
Musica	Riproduzione musica dal dispositivo USB durante la presentazione
Playlist	Visualizzazione della playlist
Info	Visualizzazione di informazioni sul file
Rotazione	Rotazione dell'immagine di 90° a destra
Rotazione	Rotazione dell'immagine di 90° a sinistra
Zoom avanti	Ingrandimento della visualizzazione dell'immagine
Zoom indietro	Riduzione della visualizzazione dell'immagine
Sposta vista	Spostamento dell'immagine ingrandita con i tasti freccia


Fine riproduzione

Premere il tasto EXIT sul telecomando per terminare la riproduzione e tornare alla selezione del file.

Per cambiare il tipo di media premere ripetutamente il tasto di uscita EXIT sul telecomando fino a quando viene visualizzato il Menu Multimediale.

DVD

Premere il menu del pulsante "SOURCE", è possibile selezionare i pulsanti di direzione su e giù, premere il pulsante sinistro o destro per selezionare il DVD e premere il pulsante Enter per accedere. Premere il pulsante IMPOSTAZIONE DVD per accedere.

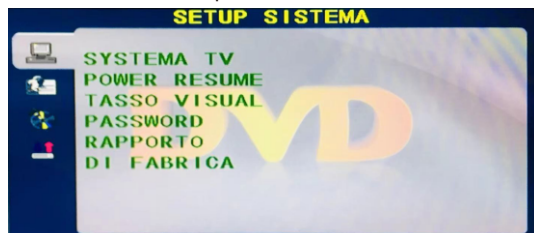

SISTEMA TV

Le opzioni da impostare sono: NTSC/PAL/AUTO.

RIPRESA D'ALIMENTAZIONE

Premere la funzione ENTER per attivare o disattivare.

TIPO TV

Le opzioni delle proiezioni dello schermo da impostare sono: PS (4:3 Pan Scan), Normale/PS (4:3 Letter Box) e Largo (16:9) le impostazioni predefinite sono Largo.

PASSWORD


Immettere "0000" per entrare.

CATEGORIA

Opzioni del disco di livello.

PREDEFINITO

Questa opzione riporterà il DVD alle impostazioni predefinite di fabbrica..

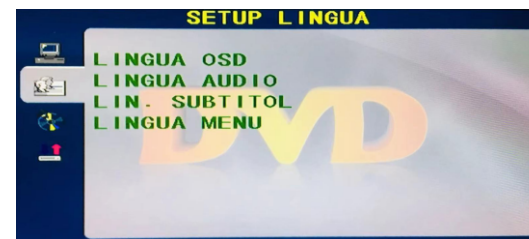

LINGUA OSD

Impostare le opzioni della lingua dell'OSD.

LINGUA AUDIO

Opzioni di selezione della lingua del DVD.

LINGUA SOTTOTITOLO

Questo lettore può visualizzare le lingue dei sottotitoli del DVD se supportate dal disco DVD, durante la riproduzione di DVD puoi nascondere i sottotitoli o sceglierne uno come correntelingua dei sottotitoli.

LINGUA DEL MENU

Impostare le opzioni della lingua del MENU.




USCITA AUDIO

Premere il pulsante "ENTER" per entrare, si può selezionare attraverso i pulsanti di direzione su e giù.

CHIAVE

Premere il pulsante "ENTER" per entrare, si può selezionare attraverso i pulsanti di direzione su e giù.

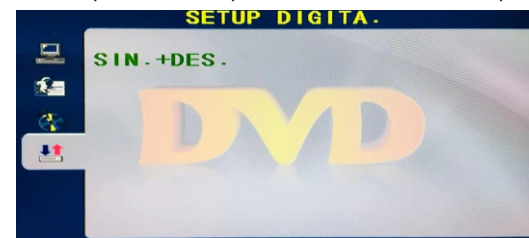


MONO DUO

Premere il pulsante "ENTER" per entrare, si può selezionare attraverso i pulsanti di direzione su e giù.

Funzione speciale

Per aprire l'elenco dei canali procedere come segue:
Premere il tasto CH.LIST sul telecomando o premere il tasto OK sul telecomando (solo se non è visualizzato alcun menu). Viene visualizzato il menu Elenco canali. I simboli indicano se un canale è bloccato, criptato, da saltare o preferito.

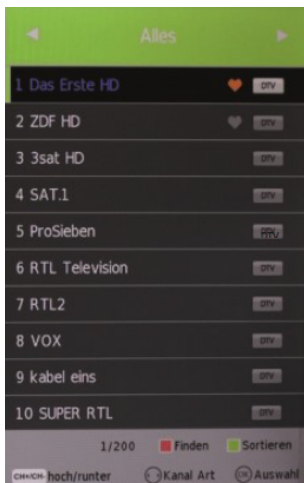


Usare i pulsanti di navigazione ◀/▶ sul telecomando per filtrare i canali indicati.

Nome	Spiegazione
Tutto	Comprende tutti i canali
Elenco DTV	Comprende solo canali TV
Elenco Radio	Comprende solo canali radio
Elenco dati	Comprende solo canali dati
Elenco FTA	Comprende canali non a pagamento
Elenco criptati	Comprende solo canali Pay TV criptati
Elenco Satelliti	Comprende tutti i canali di un satellite

Selezionare il canale desiderato e premere OK.

Preferiti

Per aprire l'elenco dei preferiti procedere come segue:
Premere il tasto FAV sul telecomando. Viene visualizzato il menu Elenco Preferiti.

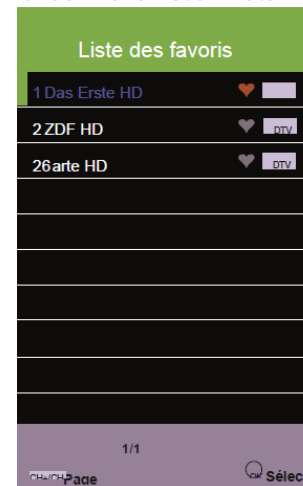

I canali precedentemente designati come preferiti vengono visualizzati in questa vista. I simboli indicano se un canale deve essere saltato o contrassegnato come preferito. Selezionare il canale desiderato e premere OK.

Nota

Per modificare l'elenco dei canali (cancellare, spostare, saltare, aggiungere ai preferiti), nel menu canale selezionare Modifica programma.


Informazioni sui Canali

Per aprire le informazioni sui canali procedere come segue:
Premere il tasto DISPLAY sul telecomando. Vengono visualizzate le informazioni sul canale.



Lingua sottotitoli

Per visualizzare la lingua dei sottotitoli procedere come segue:
Premere il tasto SUBTITLE sul telecomando. Viene visualizzato il menu Lingua Sottotitoli;

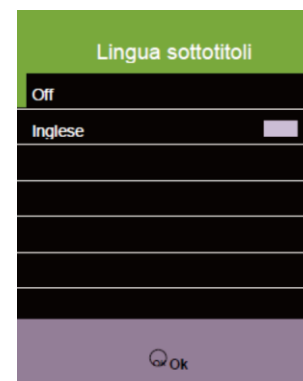

Selezionare la lingua dei sottotitoli desiderata e premere OK.

Guida ai programmi

Per visualizzare la guida ai programmi procedere come segue:

Premere il tasto EPG sul telecomando. Viene visualizzato il menu della Guida TV Settimanale.

Guida TV		
05:30 - 09:00 28 2016		Notizie/Attualità
Moderatori: Susan Link und Till Nassif * EM Griefel - Großbritannien nach dem Referendum: Wie positionieren sich die EU und die deutsche Regierung? * Bundesteilhabesetz im Kabinett: Betroffene sollen mehr Vermögen als heute behalten dürfen * Hyde ums Nähen: Immer mehr Leute wollen wieder Handarbeit lernen und ihre Kleidung selber machen * Vivaldi-Experiment: Wie klingt es, wenn klassische Musik in einem HipHop-Song oesampled wird?		
28. Giu 2016 08:33:14 28 2016		
1 Das Erste HD	05:30-09:00	ARD-Morgenmagazin
2 ZDF HD	09:00-09:05	Tageschau Altro
3 3sat HD	09:05-09:55	Rote Rosen (2221)
4 SAT.1	09:55-10:44	Sturm der Liebe (2483)
5 ProSieben	10:44-10:45	Tageschau
6 RTL Television	10:45-11:35	Gefragt - Gejagt
7 RTL 2	11:35-12:00	Seehund, Puma & Co. (12)
8 VOX	12:00-12:15	Tageschau

In questa vista sono disponibili informazioni sulla programmazione del giorno corrente, del giorno precedente e del giorno successivo.

Selezionare il programma desiderato e premere OK.

Radio

Per alternare tra modalità Radio e modalità TV, procedere come segue:

Premere il tasto TV/Radio sul telecomando. Ora ci si trova in modalità Radio;

Premere il pulsante blu sul telecomando per disattivare lo schermo. La radio resterà in funzione;

Premere un pulsante qualsiasi sul telecomando per riattivare lo schermo;

Premere il tasto TV/Radio sul telecomando per ritornare alla modalità TV.

Nota

È possibile utilizzare i pulsanti Vol+/Vol- e MUTE con lo schermo disattivato. Utilizzando questi pulsanti lo schermo rimane disattivato.

Teletext (Televideo)

Il televideo è messo a disposizione gratuitamente dalla maggior parte delle stazioni TV.

Fornisce vari tipi di informazioni, ad esempio notizie aggiornate, ultim'ora, previsioni meteo, informazioni su affari, sport, cultura, consigli ecc. e anche la programmazione televisiva.

Premere il tasto TV/TXT sul telecomando. Per visualizzare il televideo è necessario selezionare una stazione che fornisca questo servizio.

Per selezionare una pagina, con i tasti numerici sul telecomando inserire il numero a tre cifre della pagina desiderata.

Utilizzare i pulsanti CH+ e CH- sul telecomando per spostarsi avanti e indietro tra le pagine.

Utilizzare il pulsante HOLD sul telecomando per impostare una pagina.

Utilizzare il tasto INDEX sul telecomando per passare alla pagina iniziale o al sommario.

Utilizzare il tasto SIZE sul telecomando per ingrandire la sezione superiore o inferiore della pagina o per ritornare alla visualizzazione normale.

Utilizzare il tasto REVEAL sul telecomando per evidenziare informazioni nascoste o per nascondere nuovamente queste informazioni.

Utilizzare il tasto SUBPAGE sul telecomando per selezionare direttamente le sottopagine che saranno così visualizzate automaticamente.

Premere nuovamente il tasto TV/TXT sul telecomando per uscire dal menu televideo e ritornare in modalità TV.

Leggere prima di utilizzare le App

(*Termini e condizioni delle applicazioni)

- A causa delle caratteristiche dell'apparecchio elencate nell'app store, nonché delle limitazioni sui contenuti disponibili, alcune app e servizi in primo piano potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o in tutti i territori. Alcune app esistenti potrebbero anche richiedere periferiche aggiuntive o quote di iscrizione. I servizi e la disponibilità di tali contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità legale per eventuali interruzioni dovute a qualsiasi motivo nei servizi dell'applicazione che è stata causata dal fornitore di servizi.
- Una connessione Internet instabile può causare ritardi o interruzioni. Inoltre, le applicazioni possono essere chiuse automaticamente a seconda dell'ambiente di rete.
- I servizi e gli aggiornamenti delle applicazioni potrebbero non essere disponibili.
- Il contenuto dell'applicazione è soggetto a modifiche senza preavviso da parte del fornitore di servizi.
- Servizi specifici possono differire con la versione dell'applicazione installata sul televisore.
- La funzionalità di un'applicazione può cambiare nelle sue versioni future.
- A seconda dei criteri del fornitore o di fornitori di servizi di terze parti, alcune applicazioni potrebbero non supportare il multitasking.
- La risposta alle funzioni remote e le visualizzazioni su schermo risultanti possono essere ritardate durante il caricamento di una pagina Web.
- Le operazioni di copia e incolla non sono supportate.
- La velocità di navigazione web sarà diversa con l'ambiente di rete.
- A seconda del tipo di codec video/audio supportato, potrebbe non essere possibile riprodurre determinati file audiovisivi durante la riproduzione di contenuti.
- L'app store ha alcune limitazioni. Contiene innumerevoli applicazioni già incorporate per risolvere le diverse esigenze dell'utente, ma non ha la possibilità di aggiungere altre applicazioni di altri media.

Risoluzione dei Problemi

In caso di problemi, controllare le contromisure per ciascun sintomo elencate di seguito. I seguenti sintomi potrebbero essere stati causati da una regolazione impropria piuttosto che da un effettivo malfunzionamento dell'apparecchio. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti.

Sintomi	Possibili soluzioni
Non c'è alimentazione elettrica	Verificare che il cavo di alimentazione e la presa di corrente funzionino correttamente. Scollegare il cavo di alimentazione, dopo 60 secondi ricollegarlo, quindi riavviare il televisore.
Non si vede nessuna immagine	Controllare la connessione dell'antenna. La stazione potrebbe avere problemi, sintonizzarsi su un'altra stazione. Si prega di regolare le impostazioni di contrasto e luminosità.
Buona immagine ma nessun suono	Si prega di aumentare il volume. Verificare che il televisore sia in modalità silenziosa, premere il pulsante MUTE sul telecomando. Controllare le impostazioni audio. Se si utilizzano dispositivi esterni, verificare che i selettori del volume non siano troppo bassi o spenti. Se si utilizzano ingressi AVI o componenti, assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e non siano allentati. Se si utilizza un cavo da DVI a HDMI, sarà necessario anche un cavo audio. Assicurarsi che nessun jack per cuffie sia collegato.
Buon suono ma colore anormale senza immagine	Controllare la connessione e lo stato dell'antenna. Se si utilizza l'ingresso video per componenti, controllare lo stato delle connessioni. Una connessione errata o allentata può causare problemi di colore o rendere lo schermo bianco.
Nessuna risposta al telecomando	Le batterie del telecomando potrebbero essere esaurite. Se necessario, sostituirle con batterie nuove. Pulire l'obiettivo dal telecomando. La distanza tra il televisore LED e il telecomando deve essere inferiore a 8 m, il campo d'azione deve essere all'interno dell'angolo di funzionamento consigliato e il percorso deve essere privo di ostacoli.
I punti colorati possono essere presenti sullo schermo	Anche se i display LED sono realizzati con una tecnologia di alta precisione e il 99,99% dei pixel risulta essere efficace, possono apparire punti neri o punti luminosi (rossi, blu o verdi) costantemente sugli schermi. Questa è una proprietà strutturale degli schermi LED e quindi non costituiscono un vero problema di funzionamento.
L'immagine viene alterata	Tenere il televisore lontano da fonti di rumore elettromagnetico come automobili, asciugacapelli, saldatori e qualsiasi altro tipo di attrezzatura opzionale. Le interferenze elettromagnetiche atmosferiche, come i temporali locali o distanti, possono causare l'alterazione dell'immagine. Quando si installa l'attrezzatura opzionale, lasciare un po' di spazio tra l'attrezzatura opzionale e il televisore. Controllare l'antenna e le connessioni. Tenere l'antenna lontana da cavi di alimentazione o di ingresso/uscita.

Sintomi	Possibili soluzioni
Dopo la regolazione automatica, sono disponibili solo alcuni canali	Verificare che l'area sia coperta da trasmissioni video digitali. Provare a risintonizzare o regolare manualmente i canali mancanti. Verificare che sia utilizzato il tipo di antenna corretto.
Impossibile selezionare i canali	Verificare che i canali non siano stati bloccati nelle impostazioni del menu principale.
Nessuna riproduzione tramite USB	Verificare che il cavo di connessione USB e l'alimentatore siano collegati. Il disco rigido non è stato formattato. Assicurarsi che il disco USB sia compatibile e che siano supportati anche i formati di dati multimediali. Il disco USB supporta solo il formato FAT32.
L'immagine appare distorta, a quadri grandi o piccoli, punteggiata, pixelata, ecc.	La compressione dei contenuti video può causare distorsioni, specialmente nelle immagini in rapido movimento, come p. es. sportive e d'azione.
Rumore nei diffusori degli altoparlanti	Controllare le connessioni nei cavi, assicurarsi che i cavi video non siano collegati agli ingressi audio. Un basso livello di segnale può causare distorsioni nel suono.
Il televisore si spegne automaticamente	Verificare che il timer di spegnimento sia abilitato nel menu delle impostazioni. Il timer di spegnimento potrebbe essere abilitato. Se il televisore non riceve un segnale attraverso un ingresso per 10 minuti, si spegnerà.
Il televisore si accende automaticamente	Verificare che il timer di accensione sia abilitato nel menu delle impostazioni.
L'immagine non viene visualizzata a schermo intero	I canali HD visualizzeranno strisce nere su ciascun lato quando visualizzano contenuti SD (4:3). Quei film con proporzioni diverse che il televisore mostreranno strisce nere in alto e in basso. Regolare l'opzione delle dimensioni dell'immagine sul dispositivo esterno o sul TV a schermo intero.

AVVERTIMENTO

Non posizionare mai la TV in un luogo instabile. Il televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o addirittura la morte. Molte lesioni, in particolare nei bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:

- utilizzare armadi o supporti raccomandati dal produttore del televisore.- utilizzare solo mobili in grado di supportare in sicurezza la TV.
- assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile porta TV.
- non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio in armadi o scaffali) senza ancorare sia i mobili che il televisore a un supporto adeguato.
- non posizionare il televisore su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e il mobile porta TV.
- educare i bambini sui pericoli di salire sui mobili per raggiungere la TV o i suoi controlli. Se il televisore viene riposto o spostato, dovrebbero valere le stesse considerazioni di cui sopra.

L'accoppiatore della spina o l'apparecchio deve essere utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DA PARTE DEGLI UTENTI FINALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto generale. L'utente è responsabile dello smaltimento di questo tipo di rifiuti smaltendoli nella spazzatura su uno specifico "punto di riciclaggio" per i rifiuti elettrici ed elettronici. La raccolta selettiva e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche contribuisce a preservare le risorse naturali e a garantire il riciclaggio dei rifiuti al fine di proteggere l'ambiente e la salute. Per ricevere maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici, contatta il tuo municipio, il servizio rifiuti domestici o lo stabilimento in cui hai acquistato il prodotto.

Il simbolo marcato del "contenitore per rifiuti su ruote" sul prodotto indica che l'utente ha l'obbligo di raccogliarlo separatamente al momento dello smaltimento dell'apparecchio.



Garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto Sylvox. Siamo lieti di offrirti 12 mesi di garanzia gratuita. In caso di domande, contattaci tramite la nostra e-mail post-vendita o il sito Web per assistenza.

Email post-vendita:

service.eu@sylvoxtv.com
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Sito web:

www.sylvoxtv.eu

Assistenza clienti:

Numero verde di servizio-USA: +1(833)379-5869 (lunedì-venerdì, 9:00-17:00 EST)

Termini di Garanzia

(1) Quando si restituisce un articolo, tenere presente quanto segue:

1. Possono essere restituiti solo gli articoli acquistati direttamente da www.sylvoxtv.com e rivenditori autorizzati, come Amazon, Walmart, Newegg, Wayfair, Aliexpress, ecc.
2. Non accetteremo richieste di reso per prodotti acquistati da fornitori non autorizzati.
3. Il cliente deve contattare il venditore originale con l'ID dell'ordine o la prova di acquisto e i dettagli del problema del prodotto all'indirizzo service@sylvoxtv.com per richiedere un reso/rimborso/riparazione/sostituzione prima di restituire i prodotti. Sylvox ti fornirà l'etichetta di spedizione nella posta.
4. Sylvox è responsabile di tutti i costi di spedizione di ritorno per problemi di qualità.
5. Se non vi è alcun motivo per restituire il prodotto dopo l'installazione e l'uso, Sylvox avrà il diritto di addebitare spese di rifornimento pari al 20% del valore del prodotto. (Accetta solo richieste senza motivo di restituzione entro 7 giorni dall'arrivo e le spese di trasporto sono a carico del cliente)
6. Assicurati che l'articolo o gli articoli che stai restituendo siano riconfezionati nelle condizioni originali con tutta la documentazione e gli accessori in dotazione
7. Se il prodotto restituito non è nella confezione originale: danni artificiali causano danni alla seconda vendita, come il suo aspetto danneggiato, la mancanza di Accessori, ecc., detrarremo le spese corrispondenti a seconda della situazione.
8. Gestiremo la tua richiesta una volta ricevuto l'articolo di ritorno.

(2) Come restituire un articolo per un rimborso? (Garanzia di rimborso di 30 giorni)

Per restituire un articolo, contatta il team Sylvox per inviare una richiesta post-vendita, ti forniremo l'etichetta di spedizione nella posta. Si prega di includere il numero dell'ordine originale o la prova dell'ordine nell'e-mail e assicurarsi che l'articolo venga restituito entro 30 giorni. Nessun rimborso sarà effettuato fino a quando l'articolo non sarà ricevuto nella sua confezione originale (con relativa documentazione e Accessori).

(3) Rimborsi

Dopo aver ricevuto e verificato le condizioni del tuo articolo, viene avviato un rimborso. Il modo in cui viene elaborato il rimborso dipende dal metodo di pagamento originale. Per le carte di credito o di debito, i rimborsi saranno restituiti alla banca emittente della carta entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'articolo restituito. Contatta la banca emittente della carta per domande su quando l'importo verrà accreditato sul tuo conto.

(4) Cosa non copre la garanzia?

- (a) Il modo errato di utilizzo e la riparazione impropria da parte dell'utente hanno causato il guasto o il danno.
- (b) Guasto o danno causato da trasporto, spostamento e caduta dopo l'acquisto.
- (c) Altri fattori esterni inevitabili causano guasti e danni.
- (d) Uso improprio dell'attrezzatura causato dall'acqua o da altre soluzioni danneggianti.
- (e) Guasto causato da un fulmine o da altri motivi dell'impianto elettrico.
- (f) Danni causati dall'utilizzo di un'alimentazione diversa da quella specificata.

Periodo di garanzia:

- * Sylvox ripara il televisore gratuitamente a condizione del normale utilizzo del manuale di istruzioni entro 12 mesi.
- * Sylvox garantisce che questo prodotto è conforme alle Specifiche del produttore e sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione qualora si verificassero dei difetti.
- * Sylvox correggerà il difetto alle seguenti condizioni:
 - (a) Eventuali difetti causati o riparazioni necessarie a seguito di uso improprio, negligenza, incidente, danni di spedizione, consegna e installazione impropria, applicazione e uso per i quali questo prodotto non è stato concepito come indicato nel manuale dell'utente o in altra documentazione del prodotto.
 - (b) Eventuali difetti causati o riparazioni richieste a seguito di qualsiasi prodotto che è stato manomesso, modificato, regolato o riparato da qualsiasi persona diversa da Sylvox, un fornitore di servizi autorizzato Sylvox o un centro di assistenza o rivenditore Sylvox autorizzato.
 - (c) Qualsiasi sostituzione di accessori, vetreria, materiali di consumo o periferici richiesta dopo il normale utilizzo del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, auricolari, telecomandi, batterie, ecc.
 - (d) Eventuali danni superficiali alla superficie o all'esterno del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli che sono stati danneggiati o causati da normale usura, spedizione e manipolazione improprie o dall'uso di detergenti chimici.
 - (e) Eventuali difetti causati o riparazioni necessarie a seguito di danni causati da condizioni esterne o ambientali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di una tensione errata, fluttuazioni o sovratensioni nella linea di trasmissione/tensione della linea elettrica, fuoriuscita di liquidi o atti della natura o di Dio.
 - (f) Il reclamo di garanzia per prodotti restituiti con il modello, numero di serie di fabbrica e contrassegni UL alterati, illeggibili o mancanti.
 - (g) Qualsiasi prodotto utilizzato per scopi di noleggio, affari o commerciali.
 - (h) Eventuali costi di installazione, istruzione per consumatore, consegna, configurazione, regolazione e/o programmazione.
 - (i) Un prodotto non installato seguendo le istruzioni di installazione che è incluso con il prodotto.
 - (j) Eventuali problemi di ricezione del segnale (compresi i problemi relativi all'antenna), immagini che sbiadiscono sullo schermo, rumore o eco del segnale, interferenza o altri problemi di trasmissione o consegna del segnale, disponibilità di servizi o contenuti forniti da terzi (inclusi, a titolo esemplificativo, contenuto di immagini, audio o video).


Nessun'altra entità diversa da Sylvox è autorizzata ad estendere, ampliare o trasferire questa garanzia per conto di Sylvox.

Per le garanzie espresse in questa Garanzia limitata, salvo quanto vietato dalla legge applicabile, Sylvox declina ogni altra garanzia e condizione, esplicita o implicita, sia derivante dalla legge, o dallo statuto, e dal trattamento o dall'uso di commercio, incluse, senza limitazione, garanzie o condizioni implicite di tutti i reclami, siano essi basati su contratto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo service.eu@sylvoxtv.com !
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Sylvox

TV para VR de 22/24 pulgadas

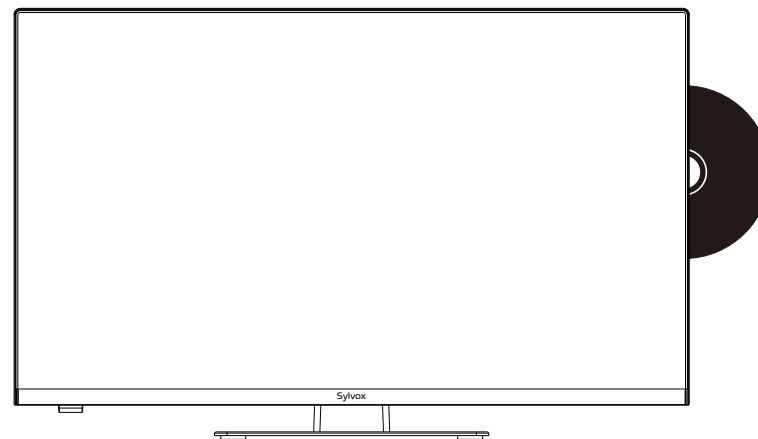

Modelos: RT22R3CNDA
RT24R3CNDA

Nota: el producto y las ilustraciones de este manual de usuario solo sirven como referencia explicativa y pueden llegar a variar según modelo.