

**Warranty Period:**

- \* Sylvox repairs the TV free of charge under the condition of the normal use of the instruction manual within 12 months.
- \* Sylvox warrants that this product conforms to the manufacturer's specifications and will be free of defects in material and workmanship should any defect occur.
- \* Sylvox will correct the defect subject to the following conditions:
  - (a) Any defects caused or repairs required as a result of the abusive operation, negligence, accident, shipment damages, improper delivery and installation, application, and use for which this product was not intended as set forth in the user's manual or other applicable Product documentation.
  - (b) Any defects caused or repairs required as a result of any product that has been tampered with, modified, adjusted, or repaired by any person other than Sylvox, a Sylvox authorized service provider or a Sylvox authorized service center or dealer.
  - (c) Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the Product, including but not limited to, earphones, remote controls, batteries, etc.
  - (d) Any cosmetic damage to the Product surface or exterior, including but not limited to that which has been defaced or caused through normal wear and tear, improper shipping and handling, or the use of chemical cleaning agents.
  - (e) Any defects caused or repairs required as a result of damage caused by any external or environmental conditions, including but not limited to, the use of incorrect voltage, fluctuations or surges in transmission line/power line voltage, liquid spillage, or acts of nature or God.
  - (f) Warranty claims for Products returned with the altered, illegible, or missing model, factory serial number, and UL markings.
  - (g) Any Products used for rental, business, or commercial purposes.
  - (h) Any installation, consumer instruction, delivery, setup, adjustment, and/or programming charges.
  - (i) A Product that is not installed following installation instructions is included with the Product.
  - (j) Any signal reception problems (including antenna-related problems), images "burnt" into the screen, signal noise or echo, interference or other signal transmission or delivery problems, availability of third-party provided services or content (including, without limitation, image, audio or video content).


No other entity other than Sylvox is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Sylvox.

The express warranties in this limited warranty are, in lieu of and, except to the extent prohibited by applicable law, Sylvox disclaims all other warranties and conditions, express or implied, whether arising by law, statute, by course of dealing, or usage of trade, including, without limitation, implied warranties or conditions of all claims, whether based in contract, negligence, strict liability or otherwise. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

For any questions, feel free to contact us via [service.eu@sylvoxtv.com](mailto:service.eu@sylvoxtv.com) at any time!  
[service.uk@sylvoxtv.com](mailto:service.uk@sylvoxtv.com)  
[service.au@sylvoxtv.com](mailto:service.au@sylvoxtv.com)

# Sylvox

## 32 Zoll RV TV

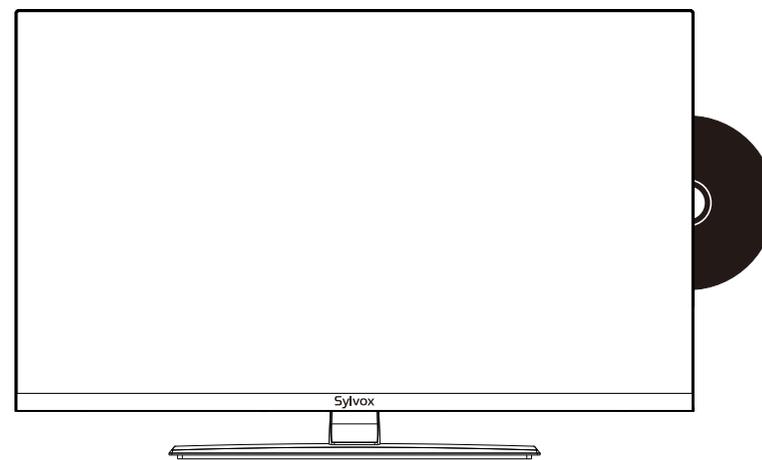

Modell: RT32R3KECA

## Allgemeine Informationen

Um Schäden am Fernsehgerät zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise bei der Einrichtung und Verwendung.

Fernseher reinigen	Trennen Sie das Fernsehgerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch oder ein spezielles Reinigungsmittel für Flachbildschirme.
LED-Anzeige	Zu viel Druck auf den Bildschirm kann das Fernsehgerät beschädigen.
Hitze/Feuchtigkeit/ Feuchtigkeit	Das Fernsehgerät sollte keinen hohen Temperaturen (direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper, offenes Feuer) oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Fernsehgerät sollte nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
Kondensation	Wenn Sie das Fernsehgerät von einem kühlen Ort in einen mit höherer Temperatur bringen, sollten Sie es mindestens eine Stunde stehen lassen, bevor Sie es einstecken. Ein schneller Temperaturwechsel kann zur Bildung von Kondenswasser im Fernsehgerät selbst führen. Dies kann zu Schäden führen, wenn das Fernsehgerät verwendet wird.
Luftzirkulation	Um eine Überhitzung des Fernsehgerätes zu vermeiden, sollten die Lüftungsschlitze auf der Rückseite immer frei sein.
Kleine Objekte	Es ist darauf zu achten, dass keine kleinen Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Fernsehgerät gelangen. Sie können Schäden oder sogar Brände verursachen.
Zerdrückend	Achten Sie darauf, Finger oder andere Gegenstände nicht zu quetschen, wenn Sie das Fernsehgerät in eine beliebige Richtung drehen.
Stromversorgung	Verwenden Sie das Fernsehgerät nur mit der in den technischen Daten angegebenen Spannung. Stellen Sie sicher, dass der Stecker leicht zugänglich ist und das Fernsehgerät jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Trennen Sie das Fernsehgerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie immer den Stecker an. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten gelegt werden.
Bewegen des Fernsehgeräts	Fassen Sie das Fernsehgerät beim Bewegen nur am Gehäuse an.
Reparaturen/Zubehör	Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem und geschultem Personal durchgeführt werden.
Recycling	Batterien sind gemäß Batterieverordnung nur in dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.



Trennen Sie bei extremen Witterungsverhältnissen (Sturm, Gewitter) und langer Inaktivität (Urlaub) das TV-Gerät vom Stromnetz. Der Netzstecker dient dazu, das TV-Gerät vom Stromnetz zu trennen und muss daher betriebsbereit bleiben. Wenn das TV-Gerät nicht elektrisch vom Stromnetz getrennt wird, zieht das Gerät in allen Situationen Strom, auch wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist.

**WICHTIG** - Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation oder Inbetriebnahme vollständig durch.

**WARNUNG:** Lassen Sie niemals Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder Wissen elektrische Geräte unbeaufsichtigt benutzen.

- Lassen Sie zu Belüftungszwecken mindestens 5 cm Freiraum um das Fernsehgerät herum.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock.
- Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with
- liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
- Do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Warning: Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

#### WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Fernsehgerät aufstellen.

Verwenden Sie die angegebenen Wandbefestigungsschrauben und anderes Zubehör. Ziehen Sie die Wandmontageschrauben fest an, damit das Fernsehgerät nicht herunterfallen kann. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie z. B. die Aufklärung der Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.

dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries." OR "The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."


## Zubehör

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten sind.

Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.



Fernsteuerung

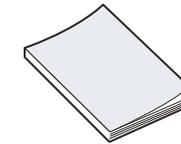


Benutzerhandbuch



Gewährleistungskarte




Adapter

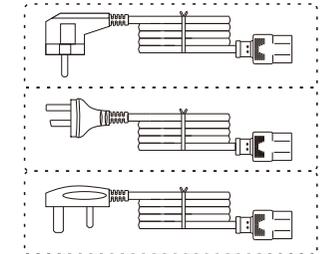


Netz Kabel mit Euro-Schuko-Stecker oder Netz Kabel mit AUS-Stecker oder UK-Netz Kabel



Autoladekabel

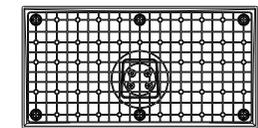

Basis



Säulenhalterung



Schrauben

## Inhalt

<b>SPEZIFIKATION</b> .....	41
<b>Prozess des Zusammenbaus des Ständers</b> .....	42~43
<b>ÜBERSICHT</b> .....	44~45
<b>UNTERSTÜTZENDE SIGNALE</b> .....	46
<b>FERNBEDIENUNGSEINHEIT</b> .....	47~48
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b> .....	49
<b>TV-BEDIENUNG</b> .....	50~65
<b>DVD</b> .....	66~67
<b>LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG VON APPS</b> .....	68
<b>FEHLERBEHEBUNG</b> .....	69~71
<b>GARANTIEBESTIMMUNGEN</b> .....	72~73

## Spezifikation

Modell	RT32R3KECA
Display-Größe	32"
Bildschirmtyp	LED
Netzadapter	DC 12V $\overline{\text{---}}$ 6A
Die maximale Auflösung	1920 X 1080
Stromverbrauch (Max)	50W
Tonausgabe(Max)	2 x 10W
TV-System	DVB-T2-S2
Frequenzbereich	48. 25MHz - 863. 25MHz
Videoeingangsformat	PAL/NTSC
Antenneneingangsimpedanz	75 $\Omega$ (Ungleichgewicht)
Produktabmessungen	713.3 x 200.0 x 468.0 mm
Gewicht (Nettogewicht)	6.4 kg
Temperatur der Betriebsumgebung	0°C-40°C

### Hardware-Konfiguration


CPU	ARM Cortex-A55 quad core
GPU	Mali G31 Mp2
DDR-GRÖSSE	1.5G Byte
eMMC Flash	8G Byte

#### Anmerkung:

Design- und Spezifikationsänderungen sind jederzeit und ohne Vorankündigung möglich, alle Daten und Abmessungen sind Näherungswerte.

## Prozess des Zusammenbaus des Ständers




### Leitfaden für den Standort-Support

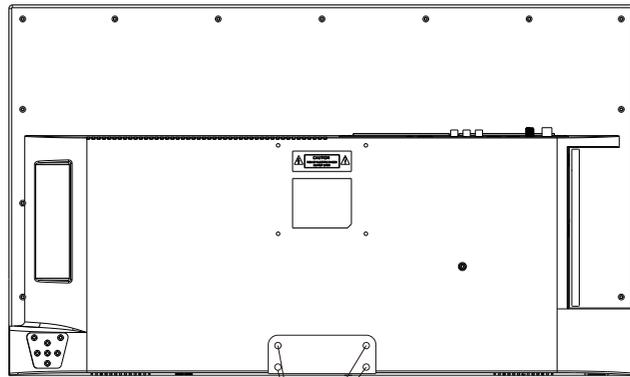


Schraubenloch A

Schraubenloch B

Schrauben

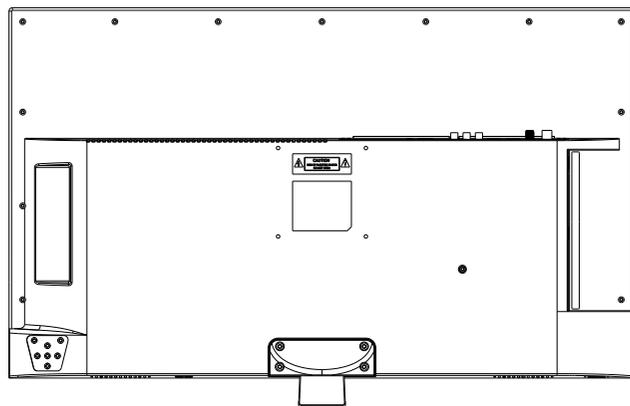


## Prozess des Zusammenbaus des Ständers





Schraubenloch C

Schrauben




Schraubenloch D

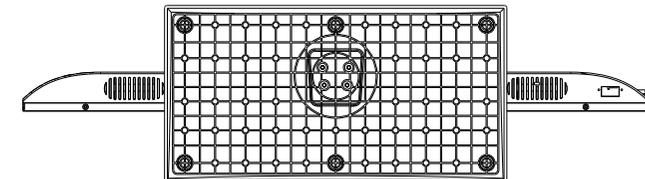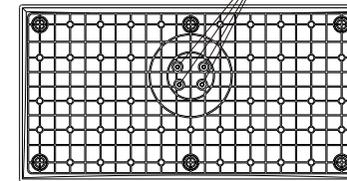


### Anweisung:

1. Stellen Sie das TV-Gerät auf einen ebenen und sauberen Tisch.
2. Befestigen Sie den Ständer mit 4 Schrauben durch die Schraubenlöcher B und A.
3. Befestigen Sie den Ständer mit 4 Schrauben durch die Schraubenlöcher D und C.

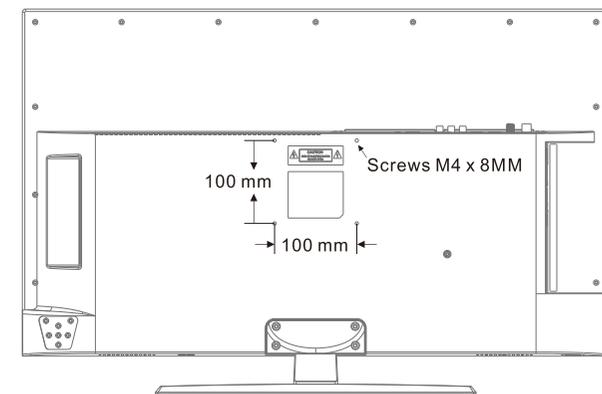

# Übersicht

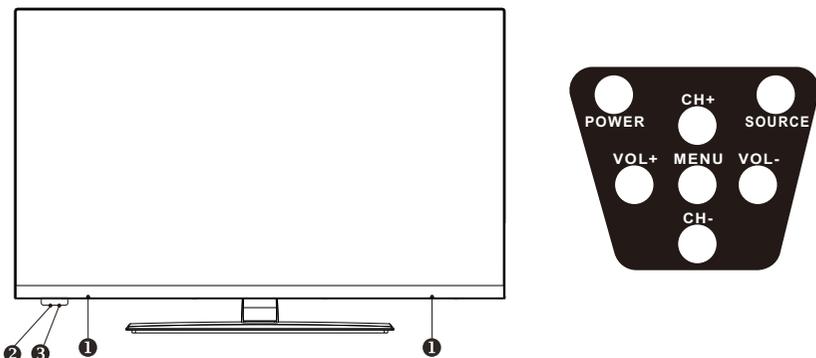


- 1 LAUTSPRECHER**
- 2 FERNBEDIENUNG-SENSOR**
- 3 Zustandsanzeiger**  
Grün: Im Einschaltmodus.  
Rot: Im Standby-Modus.
- 4 Quelle**  
Schaltet zwischen allen verfügbaren Eingangsquellen um.
- 5 Menü**  
Drücken Sie, um das Bildschirmmenü der Funktionen Ihres Fernsehgeräts anzuzeigen.
- 6 CH+/-**  
Drücken Sie, um die Kanäle zu wechseln. Verwenden Sie im Bildschirmmenü die Tasten CH +/- als Pfeiltasten nach oben/unten. CH +/-

- 7 VOL+/-**  
Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Verwenden Sie im Bildschirmmenü die Tasten VOLUME +/- als Pfeiltasten nach links/rechts.
- 8 POWER**  
Drücken Sie die POWER-Taste, um zwischen Normal- und Standby-Modus umzuschalten.

# Übersicht

**DVB-S2 und CI+ sind in Australien nicht verfügbar**  
**CI+ wird nicht in Neuseeland verfügbar sein**

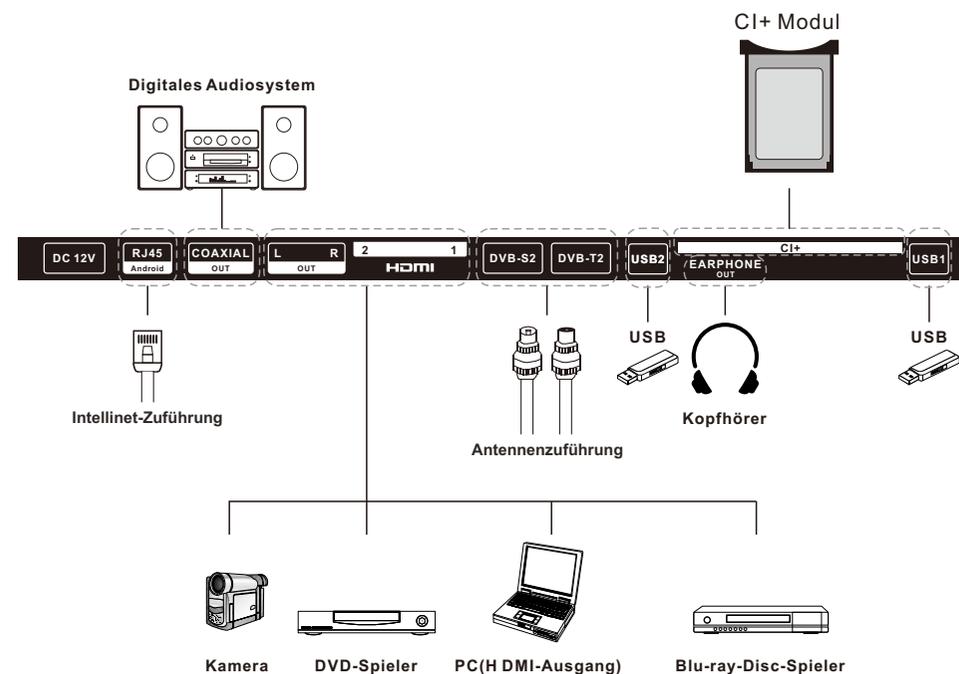

- 1. RJ45**  
Ethernet-Verbindung.
- 2. COAXIAL OUT**  
Digitale Audioausgabe.
- 3. L/R OUT**  
Schließen Sie die Audioausgangsbuchse am Verstärker/Home-Kino an.
- 4. HDMI1/2**  
HDMI-Signal anschließen.
- 5. DVB-S2**  
Anschluss an den externen Satelliten Empfang.
- 6. DVB-T2**  
Anschluss an eine externe Antenne zum Empfangen von ATV/DTV-Programmen im ATV/DTV-Modus.
- 7. USB1/2**  
USB-Eingang.
- 8. EARPHONE OUT**  
Kopfhörer anschließen.
- 9. CI+**  
Zum Einfügen von CI+ Karten.

## Unterstützte Signale

### PRESET-MODUS (HDMI)

	Auflösung	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	640x480	59.94	31.469
2	720x480	59.94	31.469
3	720x576p	50	31.25
4	800x600	60	37.9
5	1280x720p	60	45
6	1920x1080i	60	33.75
7	1920x1080p	60	67.5

## Fernbedienungseinheit




1. **POWER:** Schaltet das Fernsehgerät ein und aus.
2.  : Suchfunktion.
3. **Zifferntasten (0-9, -):** Wählen Sie den Kanal direkt mit den Zifferntasten.
4. **QUELLE:** Drücken Sie diese Taste, um die Liste der Eingangsquellen zu öffnen.
5. **NETFLIX:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, können Sie diese Taste drücken, um NETFLIX direkt aufzurufen.
6. **Google Play:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, können Sie diese Taste drücken, um Google Play direkt aufzurufen.
7. **YouTube:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, können Sie diese Taste drücken, um YouTube direkt aufzurufen.
8. **Prime Video:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, können Sie diese Taste drücken, um Prime Video direkt anzusehen.
9. **HOME:** Zeigt die HOME-Seite an.
10. **Pfeiltaste ▲ ▼ ◀ ▶ :** Zur Auswahl von Menüpunkten auf dem Bildschirm und zum Ändern von Menüwerten.
11. **MENÜ:** Anzeige des Hauptmenüs oder Verlassen des aktuellen Menüs.
12. **OK:** Bestätigt die Auswahl.
13. **BACK:** Zurück zum vorherigen Menü.
14. **STUMM:** Drücken Sie diese Taste, um den Ton des Fernsehgeräts vorübergehend auszuschalten, und drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder aufzunehmen.
15. **EXIT:** Verlassen des Menüs.
16. **VOL +/- :** Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke einzustellen.
17. **FARBE TASTEN:** Es wird in den APPS verwendet.  
▲ : Öffnen/Schließen im DVD-Modus.
- D.MENU:** Schnellnavigation während der Teletext- oder Einrichtungseinstellungen DVD: Video DVD Menü Taste.
- SETUP:** DVD System Setup.
- D.DISP:** Schnellnavigation während der Teletext- oder Einrichtungseinstellungen DVD: DVD Informationsschaltfläche.
18. **CHA/V:** Drücken Sie diese Tasten, um den Kanal aufwärts oder abwärts zu wechseln.
19. **GUIDE:** Wählen Sie den elektronischen Programmführer, im DTV-Modus werden alle Programminformationen einer Woche angezeigt, wenn Sie diese Taste drücken.
20. **DIGITALER MEDIENSPIELER STEUERUNGSTASTE:** Rückwärts, vorwärts, Wiedergabe/Pause, Stopp im USB-Modus. Im DTV-Modus drücken Sie die Taste ● um das Fernsehprogramm aufzunehmen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Anweisungen im Abschnitt über den Multimedia-Player.
21. **LISTE:** Drücken, um die Kanalliste anzuzeigen.
- A-B:** Drücken Sie die A-B-Taste einmal, um Punkt A einzustellen. Drücken Sie die A-B-Taste ein zweites Mal, um Punkt B einzustellen. Nach Einstellung des Programms wiederholen Sie die Wiedergabe von A nach B. Drücken Sie die A-B-Taste ein drittes Mal, um die Wiederholung abzurechnen.
22. **TEXT:** Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus auszuwählen.
- REPEAT:** DVD: Schaltfläche Wiederholungsmodus.
23. **AUDIO:** Drücken Sie diese Taste, um Mono, Nicam, Stereo für ATV Kanal, Audiosprache für DTV-Kanal.
24. **SUBT:** Untertitel öffnen oder schließen.
- TITEL:** Drücken Sie diese Taste, um zum Titel der Disc zurückzukehren.


## Allgemeine Beschreibung

### Batterien in die Fernbedienung einlegen

**Batterien installieren**

**1** Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite.







↑ Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des drahtlosen Fernsehgeräts und verwenden Sie sie innerhalb von 7 Metern.

↑ Werfen Sie verbrauchte Batterien in die Wertstofftonne, da dies negative Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.

---


**2** Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien der Größe AAA in 2 richtiger Polarität ein. Mischen Sie keine alten oder gebrauchten Batterien mit neuen.





---

**3** Deckel geschlossen.





#### Notiz:


- Eine Batterieladung reicht bei normalem Gebrauch für 1 Jahr
- Wenn Sie beabsichtigen, die Fernbedienung längere Zeit nicht zu verwenden, entfernen Sie sie, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

### Externe Verbindung


#### Antennenbuchse

Die Antenneneingangsimpedanz dieses Geräts beträgt 75 Ohm. VHF/UHF-75-Ohm -Koaxialkabel können direkt an die Antennenbuchse angeschlossen werden. Wenn das Antennenkabel ein 300-Ohm -Parallel-Flachkabel ist, müssen Sie den 300-Ohm/75-Ohm-Konverter verwenden, um das Antennenkabel an die Antennenbuchse anzuschließen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Zeichnung.

#### Antennen mit 300 Ohm Flat Twin Leads

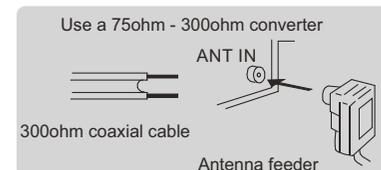



#### Antennen mit 75-Ohm-Rundkabeln

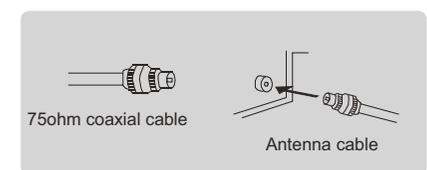


# Fernseher-Bedienung

## ANFANGSEINRICHTUNG


Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie vom Einrichtungsassistenten durch die Grundeinstellungen geführt. Bitte beachten Sie den Text Tipp zur Ersteinrichtung.

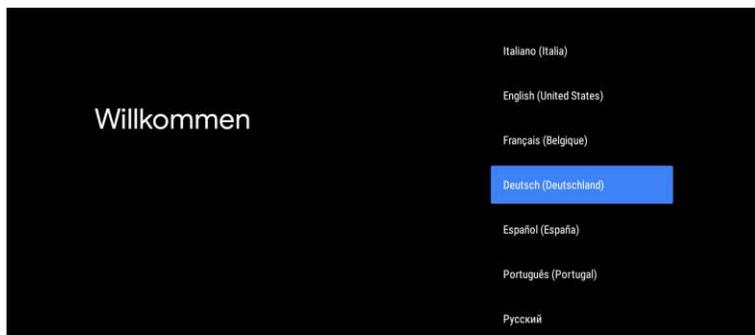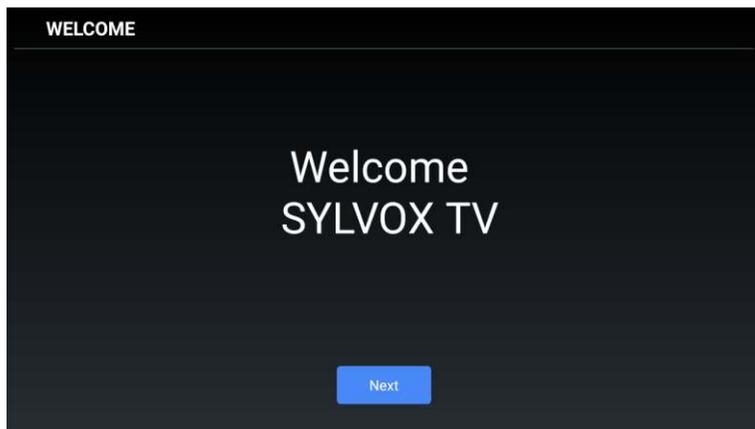


Drücken Sie ▲/▼, um die Systemsprache auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Sprache zu bestätigen.

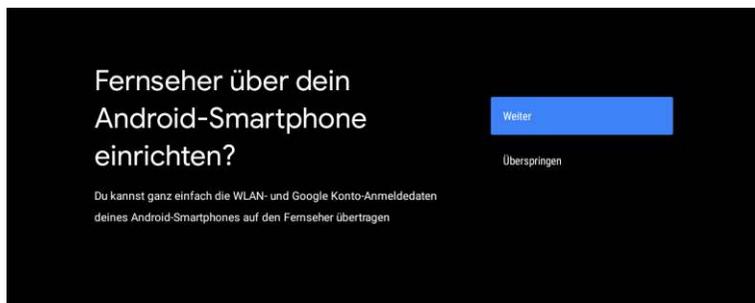


Verbinden Sie Ihr Android-Telefon mit Ihrem Fernseher und wählen Sie „Weiter“, um die Verbindung fortzusetzen, oder „Überspringen“, um diesen Schritt zu überspringen.

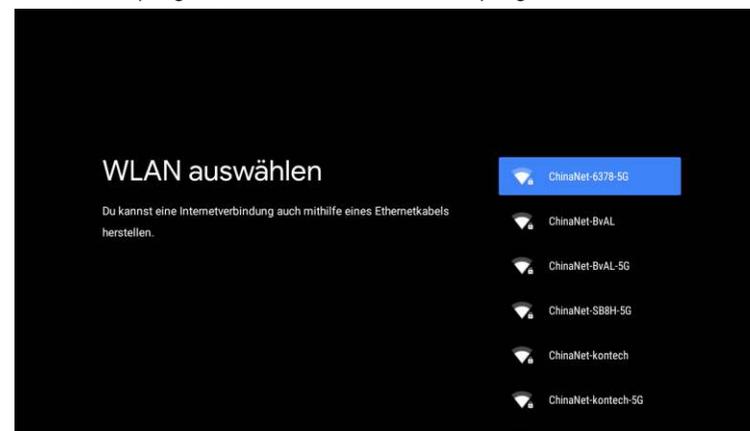


Drücken Sie ▲/▼, um das zu verbindende WLAN auszuwählen, drücken Sie OK und geben Sie das Passwort ein, um die erfolgreiche Verbindung zu bestätigen.

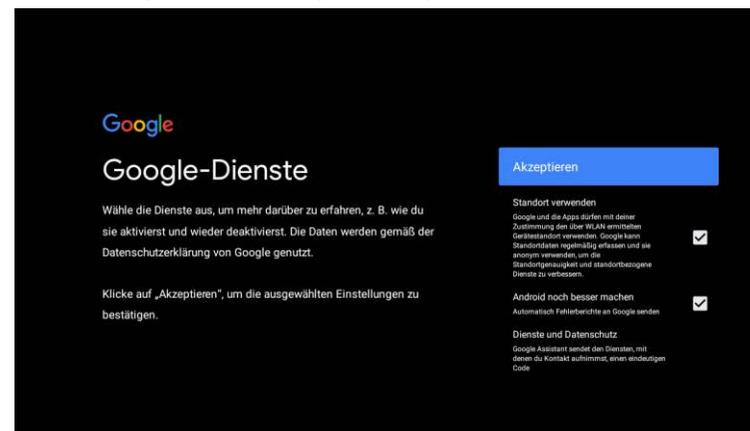

Wenn Sie damit einverstanden sind, dass automatisch Diagnoseinformationen an Google gesendet werden, um die Unterscheidungsfähigkeit zu verbessern, wählen Sie „JA“, um zu akzeptieren.

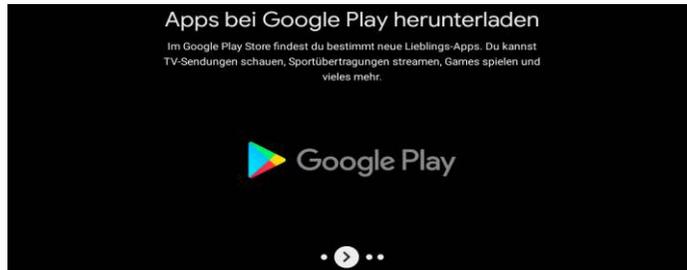

1. Ihr Gerät wird mit Android TV betrieben, und drücken Sie die Taste ►, um die Browsing-Funktion auszuwählen.
2. Sie können weitere Apps von Google Play abrufen, und drücken Sie die Taste ►, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
3. Übertragen Sie Fotos und andere Inhalte über den integrierten Chromecast auf das Fernsehgerät und drücken Sie OK, um das Browsen abzuschließen.

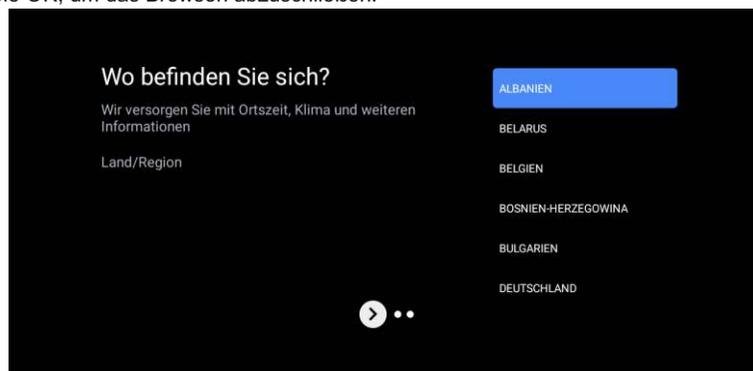


Drücken Sie ▲/▼, um das Land Ihres Geräts auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung OK.

## HAUPTBILDSCHIRM

Nachdem Sie die Einstellungen des Assistenten vorgenommen haben, können Sie fernsehen und zum Startbildschirm wechseln.

①

②

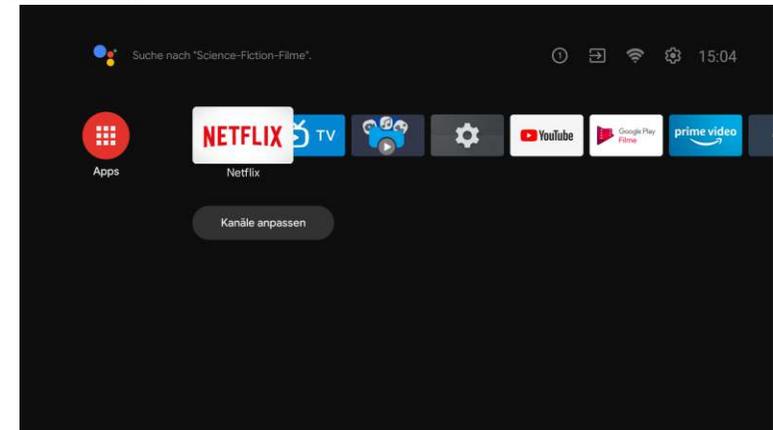


1. Öffnen Sie Google Assistant oder starten Sie eine Textsuche.
2. Unter den auf dem Fernseher installierten Anwendungen werden hier die Symbole für die bevorzugten Anwendungen angezeigt. (Favoritenanwendungen können vom Benutzer hinzugefügt, gelöscht oder in der Reihenfolge geändert werden)


- 📺 Eingänge: Symbol zur Auswahl einer Eingangsquelle.
- ⚙️ Einstellungen: Hier können verschiedene Einstellungen konfiguriert werden. Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in der nächsten Erklärung.

## EINGABE-QUELLE

Drücken Sie auf der HOME-Oberfläche ▲/▼/◀/▶, um das Symbol „Eingänge“ auszuwählen, drücken Sie OK, um die Liste der Eingangsquellen zu öffnen, drücken Sie dann auf ►, um einen Eingang zu markieren, und drücken Sie OK, um zu wechseln.

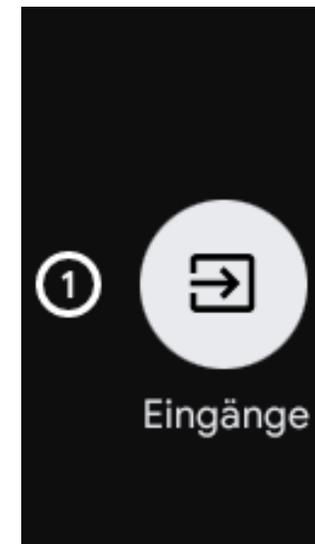


Drücken Sie unter Live-TV die Taste SOURCE, um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen. Sie können die gewünschte Quelle auswählen.

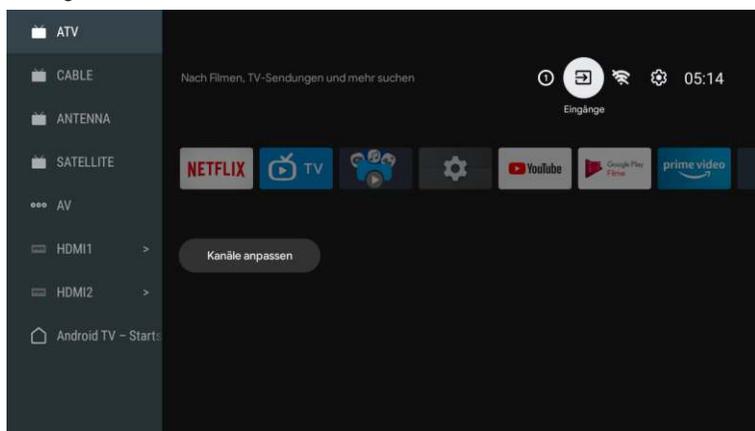

### NAVIGIEREN DURCH DAS BILDSCHIRMMENÜ


1. Drücken Sie auf der HOME-Oberfläche die Taste ►, um das Symbol für das kreisförmige Einstellungs Menü auszuwählen, und bestätigen Sie mit OK.

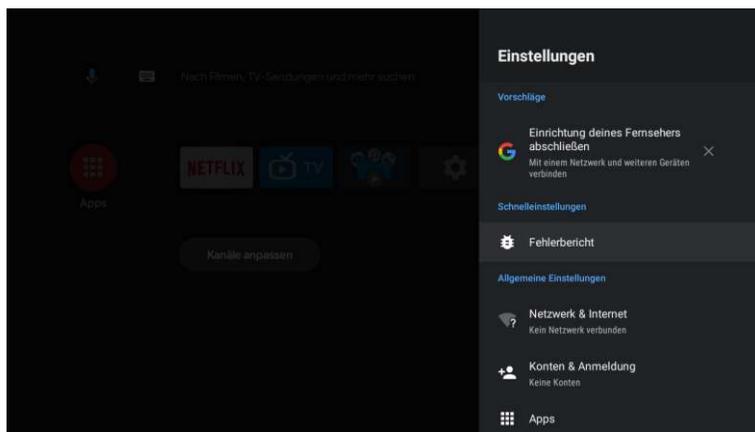


2. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.  
3. Drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.

### Netzwerk

1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.  
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.  
3. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie die OK-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

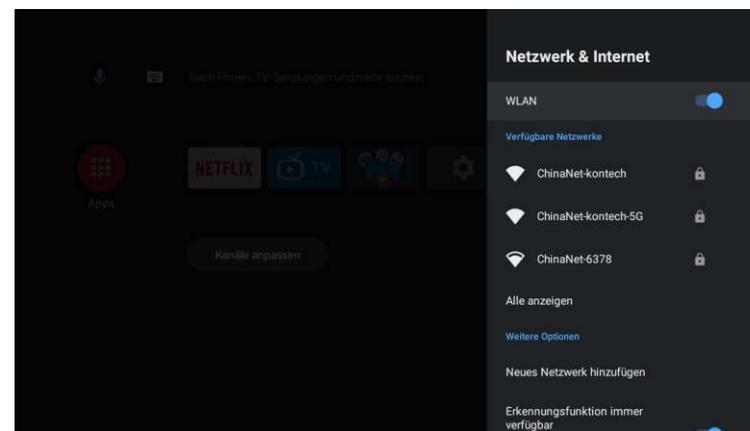


### APPS

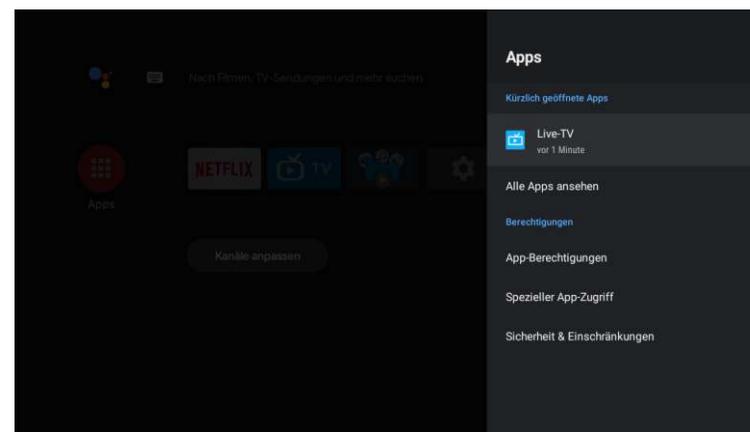

In diesem Menü können Sie die APP-Berechtigungen einstellen und die App-Listen lesen.

1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.  
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.  
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


## GERÄTEEINSTELLUNGEN

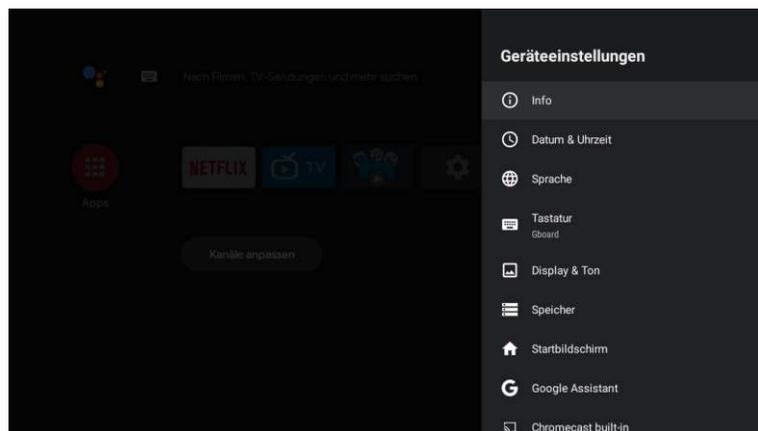

In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen des Fernsehers ablesen.

1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## DATUM & ZEIT

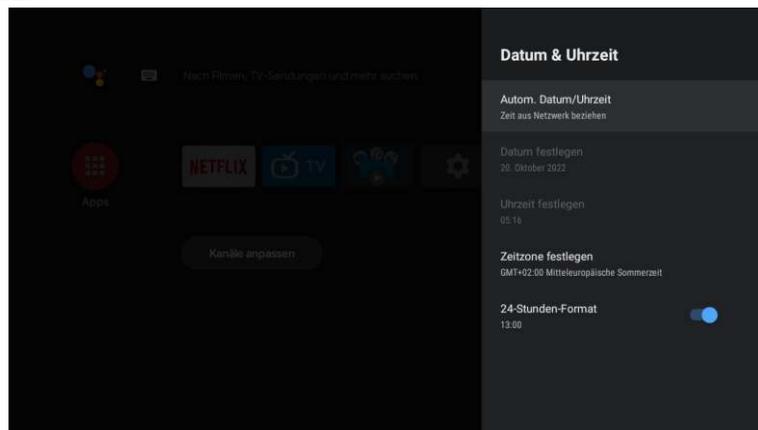

**Automatisches Datum & Uhrzeit-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Netzzeit verwenden, Aus)


● Wenn Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen, wird die Option Automatisches Datum und Uhrzeit automatisch auf AUS gesetzt.

**Datum einstellen-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

**Uhrzeit einstellen-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.


**Zeitzone einstellen-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. 24-Stunden-Format verwenden - Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um EIN/AUS zu wählen.

## SPRACHE

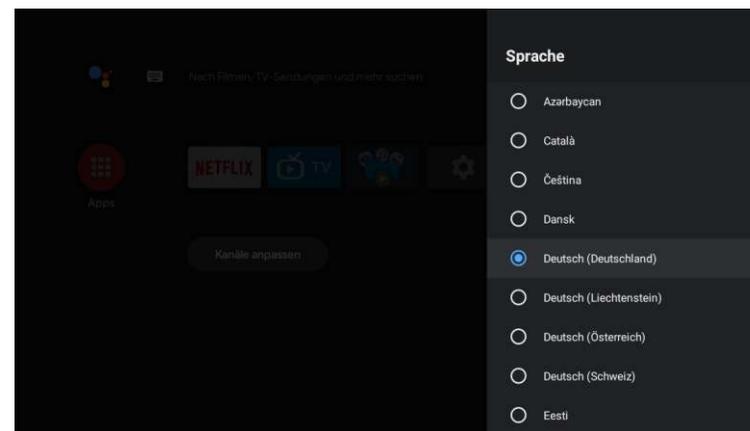

**Sprache -** Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um die Sprache auszuwählen.

## TASTATUR

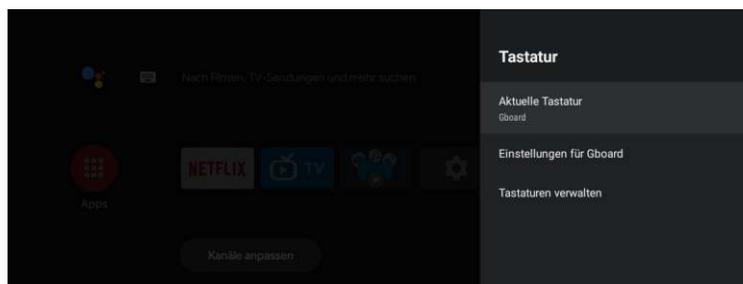


**Aktuelle Tastatur-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

**Tastatureinstellungen-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.

**Tastaturen verwalten-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.


## SPEICHER

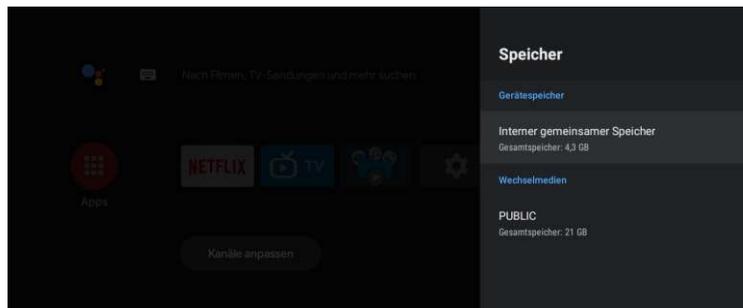

**Interner gemeinsamer Speicher-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

**Wechselspeicher-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Hinweis: Externe Geräte anzeigen, falls verfügbar)


## HAUPTBILDSCHIRM

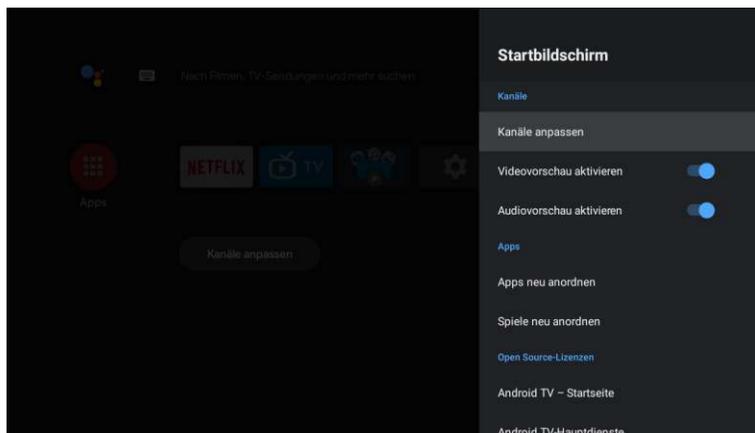

In diesem Menü können Sie Kanäle, Anwendungen und Open-Source-Lizenzen einstellen.

1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


## GOOGLE

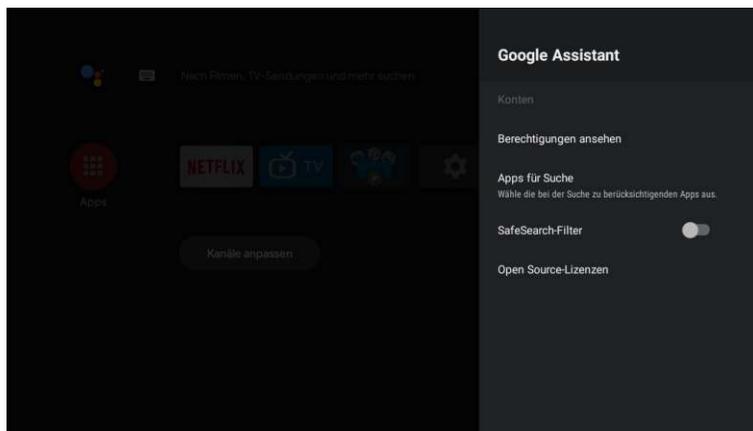

In diesem Menü können Sie durchsuchbare Anwendungen, sichere Suchfilter, das Blockieren anstößiger Wörter und Open-Source-Lizenzen einstellen.

1. Drücken Sie die Taste ▲/▼, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


## CHROMECAST-EINSTELLUNGEN

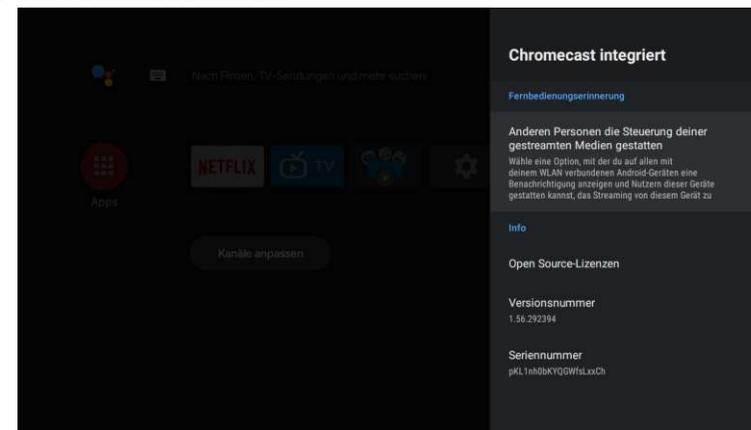

In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen des Chromecast lesen.

1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
2. Drücken Sie die OK-Taste zum Einstellen.
3. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## BILDSCHIRMSCHONER

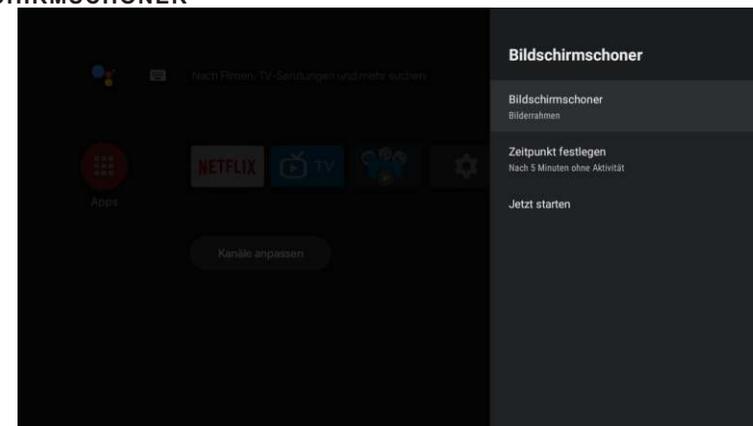


**Bildschirmschoner-** Drücken Sie die ▲/▼ Taste, um die Option auszuwählen und drücken Sie die OK Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Bildschirm ausschalten, Hintergrund, Farben)

**Wann starten-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden).


**Jetzt starten-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um den Bildschirmschoner zu aktivieren.

## ENERGIESPARER

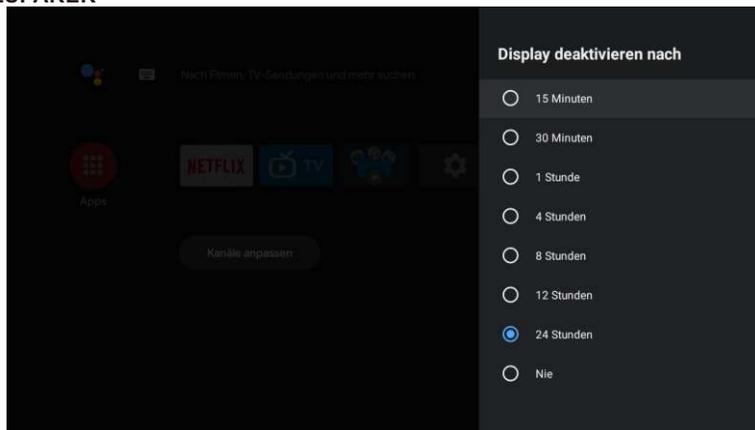


**Display ausschalten** - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optionen: 15 Minuten, 30 Minuten, ....24 Stunden, Niemals.)

## STANDORT

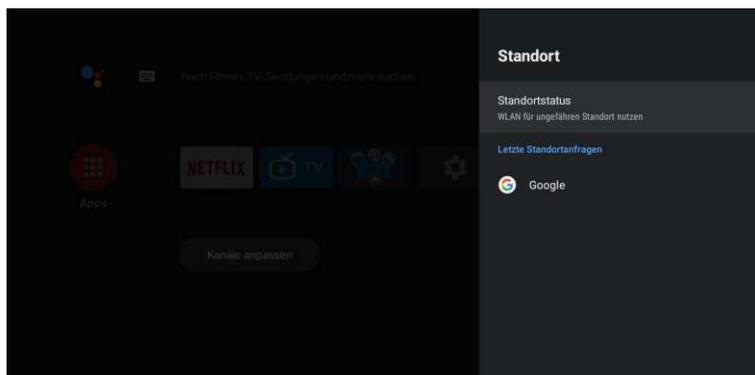


**Standortstatus** - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Wi-Fi zur Standortbestimmung verwenden, Aus)

## VERWENDUNG & DIAGNOSE

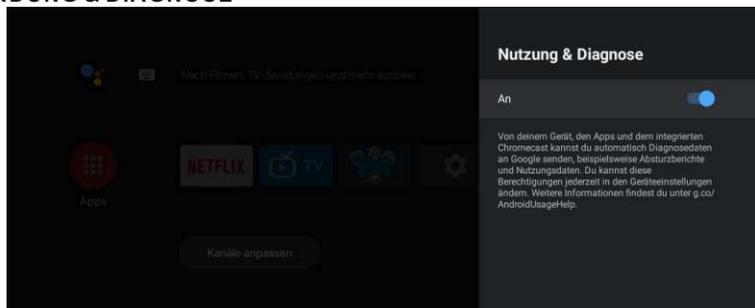

**Verwendung & Diagnose**- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um EIN/AUS zu wählen.

## ZUGÄNLICHKEIT

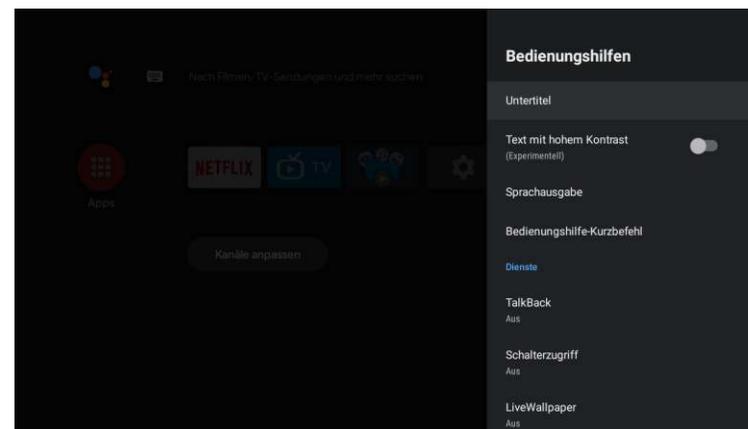

**Untertitel**- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

**Text mit hohem Kontrast**- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um EIN/AUS auszuwählen.

**Text in Sprache** - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.


**Tastenkombination für Barrierefreiheit**- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um EIN/AUS zu wählen.

**Rede zurück**- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.


**Zugang umschalten** - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

## RESTART

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. Starten Sie das Fernsehgerät neu.

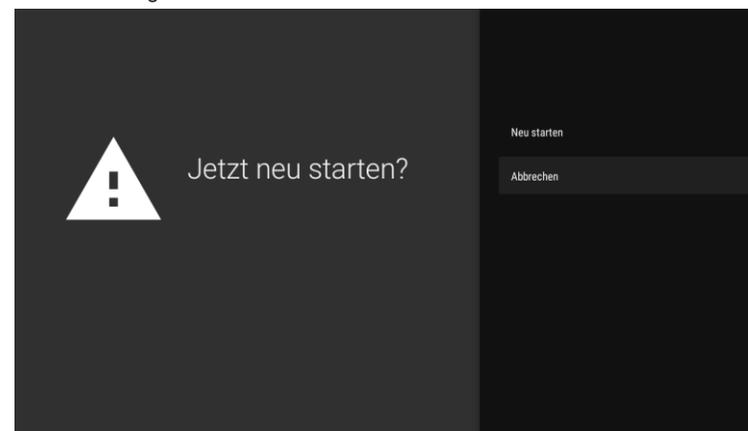

## FERNBEDIENUNGEN & ZUBEHÖR

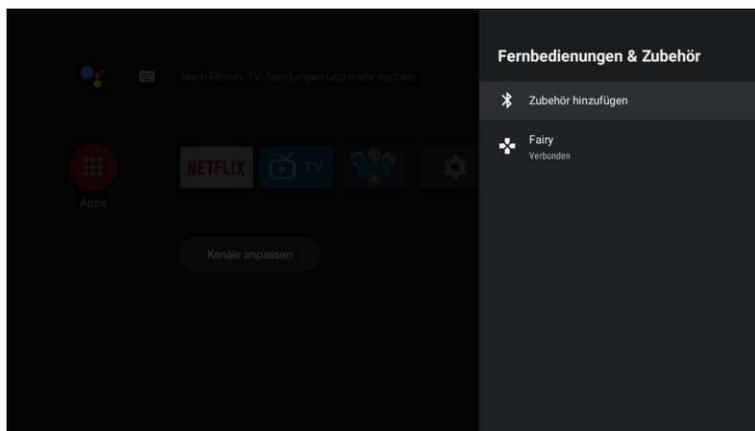

**Hinweis: Dieses Menü ist nur für die Fernbedienung mit Bluetooth verfügbar.**


In diesem Menü können Sie Bluetooth-Geräte koppeln.

1. Drücken Sie die Tasten „OK“ und „Lautstärke+“ für etwa 5 Sekunden.
2. Wenn die LED zu blinken beginnt, lassen Sie sie los. Die Fernbedienung sendet das Kopplungssignal an das Fernsehgerät und zeigt die Informationen der Fernbedienung auf der rechten Seite des Bildschirms an.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Kopplung anzuzeigen. Wenn „Gepaart“ angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich.
4. Drücken Sie die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### HINWEIS

**Je nachdem, wann Sie den Fernseher gekauft haben, kann das Menü/die Funktion unterschiedlich sein.**

## HINZUFÜGEN UND VERWENDEN DES MEDIA PLAYERS

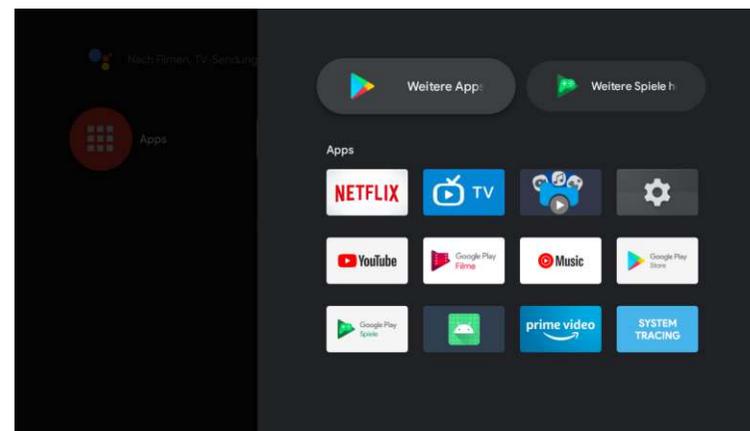


1. Wählen Sie auf der HOME-Oberfläche das Symbol + in der Spalte APP, um die Anwendung hinzuzufügen, und klicken Sie auf OK. Drücken Sie die Tasten nach oben und unten, um die Anwendung Media Player auszuwählen, und klicken Sie auf OK, um sie der HOME-Oberfläche hinzuzufügen.



2. Wählen Sie den entsprechenden USB-Treiber aus und drücken Sie OK, um Video-, Foto- und Audiodateien anzuzeigen. Drücken Sie die Navigationstaste, um die Datei auszuwählen.

## BILD

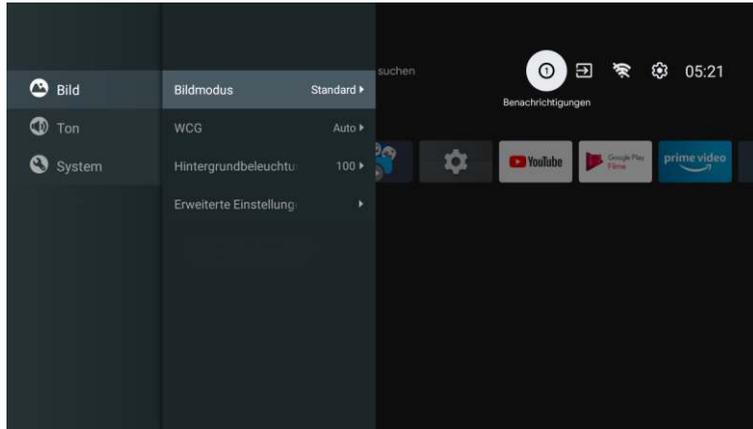


**Bildmodus-** Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Optionstaste auszuwählen und das Untermenü aufzurufen. (Optional: Standard, Dynamisch, Film, Augenkomfort, Sanft, Lebendig, Sport, Persönlich).

**Helligkeit/Farbsättigung/Farbtone/Kontrast/Gamma/Schwarzwert Schärfe-** Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option auszuwählen. Drücken Sie ◀, um den Parameter zu verringern. Drücken Sie ▶, um den Parameter zu erhöhen.


**Gamma-** Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option auszuwählen. Drücken Sie ◀, um den Parameter zu verringern. Drücken Sie auf ▶, um den Parameter zu erhöhen.

## ECO

Drücken Sie die Taste MENU, um zum Hauptmenü zu gelangen, und wählen Sie Bild. Drücken Sie die Taste bis zur Option ECO und drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

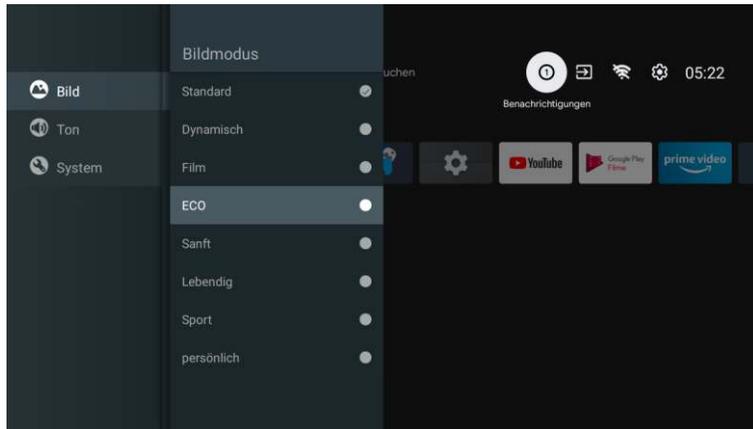

## TON

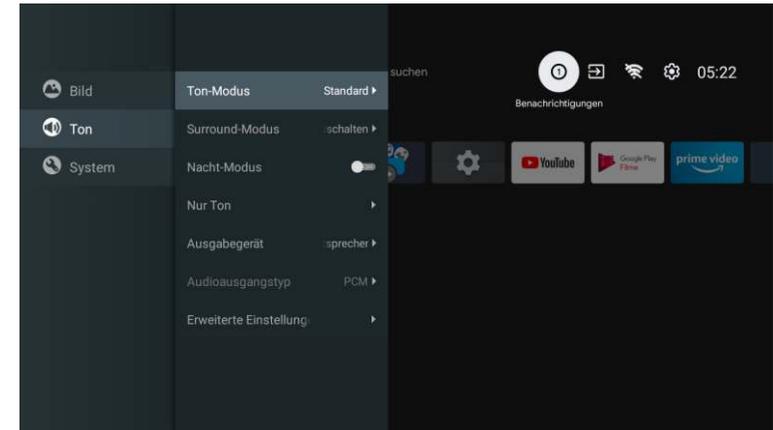

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie Ton.

**Tonmodus-** Drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

**Reiner Ton** - Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um ON/OFF auszuwählen.

**Surround-** Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um ON/OFF auszuwählen.


**Nur Ton** - Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie die Taste OK, um die Option auszuwählen.

**Ausgabegerät-** Drücken Sie ▲/▼, um das Untermenü aufzurufen.

**Audio-Ausgangstyp-** Drücken Sie ▲/▼, um das Untermenü zu öffnen.

**Erweiterte Einstellungen-** Drücken Sie ▲/▼, um das Untermenü aufzurufen.


## SYSTEM

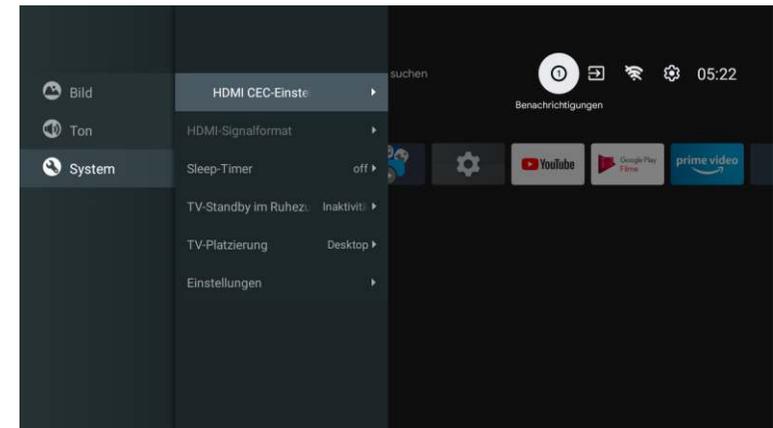

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie SYSTEM. Drücken Sie ▲/▼, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

## DVD

Drücken Sie die „Quelle“-Taste, um das Menü mit den Aufwärts- und Abwärtstasten auszuwählen, Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die DVD auszuwählen, und drücken Sie zum Aufrufen die Eingabetaste. Drücken Sie zum Aufrufen die Taste DVD SETUP.

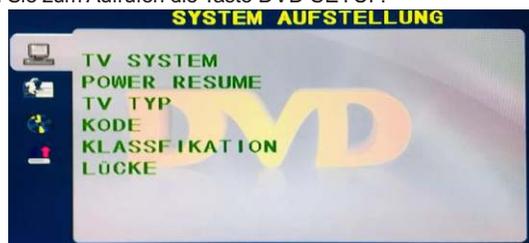

### TV-SYSTEM

Stellen Sie die Optionen ein: NTSC/PAL/AUTO.

### POWER-WIEDERAUFNAHME

Drücken Sie die ENTER-Funktion mit ein oder aus.

### TV-TYP

Legen Sie die Optionen für das Bildschirmverhältnis fest: PS (4:3 Pan Scan), Normal/PS (4:3 Letterbox) und Breit (16:9). Die Standardeinstellungen sind Breit.

### PASSWORT

Geben Sie zur Eingabe „0000“ ein.

### BEWERTUNG

Level-Disc-Optionen.

### URSPRÜNGLICH

Diese Option setzt die DVD auf die Werkseinstellungen zurück.



### OSD Sprache

Stellen Sie die Option OSD-Sprache ein.

### AUDIO SPRACHE

Auswahlmöglichkeiten der DVD-Sprache.

### UNTERTITEL SPRACHE

Dieser Player kann DVD-Untertitelsprachen anzeigen, wenn dies von der DVD-Disc unterstützt wird. Beim Abspielen von DVDs können Sie die Untertitel ausblenden oder eine davon als aktuelle Untertitelsprache auswählen.

### Menüsprache

Stellen Sie die Optionen für die MENÜ-Sprache ein.



### AUDIO AUSGANG

Drücken Sie die „Enter“-Taste enter, durch die Aufwärts- und Abwärts-Richtungstasten können die Richtungstasten ausgewählt werden.

### SCHLÜSSEL

Drücken Sie die „ENTER“-Taste, um mit den Aufwärts- und Abwärts-Richtungstasten auszuwählen.



### DUAL-MONO

Drücken Sie die „ENTER“-Taste, um durch die Aufwärts- und Abwärts-Richtungstasten auszuwählen.

## Lesen Sie vor der Verwendung von Apps

(\*Bedingungen und Konditionen)

- Aufgrund der Produkteigenschaften, die im Apps-Store angeboten werden, sowie aufgrund von Einschränkungen bei den verfügbaren Inhalten sind bestimmte angebotene Anwendungen und Dienste möglicherweise nicht auf allen Geräten oder in allen Gebieten verfügbar. Für einige der vorgestellten Apps sind möglicherweise zusätzliche Gebühren für Peripheriegeräte oder Mitgliedschaften erforderlich. Die Verfügbarkeit von Diensten und Inhalten kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Der Hersteller übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Unterbrechungen der App-Dienste, die aus irgendeinem Grund durch den Dienstanbieter verursacht werden.
- Eine instabile Internetverbindung kann zu Verzögerungen oder Unterbrechungen führen. Darüber hinaus können Anwendungen je nach Netzwerkumgebung automatisch beendet werden.
- Anwendungsdienste und Updates können nicht mehr verfügbar sein.
- Der Inhalt der Anwendungen kann vom Dienstanbieter ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bestimmte Dienste können sich je nach der auf dem Fernsehgerät installierten Version der Anwendung unterscheiden.
- Der Funktionsumfang einer Anwendung kann sich in zukünftigen Versionen der Anwendung ändern.
- Je nach den Richtlinien des/der Drittanbieter(s) unterstützen bestimmte Anwendungen möglicherweise kein Multitasking.
- Die Reaktion auf Fernbedienungsbefehle und die daraus resultierende Bildschirmanzeige können sich verzögern, während eine Webseite geladen wird.
- Die Funktionen Kopieren und Einfügen werden nicht unterstützt.
- Die Geschwindigkeit beim Surfen im Internet hängt von der Netzwerkumgebung ab.
- Je nach Art der unterstützten Video-/Audio-Codecs können bestimmte Video- und Audiodateien bei der Wiedergabe von Inhalten möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Der App-Store hat gewisse Einschränkungen, er enthält viele integrierte Apps für verschiedene Bedürfnisse des Benutzers, aber der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, andere Apps von anderen Medien hinzuzufügen.

## Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem haben, überprüfen Sie die Maßnahmen, die für jedes der unten aufgeführten Symptome getroffen wurden. Die folgenden Symptome können durch eine unsachgemäße Einstellung und nicht durch eine tatsächliche Fehlfunktion des Geräts verursacht worden sein. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Rückseite).

Symptome	Mögliche Lösungen
<b>Keine Stormversorgung</b>	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist und ob die Steckdose funktioniert. Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es nach 60 Sekunden wieder ein und starten Sie den Fernseher neu.
<b>Kein Foto</b>	Bitte überprüfen Sie die Antennenverbindung. Möglicherweise gibt es Probleme mit dem Sender, bitte stellen Sie einen anderen Sender ein. Bitte passen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit an.
<b>Guter Bildschirm aber kein Klang</b>	Bitte erhöhen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät stummgeschaltet ist, indem Sie die Taste MUTE auf der Fernbedienung drücken. Bitte überprüfen Sie die Toneinstellungen. Wenn Sie externe Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass deren Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt oder ausgeschaltet ist. Wenn Sie AVI- oder Component-Eingänge verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen und nicht locker sind. Wenn Sie ein DVI-zu-HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass keine Kopfhörerbuchse >s angeschlossen ist.
<b>Guter Ton, aber abnorme Farben oder kein Bild</b>	Überprüfen Sie die Antennenverbindung und den Zustand der Antenne. Wenn Sie den Komponenteneingang verwenden, überprüfen Sie bitte die Komponentenanschlüsse. Falsche oder lockere Anschlüsse können zu Farbproblemen oder einem leeren Bildschirm führen.
<b>Keine Reaktion auf die Fernbedienung</b>	Die Batterien der Fernbedienung sind möglicherweise erschöpft; wechseln Sie sie gegebenenfalls aus. Reinigen Sie die Linse der Fernbedienung. Der Abstand zwischen LED-Fernseher und Fernbedienung sollte innerhalb von 8 m liegen, innerhalb des empfohlenen Betriebswinkels, und der Weg sollte frei von Hindernissen sein.
<b>Möglicherweise sind farbige Punkte auf dem Bildschirm zu sehen</b>	Obwohl der LED-Bildschirm mit Hochpräzisionstechnologie hergestellt wurde und 99,99 % oder mehr der Pixel effektiv sind, können schwarze Punkte oder helle Lichtpunkte (rot, blau oder grün) ständig auf dem LED-Bildschirm erscheinen. Dabei handelt es sich um eine strukturelle Eigenschaft des LED-Bildschirms und nicht um eine Fehlfunktion.
<b>Das Bild bricht auf</b>	Halten Sie das Fernsehgerät fern von lauten elektrischen Quellen wie Autos, Haartrocknern, Schweißgeräten und allen optionalen Geräten. Elektrische Störungen in der Atmosphäre, wie z. B. lokale oder entfernte Gewitter, können zu Bildstörungen führen. Lassen Sie bei der Installation von Zusatzgeräten einen gewissen Abstand zwischen den Zusatzgeräten und dem Fernsehgerät. Überprüfen Sie die Antenne und den Anschluss. Halten Sie die Antenne von allen Strom- oder Eingangs-/Ausgangskabeln fern.

Symptoms	Possible solutions
<b>Nach der automatischen Einstellung sind nur einige Kanäle verfügbar</b>	Prüfen Sie, ob Ihr Gebiet von digitalen Videoübertragungen abgedeckt ist. Versuchen Sie, fehlende Kanäle neu abzustimmen oder manuell abzustimmen. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Antennentyp verwenden.
<b>Kanal kann nicht ausgewählt werden</b>	Prüfen Sie, ob der Kanal in den Einstellungen des Hauptmenüs gesperrt wurde.
<b>USB wird nicht abgespielt</b>	Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel und die Stromversorgung angeschlossen sind. Die Festplatte wurde nicht formatiert. Vergewissern Sie sich, dass die USB-Festplatte kompatibel ist und die Multimedia-Datenformate unterstützt werden. Es wird nur das FAT32-Format für die USB-Festplatte unterstützt.
<b>Bild ist verzerrt, Makroblock, kleiner Block, Punkte, Verpixelung, etc.</b>	Die Komprimierung von Videoinhalten kann insbesondere bei schnell bewegten Bildern wie Sport- und Actionfilmen zu Verzerrungen führen.
<b>Rauschen aus dem Lautsprecher</b>	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass kein Videokabel an einen Audioeingang angeschlossen ist. Ein niedriger Signalpegel kann zu Tonverzerrungen führen.
<b>TV schaltet sich automatisch aus</b>	Prüfen Sie, ob der Ausschalttimer im Setup-Menü auf Ein eingestellt ist. Möglicherweise wurde der Sleep Timer aktiviert. Wenn etwa 10 Minuten lang kein Signal von einem Eingang kommt, schaltet sich das Fernsehgerät aus.
<b>TV schaltet sich automatisch ein</b>	Prüfen Sie, ob der Einschalttimer im Setup-Menü auf Ein eingestellt ist.
<b>Das Bild wird nicht im Vollbildmodus angezeigt</b>	Schwarze Balken auf jeder Seite werden bei HD-Kanälen angezeigt, wenn SD-Inhalte (4:3) wiedergegeben werden. Schwarze Balken oben und unten werden bei Filmen angezeigt, die ein anderes Seitenverhältnis als Ihr Fernsehgerät haben. Stellen Sie die Bildgrößenoption auf Ihrem externen Gerät oder Fernseher auf Vollbild ein.

## WARNUNG

Stellen Sie ein Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie z. B.:

- Verwendung von Schränken oder Ständern, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
- Nur Möbel verwenden, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Sicherstellen, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät auf einer geeigneten Unterlage zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden könnten.
- Aufklärung der Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen. Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät beibehalten und an einen anderen Ort gebracht werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.

Wird der Stecker oder die Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.

## DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN DURCH ENDVERBRAUCHER IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dem Behälter weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Abfall entsorgt werden kann. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, diese Art von Abfall zu beseitigen, indem er sie an einer „Recyclingstelle“ speziell für Elektro- und Elektronikschrott entsorgt. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Elektrogeräten tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und das Recycling von Abfällen zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit zu gewährleisten. Weitere Informationen über das Sammeln und Recyceln von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Hausmülldienst oder der Einrichtung, bei der das Produkt erworben wurde.

**Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät bei der Entsorgung getrennt zu sammeln.**



### Garantie

Vielen Dank für den Kauf dieses Sylvox-Produkts. Wir freuen uns, Ihnen 12 Monate kostenlose Garantie anbieten zu können.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte über unsere Kundendienst-E-Mail oder Website an uns, um Unterstützung zu erhalten.

#### After-Sales-E-Mail:

service.eu@sylvoxtv.com

service.uk@sylvoxtv.com

service.au@sylvoxtv.com

#### Webseite:

www.sylvoxtv.eu

### Kundenservice und Unterstützung:

**Service-Hotline-USA: +1(833)379-5869 (Montag-Freitag, 9:00 -17:00)**

### Garantiebestimmungen

(1) Bitte beachten Sie bei der Rücksendung eines Artikels Folgendes:

1. Es können nur Artikel zurückgegeben werden, die direkt bei www.sylvoxtv.com und autorisierten Wiederverkäufern gekauft wurden, wie z. B. Amazon, Walmart, Newegg, Wayfair, Aliexpress usw.
2. Wir akzeptieren keine Rücksendeanträge für Produkte, die von nicht autorisierten Drittanbietern gekauft wurden.
3. Der Kunde muss den ursprünglichen Verkäufer mit Ihrer Bestell-ID oder Ihrem Kaufbeleg und den Einzelheiten des Produktproblems unter Sylvox-Team kontaktieren, um eine Rückgabe/Erstattung/Reparatur/Ersatz zu beantragen, bevor er Produkte zurücksendet. Sylvox wird Ihnen das Versandetikett per Post zukommen lassen.
4. Sylvox ist für alle Rücksendekosten bei Qualitätsproblemen verantwortlich.
5. Besteht nach Einbau und Gebrauch kein Grund zur Rücksendung, ist Sylvox berechtigt, Wiedereinlagerungsgebühren in Höhe von 20 % des Warenwertes zu erheben. (Anträge nur ohne Angabe von Gründen akzeptieren, Rücksendung innerhalb von 7 Tagen nach Ankunft, und Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden)
6. Stellen Sie sicher, dass die Artikel, die Sie zurücksenden, im Originalzustand mit allen mitgelieferten Dokumenten und Zubehörteilen verpackt sind.
7. Wenn das zurückgegebene Produkt nicht in der Originalverpackung ist: künstliche Schäden, die den Zweitverkauf beeinträchtigen, wie z. B. ein beschädigtes Aussehen, fehlendes Zubehör usw., ziehen wir die entsprechenden Kosten je nach Situation ab.
8. Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten, sobald Sie Ihren Rücksendeartikel erhalten haben.

(2) Wie sende ich ein Produkt für eine Rückerstattung zurück? (30 Tage Geld-zurück-Garantie)

Um einen Artikel an Sylvox zurückzusenden, kontaktieren Sie bitte das Sylvox-Team unter , um einen After-Sales-Antrag einzureichen. Wir werden Ihnen das Versandetikett per Post zukommen lassen. Bitte geben Sie Ihre ursprüngliche Bestellnummer oder einen Bestellnachweis in der E-Mail an und stellen Sie sicher, dass der Artikel innerhalb von 30 Tagen zurückgesendet wird. Es werden keine Rückerstattungen gewährt, bis der Artikel in seiner Originalverpackung (mit Dokumentation und Zubehör) eingegangen ist.

(3) Rückerstattungen

Sobald wir den Zustand Ihres Produkts erhalten und überprüft haben, wird eine Rückerstattung veranlasst. Die Art und Weise, wie Ihre Rückerstattung bearbeitet wird, hängt von Ihrer ursprünglichen Zahlungsmethode ab.

Bei Kredit- oder Debitkarten werden Rückerstattungen innerhalb von 7–10 Werktagen nach Erhalt des zurückgegebenen Artikels an die kartenausgebende Bank zurückerstattet. Bei Fragen zum Zeitpunkt der Gutschrift auf Ihrem Konto wenden Sie sich bitte an die kartenausgebende Bank.

(4) Was deckt die Garantie nicht ab?

- (a) Die falsche Art der Verwendung und unsachgemäße Reparatur durch den Benutzer verursachten den Ausfall oder Schaden.
- (b) Fehler oder Schäden, die durch Transport, Bewegung und Herunterfallen nach dem Kauf verursacht wurden.
- (c) Andere unvermeidbare externe Faktoren verursachen Ausfälle und Schäden.
- (d) Unsachgemäße Verwendung der Ausrüstung, die durch Wasser oder andere Schadenslösungen verursacht wurde.
- (e) Durch einen Blitzschlag oder andere Gründe des elektrischen Systems verursachter Ausfall
- (f) Schäden, die durch die Verwendung einer anderen als der angegebenen Spannung verursacht wurden.

### Garantiezeit:

- \* Sylvox repariert den Fernseher kostenlos unter der Bedingung der normalen Verwendung der Bedienungsanleitung innerhalb von 12 Monaten.
- \* Sylvox garantiert, dass dieses Produkt den Spezifikationen des Herstellers entspricht und im Falle eines Defekts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
- \* Sylvox wird den Mangel unter den folgenden Bedingungen beheben:
  - (a) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge von missbräuchlicher Bedienung, Fahrlässigkeit, Unfall, Transportschäden, unsachgemäßer Lieferung und Installation, Anwendung und Verwendung, für die dieses Produkt nicht wie in der Bedienungsanleitung oder anderen zutreffenden Angaben vorgesehen war Produktdokumentation.
  - (b) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge eines Produkts, das von einer anderen Person als Sylvox, einem von Sylvox autorisierten Serviceanbieter oder einem von Sylvox autorisierten Servicecenter oder Händler manipuliert, modifiziert, angepasst oder repariert wurde.
  - (c) Jeglicher Ersatz von Zubehör, Glaswaren, Verbrauchsmaterialien oder Peripheriegeräten, die durch die normale Verwendung des Produkts erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kopfhörer, Fernbedienungen, Batterien usw.
  - (d) Alle kosmetischen Schäden an der Produktoberfläche oder dem Äußeren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden, die durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Versand und unsachgemäße Handhabung oder die Verwendung chemischer Reinigungsmittel verunstaltet oder verursacht wurden.
  - (e) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge von Schäden, die durch externe oder Umweltbedingungen verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung einer falschen Spannung, Schwankungen oder Überspannungen in der Übertragungsleitung/Stromleitung, Verschütten von Flüssigkeiten oder Handlungen der Natur oder Gott.
  - (f) Gewährleistungsansprüche für Produkte, die mit geänderten, unleserlichen oder fehlenden Modellen, Fabrikseriennummern und UL-Kennzeichnungen zurückgesendet werden.
  - (g) Alle Produkte, die für Vermietungs-, Geschäfts- oder kommerzielle Zwecke verwendet werden.
  - (h) Gebühren für Installation, Verbrauchereinweisung, Lieferung, Einrichtung, Anpassung und/oder Programmierung.
  - (i) Ein Produkt, das nicht gemäß den Installationsanweisungen installiert wurde, ist im Produkt enthalten.
  - (j) Jegliche Signalempfangsprobleme (einschließlich antennenbezogener Probleme), Einbrennen von Bildern in den Bildschirm, Signalrauschen oder -echo, Interferenzen oder andere Signalübertragungs- oder Lieferprobleme, Verfügbarkeit von Diensten oder Inhalten Dritter (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bild, Audio oder Videoinhalte).

Kein anderes Unternehmen als Sylvox ist berechtigt, diese Garantie im Namen von Sylvox zu erweitern oder zu übertragen.

Die ausdrücklichen Garantien in dieser eingeschränkten Garantie gelten anstelle von Sylvox und, sofern dies nicht durch geltendes Recht verboten ist, schließt Sylvox alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und Bedingungen aus, unabhängig davon, ob sie sich aus Gesetz, Satzung, Geschäftsverkehr oder Nutzung ergeben Handel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien oder Bedingungen aller Ansprüche, unabhängig davon, ob sie auf Vertrag, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig beruhen. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht, sodass die obige Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Bei Fragen können Sie uns jederzeit über [service.eu@sylvoxtv.com](mailto:service.eu@sylvoxtv.com) kontaktieren!

[service.uk@sylvoxtv.com](mailto:service.uk@sylvoxtv.com)

[service.au@sylvoxtv.com](mailto:service.au@sylvoxtv.com)