

Sylvox

TV da Bagno



Nota: Foro di installazione riservato (dettagli a pagina 134)

Nota: il prodotto e le illustrazioni in questo manuale utente sono solo a scopo esplicativo e possono variare a seconda del modello.

Informazioni Generali

Si prega di seguire le seguenti istruzioni di sicurezza durante l'installazione e l'uso di questo apparecchio per evitare danni.

Pulizia della TV	Prima di pulire il televisore, scollegarlo. Si prega di utilizzare solo ed esclusivamente un panno morbido e umido o uno speciale prodotto per la pulizia per schermi piatti.
Schermo LED	Un'eccessiva pressione sullo schermo può danneggiare il televisore.
Calore/vapore/umidità	Il televisore non deve essere esposto a temperature elevate (prodotte da radiatori, fiamme, ecc.). Non utilizzare la TV in aree con un alto livello di umidità.
Condensazione	Se il televisore viene spostato da un'area fredda a una con una temperatura più elevata, deve essere lasciato riposare per almeno un'ora prima di essere ricollegato. Un rapido cambiamento di temperatura può portare alla formazione di condensa sul televisore, causando danni se il televisore è in funzione.
Circolazione dell'aria	Per evitare il surriscaldamento, le aperture di ventilazione sul retro del televisore devono essere sempre libere.
Piccoli oggetti	È importante assicurarsi che piccoli oggetti o liquidi non entrino nel televisore, in quanto possono causare danni o addirittura incendi.
Schiacciamenti	Prestare particolare attenzione a evitare di schiacciarsi le dita o altri oggetti ruotando il televisore in qualsiasi direzione.
Alimentazione elettrica	Collegare il televisore solo ed esclusivamente a una rete con una tensione conforme alle specifiche. Assicurarsi che vi sia un facile accesso alla spina e che il televisore possa sempre essere scollegato dall'alimentazione. Non scollegare il televisore tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre la spina per farlo. Il cavo di alimentazione non deve essere attorcigliato o posizionato su spigoli vivi.
Trasferimento del televisore	Quando si sposta il televisore, afferrarlo solo attraverso il alloggiamento.
Riparazioni/Accessori	Le riparazioni e il servizio di manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da personale debitamente autorizzato e qualificato.
Recycling	Le batterie devono essere sempre smaltite solo ed esclusivamente in contenitori e recipienti disposti a tale scopo in conformità alle Normative Vigenti.



In condizioni meteorologiche estreme (come tempeste, fulmini, ecc.) e lunghi periodi di inattività (ad es. vacanze) scollegare il televisore dalla presa di corrente. La spina di rete viene utilizzata per scollegare il televisore dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente a portata di mano. Se il televisore non è scollegato dalla rete elettrica, continuerà a consumare energia in tutti i tipi di situazioni, anche se è impostato in modalità standby o spento.

IMPORTANTE - Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e avviare l'apparecchio. AVVERTIMENTO: non consentire mai a persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e/o conoscenza di utilizzare dispositivi elettrici a meno che non siano attentamente sorvegliate.

- Per motivi di ventilazione, lasciare almeno 5 cm di spazio libero intorno al televisore.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo o bloccando le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile. Non posizionare il televisore, i mobili, ecc. sul cavo di alimentazione. Un cavo di alimentazione/spina danneggiato può causare un incendio o addirittura una scossa elettrica.
- Afferrare il cavo di alimentazione dalla spina, non scollegare mai il televisore tirando il cavo. Non toccare mai il cavo di alimentazione/spina con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe causare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non annodare mai il cavo di alimentazione o legarlo con altri cavi. In caso di guasto, deve essere sostituito solo ed esclusivamente da personale debitamente qualificato.
- Non esporre il televisore a gocciolamenti o spruzzi di liquido o posizionare oggetti pieni di liquido come vasi, tazze, ecc. sul televisore (ad es. sugli scaffali sopra l'unità).
- Non posizionare mai fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino al televisore.
- Non posizionare fonti di calore come riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al televisore.
- Non posizionare mai il televisore sul pavimento o su superfici inclinate.
- Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.
- Non gettare le batterie sul fuoco o su materiali pericolosi o infiammabili.
Avvertimento: le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come l'azione diretta della luce solare, del fuoco, ecc.
- Consultare immediatamente un medico se si sospetta che le batterie possano essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi parte del corpo.

AVVERTENZE SULL'INSTALLAZIONE A PARETE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di installare il televisore. Utilizzare viti di montaggio a parete specificate e altri accessori. Stringere saldamente le viti di montaggio per evitare che il televisore cada.

Si prega di non stringere eccessivamente le viti.

Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o addirittura la morte. Molte lesioni, in particolare nei bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come educarli sui pericoli coinvolti all'arrampicata sui mobili per raggiungere il televisore o raggiungere i suoi comandi.

Accessori


Assicuratevi che i seguenti elementi siano inclusi con il televisore. Vi preghiamo di contattarci se mancano degli accessori.



Telecomando




Televisore

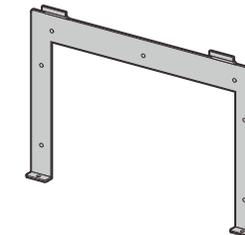


Staffa da parete




Cacciavite

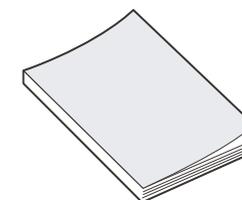


Manuale utente

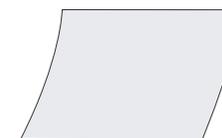

Scheda garanzia

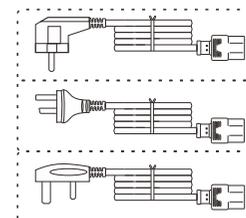


Cavo di alimentazione con spina Euro Schuko o cavo di alimentazione con spina AUS o Cavo di alimentazione UK

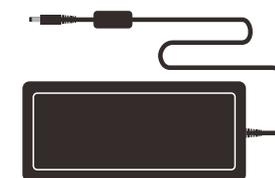

Adattatore



Porta Telecomando

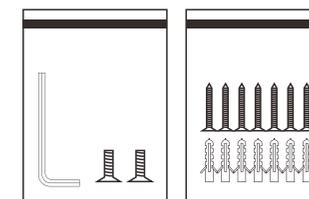

Accessori di fissaggio

Content

SPECIFICHE	129
PANORAMICA	130-131
SEGNALI SUPPORTATI	132
INSTALLAZIONE	134-137
DESCRIZIONE GENERALE	138
UNITÀ DI CONTROLLO REMOTO	139
MPOSTAZIONE INIZIALI	140-143
SCHERMATA INIZIALE	143
SORGENTE DI INGRESSO	143-144
NAVIGAZIONE MENU SCHERMO	144
CANALI & INGRESSI	145
ANTENNA	145-149
DISPLAY & SUONO	150-151
NETWORK & INTERNET	152
ACCOUNT & ACCESSO	153
PRIVACY	154
LE APP	155-15
REMOTES & ACCESSORIES	158
REMOTES & ACCESSORIES	160-163
GARANZIA	164-165

Specifiche

Modello	BT24A1KEGB	BT32A1KEGB
Dimensioni dello schermo	24"	32"
Tipo di schermo	LED	
Alimentatore	DC 12V $\overline{\text{---}}$ 4A	DC 12V $\overline{\text{---}}$ 6A
Risoluzione massima	1920 X 1080	
Consumo energetico (max.)	30W	58W
Uscita audio (max.)	2 x 5W	
Sistema TV	DVB-T2-S2	
Gamma di frequenza	48. 25MHz - 863. 25MHz	
Formati di input video	PAL/NTSC	
Impedenza di ingresso dell'antenna	75 Ω (Sbilanciata)	
Dimensioni dell'apparecchio	597 X 406.4 X 42mm	788.4 X 505.3 X 50.8 mm
Temperatura di esercizio	0°C-40°C	

Nota:

La modifica del design e delle specifiche può essere effettuata in qualsiasi momento senza preavviso. Tutti i dati e le dimensioni sono approssimative.

Panoramica



POWER: Premere questo pulsante per accendere o spegnere il televisore.

SOURCE: Premere per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso.


MUTE: Premere questo pulsante per interrompere temporaneamente l'audio del televisore; premere nuovamente per riprenderlo.

CH-/+: Premere per cambiare canali.
Nel menu a schermo, utilizzare i pulsanti CH +/- come pulsanti freccia su/giù.

VOL-/+: Premere per aumentare o diminuire il volume.
Nel menu a schermo, utilizzare i pulsanti VOL +/- come pulsanti freccia sinistra/destra.

Panoramica

DVB-S2 e CI+ non saranno disponibili in Australia
CI+ non sarà disponibile in Nuova Zelanda

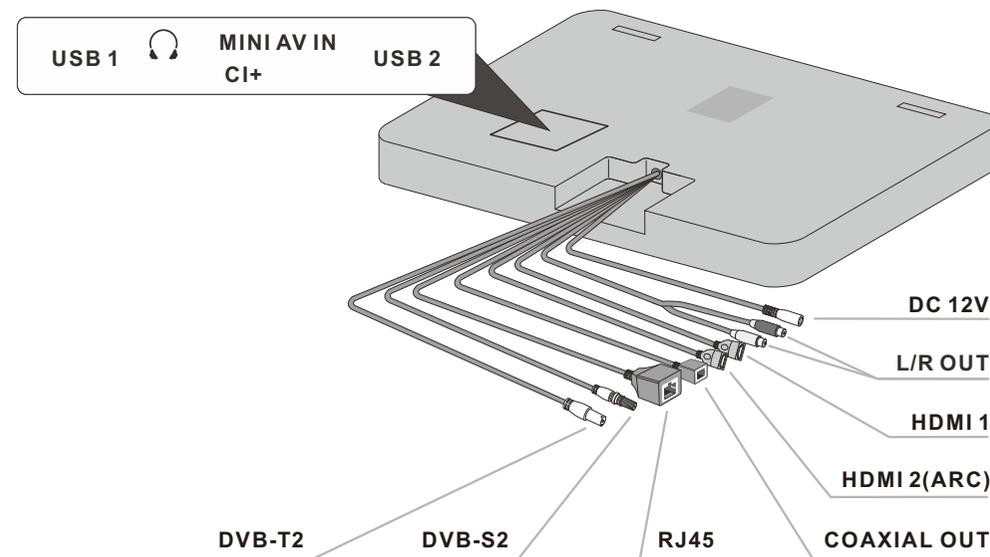

- 1. USB 1/2**
USB di ingresso.
- 2. EARPHONE OUT**
Collegare gli auricolari.
- 3. CI+**
Per l'inserimento di una scheda CI.
- 4. MINI AV IN**
Collegare l'ingresso del segnale video in modalità composita.
- 5. DVB-T2**
Collegamento a un'antenna esterna per la ricezione di programmi ATV/DTV in modalità ATV/DTV.
- 6. DVB-S2**
Collegamento alla ricezione satellitare esterna.
- 7. RJ45**
Connessione Ethernet.
- 8. COAXIAL OUT**
Uscita audio digitale coaxiale.
- 9. HDMI 2(ARC)**
collegare il segnale HDMI.
- 10. HDMI 1**
collegare il segnale HDMI.
- 11. L/R OUT**
Collegare la presa di uscita audio sull'amplificatore/home cinema.
- 12. DC 12V**

Segnali Supportati

MODALITÀ PREIMPOSTATA (HDMI)

	Risoluzione	Frequenza Verticale (Hz)	Frequenza Orizzontale (kHz)
1	640x480	59.94	31.469
2	720x480	59.94	31.469
3	720x576p	50	31.25
4	800x600	60	37.9
5	1280x720p	60	45
6	1920x1080i	60	33.75
7	1920x1080p	60	67.5

Installazione

Precauzioni durante Installazione



Si prega di installare l'host TV dopo aver installato il bus dell'unità. Tuttavia, se la parete è difficile da lavorare dopo l'installazione, si consiglia di lavorarla prima dell'installazione.


Si prega di verificare la posizione di installazione del corpo principale del televisore, in modo da non interferire con il cablaggio o l'interruttore del telecomando per l'erogazione dell'acqua calda.

Se sul retro della parete sono presenti nervature di rinforzo, evitarle e regolare la posizione dei fori di montaggio.

Quando si utilizza la staffa di montaggio, fare attenzione a non essere feriti dalla parte terminale.

Aspetti da tenere in considerazione durante il disimballaggio

Quando la staffa di montaggio lascia la fabbrica. E' stato già montato sul corpo principale del televisore. Quando si smonta, sollevare il lato inferiore ed estrarre le due linguette superiori.

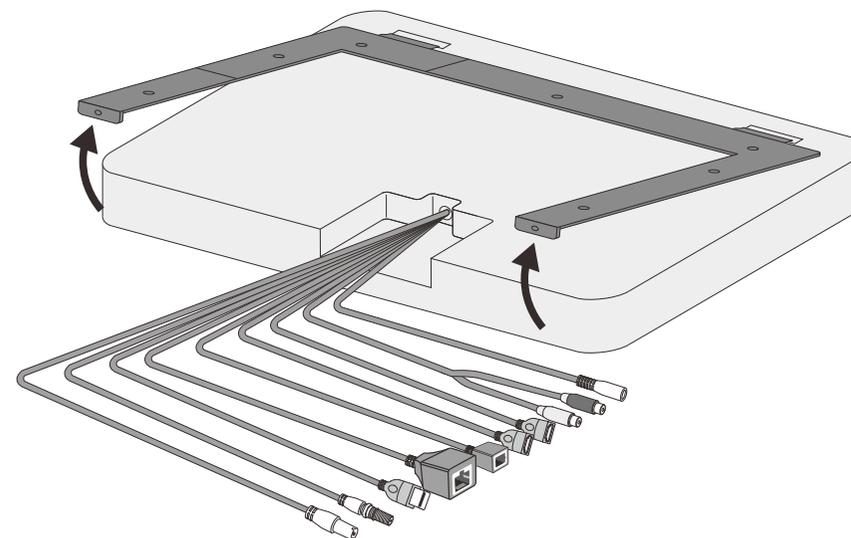

Segnare le posizioni dei fori passacavi e dei fori per le viti.


1. Posizionare accessori per installazione nella posizione di installazione prescelta della parete del bagno.

※. Prestare attenzione alla differenza di dimensioni tra la staffa di montaggio e il corpo principale del televisore.

※. Assicurarsi che la parete sia piana nel luogo di installazione previsto.

2. Disegnare un reticolo sulla parete del bagno secondo le linee incise sulla staffa di montaggio.

3. Segnare le 7 posizioni dei fori di montaggio sulla staffa di montaggio.

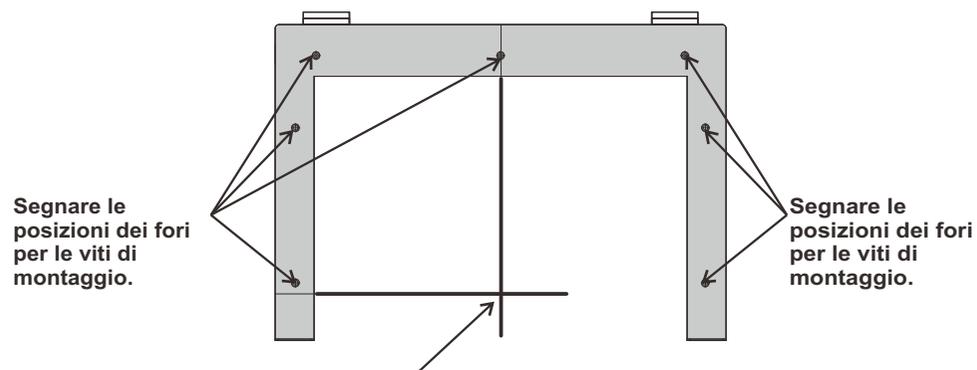


Tracciare un reticolo in base alla linea di riferimento.



Quando si attacca la staffa di montaggio, si prega di prestare attenzione che sia orizzontale.

Praticare i fori passacavi nella parete del bagno

Con il punto di intersezione del reticolo disegnato sulla parete del bagno alla fase 1 come punto centrale, forare $\Phi 40 \text{ mm} \sim \Phi 60 \text{ mm}$.

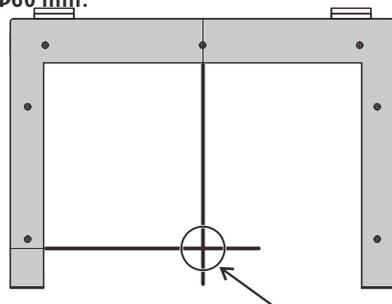


Foro passacavi $\Phi 40 \sim 60 \text{ mm}$

Installazione del supporto

Eeguire un foro sulla base dove viene avvitata la vite.


Si prega di utilizzare viti o accessori di fissaggio durante l'installazione delle parti metalliche in base al materiale, allo spessore e allo stato della parete del bagno dove effettua l'installazione. Praticare i fori nelle posizioni contrassegnate nella fase 1.

Quando si utilizzano le viti in dotazione, praticare un foro preforato da $\Phi 3.0 \text{ mm}$.

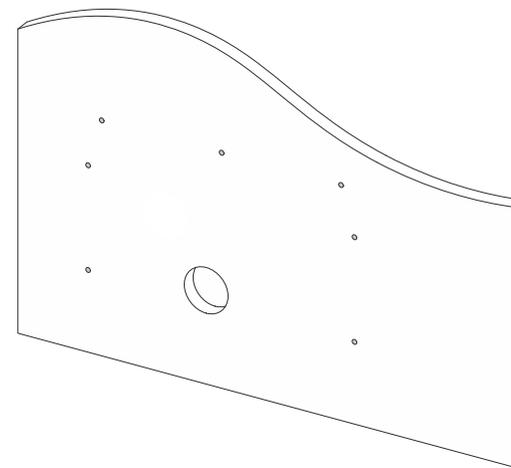

Eeguire un foro sulla base dove viene avvitata la vite.

Inserire il manicotto filettato corrente nel foro e fissarlo con la staffa di montaggio della vite.

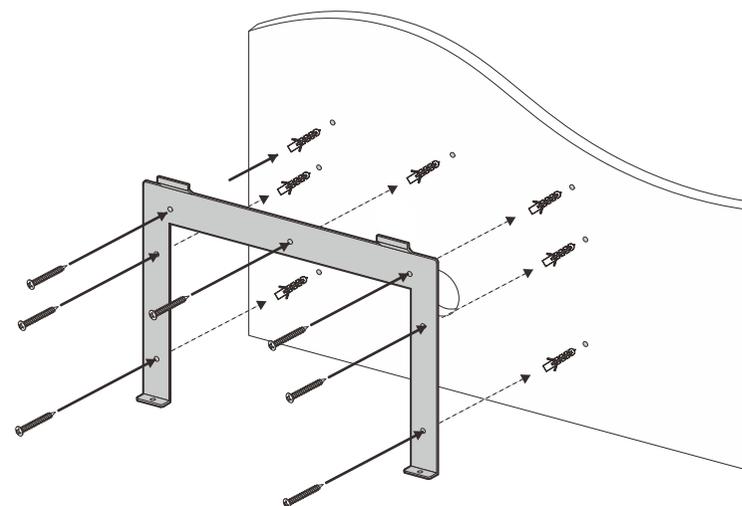

Fare attenzione che le viti non danneggino i tubi nella parete.

Ponticello del cavo

Far uscire il cavo dal foro passacavi.


Il cavo viene fatto uscire dal foro passacavi per circa 200~300 mm.

※ Non tirare il cavo con forza. In caso contrario, il cavo si scollega.

Ponticello del cavo

Collegare con il cavo sul retro dell'host TV. Dopo il collegamento, assicurarsi di avvolgere del nastro autofluente attorno a ciascun connettore e di adottare misure impermeabili.


※ Non ricollegare il cavo quando la scatola di alimentazione è elettrificata. In caso contrario, si verificherà un guasto.

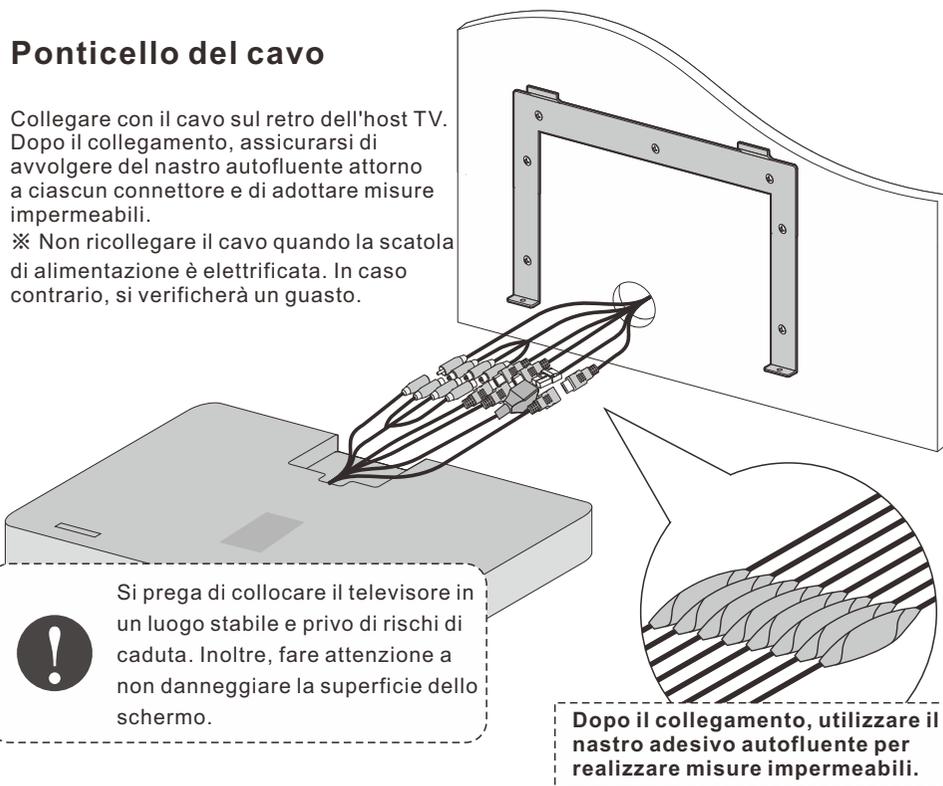


Installare temporaneamente del corpo principale del televisore, Eseguire l'impostazione iniziale e la conferma dell'azione.

Installare il corpo principale del televisore sulla struttura di supporto.

1. Allineare la scanalatura del corpo principale del televisore con le due linguette sulla parte superiore della staffa di montaggio per l'installazione.

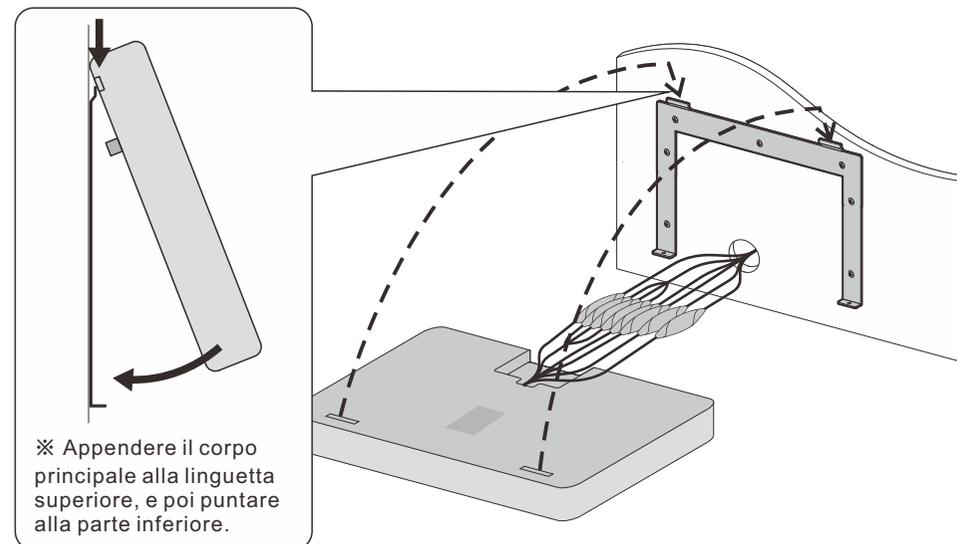


2. Fissare la parte inferiore della staffa di montaggio in 2 punti con le viti.

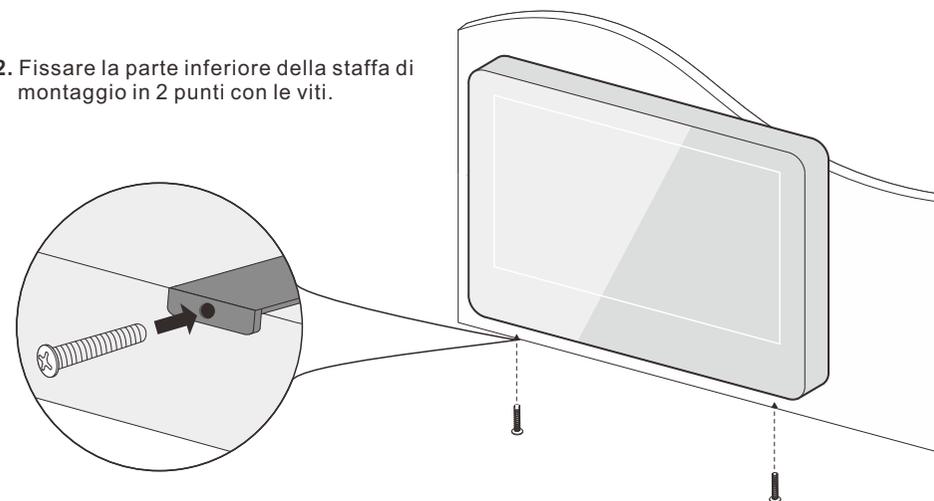


Descrizione generale

Installare le Batterie

1 Utilizzare il cacciavite accessorio per rimuovere le quattro viti del coperchio delle batterie del telecomando e aprire il coperchio del vano batterie.

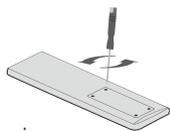

2 Inserire due batterie da 1,5 V di tipo AAA rispettando la polarità. Non mischiare batterie vecchie o usate con quelle nuove.

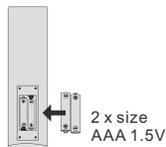

3 Boccare le quattro viti sul coperchio del vano batterie del telecomando con un cacciavite. Conservare il cacciavite.




† Puntare il telecomando verso il sensore del televisore wireless e utilizzarlo entro 7 metri.

† Mettere le batterie usate nel bidone della raccolta differenziata perché possono avere un impatto negativo sull'ambiente.

Nota:

- 1) Le batterie dovrebbero durare circa un anno in condizioni di uso normale (l'uso effettivo potrà variare).
- 2) Se il televisore rimane inattivo per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie dal telecomando per evitare possibili danni dovuti a perdite.
- 3) Non mischiare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie.
- 4) Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- 5) Le batterie (pacchetto batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo, ad esempio al sole, al fuoco o alle condizioni simili.


Unità di controllo remoto

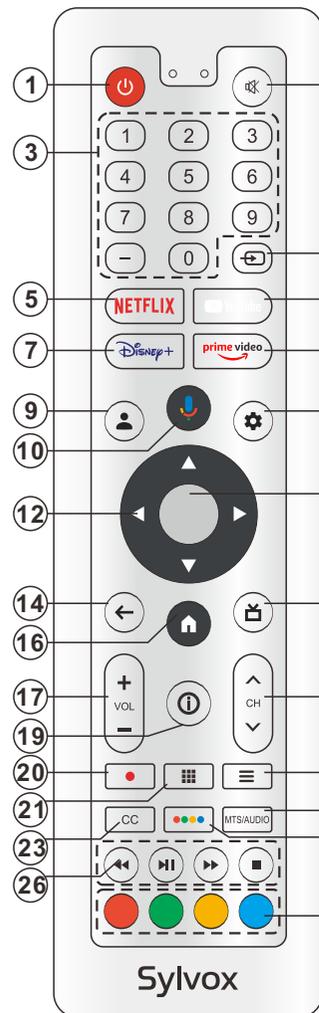

1. **POWER:** Accendere e spegnere il televisore.
2. **MUTE:** Premere questo pulsante per interrompere temporaneamente l'audio del televisore; premere nuovamente per riprenderlo.
3. **Digital Buttons(0-9, -):** Selezionare direttamente il canale con i pulsanti digitali.
4. **INPUT:** Premere per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso.
5. **NETFLIX:** Se la rete è connessa, premere questo pulsante per visualizzare direttamente NETFLIX.
6. **YouTube:** Se la rete è connessa, premere questo pulsante per visualizzare YouTube.
7. **Disney+:** Se la rete è connessa, premere questo pulsante per visualizzare Disney+.
8. **Prime Video:** Se la rete è connessa, premere questo pulsante per visualizzare Prime Video.
9. **Profile:** Cambiare profilo.
10. **Google Assistant:** Aprire Google Assistant.
11. **Settings:** Accedere alle impostazioni (direttamente o tramite il Dashboard in GTV) da qualsiasi punto del sistema.
12. **Arrow buttons▲▼◀▶:** Da utilizzare per selezionare le voci del menu a schermo e modificare i valori del menu.
13. **OK:** Confermare la selezione.
14. **BACK:** Tornare al menu precedente.
15. **Guide:** Aprire l'EPG della TV in diretta.
16. **HOME:** Visualizzare la pagina HOME.
17. **VOL+/-:** Premere questi pulsanti per regolare il volume.
18. **CH▲/▼:** Premere questi pulsanti per cambiare canale verso l'alto o verso il basso.
19. **INFO:** Premere per visualizzare le informazioni sul canale.
20. **●:** In modalità DTV, premere il pulsante ● per registrare il programma TV.
21. **APPS:** premere per visualizzare l'elenco delle app.
22. **LIST:** Premere per visualizzare l'elenco dei canali.
23. **CC:** Visualizza il menu della funzione CC in modalità TV/AV.
24. **Button:** Premere per aprire la pulsantiera virtuale nella sorgente DTV.
25. **MTS/AUDIO:** In modalità USB, premere questo pulsante per cambiare traccia audio durante la riproduzione del film. In modalità TV, premere questo pulsante per cambiare MTS o Lingua Audio..
26. **DIGITAL MEDIA PLAYER CONTROL BUTTON:** Include indietro, avanti, riprodurre/pause, stop in modalità USB.
27. **COLOR BUTTONS:** Da utilizzare nelle app.

Impostazione Iniziali


1. Collegare il televisore all'alimentazione e la spia sarà rossa dopo l'accensione. Premere il pulsante (power) sul telecomando o sul televisore per accendere il televisore.
2. È necessario prima associare il telecomando al televisore. Una volta che il codice è stato assegnato con successo, è possibile utilizzare il telecomando Bluetooth del televisore.

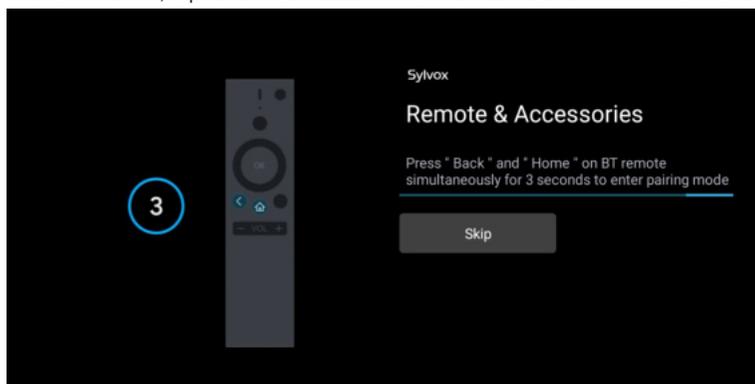

3. Premere ▲/▼ per selezionare la lingua del sistema e premere OK per confermare la lingua.




4. Premere ▲/▼ per impostare la Google TV che occorre accedere all'account Google per il servizio Google o la TV di base che non occorre accedere all'account Google.

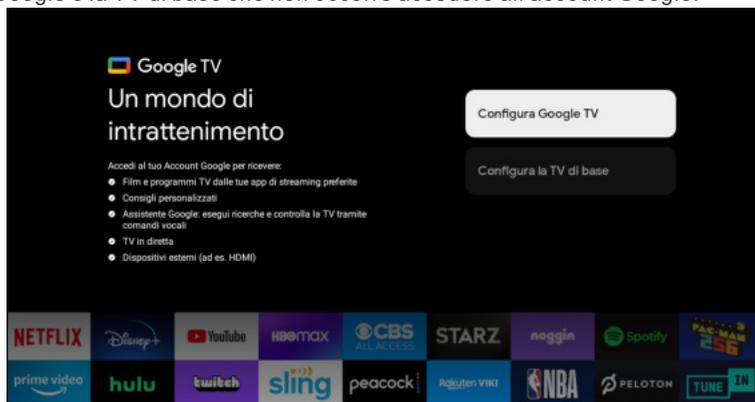

5. Eseguire la scansione del codice di configurazione per scaricare l'app Google Home sul telefono o premere ▲/▼ per configurarla sul televisore.




6. Premere ▲/▼ per selezionare il wifi da collegare, premere OK e inserire la password per confermare la connessione.

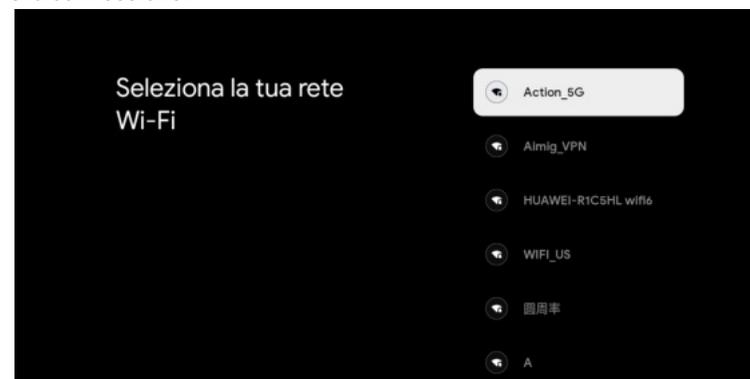

7. Accettando i Termini di servizio di Google per migliorare l'esperienza del prodotto, selezionare "Accetta" per accettare questa condizione.




8. Impostare la propria posizione.

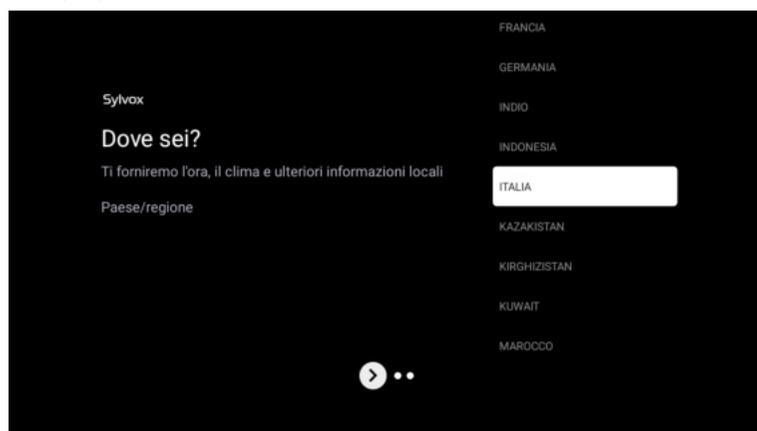

9. Impostare la modalità Tuner, è possibile anche scegliere di saltare prima.



10. Controllare bene le impostazioni. Dopo aver confermato con OK, è possibile utilizzare l'apparecchio.

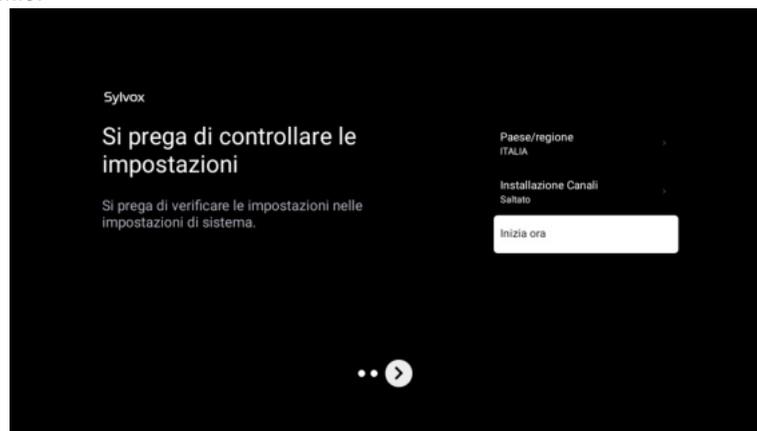

※ Le contenu affiché dans l'image dépend de votre région.

SCHERMATA INIZIALE

Dopo aver completato la configurazione della procedura guidata, puoi visualizzare i contenuti e andare alla schermata iniziale.

①

②



1. Apri Google Assistant o avvia una ricerca di testo.


2. Tra le app installate sulla TV verranno visualizzate le icone delle tue app preferite (le app possono essere aggiunte, rimosse o modificate nell'ordine desiderato).

📺 Ingressi: serve a selezionare una sorgente di ingresso.


⚙️ Configurazione: qui è possibile effettuare diverse impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere la seguente spiegazione.

SORGENTE DI INGRESSO

Nell'interfaccia HOME, premi ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'icona "Ingressi". Premi successivamente OK per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso, quindi premi per evidenziare un ingresso e OK per modificarlo.

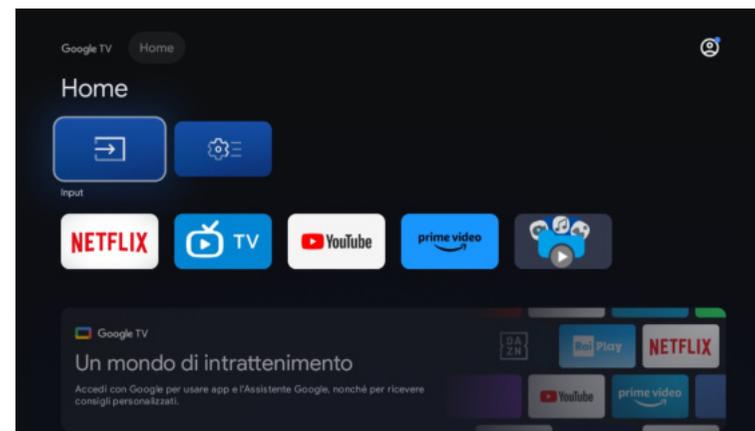


In diretta TV, premi il pulsante  per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso. Qui puoi selezionare la sorgente desiderata.

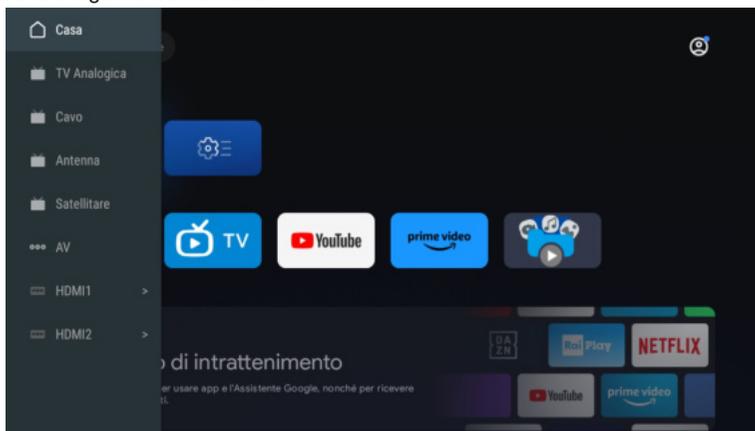

Navigazione menu schermo

Nell'interfaccia della home page, premere il tasto per selezionare l'icona del menu delle impostazioni circolari e premere OK per confermare.

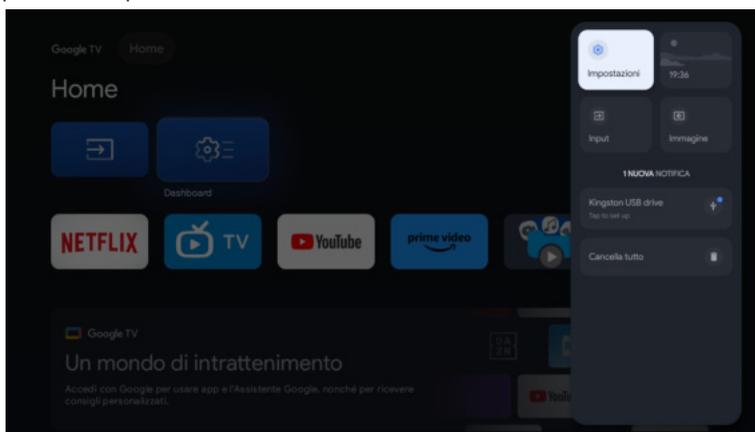


2. premere il pulsante  /  per selezionare ciò che si desidera impostare. Premere OK per accedere alle impostazioni.



Canali & Ingressi

Per impostare i canali e gli ingressi

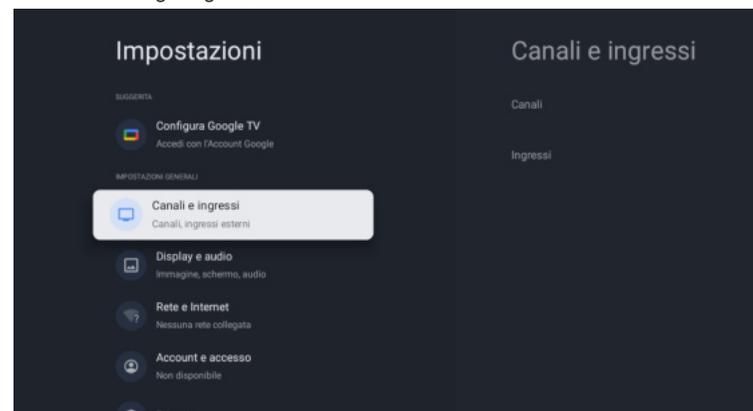


Aggiungere canali

Per aggiungere canali per la prima volta o altri canali, seguire la procedura seguente:

1. Andare a Impostazioni > Canali & Ingressi > Canali
2. Selezionare il tipo di segnale.
3. Selezionare Scansione Canali per avviare l'installazione dei canali.


Antenna

Premere  sul telecomando e selezionare ATV o Antenna per cercare i canali TV.

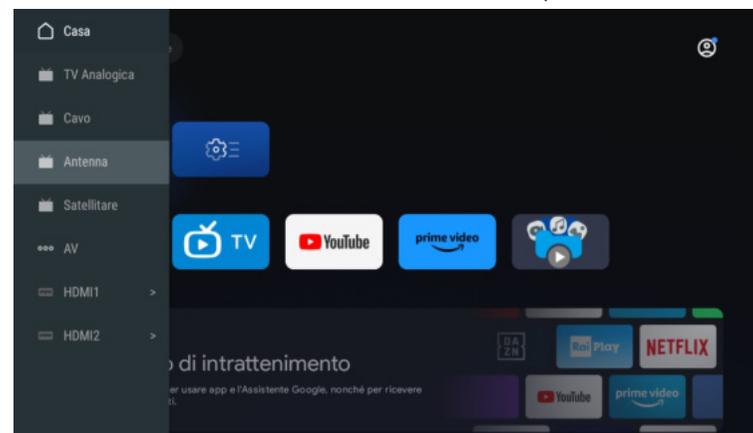

Dopo essere accesso alla pagina ATV saranno le opzioni Sintonizzazione Automatica e Sintonizzazione Manuale


La sintonizzazione automatica cercherà automaticamente la frequenza
Scegli Sintonizzazione Automatica e premi Conferma, e poi cerca automaticamente i canali TV.

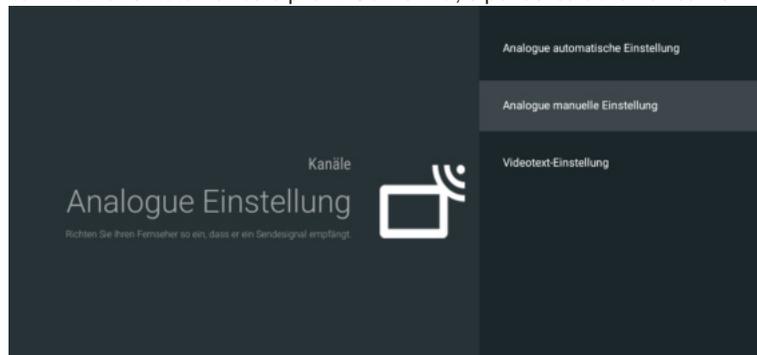

I canali TV verranno ordinati automaticamente dal televisore al termine della ricerca.




La frequenza di ricerca, il sistema audio e il sistema colore possono essere modificati mediante la Sintonizzazione Manuale.

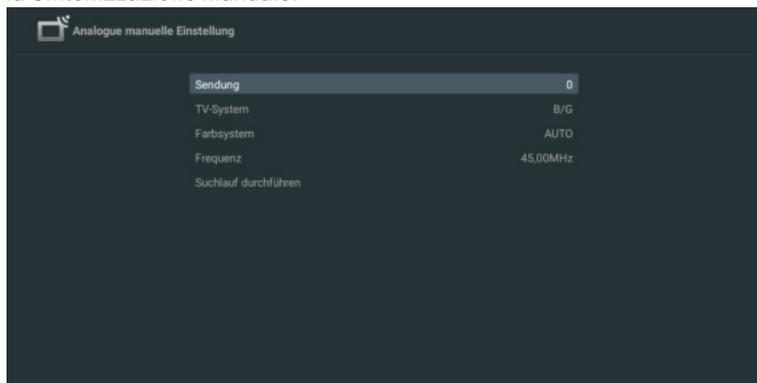


Sintonizzazione Antenna comprende due modalità di ricerca: Sintonizzazione Automatica e Sintonizzazione Manuale


Imposta LCN su "ON" e poi i canali TV verranno ordinati automaticamente dopo la ricerca
Aggiornamento Automatico dei Canali: è una funzione per aggiornare automaticamente la frequenza.

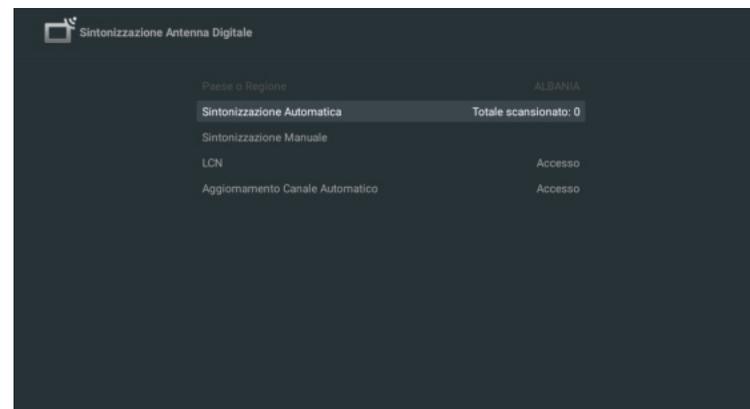


Clicca OK per scegliere la modalità di Sintonizzazione Automatica.

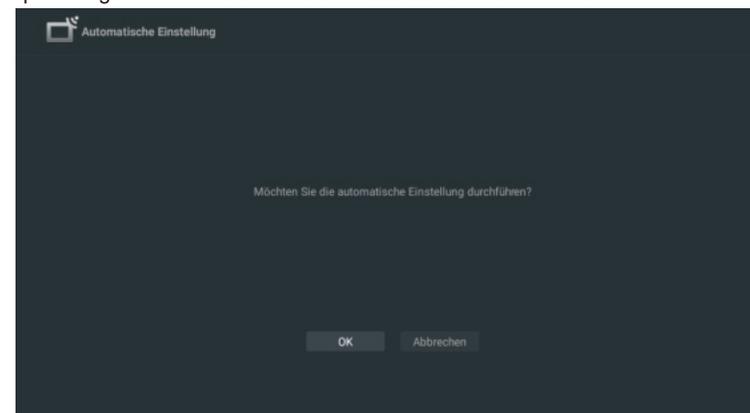

I canali TV verranno ordinati automaticamente dal televisore al termine della ricerca.

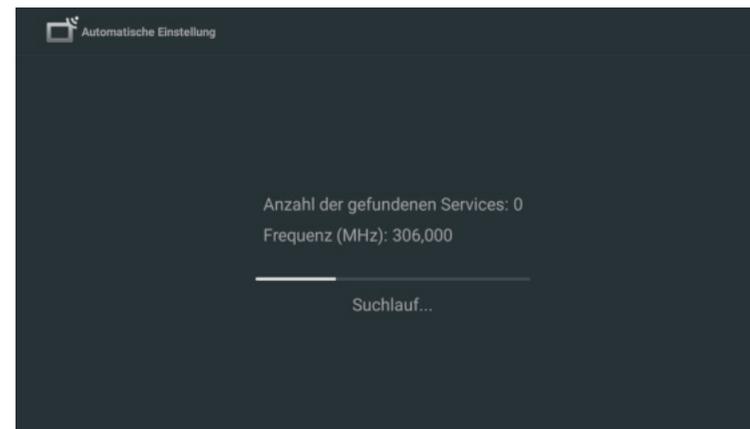

Premi  sul telecomando e selezionare Sintonizzazione Satellite per cercare i canali TV.

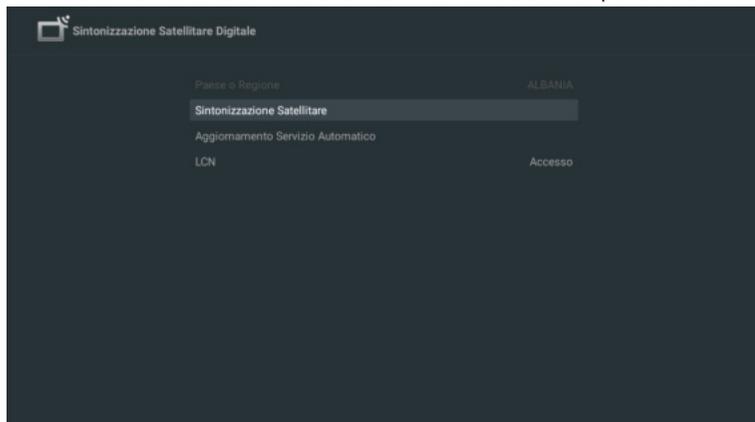


Imposta LCN su "On" e poi i canali TV verranno ordinati automaticamente dopo la ricerca.

Selezione Satellite


È opzionale eliminare Satellite, editare Satellite e aggiungere Satellite e dopo aver confermato il televisore eseguirà la scansione dei canali.




Editare Satellite

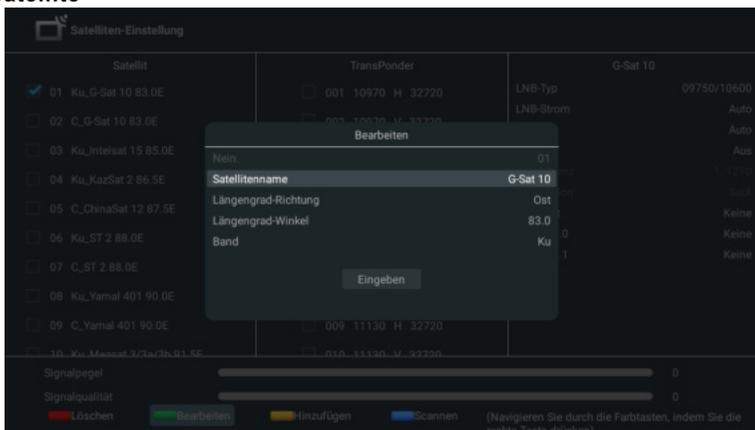

Aggiungi Satellite

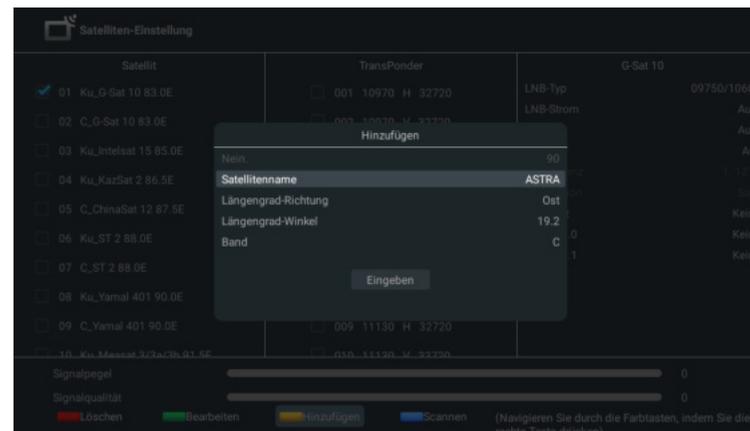

Premi "Scan" per cercare i programmi.

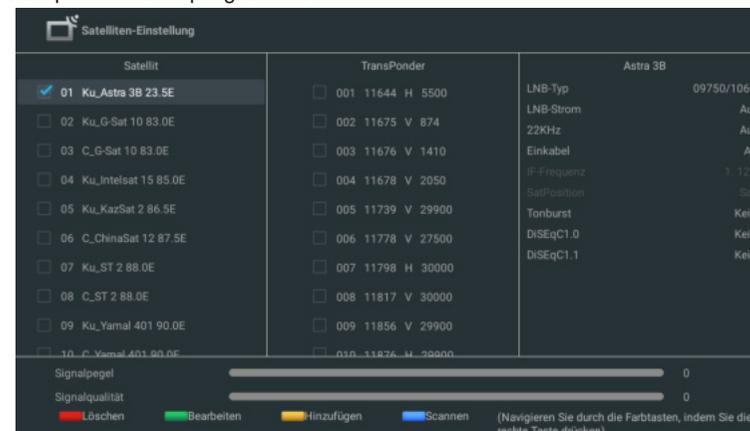

I programmi TV verranno ordinati automaticamente dal televisore al termine della ricerca.




Ingressi

Consumer Electronic Control (CEC) - Vi consente di utilizzare le funzioni collegate tra i dispositivi del nostro marchio con funzione CEC e questa unità. Non garantiamo l'interoperabilità al 100% con i dispositivi CEC di altri marchi.

Display & Suono

Per impostare l'immagine e il suono

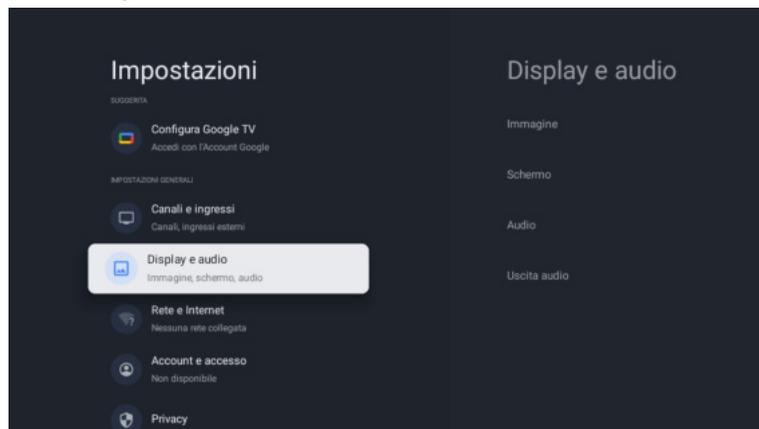

Immagine



Modalità Immagine

Standard: Per la normale visione televisiva.

Movie: Impostazioni per immagini profonde per un'esperienza cinematografica.

ECO: Impostazioni Eco TV per un consumo energetico ridotto.

Vivid: Contrasto e nitidezza delle immagini migliorati per la visione in ambienti ben illuminati.

Sports: Impostazioni di immagine brillanti per un'azione intensa.

Game: Ottimizzato per PC e console di gioco.


Luminosità dello schermo

Regola la luminosità del LED per influenzare la brillantezza complessiva dei colori.

Impostazioni avanzate

Per impostazioni più dettagliate dell'immagine, andare su Impostazioni avanzate, dove si trovano le impostazioni per la temperatura del colore, la riduzione del rumore e la reimpostazione dell'immagine, ecc.

Suono

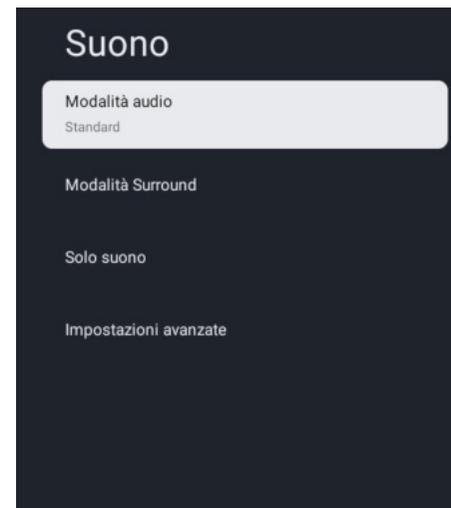

Modalità Suono

È possibile configurare le seguenti impostazioni Suono. A seconda del formato della trasmissione, alcune impostazioni Suono non sono disponibili.

Standard: Per la normale visione televisiva.

Film: Impostazioni Suono potenti per un'esperienza cinematografica.

Musica: Ottimizzato per la riproduzione di musica.

Notizie: Impostare la voce del conduttore a un volume confortevole.

Personale: Le impostazioni personalizzate che preferite.

Uscita audio

Dispositivo di Uscita: Altoparlante TV/SPDIF/Ottico/HDMI-ARC


Uscita Digitale: Auto/Bypass/PCM/ Dolby Digital Plus/ Dolby Digital

Ritardo dell'Uscita Digitale

L'immagine sullo schermo e il suono da un amplificatore attraverso la presa di uscita audio digitale (SPDIF) vengono sincronizzati ritardando l'uscita dal collegamento. I valori più alti aumentano il ritardo dell'uscita audio digitale (SPDIF).

Network & Internet

Configurare le impostazioni della connessione di rete per utilizzare le App o le funzioni di aggiornamento della rete. Per impostare Network & Internet.

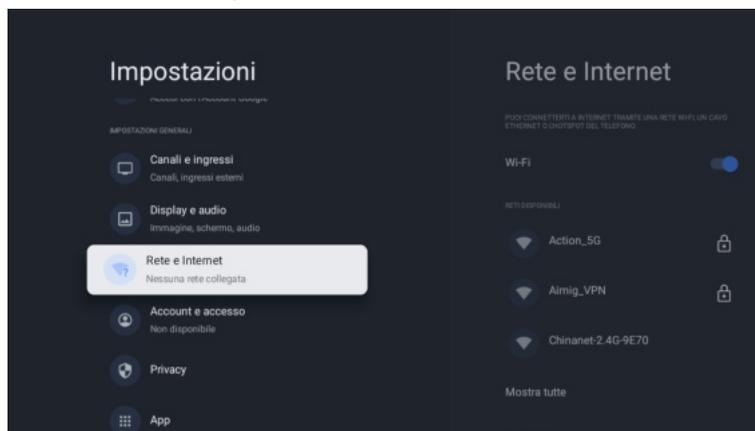

Impostazioni Wi-Fi

1. Verificare che il Wi-Fi sia acceso e che si sia connessi alla rete corretta.
2. In caso contrario, individuare la rete a cui si desidera collegarsi e selezionarla per connettersi. Se necessario, inserire la password.
3. Aprire una delle tue App.
4. Riprodurre il video, la musica o il gioco.

Nota(e)

Se il problema persiste, disattivare e riattivare l'opzione Wi-Fi.

Utilizzare l'hotspot del cellulare/tablet

Regola automaticamente la qualità del video per utilizzare meno dati mobili.

- Data Saver riduce il consumo di dati sulle connessioni mobili, aumentando fino a tre volte il tempo di visione.
- Data usage e gli avvisi ti aiutano a monitorare il consumo di dati mentre si guarda la TV.

Scansione sempre disponibile

Consentite al servizio di posizione di Google e ad altre app di eseguire la scansione delle reti, anche quando il Wi-Fi è disattivato.


Ethernet

Impostazioni proxy: Impostare manualmente il Proxy.

Impostazioni IP: Configurare l'impostazione IP per la connessione di rete.

Account & Accesso

È possibile aggiungere o eliminare l'account Google e l'account del profilo dei bambini.

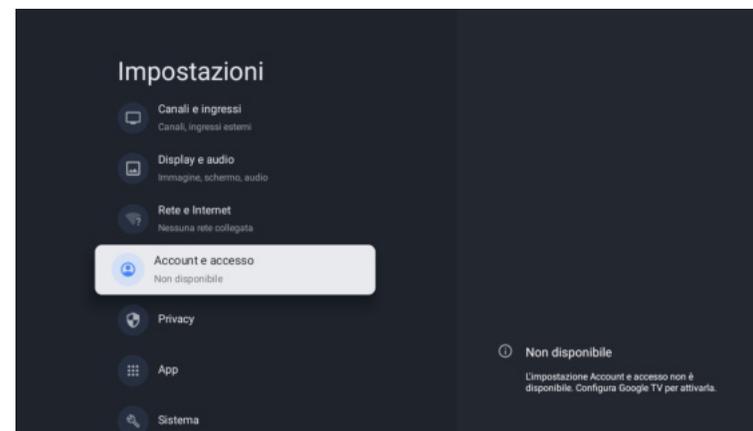

Account Google

I profili di Google TV consentono a tutti gli abitanti della casa di godere di uno spazio personalizzato con il proprio account Google. Con un profilo personalizzato, potrete ricevere consigli su programmi TV e film solo per voi, accedere facilmente alla vostra watchlist personale e ricevere assistenza dall'Assistente Google.

Aggiungere un account Google

È possibile aggiungere più di un account sulla Google TV per poter accedere ai servizi con più account. I contenuti multimediali e le attività si sincronizzano su tutti i dispositivi a cui si accede con il proprio account Google.


Aggiungere un bambino

Configurare un profilo bambino su Google TV per scegliere le app che i vostri figli possono utilizzare e per impostare promemoria per l'ora di andare a letto e limiti di tempo per lo schermo.

* I profili bambini potrebbero non essere disponibili in alcune regioni o su alcuni dispositivi.

Privacy

Questa sezione contiene le impostazioni sulla privacy del televisore, dell'account Google e delle applicazioni.

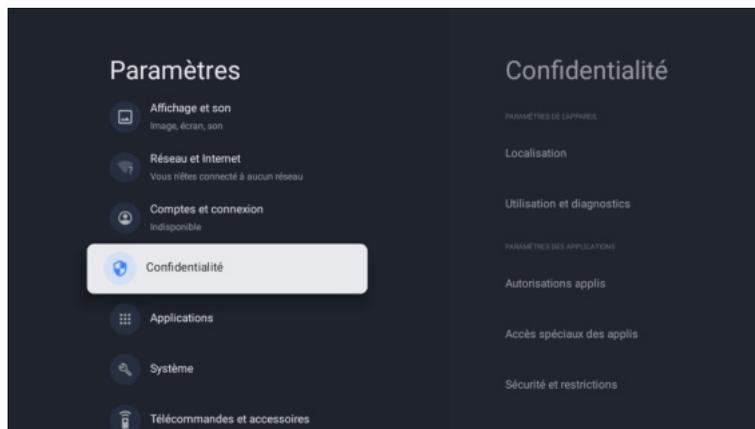

Posizione

- Google può raccogliere periodicamente dati sulla posizione e utilizzarli in modo anonimo per migliorare la precisione della posizione e i servizi basati sulla posizione.

Utilizzo & diagnostica

- Automaticamente invia a Google informazioni diagnostiche, come rapporti sugli arresti anomali e dati di utilizzo del dispositivo, delle app e di Chromecast integrato. È possibile regolare queste autorizzazioni in qualsiasi momento dalle impostazioni del dispositivo. Per saperne di più, visitare g.co/tv/diagnostics.

Pubblicità

- Gestire le impostazioni Pubblicità, come ad esempio la reimpostazione del tuo ID pubblicitario.

Assistente Google

- Con l'Assistente Google è possibile porre domande e completare attività sulla Google TV. L'Assistente Google è installato sul tuo dispositivo Google TV. È possibile attivarlo quando si fa configurazione del dispositivo per la prima volta o attivarlo in futuro.

Pagamenti & Acquisti


- Gestire il vostro account e gli acquisti tramite l'app Play Store sul vostro dispositivo mobile o seguendo questi link in un browser Web:
 - Metodi di Pagamento: g.co/ManageWallet
 - Storia degli ordini: g.co/Play/Order
 - Abbonamenti: g.co/Play/Subscriptions

Sicurezza & Restrizioni


- Il tuo dispositivo e i dati personali sono più vulnerabili agli attacchi di app provenienti da fonti sconosciute. L'utente accetta di essere l'unico responsabile di eventuali danni al proprio dispositivo o della perdita di dati che potrebbero derivare dall'utilizzo di queste app.

Le App

Questa sezione riguarda le impostazioni delle applicazioni, come la verifica dei dettagli e dei permessi.

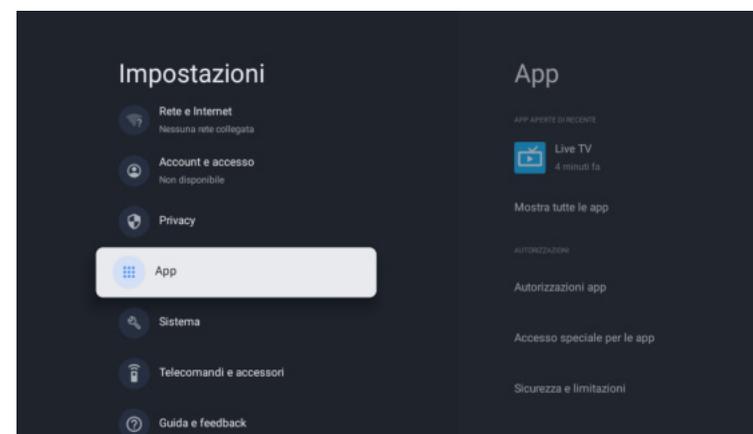

Sistema

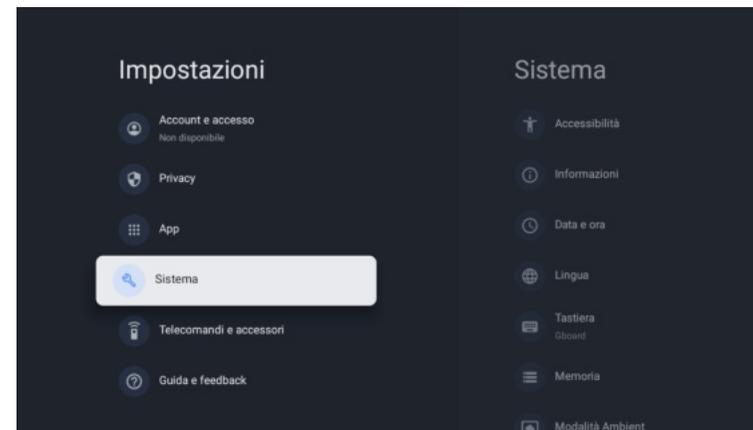

Accessibilità

È possibile utilizzare un lettore di schermo, didascalie chiuse, Accesso all'Interruttore e altro ancora per rendere il dispositivo Google TV più accessibile.

1. Premere a (HOME) e utilizzare ▲▼◀▶ per selezionare Impostazioni, e poi premere OK.
2. Utilizzare ▲▼ per selezionare Sistema, e poi premere OK.
3. Utilizzare ▲▼ per selezionare Accessibilità, e poi premere OK.
4. Regolare le seguenti voci.

Attivare le didascalie chiuse

Le tue preferenze relative alle didascalie potrebbero non essere applicate ad alcune applicazioni.

1. Dalla schermata iniziale di Google TV, in alto a destra, andare sull'icona del profilo utente e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Sistema > Accessibilità.
3. Selezionare Didascalie.
4. Attivare Display per mostrare le didascalie. E poi scegliere le opzioni desiderate.

È possibile scegliere la dimensione, il font, il colore, lo sfondo e altre caratteristiche del testo della didascalia.

Attivare il testo ad alto contrasto

1. Dalla schermata iniziale di Google TV, in alto a destra, andare sull'icona del profilo utente e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Sistema > Accessibilità.
3. Attivare Testo ad alto contrasto (sperimentale).

Da Testo a Audio

Impostazioni di uscita di da Testo a Audio.

Per impostare On/Off di questa funzione, selezionare e impostare TalkBack.

Utilizzare le scorciatoie di accessibilità

Le scorciatoie di accessibilità sono un modo rapido per attivare le funzioni di accessibilità. Per utilizzare le scorciatoie di accessibilità, è necessario prima attivarle.

Per attivare le scorciatoie di accessibilità:

1. Dalla schermata iniziale di Google TV, in alto a destra, andare sull'icona del profilo utente e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Sistema > Accessibilità.
3. Selezionare Scorciatoie di accessibilità > Attivare Scorciatoie di accessibilità.
4. Per impostazione predefinita, la scelta rapida attiva TalkBack. Per modificare ciò che è incluso nelle scorciatoie, scegliere Servizio Scorciatoie.
5. Scegliere un'opzione e selezionare OK.

Per utilizzare le scorciatoie: Sul telecomando, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti freccia indietro e freccia giù per 3 secondi.

TalkBack

TalkBack è il lettore di schermo di Google incluso nei dispositivi Android. TalkBack fornisce un feedback vocale che consente di utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo.

Modificare le impostazioni del lettore di schermo

1. Dalla schermata iniziale di Google TV, scorrere fino alla barra di navigazione superiore.
2. Selezionare Impostazioni Profilo > Dashboard > Impostazioni.
3. Selezionare Sistema > Accessibilità.
4. Sotto "Servizi", selezionare TalkBack > Configurazione.
5. Modificare le impostazioni per il volume dell'audio, la verbosità (come l'eco della pulsantiera e i suggerimenti d'uso) e le password vocali.

Nota(e)

Per trovare altre opzioni e impostazioni per TalkBack, come la velocità e l'intonazione dell'audio, nel menu Accessibilità, selezionare da Testo a Audio.

Utilizzare un lettore di schermo

1. Dalla schermata iniziale di Google TV, scorrere fino alla barra di navigazione superiore.
2. Selezionare Impostazioni Profilo > Dashboard > Impostazioni.
3. Selezionare Sistema > Accessibilità.
4. Sotto "Servizi", selezionare TalkBack > Attivare > OK.

Attivare Accesso all'Interruttore

1. Nella schermata iniziale di Google TV, in alto a destra, andare sull'icona del profilo utente e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Sistema > Accessibilità.
3. Sotto "Servizi", selezionare Accesso all'Interruttore > Attivare > OK.

Informazioni

È possibile controllare l'aggiornamento del sistema e le informazioni sulla registrazione del televisore.

Reset

Questo ripristina le impostazioni predefinite del dispositivo e cancella tutti i dati, gli account, i file e le app scaricate.

Data & Ora

Data & Ora Automatiche

Utilizzare l'ora fornita dalla rete o disattivare

Se è impostato su Off, impostare manualmente la data e l'ora. Impostare il fuso orario

Selezionare il fuso orario Utilizzare il formato 24 ore

Impostare la visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore.

Lingua

È possibile impostare la lingua per la visualizzazione su schermo.

1. Utilizzare ▲ ▼ per selezionare Lingua, e poi premere OK.
2. Utilizzare ▲ ▼ per selezionare English (Canada), English (Stati Uniti), Español o Français, e poi premere OK.

Pulsantiera

Eseguire l'impostazione della pulsantiera.

Memoria

Memoria interna condivisa

Memoria rimovibile

Modalità ambiente (cornice foto digitale)

Google TV consente di impostare il televisore in modo che scorra su Google Photos quando non si sta guardando nulla.

Potenza & Energia

Comportamento all'accensione

Selezionare la schermata da avviare all'accensione del TV.

Casting

Casting su Google TV


È possibile eseguire il casting di contenuti da telefoni, tablet o laptop alla Google TV.

Riavvio

Fa spegnere e riaccendere il televisore. Tutte le tue impostazioni saranno salvate. Se si desidera eliminare tutte le impostazioni del televisore, eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Impostazioni > Sistema > Informazioni su > Reset > Ripristino di fabbrica * *Questa operazione ripristina le impostazioni predefinite del dispositivo e cancella tutti i dati, gli account, i file e le app scaricate.

Remotes & Accessories

È possibile collegare alla Google TV diversi dispositivi Bluetooth, come cuffie o controller di gioco. È possibile collegare solo un dispositivo audio alla volta.

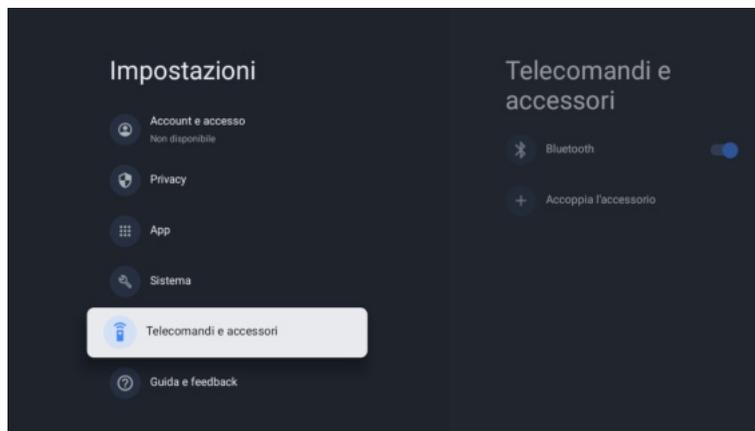

Accoppiare un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata iniziale di Google TV, in alto a destra, andare sull'icona del profilo o sulla schermata iniziale e selezionare Impostazioni > Remote & Accessories > Accessorio Accoppia .
2. Assicurarsi che il dispositivo sia in modalità di accoppiamento o sia visibile ad altri dispositivi.
3. Identificare il dispositivo che si desidera accoppiare dall'elenco e selezionarlo.
4. Nella schermata di richiesta di accoppiamento Bluetooth, selezionare Accoppia.

Nota (e)

Gli accessori che sono stati accoppiati al dispositivo appaiono nella sezione Remote & Accessories delle Impostazioni. È inoltre possibile rinominare o eliminare i dispositivi.

Ricollegare un dispositivo accoppiato

1. Nella schermata iniziale di Google TV, in alto a destra, andare sull'icona del profilo e selezionare Impostazioni > Remote & Accessories.
2. In "ACCESSORI" selezionare il dispositivo.
3. Selezionare Connetti.

Risolvere i problemi di connessione dei dispositivi Bluetooth

Se il dispositivo Bluetooth non si connette, potrebbe essere un problema del dispositivo Bluetooth o del televisore.

Risoluzione dei problemi di connessione

1. Spegnerne il dispositivo Bluetooth e riaccenderlo. Dopo aver ripristinato il dispositivo, provare ad accoppiarlo di nuovo.
2. Se si dispone di più dispositivi accoppiati al televisore, scollegare quelli che non si utilizzano.
3. Scollegare il televisore per 10 secondi e poi ricollegarlo. Quando il televisore è acceso, provare ad accoppiarlo di nuovo.
4. Controllare se il dispositivo Bluetooth si connette ad altri dispositivi, come un telefono o un tablet.

A. Se il dispositivo si connette ad altri dispositivi: Ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo Google TV.

B. Se il dispositivo non si connette ad altri dispositivi: Verificare che il dispositivo Bluetooth abbia un software aggiornato o chiedere assistenza al produttore del dispositivo.

Leggere prima di utilizzare le App

(*Termini e condizioni delle applicazioni)

- A causa delle caratteristiche dell'apparecchio elencate nell'app store, nonché delle limitazioni sui contenuti disponibili, alcune app e servizi in primo piano potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o in tutti i territori. Alcune app esistenti potrebbero anche richiedere periferiche aggiuntive o quote di iscrizione. I servizi e la disponibilità di tali contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità legale per eventuali interruzioni dovute a qualsiasi motivo nei servizi dell'applicazione che è stata causata dal fornitore di servizi.
- Una connessione Internet instabile può causare ritardi o interruzioni. Inoltre, le applicazioni possono essere chiuse automaticamente a seconda dell'ambiente di rete.
- I servizi e gli aggiornamenti delle applicazioni potrebbero non essere disponibili.
- Il contenuto dell'applicazione è soggetto a modifiche senza preavviso da parte del fornitore di servizi.
- Servizi specifici possono differire con la versione dell'applicazione installata sul televisore.
- La funzionalità di un'applicazione può cambiare nelle sue versioni future.
- A seconda dei criteri del fornitore o di fornitori di servizi di terze parti, alcune applicazioni potrebbero non supportare il multitasking.
- La risposta alle funzioni remote e le visualizzazioni su schermo risultanti possono essere ritardate durante il caricamento di una pagina Web.
- Le operazioni di copia e incolla non sono supportate.
- La velocità di navigazione web sarà diversa con l'ambiente di rete.
- A seconda del tipo di codec video/audio supportato, potrebbe non essere possibile riprodurre determinati file audiovisivi durante la riproduzione di contenuti.
- L'app store ha alcune limitazioni. Contiene innumerevoli applicazioni già incorporate per risolvere le diverse esigenze dell'utente, ma non ha la possibilità di aggiungere altre applicazioni di altri media.

Risoluzione dei Problemi

In caso di problemi, controllare le contromisure per ciascun sintomo elencate di seguito. I seguenti sintomi potrebbero essere stati causati da una regolazione impropria piuttosto che da un effettivo malfunzionamento dell'apparecchio. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti.

Sintomi	Possibili soluzioni
Non c'è alimentazione elettrica	Verificare che il cavo di alimentazione e la presa di corrente funzionino correttamente. Scollegare il cavo di alimentazione, dopo 60 secondi ricollegarlo, quindi riavviare il televisore.
Non si vede nessuna immagine	Controllare la connessione dell'antenna. La stazione potrebbe avere problemi, sintonizzarsi su un'altra stazione. Si prega di regolare le impostazioni di contrasto e luminosità.
Buona immagine ma nessun suono	Si prega di aumentare il volume. Verificare che il televisore sia in modalità silenziosa, premere il pulsante MUTE sul telecomando. Controllare le impostazioni audio. Se si utilizzano dispositivi esterni, verificare che i selettori del volume non siano troppo bassi o spenti. Se si utilizzano ingressi AVI o componenti, assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e non siano allentati. Se si utilizza un cavo da DVI a HDMI, sarà necessario anche un cavo audio. Assicurarsi che nessun jack per cuffie sia collegato.
Buon suono ma colore anormale senza immagine	Controllare la connessione e lo stato dell'antenna. Se si utilizza l'ingresso video per componenti, controllare lo stato delle connessioni. Una connessione errata o allentata può causare problemi di colore o rendere lo schermo bianco.
Nessuna risposta al telecomando	Le batterie del telecomando potrebbero essere esaurite. Se necessario, sostituirle con batterie nuove. Pulire l'obiettivo dal telecomando. La distanza tra il televisore LED e il telecomando deve essere inferiore a 8 m, il campo d'azione deve essere all'interno dell'angolo di funzionamento consigliato e il percorso deve essere privo di ostacoli.
I punti colorati possono essere presenti sullo schermo	Anche se i display LED sono realizzati con una tecnologia di alta precisione e il 99,99% dei pixel risulta essere efficace, possono apparire punti neri o punti luminosi (rossi, blu o verdi) costantemente sugli schermi. Questa è una proprietà strutturale degli schermi LED e quindi non costituiscono un vero problema di funzionamento.
L'immagine viene alterata	Tenere il televisore lontano da fonti di rumore elettromagnetico come automobili, asciugacapelli, saldatori e qualsiasi altro tipo di attrezzatura opzionale. Le interferenze elettromagnetiche atmosferiche, come i temporali locali o distanti, possono causare l'alterazione dell'immagine. Quando si installa l'attrezzatura opzionale, lasciare un po' di spazio tra l'attrezzatura opzionale e il televisore. Controllare l'antenna e le connessioni. Tenere l'antenna lontana da cavi di alimentazione o di ingresso/uscita.

Sintomi	Possibili soluzioni
Dopo la regolazione automatica, sono disponibili solo alcuni canali	Verificare che l'area sia coperta da trasmissioni video digitali. Provare a risintonizzare o regolare manualmente i canali mancanti. Verificare che sia utilizzato il tipo di antenna corretto.
Impossibile selezionare i canali	Verificare che i canali non siano stati bloccati nelle impostazioni del menu principale.
Nessuna riproduzione tramite USB	Verificare che il cavo di connessione USB e l'alimentatore siano collegati. Il disco rigido non è stato formattato. Assicurarsi che il disco USB sia compatibile e che siano supportati anche i formati di dati multimediali. Il disco USB supporta solo il formato FAT32.
L'immagine appare distorta, a quadri grandi o piccoli, punteggiata, pixelata, ecc.	La compressione dei contenuti video può causare distorsioni, specialmente nelle immagini in rapido movimento, come p. es. sportive e d'azione.
Rumore nei diffusori degli altoparlanti	Controllare le connessioni nei cavi, assicurarsi che i cavi video non siano collegati agli ingressi audio. Un basso livello di segnale può causare distorsioni nel suono.
Il televisore si spegne automaticamente	Verificare che il timer di spegnimento sia abilitato nel menu delle impostazioni. Il timer di spegnimento potrebbe essere abilitato. Se il televisore non riceve un segnale attraverso un ingresso per 10 minuti, si spegnerà.
Il televisore si accende automaticamente	Verificare che il timer di accensione sia abilitato nel menu delle impostazioni.
L'immagine non viene visualizzata a schermo intero	I canali HD visualizzeranno strisce nere su ciascun lato quando visualizzano contenuti SD (4:3). Quei film con proporzioni diverse che il televisore mostreranno strisce nere in alto e in basso. Regolare l'opzione delle dimensioni dell'immagine sul dispositivo esterno o sul TV a schermo intero.

AVVERTIMENTO

Non posizionare mai la TV in un luogo instabile. Il televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o addirittura la morte. Molte lesioni, in particolare nei bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:

- utilizzare armadi o supporti raccomandati dal produttore del televisore. -utilizzare solo mobili in grado di supportare in sicurezza la TV.
- assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile porta TV.
- non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio in armadi o scaffali) senza ancorare sia i mobili che il televisore a un supporto adeguato.
- non posizionare il televisore su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e il mobile porta TV.
- educare i bambini sui pericoli di salire sui mobili per raggiungere la TV o i suoi controlli. Se il televisore viene riposto o spostato, dovrebbero valere le stesse considerazioni di cui sopra.

L'accoppiatore della spina o l'apparecchio deve essere utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DA PARTE DEGLI UTENTI FINALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto generale. L'utente è responsabile dello smaltimento di questo tipo di rifiuti smaltendoli nella spazzatura su uno specifico "punto di riciclaggio" per i rifiuti elettrici ed elettronici. La raccolta selettiva e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche contribuisce a preservare le risorse naturali e a garantire il riciclaggio dei rifiuti al fine di proteggere l'ambiente e la salute. Per ricevere maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici, contatta il tuo municipio, il servizio rifiuti domestici o lo stabilimento in cui hai acquistato il prodotto.

Il simbolo marcato del "contenitore per rifiuti su ruote" sul prodotto indica che l'utente ha l'obbligo di raccogliarlo separatamente al momento dello smaltimento dell'apparecchio.



Garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto Sylvox.

In caso di domande, contattaci tramite la nostra e-mail post-vendita o il sito Web per assistenza.

Email post-vendita:

service.eu@sylvoxtv.com
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com

Sito web:

www.sylvoxtv.eu

Assistenza clienti:

Numero verde di servizio-USA: +1(866)979-5869 (lunedì-venerdì, 9:00-17:00 EST)

Termini di Garanzia

- (1) Quando si restituisce un articolo, tenere presente quanto segue:
 1. Possono essere restituiti solo gli articoli acquistati direttamente da www.sylvoxtv.com e rivenditori autorizzati, come Amazon, Walmart, Newegg, Wayfair, Aliexpress, ecc.
 2. Non accetteremo richieste di reso per prodotti acquistati da fornitori terzi non autorizzati.
 3. Il cliente deve contattare il venditore originale con l'ID dell'ordine o la prova di acquisto e i dettagli del problema del prodotto all'indirizzo service@sylvoxtv.com per richiedere un reso/rimborso/riparazione/sostituzione prima di restituire i prodotti. Sylvox ti fornirà l'etichetta di spedizione nella posta.
 4. Sylvox è responsabile di tutti i costi di spedizione di ritorno per problemi di qualità.
 5. Se non vi è alcun motivo per restituire il prodotto dopo l'installazione e l'uso, Sylvox avrà il diritto di addebitare spese di rifornimento pari al 20% del valore del prodotto. (Accetta solo richieste senza motivo di restituzione entro 7 giorni dall'arrivo e le spese di trasporto sono a carico del cliente)
 6. Assicurati che l'articolo o gli articoli che stai restituendo siano riconfezionati nelle condizioni originali con tutta la documentazione e gli accessori in dotazione
 7. Se il prodotto restituito non è nella confezione originale: danni artificiali causano danni alla seconda vendita, come il suo aspetto danneggiato, la mancanza di Accessori, ecc., detrarremo le spese corrispondenti a seconda della situazione.
 8. Gestiremo la tua richiesta una volta ricevuto l'articolo di ritorno.
- (2) Come restituire un articolo per un rimborso? (Garanzia di rimborso di 30 giorni)

Per restituire un articolo, contatta il team Sylvox per inviare una richiesta post-vendita, ti forniremo l'etichetta di spedizione nella posta. Si prega di includere il numero dell'ordine originale o la prova dell'ordine nell'e-mail e assicurarsi che l'articolo venga restituito entro 30 giorni. Nessun rimborso sarà effettuato fino a quando l'articolo non sarà ricevuto nella sua confezione originale (con relativa documentazione e Accessori).
- (3) Rimborsi
Dopo aver ricevuto e verificato le condizioni del tuo articolo, viene avviato un rimborso. Il modo in cui viene elaborato il rimborso dipende dal metodo di pagamento originale. Per le carte di credito o di debito, i rimborsi saranno restituiti alla banca emittente della carta entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'articolo restituito. Contatta la banca emittente della carta per domande su quando l'importo verrà accreditato sul tuo conto.
- (4) Cosa non copre la garanzia?
 - (a) Il modo errato di utilizzo e la riparazione impropria da parte dell'utente hanno causato il guasto o il danno.
 - (b) Guasto o danno causato da trasporto, spostamento e caduta dopo l'acquisto.
 - (c) Altri fattori esterni inevitabili causano guasti e danni.
 - (d) Uso improprio dell'attrezzatura causato dall'acqua o da altre soluzioni danneggianti.
 - (e) Guasto causato da un fulmine o da altri motivi dell'impianto elettrico.
Danni causati dall'utilizzo di un'alimentazione diversa da quella specificata.

Periodo di garanzia:

- * Sylvox ripara il televisore gratuitamente a condizione del normale utilizzo del manuale di istruzioni entro 24 mesi.
 - * Sylvox garantisce che questo prodotto è conforme alle Specifiche del produttore e sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione qualora si verificassero dei difetti.
 - * Sylvox correggerà il difetto alle seguenti condizioni:
- (a) Eventuali difetti causati o riparazioni necessarie a seguito di uso improprio, negligenza, incidente, danni di spedizione, consegna e installazione impropria, applicazione e uso per i quali questo prodotto non è stato concepito come indicato nel manuale dell'utente o in altro documentazione del prodotto.
 - (b) Eventuali difetti causati o riparazioni richieste a seguito di qualsiasi prodotto che è stato manomesso, modificato, regolato o riparato da qualsiasi persona diversa da Sylvox, un fornitore di servizi autorizzato Sylvox o un centro di assistenza o rivenditore Sylvox autorizzato.
 - (c) Qualsiasi sostituzione di accessori, vetreria, materiali di consumo o periferici richiesta dopo il normale utilizzo del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, auricolari, telecomandi, batterie, ecc.
 - (d) Eventuali danni superficiali alla superficie o all'esterno del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli che sono stati danneggiati o causati da normale usura, spedizione e manipolazione improprie o dall'uso di detersivi chimici.
 - (e) Eventuali difetti causati o riparazioni necessarie a seguito di danni causati da condizioni esterne o ambientali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di una tensione errata, fluttuazioni o sovratensioni nella linea di trasmissione/tensione della linea elettrica, fuoriuscita di liquidi o atti della natura o di Dio.
 - (f) Il reclamo di garanzia per prodotti restituiti con il modello, numero di serie di fabbrica e contrassegni UL alterati, illeggibili o mancanti.
 - (g) Qualsiasi prodotto utilizzato per scopi di noleggio, affari o commerciali.
 - (h) Eventuali costi di installazione, istruzione per consumatore, consegna, configurazione, regolazione e/o programmazione.
 - (i) Un prodotto non installato seguendo le istruzioni di installazione che è incluso con il prodotto.
 - (j) Eventuali problemi di ricezione del segnale (compresi i problemi relativi all'antenna), immagini che sbiadiscono sullo schermo, rumore o eco del segnale, interferenza o altri problemi di trasmissione o consegna del segnale, disponibilità di servizi o contenuti forniti da terzi (inclusi, a titolo esemplificativo, contenuto di immagini, audio o video).

Nessun'altra entità diversa da Sylvox è autorizzata ad estendere, ampliare o trasferire questa garanzia per conto di Sylvox.

Per le garanzie espresse in questa Garanzia limitata, salvo quanto vietato dalla legge applicabile, Sylvox declina ogni altra garanzia e condizione, esplicita o implicita, sia derivante dalla legge, o dallo statuto, e dal trattamento o dall'uso di commercio, incluse, senza limitazione, garanzie o condizioni implicite di tutti i reclami, siano essi basati su contratto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo
service.eu@sylvoxtv.com !
service.uk@sylvoxtv.com
service.au@sylvoxtv.com