

# Rengöring

**Koppla alltid ut Instant Warmer från eluttaget innan rengöring.**

Innan varje användning ska du handdiska vattenbehållaren och dess lock i varmt vatten, skölja dessa och torka dem noggrant.

**WARNING:** Instant Warmer innehåller elektronik. Att utsätta elektroniken för vatten kan orsaka permanenta skador som inte täcks av garantin.

Vänligen notera följande:

- Sänk inte Instant Warmer i vatten eller annan form av vätska.
- Diska endast för hand. Diska inte i diskmaskin. Användning av diskmaskin kan skada elektroniken inuti.
- OBS: Om Instant Warmer av misstag kommer i kontakt med vatten som tränger sig in, torka av med en ren, torr trasa och låt den torka helt innan nästa användning.
- Basenheten ska endast torkas av med en fuktig trasa
- Använd endast skonsam rengöringsduk med mild och mjuk yta för rengöring av Instant Warmers delar.

**babybrezza®**  
**Kundtjänst**

Om du upplever problem med din Baby Brezza Instant Warmer kan du besöka:  
[babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international)  
för att få kontaktuppgifter till din lokala kundtjänst representant.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

©2023 Baby Brezza Enterprises LLC

**babybrezza®**

instant  
warmer™



## Manual

För förberedelse användning och rengöring

Var god läs hela manualen för att säkerställa att din Instant Warmer fungerar som den ska varje gång.

# Instruktioner för säker användning

Vid användning av elektriska redskap ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas tillsammans med följande:

1. Läs alla instruktioner noggrant innan användning.
2. Rör inte vid varma ytor. Använd handtagen.
3. Se till att kabeln, kontakten och apparaten inte hamnar i vatten för att förhindra elektrisk chock.
4. Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller personer med brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte är övervakade av någon ansvarig för deras hälsa. Det är viktigt att alltid ha full översyn om apparaten används av, eller nära, barn. Man bör även ha uppsyn över apparaten så att barn inte leker med den.
5. Ta ut kontakten från uttaget när apparaten inte används, innan du monterar av eller på delar och innan rengöring. För att ta ut kontakten ska du ta tag i själva kontakten och dra ut. Dra aldrig ut kontakten genom att dra i kabeln.
6. Använd aldrig apparaten om kabeln eller kontakten är skadad, om apparaten tappas eller på något sätt blivit skadad. Kontakta Baby Brezzas kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna på sista sidan för hjälp.
7. Användning av tillbehör som inte är godkända av varumärket kan orsaka brand, elektrisk chock eller skada.
8. Använd apparaten på jämn och plan yta och säkerställ att gummiplupparna på undersidan av apparaten kommer i kontakt med ytan.
9. Avses endast för hushållsanvändning.
10. Låt inte kabeln hänga över bordskanten eller komma i kontakt med varma ytor.
11. Placera inte apparaten på eller nära spis, ugn eller andra elektriska uppvärmningsenheter.
12. Var väldigt försiktig när du flyttar på en apparat innehållande varm vätska.
13. Använd inte apparaten för andra ändamål än det den är till för.
14. För att undvika risken för elektrisk chock ska du aldrig modifiera kontakten på något sätt.
15. Förutom rengöring av maskinen ska all service ske av auktoriserad verkstad.
16. Säkerställ alltid så apparaten är avstängd innan du drar ut kontakten.
17. För att minimera fallrisk eller risken för att man trasslar in sig så är nätsladden kortare. Längre skarvsladdar finns tillgängliga och kan användas om man använder dem på ett ansvarsfullt sätt.
18. Säkerställ korrekt elmärkning och klassificering vid bruk av förlängningsssladd eller förgreningskabel. Förlängningssladden bör placeras på sådant sätt att den är oåtkomlig för barn och att man inte kan trilla över den. Den får inte hänga över en bordskant eller ligga på ett bord.



**Korrekt återvinning av denna produkt:** Denna märkning indikerar att produkten inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella skador på miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återvinna den använda enheten kan du vända dig till närmaste återvinningsstation för elektronik alternativt kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan då ta produkten för miljöanpassad återvinning.


Använd **ALLTID** kokat, nedkyllt, vatten eller vatten på flaska anpassad för nutrition till bebisar.

<b>TEKNISK DATA</b>	MODELL: BRZ0057EU	STRÖM: 0.69 A
LEVERANSSPÄNNING: 220-240V ~ 50 - 60Hz	UPPVÄRMARE: 160W	

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

# Instant Warmer Delar

Lär känna din Baby Brezza  
Instant Warmer

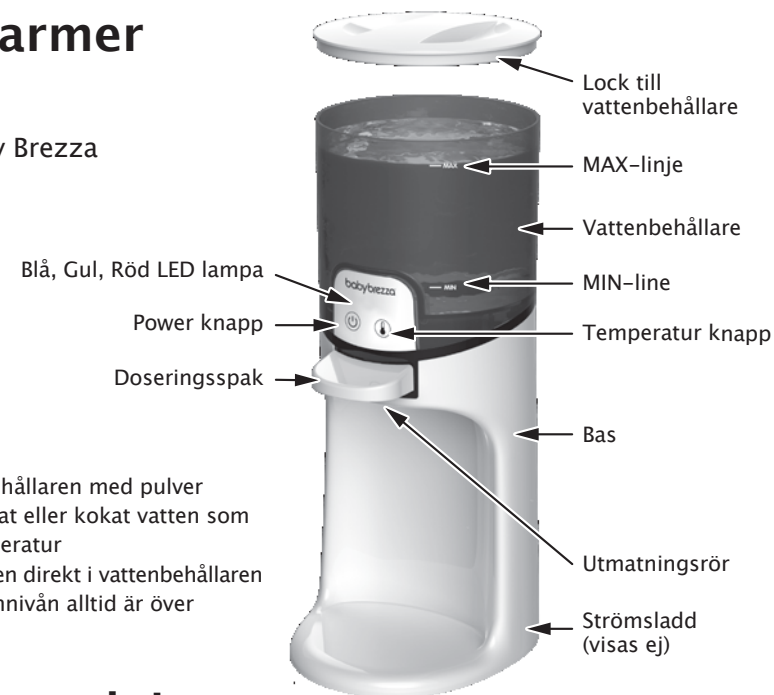

### ⚠ WARNING:

- Fyll aldrig på vattenbehållaren med pulver
- Använd alltid destillerat eller kokat vatten som kyls ner till rumstemperatur
- Häll aldrig i kokat vatten direkt i vattenbehållaren
- Säkerställ så att vattennivån alltid är över MIN-sträcket

## Användarinstruktioner

- 1 Rengör vattenbehållaren och locket för hand innan första användning. Se rengöringsinstruktioner på sidan 3.
- 2 Sätt i strömkontakten.
- 3 Fyll vattenbehållaren med den mängd vatten du kommer använda under dagen. Vi rekommenderar att byta vatten var 24:e timma och skölja vattenbehållaren vid varje tillfälle du ska fylla på med nytt vatten
- 4 Tryck på Power-knappen på Instant Warmer.
- 5 Tryck på temperatur knappen för att välja temperatur.
  - Blå LED = värme av, rumstemperatur
  - Gul LED = kroppstemperatur\*
  - Röd LED = varmare än kroppstemperatur\*LED lampan kommer blinga under tiden vattnet värms upp. LED lampan kommer att lysa fast när vattnet nått vald temperatur. Du kan låta Instant Warmer vara inkopplad och stå på den temperatur du önskar så den alltid är redo med korrekt temperatur.

*\* Det kan ta mellan 10-20 minuter att värma vattnet beroende på vilken temperatur vattnet har när det hälls i vattenbehållaren.*
- 6 Placera en flaska under utmatningsröret och tryck på doseringsspaken för att dispensera vatten. Släpp doseringsspaken för att sluta dispensera vatten.
- 7 Tillsätt pulver i flaskan. Använd alltid den doseringstabell angiven för den pulversort du använder.