

Ved brug af høje flasker kan en forhøjningsdel købes på [babybrezza.dk](http://babybrezza.dk)



Vises med forhøjningsdel og høje flasker

# babybrezza®

formula pro®  
mini

Brugsanvisning  
til installation, brug og rengøring



## Kundeservice

Hvis du oplever problemer med din Baby Brezza Formula Pro® Mini, kan du besøge [babybrezza.dk](http://babybrezza.dk) for at finde din lokale kundeservice.

Dette produkt er beskyttet af et eller flere patenter, herunder U.S Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 og har igangværende patentsøgninger i USA og andre lande.


[babybrezza.dk](http://babybrezza.dk)

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

**Læs manualen omhyggeligt for at sikre, at din Formula Pro® Mini fungerer korrekt hver gang.**

# Vejledning til sikker brug.

- Apparatet må ikke sænkes ned i nogen form for væske.
- Kun til husholdningsbrug.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens servicepunkt eller en anden kvalificeret person/virksomhed for at undgå fare.
- Denne enhed kan anvendes af børn på 8 år og derover, hvis de er under opsyn eller instrueres i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelse kan udføres af børn på 8 år og derover under opsyn. Opbevar enheden og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- Enheden kan bruges af mennesker med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller modtager vejledning om sikker brug af enheden, og hvis de forstår de involverede risici.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

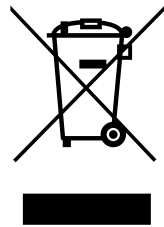

Denne mærkning viser, at produkterne ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald inden for EU. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret affaldshåndtering skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at genbruge den brugte enhed, kan du henvende dig til den nærmeste elektronikgenbrugsstation alternativt kontakte den forhandler, hvor produktet er købt. De kan derefter tage produktet til miljøvenlig genbrug.

## ⚠️ ADVARSEL:

- Installations- og rengøringsvejledningen skal følges nøje, for at Formula Pro® Mini fungerer som den skal. Følg venligst alle instruktioner omhyggeligt.
- Brug altid steriliseret eller kogt afkølet (rumtemperatur) vand til spædbørn under 6 måneder.
- Hæld aldrig varmt vand direkte i vandtanken. Lad altid vandet afkøles til stuetemperatur eller brug flaskevand tilpasset modernælkserstatning.
- Postevand og/eller sutteflasker, som ikke er steriliseret, kan udgøre sundhedsrisici for dit barn
- Tilbered kun en flaske ad gangen, giv straks barnet mad og følg alle instruktioner omhyggeligt.
- Opbevar ikke rester af blandingen af modernælkserstatning eller vælling. Hvis dit barn er født for tidligt, har for lav fødselsvægt eller lider af immundefekt, skal du konsultere en læge, før du anvender denne maskine.

TEKNISK INFORMATION  
Spænding: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Model: FRP0079  
Strøm: 2.5A

Varmeelementer effekt: 250W  
Motor: 20W

## Gem disse instruktioner



## TILLYKKE!

Tak, fordi du købte  
Baby Brezza Formula Pro® Mini.

Hos Baby Brezza har vi udviklet  
Formula Pro® Mini for at hjælpe  
forældre med at spare tid og gøre  
det nemmere at tilberede flasker  
til dit barn.

## Læs og følg alle instruktioner omhyggeligt for at få så meget som muligt ud af din Formula Pro® Mini



## **OBS!** Vent med at montere maskinens dele.

### **Følg disse trin først:**

- Placer Formula Pro® Mini på en plan flade, og stil maskinen, så bagsiden vender mod dig.
- Fjern vandtanken og låget til vandtanken fra maskinens bagside, og rengør den forsigtigt med et mildt rengøringsmiddel og lunkent vand. Skyl derefter grundigt og tør af.
- Fyld vandtanken med vand egnet til modermælkserstatning eller vælling fra flaske, alternativt brug kogt vand afkølet til stuetemperatur.
- Sæt vandtanken og låget tilbage på plads igen, vend derefter maskinen, så fronten vender mod dig, og sæt stikket i kontakten.
- Maskinen bipper en gang for at vise, at den kører. Du kan også se på LCD-displayet, at maskinen er startet. Hvis LCD-displayet ikke lyser, når maskinen er tilsluttet, tryk på "power"-knappen for at tænde maskinen.

### **Skyl indersiden af maskinen.**


- Tag en kop eller anden beholder, som kan indeholde mere end 300 ml, og placer den under tragten.
- Tryk gentagne gange på "ml"-knappen på kontrolpanelet, indtil LCD-displayet viser "300ml"
- Tryk nu på "start"-knappen på kontrolpanelet. Formula Pro® Mini vil nu dosere 300 ml vand.
- Hæld vandet ud af maskinen (eller vand blomsterne med det).

## **Nu kan du tage stikket ud af kontakten, slukke for maskinen og fjerne alle de dele, der vises på næste side, for at fortsætte installationen af din nye Formula Pro® Mini.**

- Lær navnene på de forskellige dele af maskinen, der vises på næste side. Derefter kan du fortsætte med installationen på de følgende sider.

## **Formula Pro® Mini Dele**

Afmonter og rengør alle dele (undtagen basisenheden).  
Tør derefter alle dele grundigt af. Monter derefter i henhold til vejledningen på side 5 & 6.

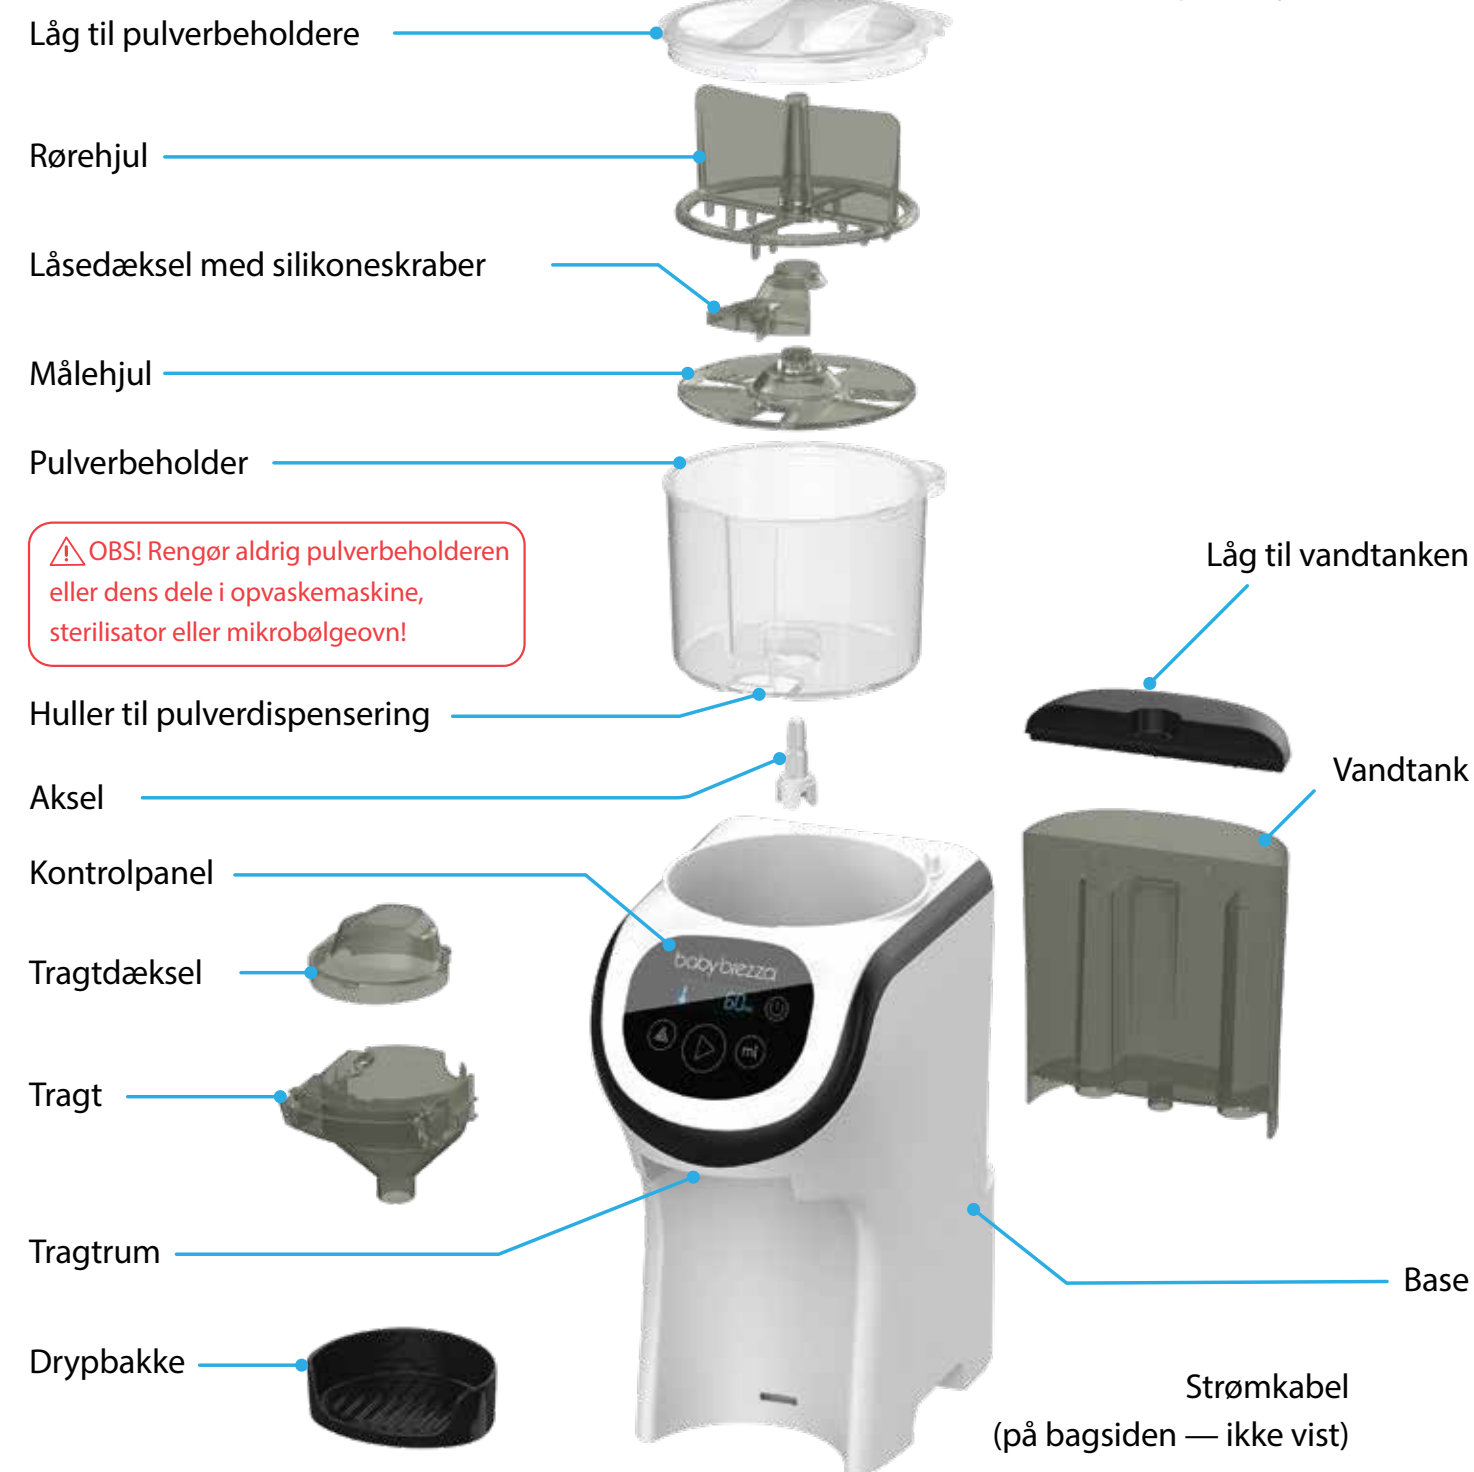


Ved brug af høje flasker, kan en forhøjningsdel købes på **[babybrezza.dk](http://babybrezza.dk)**



## Installationsvejledning



Efter at have vaske disse dele af i hånden er det vigtigt, at de er tørret ordentligt, inden de samles igen.

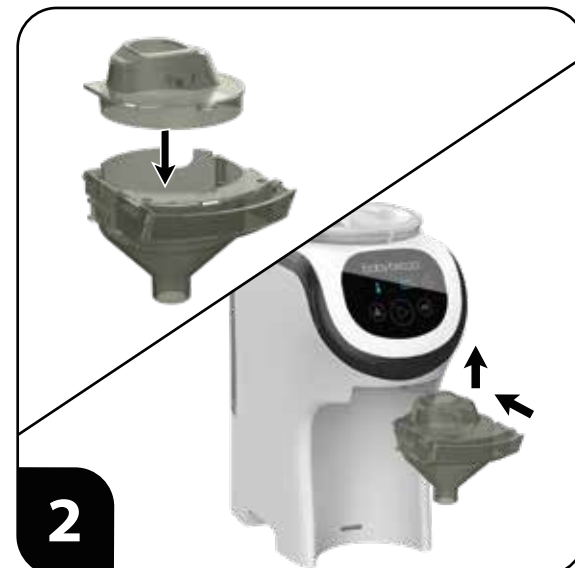

Saml tragt og tragtdækslet. Sæt tragtdelene ind i tragttrummet ved skubbe det op og derefter ind.



Placer akslen på basisenheden som afbilledet.



Nu kan du placere pulverbeholderen på basisenheden. Vend pulverbeholderen, så tekstsiden er rettet mod dig.

## Installationsvejledning fortsat



Placer målehjulet i pulverbeholderen over akslen med den flade side nedad. Sørg for, at hullerne i målehjulet er i samme position som vist ovenfor.



1. Anbring den forreste kant af låsedækslet UNDER TAPPEN i fordybningen på forsiden inde i pulverbeholderen.
2. Placer hullet i låsedækslet over akslen og tryk ned for at låse det fast.



Sørg for at låsedækslet sidder korrekt fast i målehjulet og ser sådan ud, når det er monteret.



Nu kan du placere rørehjulet på akslen og skubbe det ordentligt ned, så du hører et klik. Sørg også for, at rørehjulet sidder godt fast og ikke let kan løftes af.

**Nu er du klar til at hælde pulver i pulverbeholderen og tilberede din første flaske.**

## Tilbered din første flaske




Hæld forsigtigt pulver i pulverbeholderen. Sørg for at fylde pulver i til mellem MIN- og MAX-stregerne på pulverbeholderen.



Læg låget på pulverbeholderen og drej med uret, indtil det stopper. Ved at dreje på låget på pulverbeholderen låses pulverbeholderen til basisenheden, sikkerhedsspærren aktiveres og pulverbeholderen låses fast på basisenheden.

Drej låget mod uret for at løfte pulverbeholderen af.

## Anvisninger for drypbakker

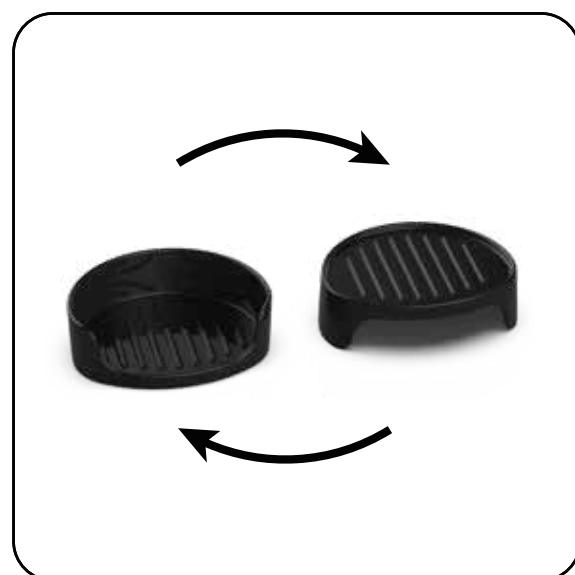


Drypbakken kan indstilles i to positioner, så der er plads til den flaske, du bruger, under tragten.



Placer drypbakken, så din flaske er så tæt på tragten som muligt for at undgå spild.

På næste side vil vi tage et kig på kontrolpanelet.

## Formula Pro® Mini – kontrol og betjening

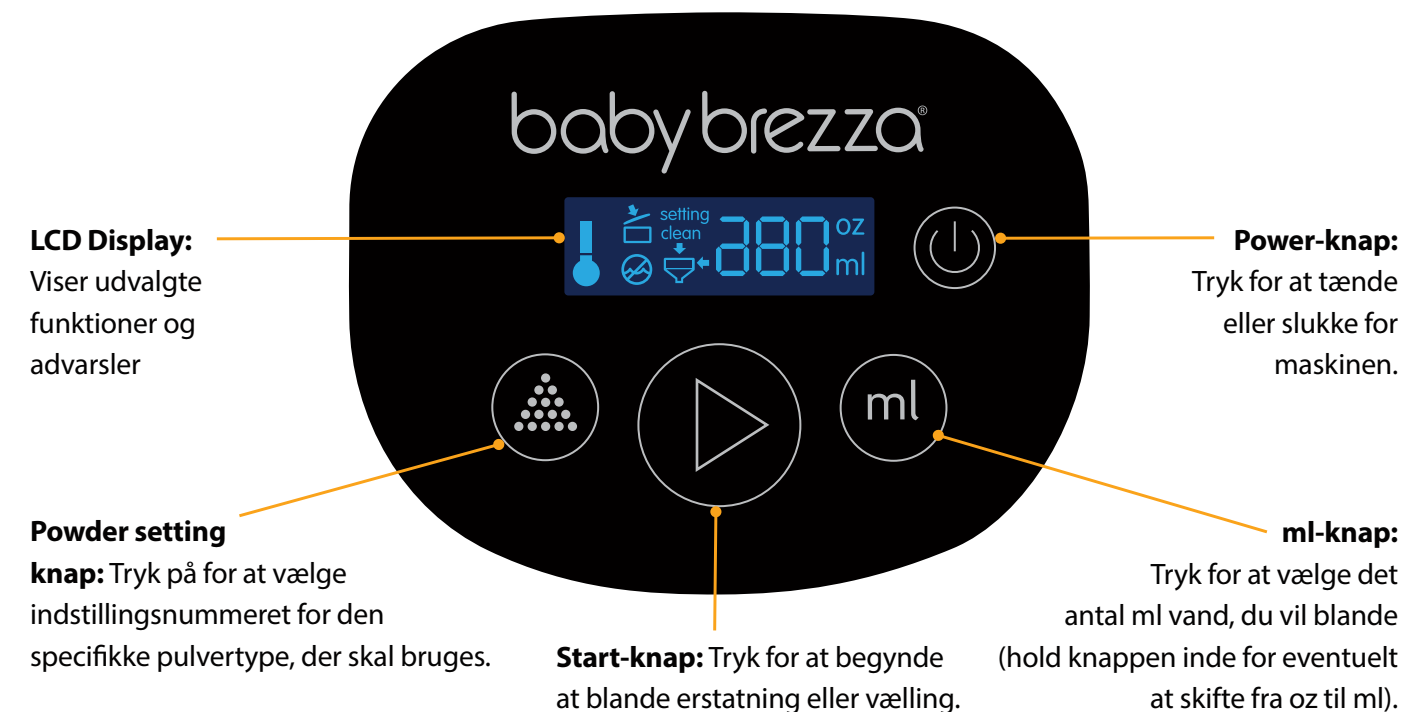

## Pulver- og vandindstillinger

- Indikator for indstilling af pulver - brug knappen "powder setting" for at vælge mellem indstilling 1-10.
- Indikator for ml — brug knappen "ml" til at vælge det antal ml vand, du vil blande med pulveret. Du kan vælge mellem 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vand. Desværre er der ingen mulighed for 30 ml.

## Vandtemperatur

- Temperaturindikatoren blinker, mens vandet varmes op og lyser konstant, når den har nået kropstemperatur. Vandets temperatur kan ikke justeres.

## Advarselssymboler

Formula Pro® Mini starter ikke, hvis et eller flere af disse symboler lyser på LCD-displayet.

- Powder Lid Open — Låget til pulverbeholderen er ikke lukket helt eller sidder ikke, som det skal. Placer låget korrekt, og drej det med uret, så det lukker ordentligt, når dette symbol vises.
- Low Water — fyld mere vand på, når dette symbol vises.
- Clean Funnel — Dette symbol vises efter hver fjerde flaske, du tilbereder. Når dette symbol vises, skal du tage tragten ud, skylle den under rindende vand og tørre den ordentligt, inden du monterer delen tilbage i basisenheden. Se side 11 for flere detaljer.
- Funnel Out — Tragten er ikke monteret eller ikke monteret korrekt. Sørg for, at tragten trykkes helt ned, når symbolet vises.

## Tilbered din første flaske - fortsat


Sørg for, at strømkablet til Formula Pro® Mini er tilsluttet stikkontakten og er tændt.



Tryk flere gange på knappen „Powder Setting“ for at vælge den korrekte indstilling mellem 1-10.

**Det er meget vigtigt, at du vælger den rigtige indstilling for netop den pulvertype, du bruger!**

Gå ind på [Babybrezza.dk](http://Babybrezza.dk) for at finde den korrekte indstilling for den pulvertype, du bruger.

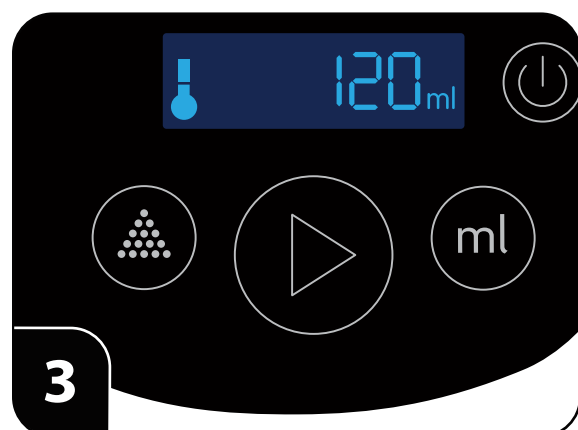


Tryk på „start“-knappen for at lave en blanding.

**Husk, at Formula Pro® Mini husker indstillingerne og ml-mængden, selvom du tager ledningen ud, så du ikke behøver at ændre indstillingerne efter hver blanding. Du kan når som helst ændre indstillingen og ml-mængden ved at trykke på knapperne igen.**



Tryk gentagne gange på knappen „ml“ for at vælge den mængde vand, du vil dispensere.

**OBS! ml-mængden svarer kun til den mængde vand, der skal dispenseres, og omfatter ikke den mængde pulver, der tilsættes ved blanding.**

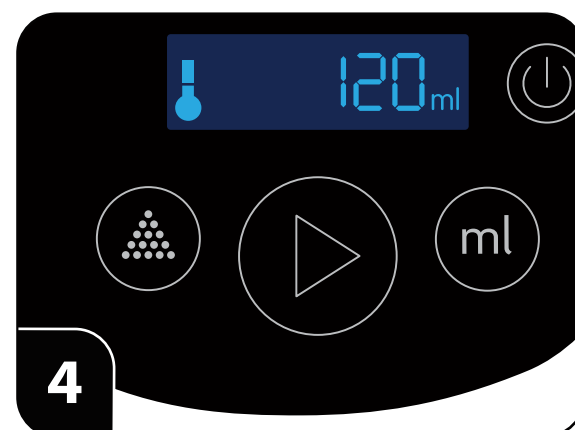

**Temperaturindikatoren blinker, når vandet opvarmes. Når vandet er færdig med at varme, holder den op med at blinke og lyser i stedet konstant.**

## Tilbered din første flaske - fortsat



5

Formula Pro® Mini blander vand og pulver og stopper derefter automatisk, når blandingen er færdig.

**Nogle pulvertyper opløses ikke så let, og der kan dannes klumper, som let kan afhjælpes ved at ryste flasken efter klargøring.**



7

Sørg for, at der ikke er blevet dannet klumper, og om nødvendigt ryst eller omrør flasken, og made derefter dit barn.



6

Kontroller mængden af færdig blanding i flasken.

**OBS!** Mængden af færdig blanding vil altid være mere end den ml måling, der er angivet på flasken. Dette så den ml-mængde, man vælger at lave, er den mængde vand, som maskinen skal aflevere. Når der tilsættes pulver til dette, vil den færdige blanding altid være større.

**Eksempel:** 120 ml vand plus pulver vil være ca. 130-140ml færdig blanding afhængigt af pulvertypens karakter og densitet.



**VIGTIGT!**

Fyld nyt pulver i, når „REFILL“-mærket er synligt i pulverbeholderen.

## Daglig rengøringsvejledning

Det er **MEGET VIGTIGT** at rengøre tragten efter hver fjerde blanding.

Dette hjælper med at sikre, at Formula Pro® Mini doserer den korrekte mængde pulver ved hver tilberedning.

Sørg altid for, at tragten og tragtdækslet altid er **HELT TØRRE**, før du sætter dem tilbage.



Fjern tragten ved at trække den bagud og nedad.



Vasketragt & tragtdæksel med varm, sæbevand og skyl godt.

Tør helt før geninstallation.



Tør tragthullet på pulverbeholderens underside af med en tør klud eller et papirhåndklæde.

**OBS!** Du behøver ikke at fjerne pulverbeholderen eller dens dele til daglig rengøring.

## Vejledning til månedlig rengøring

En gang om måneden skal du rengøre hele Formula Pro® Mini



Håndvask alle dele vist ovenfor med lunkent sæbevand, skyl grundigt og tør grundigt.



Håndvask vandbeholderen med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel, skyl grundigt og tør grundigt.

## Månedlig afkalkningsvejledning

Du skal tømme beholderen helt for pulver inden den månedlige afkalkning.

For at forhindre kalkdannelse på indersiden af vandtanken i din Formula Pro® Mini kan du følge disse enkle trin:

1. Fjern vandtanken og tøm den for eventuelt vand. Fyld derefter vandtanken med 400 ml rent vand og 400 ml eddike (obs: 5 % syreindhold).
2. Sæt vandtanken tilbage i maskinen og anbring en beholder (skal kunne rumme mere end 300 ml) under tragten.
3. Indstil doseringen til 300 ml ved hjælp af "ml"-knappen på din maskine. Tryk derefter på "start" for at begynde afkalkningen.
4. Tøm beholderen og sæt den tilbage under tragten igen, og tryk derefter på "start" igen for at dosere yderligere 300 ml.
5. Tag strømkablet ud af stikkontakten. Fjern vandtanken og hæld resten af opløsningen ud. Lad nu maskinen stå i 4 timer.
6. Skyl og rengør vandtanken og fyld den derefter med rent vand til max-stregen. Sæt derefter vandtanken tilbage i maskinen.
7. Sæt strømkablet i igen og placer en beholder under tragten. Indstil doseringen til 300 ml og start en ny skylning ved at trykke på "start". Tøm beholderen for spildevand og gentag dette trin, indtil vandtanken er tom. Når indikatoren "low water" tænder, er du færdig med dette trin.
8. Du har nu afkalket din maskine. Du kan fylde vandtanken med rent vand og bruge den som normalt igen.

# Vejledning til langtidsopbevaring

Det er meget vigtigt at rengøre maskinen grundigt og fjerne alle pulverrester inden opbevaring.

Hvis du skal opbevare din Formula Pro® Mini til senere brug eller ikke skal bruge den i længere tid, skal du følge disse trin, før du gemmer den væk:

1. Fjern pulverbeholderen, alle dele i pulverbeholderen, tragten, tragtdækslet, drypbakken og vandtanken fra basisenheden.
2. Tør basisenheden af med en ren, fugtig klud og sørg for, at alle pulverrester er væk. Tør basisenheden grundigt af.
3. Tøm pulverbeholderen, rengør alle pulverbeholderens dele og tør grundigt. Sæt delene sammen i pulverbeholderen, og sæt pulverbeholderen med de monterede dele tilbage på basisenheden.
4. Følg trin 1-7 i henhold til de månedlige rengøringsanvisninger på side 12. Fjern ikke vandtanken og fyld ikke vandtanken med vand efter trin 7.
5. Tag vandtanken af og vend den op og ned over en vask. Vandet vil løbe ud gennem ventilationshullet på toppen/bagsiden af maskinen. For at tømme maskinen for alt resterende vand: tryk på ventilen på maskinens basisenhed, der hvor vandtanken tilsluttes basisenheden for at lade luft cirkulere i maskinen.
6. Sluk for maskinen ved at tage stikket ud af stikkontakten, fjern tragten, tragtdækslet og vandtanken. Tør alle dele grundigt, og sæt dem derefter tilbage i maskinen.
7. Nu er maskinen klar til at blive opbevaret i længere tid. Pak maskinen ned i den originale æske eller en papkasse, der kan lukkes ordentligt, så maskinen holdes fri for støv.

## Fejlmeddelelser

I det usandsynlige tilfælde af fejl i nogen af maskinens elektriske komponenter, vises følgende fejlkode på LCD-displayet. Ved at trykke og holde "power"-knappen nede, vil du kunne nulstille fejlmeddelelsen og vende tilbage til at kunne bruge maskinen som normalt igen. Hvis fejlkoden gentager sig og ikke kan nulstilles, kan du kontakte din forhandler for at få hjælp.



Angiver en fejl i motoren, der roterer pulverbeholderens dele. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Indikerer fejl i motorsensorerne, der registrerer at målehjulet drejer og dosering finder sted. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Angiver en fejl i måleren til vandtanken, der måler mængden af vand, der kommer ud. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Indikerer en fejl i sensoren på temperaturmåleren, der måler vandtemperaturen. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Angiver en fejl i måleren, der måler, hvor meget vand der er tilbage i beholderen. Kontakt din forhandler for at få hjælp.



Angiver, at der er hældt varmt vand i vandtanken, som er kommet ind i maskinen. Tøm vandtanken for vand, og fyld den med nyt vand ved stuetemperatur, og sæt derefter vandtanken tilbage på basisenheden, og vent til vandet i maskinen er kølet af. Tryk og hold "power"-knappen nede for at nulstille fejlkoden.



Angiver, at låget til pulverbeholderen ikke sidder som det skal. Sørg for, at låget lukker ordentligt, og tryk derefter på og hold "power"-knappen nede for at nulstille fejlkoden. Nu kan du bruge maskinen igen.



Angiver, at tragten ikke sidder, som den skal. Sørg for, at tragten og tragtdækslet er monteret korrekt. Tryk og hold "power"-knappen nede for at nulstille fejlkoden. Nu kan du bruge maskinen igen.

# Fejlfinding

Tilstand	Mulig årsag	Mulig løsning
Maskinen starter ikke	Maskinen er ikke tilsluttet en stikkontakt	Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i stikkontakten
	Maskinen er ikke tændt	Tryk på "Power"-knappen for at tænde maskinen
	Tragten er ikke monteret eller fjernet korrekt	Installer tragten eller tryk på tragten, så den sidder ordentligt på plads
	Vandstanden er under "MIN"-linjen	Hæld mere vand i vandtanken
	Pulverbeholderen er ikke monteret eller fjernet korrekt	Sørg for, at pulverbeholderen er korrekt monteret på basisenheden
	Låget til pulverbeholderen er ikke lukket ordentligt	Drej låget til pulverbeholderen med uret for at lukke ordentligt. Se side 7, trin 2 for mere information
	Pulverbeholderens låg er monteret omvendt	Sørg for, at tappen på kanten af pulverbeholderens låg er placeret mod maskinens bagside og tilsluttet sikkerhedsafbryderen. Se side 7, trin 2 for mere information
	Vandet i vandtanken er for koldt (temperatursymbolet på LCD-displayet blinker)	Vent til vandet er varmet op
Vandet i vandtanken er for varmt (temperatursymbolet på LCD-displayet blinker)	Vent til vandet er kølet af	
Temperaturen af den færdige blanding er for kold	Vandet i vandtanken er endnu ikke blevet varmet op til den korrekte temperatur	Vent, indtil vandet er varmet op. Sørg for, at symbolet for den valgte temperatur lyser konstant og ikke blinker
Tragten går ikke helt ind ved montering	Tragtdækslet er ikke lige på tragten og/eller ikke fuldt trykket ned	Juster tappen på forsiden af tragtdækslet, sæt tragten ind, og tryk tragtdækslet ordentligt ned
Symbolet "Clean Funnel" vises. Maskinen bipper, når man trykker på start	Tragten og hullet på undersiden af pulverbeholderen skal rengøres	Følg trinnene på side 7 for at rengøre og tørre tragten og hullet på undersiden af pulverbeholderen
Der er dispenseret for meget pulver	Låsedækslet er ikke monteret korrekt	Kontroller, at låsedækslet er monteret korrekt. Forsiden af låsedækslet skal være "låst" fast under pulverbeholderens tap. Se side 4, trin 6 for mere information
	Forkert pulverindstilling er valgt	Sørg for, at den korrekte indstilling er valgt for den pulvertype, du bruger. Besøg <a href="http://babybrezza.dk">babybrezza.dk</a> for flere detaljer om, hvilken indstilling der skal anvendes til den type pulver, du bruger
Pulveret dispenseres ikke tilstrækkeligt	Pulverniveauet i pulverbeholderen er for lavt	Fyld mere pulver i pulverbeholderen
	Maskinen er ikke blevet grundigt rengjort	Afmonter alle dele og rengør dem i hånden, tør alle dele ordentligt og monter dem igen
	Silikoneskraber er ikke korrekt monteret	Sørg for, at silikoneskraber er monteret korrekt
	Forkert pulverindstilling er valgt	Gå ind på: <a href="http://babybrezza.dk">babybrezza.dk</a> og bekræft indstillingen for den type pulver, du bruger. Indtast derefter denne indstilling ved at bruge knappen "Powder Setting" på kontrolpanelet
Vand dispenseres ikke	Vandtanken er ikke monteret korrekt	Tryk vandbeholderen helt ned på basisenheden
Pulveret sidder fast i tragten og undersiden af pulverbeholderen	Kontinuerlig brug uden rengøring af pulverbeholderens underside. Se side 7, trin 3 for mere information	Rengør tragten, tragtdækslet og undersiden af pulverbeholderen efter hver fjerde flaske, du tilbereder

Hvis du ikke kan løse dette problem ved hjælp af fejlfindingsvejledningen ovenfor, skal du besøge [babybrezza.dk](http://babybrezza.dk) og finde din lokale kundeservice for at få hjælp.