

For bruk av høye flasker, finnes en forhøyningsdel tilgjengelig på babybrezza.se/nb/



Vises med forhøyningsdel og høye flasker

babybrezza®

formula pro®
mini

Bruksanvisning
for installasjon, bruk og rengjøring



Kundeservice

Hvis du opplever problemer med Baby Brezza Formula Pro® Mini, kan du gå til [Babybrezza.se/nb/](https://babybrezza.se/nb/) for å finne din lokale kundeservice.

Dette produktet er beskyttet av ett eller flere patenter, inkludert U.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 og har pågående patentsøknader i USA og andre land.

babybrezza.se/nb/

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

Les bruksanvisningen nøye for å sikre at Formula Pro® Mini fungerer som den skal hver gang.

Veiledning for sikker bruk.

- Apparatet må ikke senkes i noen form for væske.
- Kun beregnet på husholdningsbruk.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicested eller en annen kvalifisert person/bedrift for å unngå fare.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og år hvis de er under tilsyn eller får veiledning i å bruke apparatet på en sikker måte, og de forstår risikoene som medfølger. Rengjøring og vedlikehold kan utføres av barn fra 8 år og over under tilsyn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner samt mangel på erfaring og kunnskap, dersom personen overvåkes eller blir veiledet om sikker bruk av apparatet og forstår de medfølgende risikoene.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.



Denne etiketten indikerer at produktene ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å unngå mulig skade på miljøet eller menneskers helse pga. ukontrollert avfallshåndtering, skal enheten gjenvinnes på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Hvis du vil gjenvinne den brukte enheten, kan du kontakte nærmeste gjenvinningsstasjon for elektronikk eller kontakte forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for at produktet blir gjenvunnet på en miljøvennlig måte.

⚠ ADVARSEL:

- Installasjons- og rengjøringsveiledninger må følges nøye for at Formula Pro® Mini skal fungere riktig. Følg alle anvisninger nøye.
- Bruk alltid sterilisert eller kokt og avkjølt (romtemperatur) vann for spedbarn under 6 måneder.
- Hell aldri varmt vann direkte i vanntanken. La alltid vannet avkjøles til romtemperatur først eller bruk flaskevann tilpasset morsmelkerstatning.
- Vann fra springen og/eller ikke-steriliserte babyflasker kan utgjøre en helseisiko for barnet ditt
- Tilbered bare én flaske om gangen, mat umiddelbart og følg alle instruksjonene nøye.
- Ikke oppbevar rester av morsmelkerstatning eller velling. Hvis barnet ditt er født for tidlig, har for lav fødselsvekt eller lider av immunsvikt, bør du rådføre deg med en lege før du bruker denne maskinen.

TEKNISK INFORMASJON
Spenning: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Modell: FRP0079
Strøm: 2.5A

Radiator effekt: 250W
Motor: 20W

Ta vare på disse instruksjonene



GRATULERER!

Takk for at du kjøpte Baby Brezza
Formula Pro® Mini.

Vi i Baby Brezza har utviklet
Formula Pro® Mini for å hjelpe
foreldre med å spare tid og
gjøre det lettere å fremstille
næringsrik mat for barnet ditt.

Les og følg alle instruksjonene nøye for å få mest mulig ut av Formula Pro® Mini



NB! Vent med å avmontere delene av maskinen. Følg disse trinnene først:

- Plasser Formula Pro® Mini på et plant underlag og snu maskinen med baksiden rettet mot deg.
- Ta av vanntanken og lokket til vanntanken fra baksiden av maskinen og rengjør den grundig med mildt rengjøringsmiddel og lunkent vann. Skyll deretter grundig og tørk av.
- Fyll vanntanken med vann tilpasset morsmelkerstatning eller velling, flaskevann eller kokt vann avkjølt til romtemperatur.
- Sett vanntanken og lokket tilbake på plass og snu deretter maskinen slik at forsiden vender mot deg. Sett støpselet i stikkontakten.
- Maskinen piper én gang for å vise at den er igang. Du kan også se på LCD-skjermen at maskinen er startet. Dersom LCD-displayet ikke lyser når maskinen er tilkoblet, trykk på «power»-kneppen for å starte maskinen.

Skyll innsiden av maskinen.


- Plasser en kopp eller annen beholder som er større enn 300 ml under trakten.
- Trykk på «ml»-knappen på kontrollpanelet gjentatte ganger til LCD-displayet viser «300 ml»
- Trykk på «start»-knappen på kontrollpanelet. Formula Pro® Mini doserer nå 300 ml vann.
- Hell ut vannet som er dosert fra maskinen (eller vann blomstene med det).

Nå kan du ta ut støpselet fra stikkontakten, slå av maskinen og ta av alle delene som vises på neste side, for deretter å installere den nye Formula Pro® Mini.

- Lær navnene på de forskjellige delene av maskinen, som vises på neste side. Deretter kan du fortsette med installasjonen på de følgende sidene.

Formula Pro® Mini deler

Demonter og rengjør alle deler (unntatt baseenheten). Tørk deretter alle delene grundig. Monter deretter som beskrevet på side 5 og 6.

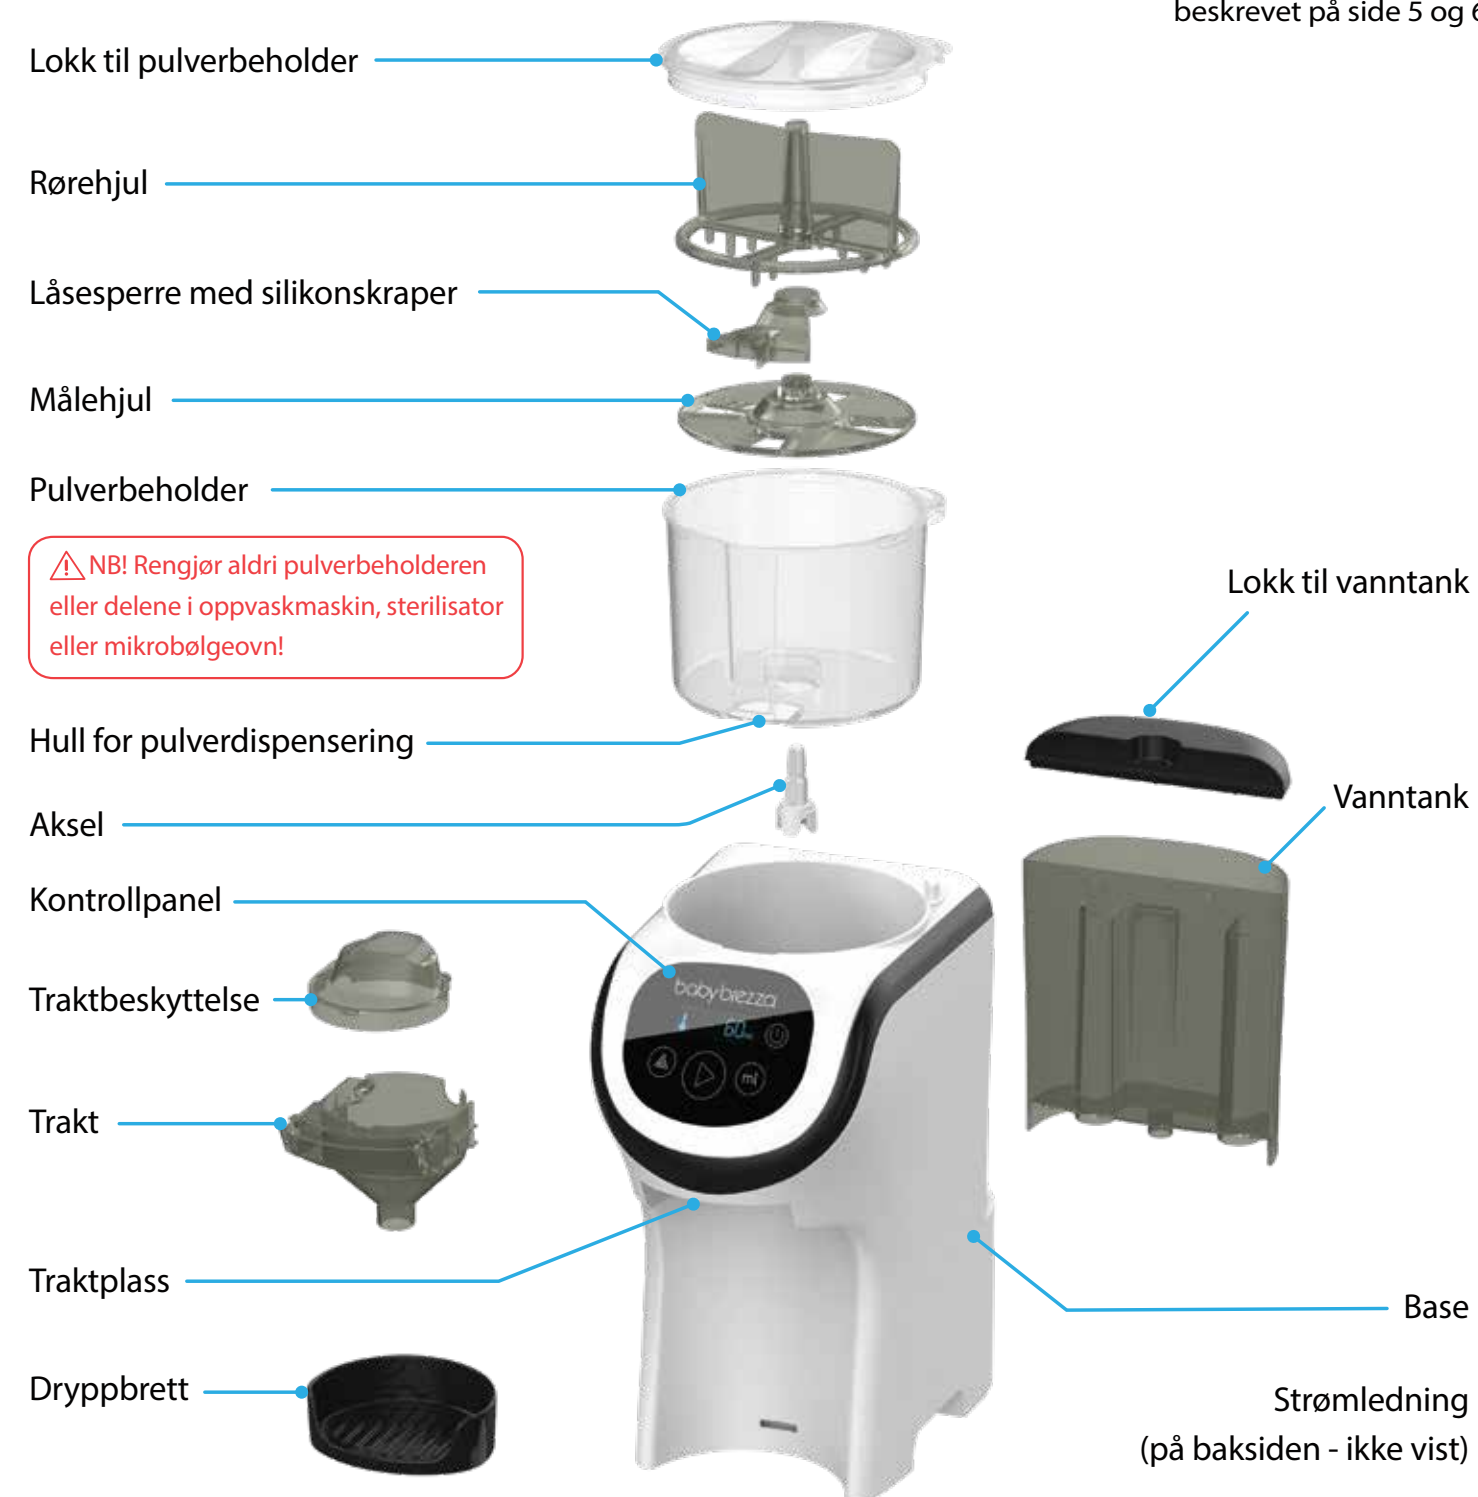

Ved bruk av høye flasker, finnes en forhøyningsdel tilgjengelig på babybrezza.se/nb



Installasjonsinstruksjoner



Etter å ha vasket disse delene for hånd er det viktig at de har tørket ordentlig før de settes sammen igjen.



Monter trakten og traktbeskyttelsen. Sett traktdelene inn i traktrommet ved først å skyve opp og deretter sette inn.



Plasser akselen på baseenheten som vist.



Nå kan du plassere pulverbeholderen på baseenheten. Vri pulverbeholderen slik at siden med tekst vender mot deg.

Fortsettelse på installasjonsveiledning



Plasser målehjulet i pulverbeholderen over akselen med den flate siden vendt ned. Pass på at hullene i målehjulet er i samme posisjon som vist ovenfor.



1. Plasser den forreste kanten av låsesperren UNDER TAPPEN i fordypningen foran inne i pulverbeholderen.
2. Plasser hullet i låsesperren over akselen og trykk ned for å låse den på plass.



Sikre at låsesperren sitter korrekt fast i målehjulet og ser slik ut når det er montert.



Nå kan du plassere rørehjulet på akselen og trykke det godt ned slik at du hører et klikk. Pass også på at rørehjulet sitter godt fast og ikke kan løftes lett av.

Nå er du klar til å helle pulver i pulverbeholderen og tilberede din første flaske.

Tilbered din første flaske




Hell pulver forsiktig i pulverbeholderen. Pass på at du fyller pulver slik at det er mellom MIN- og MAX-linjen i pulverbeholderen.



Sett lokket på pulverbeholderen og vri med klokken til det stopper. Når du dreier lokket på pulverbeholderen, låses pulverbeholderen til baseenheten, sikkerhetssperren aktiveres og pulverbeholderen låses fast til basen.

Vri lokket mot klokken for å løfte av pulverbeholderen.

Anvisninger for dryppbrett

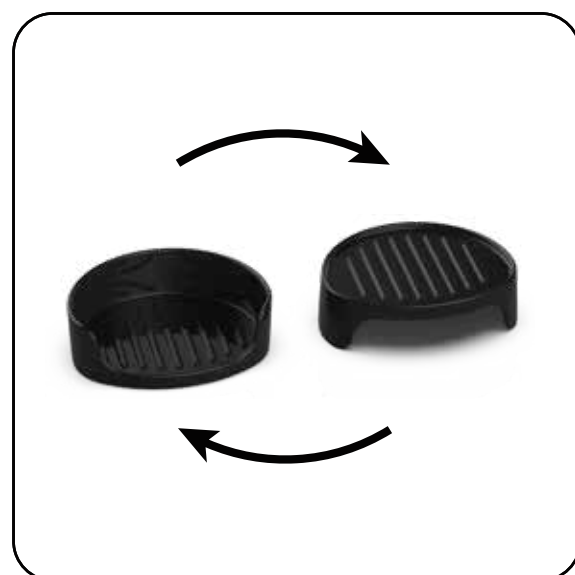


Dryppbrettet kan stilles inn i to posisjoner, slik at det er plass til flasken du bruker under trakten.



Plasser dryppbrettet så flasken er så nær opptil trakten som mulig, for å unngå søl.

Nå kan vi ta en titt på kontrollpanelet på neste side.

Formula Pro® Mini – kontroll og betjening

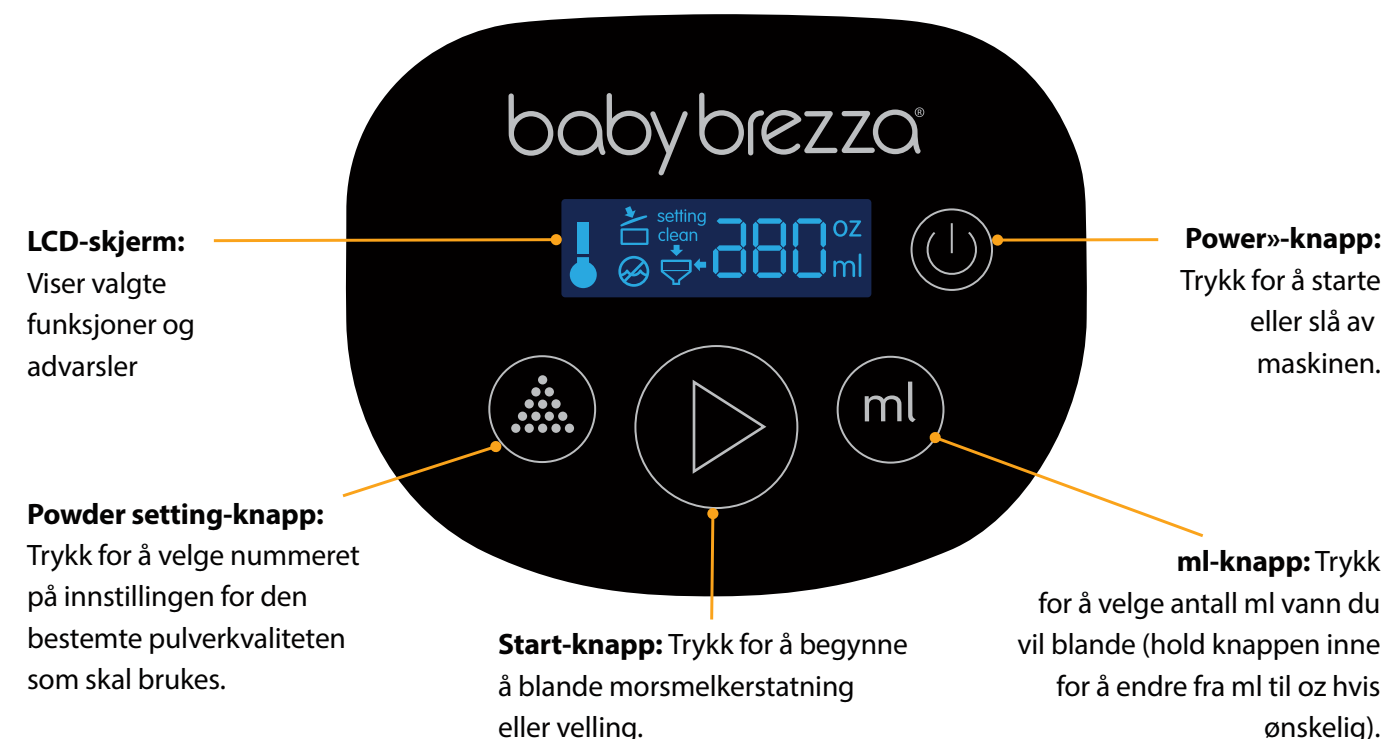

LCD-skjerm:
Viser valgte funksjoner og advarsler

Power»-knapp:
Trykk for å starte eller slå av maskinen.

Powder setting-knapp:
Trykk for å velge nummeret på innstillingen for den bestemte pulverkvaliteten som skal brukes.

Start-knapp: Trykk for å begynne å blande morsmelkerstatning eller velling.

ml-knapp: Trykk for å velge antall ml vann du vil blande (hold knappen inne for å endre fra ml til oz hvis ønskelig).

Innstillinger for pulver og vann



Indikator for pulverinnstilling – bruk «Powder Setting»-knappen til å stille inn fra 1 til 10.



Indikator for ml – bruk «ml»-knappen for å velge antall ml vann du vil blande med pulver. Du kan velge mellom 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vann. Dessverre er det ikke et alternativ for 30 ml.

Vanntemperatur



Temperaturindikatoren blinker når vannet varmes opp, og lyser konstant når det har nådd kroppstemperatur. Vannets temperatur kan ikke justeres.

Advarselssymboler

Formula Pro® Mini starter ikke hvis noen av disse symbolene vises på LCD-skjermen.



Powder Lid Open – Lokket på pulverbeholderen er ikke ordentlig lukket eller sitter ikke riktig. Plasser lokket riktig og vri det med klokken slik at det lukkes ordentlig når dette symbolet vises.



Low Water – Fyll opp med mer vann når dette symbolet er synlig.




Clean Funnel – Dette symbolet vises etter hver fjerde flaske du tilbereder. Når dette symbolet vises, fjerner du trakten, skyller den under rennende vann og tørker den grundig før du setter sammen delen i baseenheten igjen. Se side 11 for mer informasjon.



Funnel Out – Trakten er ikke montert eller ikke riktig montert. Kontroller at trakten er trykt ordentlig inn hele veien når dette symbolet vises.

Tilberede din første flaske – fortsettelse

Kontroller at strømkabelen til Formula Pro® Mini er koblet til strømuttaket og at maskinen er slått på.

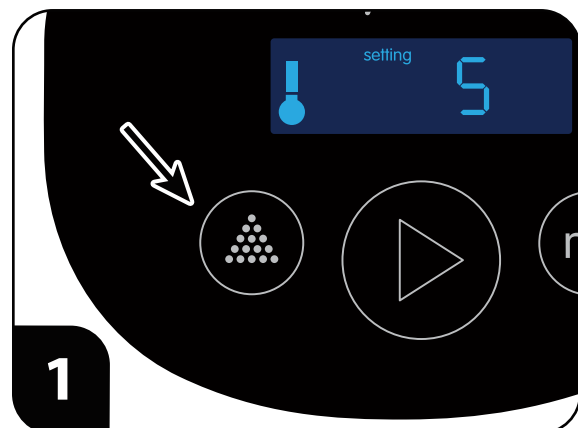

1 Trykk gjentatte ganger på «Powder Setting»-knappen for å velge riktig innstilling mellom 1–10.


Det er veldig viktig at du velger riktig innstilling for den aktuelle pulversorten du bruker!

Gå til Babybrezza.se/nb/ for å finne riktig innstilling for pulversorten du bruker.




2 Trykk gjentatte ganger på «ml»-knappen for å velge hvor mye vann du vil dispensere.

NB! Mengden ml tilsvarer bare mengden vann som skal dispenseres, og inkluderer ikke mengden pulver som tilsettes under blanding.

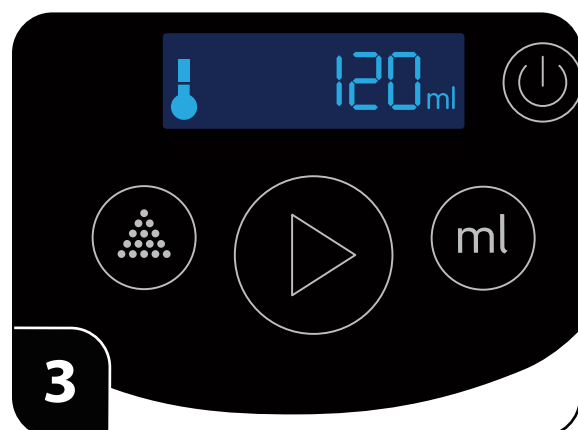

3 Trykk på «start»-knappen for å tilberede en blanding. Merk at Formula Pro® Mini husker innstillingene og ml-mengden selv om du tar ut ledningen.

Derfor trenger du ikke å endre innstillingene etter hver blanding. Du kan imidlertid når som helst endre innstillingen og ml-mengden ved å trykke på knappene igjen.

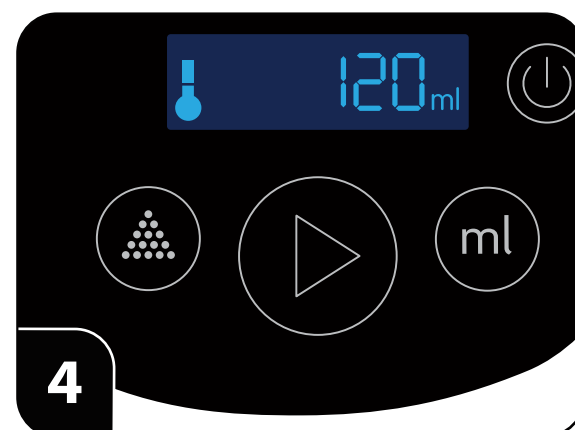

4 **Temperaturindikatoren blinker når vannet varmes opp. Når vannet er ferdig med oppvarmingen, slutter den å blinke og lyser i stedet konstant.**

Tilberede din første flaske – fortsettelse



5 Formula Pro® Mini vil blande vann og pulver, og deretter stoppe automatisk når blandingen er klar.

Noen typer pulver løses ikke opp så lett og kan danne klumper, noe som lett kan motvirkes ut ved å riste flasken etter tilberedning.



7 Pass på at det ikke har dannet seg klumper, og om nødvendig kan du riste eller røre i flasken og deretter mate barnet.



6 Kontroller mengden ferdigblanding i flasken.

NB! Mengden ferdigblanding vil alltid være mer enn ml-målet som er angitt på flasken. Dette er fordi ml-mengden du velger å tilberede, er mengden vann som skal dispenseres med maskinen. Når pulveret blir lagt til, blir den ferdige blandingen alltid større i volum.

Eksempel: 120 ml vann pluss pulver vil være ca. 130-140ml ferdig blanding avhengig av pulverets egenskaper og tetthet.



VIKTIG
Fyll på med nytt pulver når «REFILL»-merket vises i pulverbeholderen.

Veiledning for daglig rengjøring

Det er **VELDIG VIKTIG** å rengjøre trakten etter hver fjerde blanding.

Dette hjelper din Formula Pro® Mini å dosere riktig mengde pulver ved hver tilberedning.

Sørg alltid for at trakten og traktlokket alltid er **HELT TØRRE** før du setter dem tilbake.



Hvis du vil ta ut trakten, drar du den bakover og nedover.



Rengjør trakten og traktlokket med lunkent vann og mildt vaskemiddel, og skyll deretter grundig.

Tørk grundig før du setter inn delene igjen.



Tørk av trakhullet på undersiden av pulverbeholderen med en tørr klut eller et papirhåndkle.

NB! Du trenger ikke å fjerne pulverbeholderen eller delene av denne for den daglige rengjøringen.

Veiledning for månedlig rengjøring

En gang i måneden må du rengjøre hele Formula Pro® Mini



Vask alle deler som er vist ovenfor, for hånd med lunkent vann. Skyll og tørk deretter grundig.



Vask vanntanken for hånd med lunkent vann og med mildt vaskemiddel. Skyll og tørk deretter grundig.

Månedlig avkalkingsanvisning

Pulverbeholderen må tømmes helt for pulver for å utføre den månedlige avkalkingen.

For å forhindre kalkdannelse på innsiden av vanntanken av Formula Pro® Mini, følger du disse enkle trinnene:

1. Fjern vanntanken og tøm den eventuelt for vann. Fyll deretter vanntanken med 400 ml rent vann og 400 ml eddik (obs: 5 % syreinnhold).
2. Sett vanntanken tilbake i maskinen og plasser en beholder (må romme mer enn 300 ml) under trakten.
3. Still inn doseringen til 300 ml ved hjelp av «ml»-knappen på maskinen. Trykk deretter på «start» for å starte avkalkingen.
4. Tøm beholderen og sett den tilbake under trakten. Trykk deretter på «start» igjen for å dosere ytterligere 300 ml.
5. Trekk ut strømkabelen fra stikkontakten. Fjern vanntanken og hell ut resten av løsningen. La maskinen stå i 4 timer.
6. Skyll og vask vanntanken til den er ren, og fyll den deretter med rent vann opp til den maksimale indikatorlinjen. Sett deretter vanntanken tilbake i maskinen.
7. Koble nå til strømkabelen igjen, og plasser en beholder under trakten. Still inn doseringen til 300 ml og start en ny skylling ved å trykke på «start». Tøm beholderen for spillvann og gjenta dette trinnet til vanntanken er tom. Når «low water»-indikatoren slås på, er du ferdig med dette trinnet.
8. Du har nå avkalket maskinen. Du kan fylle vanntanken med rent vann og bruke den som vanlig igjen.

Veiledning for langsiktig oppbevaring


Det er svært viktig å rengjøre maskinen grundig og fjerne alle pulverrester før oppbevaring.


Hvis du skal sette bort din Formula Pro® Mini og ikke skal bruke den i en lengre periode, følger du disse trinnene før oppbevaring:

1. Fjern pulverbeholderen, alle deler til pulverbeholderen, trakten, traktlokket, dryppbrettet og vanntanken fra baseenheten.
2. Tørk av baseenheten med en ren fuktig klut og påse at alle pulverrester fjernes. Tørk baseenheten grundig.
3. Tøm pulverbeholderen, rengjør alle deler av pulverbeholderen og tørk grundig. Sett sammen delene av pulverbeholderen og sett tilbake pulverbeholderen med de monterte delene på baseenheten.
4. Følg trinn 1–7 i henhold til veiledningen for månedlig rengjøring på side 12. Ikke ta ut vanntanken eller fyll vanntanken med vann etter trinn 7.
5. Ta av vanntanken og snu den opp ned over en vask. Vannet vil renne ut gjennom ventilasjonshullet på toppen/baksiden av maskinen. For å tømme maskinen for alt gjenværende vann: Trykk på ventilen på maskinens baseenhet der hvor vanntanken kobles til basen, for å la luft sirkulere i maskinen.
6. Slå av maskinen ved å ta ut støpselet fra stikkkontakten, fjern trakten, traktlokket og vanntanken. Tørk alle delene grundig, og monter dem deretter på maskinen igjen.
7. Nå er maskinen klar for langtidsoppbevaring. Pakk maskinen i den originale esken eller en pappeske som kan forsegles ordentlig, slik at maskinen beskyttes mot støv.


Feilmeldinger


Dersom det mot formodning skulle oppstå feil på noen av maskinens elektriske komponenter, vises følgende feilkode på LCD-skjermen. Dersom du trykker og holder inne "power"-knappen, vil du kunne tilbakestille feilmeldingen og gå tilbake til å kunne bruke maskinen som vanlig igjen. Hvis feilkoden dukker opp på nytt og du ikke blir kvitt den, kan du kontakte forhandleren for å få hjelp.


 1 Indikerer en feil i motoren som roterer delene i pulverbeholderen. Kontakt forhandleren for å få hjelp.


 2 Indikerer feil i motorens sensorer, som registrerer at målehjulet roterer og doserer. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

 3 Indikerer en feil i måleren på vanntanken som måler mengden vann som kommer ut. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

 4 Indikerer en feil i temperaturmålersensoren som måler vanntemperaturen. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

 5 Indikerer en feil i måleren som måler hvor mye vann som er igjen i beholderen. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

 6 Indikerer at det er helt varmt vann i vanntanken, som har kommet inn i maskinen. Tøm vannet i vanntanken og fyll på med nytt, romtemperert vann. Monter deretter vanntanken på baseenheten igjen, og vent til vannet i maskinen er avkjølt. Trykk og hold inne «power»-knappen for å tilbakestille feilkoden.

 7 Indikerer at lokket på pulverbeholderen sitter som det skal. Kontroller at lokket lukkes riktig, trykk deretter på "power"-knappen og hold nede knappen for å tilbakestille feilkoden. Nå kan du bruke maskinen igjen.

 8 Indikerer at trakten ikke sitter som den skal. Kontroller at trakt- og traktlokket er riktig montert. Trykk deretter på og hold inne POWER-knappen for å tilbakestille feilkoden. Nå kan du bruke maskinen igjen.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Maskinen starter ikke	Maskinen er ikke koblet til en stikkontakt	Kontroller at strømkabelen er satt ordentlig i strømuttaket
	Maskinen er ikke slått på	Trykk på "Power"-knappen for å slå på maskinen
	Trakten er ikke riktig montert eller fjernet	Monter trakten eller trykk trakten godt på plass
	Vannstanden er under «MIN»-linjen	Hell mer vann i vanntanken
	Pulverbeholderen er ikke riktig montert eller tatt ut	Kontroller at pulverbeholderen er riktig montert på baseenheten
	Lokket på pulverbeholderen er ikke ordentlig lukket	Vri lokket på pulverbeholderen med klokken for å lukke ordentlig. Se side 7, trinn 2 for mer informasjon
	Lokket på pulverbeholderen er montert baklengs	Pass på at tappen på kanten av lokket på pulverbeholderen ligger mot baksiden av maskinen og er koblet til sikkerhetsbryteren. Se side 7, trinn 2 for mer informasjon
	Vannet i vanntanken er for kaldt (temperatursymbolet på LCD-skjermen blinker)	Vent til vannet er varmet opp
Vannet i vanntanken er for varmt. (temperatursymbolet på LCD-skjermen blinker)	Vent til vannet kjøler seg ned	
Temperaturen på den ferdige blandingen er for kald	Vannet i vanntanken er ennå ikke oppvarmet til riktig temperatur	Vent til vannet blir varmt. Kontroller at symbolet for valgt temperatur lyser konstant og ikke blinker
Trakten går ikke hele veien når du monterer	Traktlokket er ikke rett på trakten og/eller ikke trykket helt inn	Juster tappen foran på traktlokket, fest trakten og trykk ned traktlokket ordentlig
«Clean Funnel»-symbolet er på. Maskinen piper når du trykker på start	Trakten og hullet på undersiden av pulverbeholderen må rengjøres	Følg trinnene på side 7 for å rengjøre og tørke trakten og hullet på undersiden av pulverbeholderen
For mye pulver utlevert	Låsesperren er ikke riktig montert	Kontroller at låsesperren er riktig montert. Forsiden av låseposen skal låses under tappen på pulverbeholderen. Se side 4, trinn 6 for mer informasjon
	Feil pulverinnstilling valgt	Sørg for at du har valgt riktig innstilling for pulverkvaliteten du bruker. For mer informasjon om hvilken innstilling du skal bruke for hver pulvervariasjon, kan du gå til Babybrezza.se/nb/ .
Pulveret dispenseres ikke tilstrekkelig	Pulvernivået i pulverbeholderen er for lavt	Fyll på med mer pulver i pulverbeholderen
	Maskinen er ikke grundig rengjort	Demonter alle deler og rengjør dem for hånd, tørk alle deler grundig og monter dem igjen
	Silikonskraperen er ikke riktig montert	Sørg for at silikonskraperen er riktig montert
	Feil pulverinnstilling valgt	Gå til Babybrezza.se/nb/ og bekreft innstillingen for den pulvervariasjonen du bruker. Velg deretter innstilling ved å bruke knappen «Powder Setting» i kontrollpanelet
Det blir ikke dispensert vann	Vanntanken er ikke riktig montert	Skyv vanntanken helt ned på baseenheten
Pulveret sitter fast i trakten og undersiden av pulverbeholderen	Kontinuerlig bruk uten rengjøring av undersiden av pulverbeholderen. Se side 7, trinn 3 for mer informasjon	Rengjør trakten, traktlokket og undersiden av pulverbeholderen etter hver fjerde flaske du tilbereder

Hvis du ikke kan løse dette problemet ved hjelp av feilsøkningsveiledningen ovenfor, kan du gå til Babybrezza.se/nb/ og oppsøke din lokale kundeservice for å få hjelp.