

hegen

Hegen PCTO™ Feeding Bottle PPSU

Hegen PCTO™ Breast Milk Storage PPSU

Instructions for Use



**BPA
BPS
FREE**



Phthalate-Free
and PVC-Free

Extra Slow	Slow Flow	Med Flow	Fast Flow	Thick Feed
0m+	1m+	3m+	6m+	6m+

Please make sure you use a teat with the correct flow rate when you feed your baby. Inspect all items before each use. Pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilization. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing Teats every 3 months and Collar/Lid/Transparent Cover/Container every 6 months.**

*Only use Hegen teats with Hegen Feeding bottles.

For more information on our products, please visit www.hegen.com.

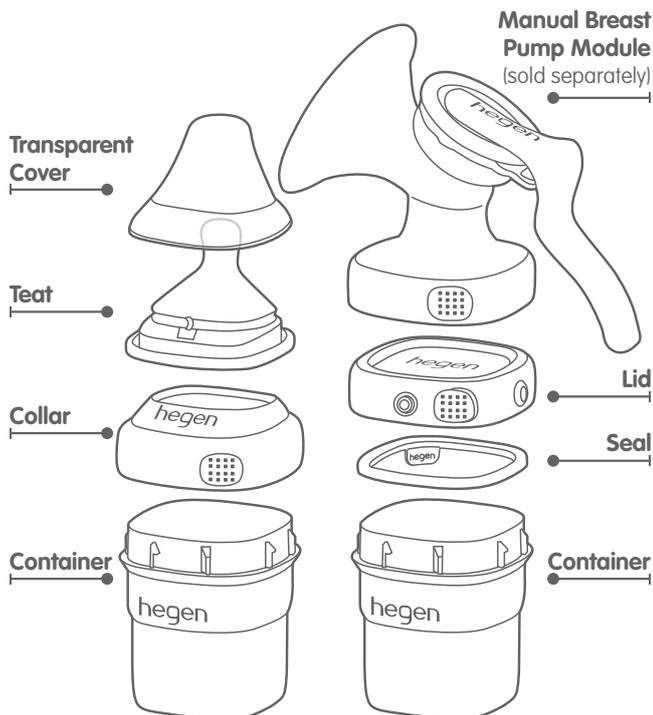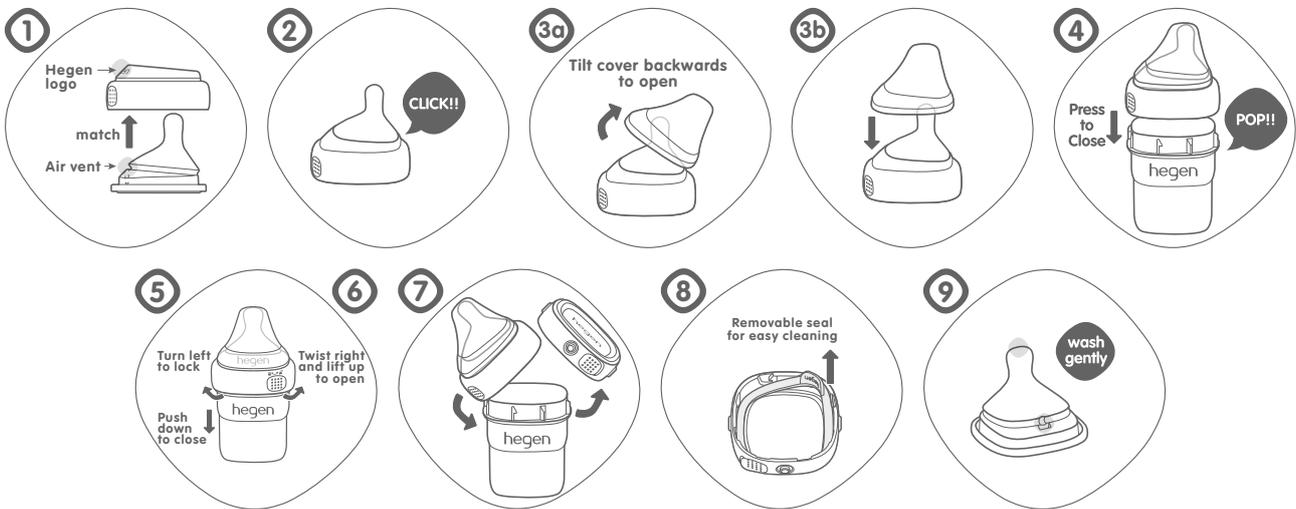

Part	Material	Heat Resistance
Transparent Cover / Collar / Lid / Adapter	Polypropylene (PP)	-20°C to 110°C
Teat / Seal	Silicone	
Container	Polyphenylsulfone (PPSU)	-20°C to 180°C

Меры по обеспечению безопасности и здоровья ребенка ВНИМАНИЕ!

Используйте этот продукт только под наблюдением взрослого

- Никогда не используйте соски для кормления в качестве пустышек
- Непрерывное и длительное сосание жидкостей может привести к развитию кариеса
- Перед кормлением обязательно проверяйте температуру содержимого
- Храните все неиспользуемые компоненты в недосягаемом для детей месте
- Перед первым использованием очистьте продукт
- Осматривайте перед каждым использованием и потяните соску для кормления во все стороны. Выбрасывайте при первых признаках повреждения или истончения материала
- Не оставляйте соску для кормления в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры, а также не оставляйте ее в дезинфицирующем растворе («жидкости для стерилизации») дольше рекомендуемого времени, поскольку это может привести к истончению ее материала
- Перед первым использованием поместите в кипящую воду на 5 минут. Это должно гарантировать гигиеничность
- Очищайте перед каждым использованием
- Можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке) – остатки пищевых красителей, молока или масла при нагреве могут загрязнить или необратимо обесцветить детали
- Не нагревайте содержимое в микроволновой печи, поскольку при этом может произойти неравномерный нагрев, что вызовет ожог у вашего ребенка
- Не размещайте в разогретой духовке или микроволновой печи. Обязательно перемешивайте нагретое содержимое, чтобы равномерно распределить нагрев, а также проверяйте температуру перед кормлением
- Это не игрушка
- Не разрешайте ребенку играть с маленькими деталями или ходить/бегать с бутылочками или чашками
- Никогда не прикрепляйте к шнурам, лентам, шнуркам или свободным частям одежды. Ребенок может задушиться
- Не используйте абразивные чистящие средства или растворители, поскольку это может привести к повреждению
- Не размещайте компоненты непосредственно на поверхностях, которые были очищены с использованием антибактериальных средств
- Пластмассовый материал может повредиться от высокой температуры и стерилизации. Это может повлиять на сборку и внешний вид продукта
- Правильная сборка продукта позволит избежать протекания жидкостей
- Сцеженное грудное молоко можно хранить в стерилизованных бутылочках для кормления/таре для хранения грудного молока Hegen в холодильнике в течение 48 часов (не на двери), а также в морозилке в течение 3-6 месяцев
- Никогда не производите повторную заморозку грудного молока и не смешивайте свежее грудное молоко с уже охлажденным/замороженным молоком.

Очистка:

Обязательно мойте руки с мылом перед очисткой, стерилизацией или кормлением

- Перед первым использованием полностью разберите продукт, помойте бутылочку с применением моющего средства и тщательно ополосните в чистой воде, прежде чем приступать к стерилизации. Это должно гарантировать гигиеничность. После каждого использования сразу разбирайте продукт на отдельные компоненты и мойте бутылочку с применением моющего средства
- При использовании посудомоечной машины (только верхней полки) не устанавливайте высокотемпературные настройки, например «гигиеническая мойка» или «мойка в кипятке», поскольку это может привести к искривлению компонентов
- Не используйте химически агрессивные или абразивные чистящие средства, растворители или антибактериальные очистители, поскольку они могут повредить продукт
- Проявляйте особую осторожность при очистке антиколикового клапана в соске. Аккуратно протрите пальцами антиколиковый клапан и отверстие соски в теплой воде (см. рис. 9). Из-за нежности материала соски жесткое обращение может привести к разрыву антиколикового клапана, что может вызвать протекания
- Не используйте щетку для соски или любое другое приспособление для очистки антиколикового клапана в соске, поскольку это может привести к повреждению
- На продукте могут появиться царапины в случае очистки с использованием проволочного ерша
- Обязательно очищайте продукт со всех сторон, включая дно и крышки бутылочки
- Не выворачивайте соску для очистки. Это может повредить ее.

Стерилизация:

Продукт можно стерилизовать паром (из электрического стерилизатора), в кипящей или холодной воде с таблеткой/жидким раствором. При стерилизации с применением электрического парового стерилизатора строго следуйте инструкциям по стерилизации для подобных устройств. Кипячение: доведите воду до кипения и погрузите в нее компоненты не более чем на 3 минуты. Во время стерилизации продукт надо полностью разбирать на отдельные компоненты, чтобы избежать деформации вследствие разного расширения материалов при нагреве. Остатки жира и масла надо полностью убирать перед стерилизацией, чтобы избежать загрязнения деталей. При химической стерилизации или использовании крема для рук и/или солнцезащитного крема может произойти выцветание рисунка на продукте.

Сборка:

Правильная сборка продукта позволит избежать протекания жидкостей. Аккуратно сожмите антиколиковый клапан, чтобы открыть его. 1) Совместите расположение антиколикового клапана с верхней поверхностью манжеты с логотипом Hegen. 2) Протяните соску через манжету, пока она не будет плотно прилегать. Примечание: если соску можно полностью вытянуть наружу через манжету, значит, она неправильно собрана. 3a) Разместите прозрачный колпачок над собранной манжетой и соской. 3b) Наклоните прозрачный колпачок назад, чтобы открыть (не тяните вверх). 4) Удерживая надетый колпачок, соску и манжету, нажмите, чтобы зафиксировать его на бутылочке. 5) Поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить его. 6) Поверните против часовой стрелки, чтобы снять его. 7) Чтобы хранить в бутылочке грудное молоко, установите на нее крышку тары для хранения грудного молока от Hegen. 8) На крышке должно находиться съемное уплотнение (с логотипом Hegen, повернутым наружу), чтобы обеспечить герметичность тары.

При кормлении ребенка используйте соску с нужной скоростью потока. Осматривайте все детали перед каждым использованием. Потяните соску для кормления в разные направления. Выбрасывайте при первых признаках повреждения или истончения материала. Из соображений безопасности и гигиены рекомендуется менять соску каждые 3 месяца.

*Используйте соски Hegen только с бутылочками для кормления Hegen.

Для получения дополнительной информации о наших продуктах посетите веб-сайт www.hegen.com.

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.

Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd

438A Alexandra Road

Block A Alexandra Technopark

Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 416