

EVERLAST


EN, FR, DE, NL, PL

GymPal Pro
by nuband

FITNESS TRACKER



Everlast GymPal Pro App

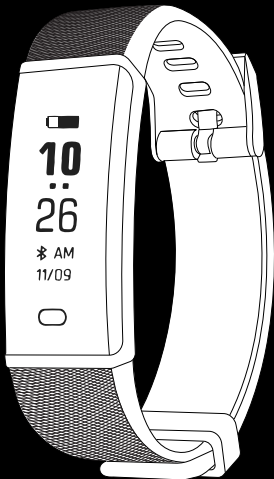

G R E A T N E S S I S W I T H I N [™]

www.everlast.com

FOR MORE LANGUAGES, PLEASE VISIT WWW.NUTECHDESIGN.COM

POUR PLUS DE LANGUES, VEUILLEZ VISITER LE SITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VOOR MEER TALEN GA NAAR WWW.NUTECHDESIGN.COM

ZA VEČ JEZIKOV OBIŠČITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAS IDIOMAS, POR FAVOR VISITA WWW.NUTECHDESIGN.COM

TOVÁBBI, TÖBB NYELVEN ELOLVASHATÓ UTASÍTÁSOKÉRT, KÉRJÜK LÁTOGASSON EL A KÖVETKEZŐ WE-BOLDALRA: WWW.NUTECHDESIGN.COM

ĎALŠIE JAZYKY NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VÍCE JAZYKŮ NAJDETE NA STRÁNCE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAIS IDIOMAS É FAVOR VISITAR : WWW.NUTECHDESIGN.COM

FYRIR FLEIRI TUNGUMÁL, VINSAMLEGAST HEIMSÆKIÐ WWW.NUTECHDESIGN.COM

WIĘCEJ JĘZYKÓW MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.NUTECHDESIGN.COM

WEITERE SPRACHEN FINDEN SIE UNTER WWW.NUTECHDESIGN.COM

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ WWW.NUTECHDESIGN.COM

ET SAADA INFOT TEISTES KEELTES, KÜLASTAGE WWW.NUTECHDESIGN.COM

INFORMÁCIJAI CITĀ VALODĀ, LŪDZU, APMEKLĒJIET WWW.NUTECHDESIGN.COM

INSTRUKCIJAS KITOMIS KALBOMIS RASITE: WWW.NUTECHDESIGN.COM.

INDEX

GERÄTEAKTIVIERUNG UND LADUNG	S. 2
PRODUKT SCHNELLE ANWENDUNG	S. 3
ARMBAND VERBINDUNG	S. 4
PERSÖNLICHE DATEN EINSTELLUNGEN	S. 6
DATA SYNCRONISIEREN	S. 7
FUNKTION IKONEN	S. 8
SCHLAF MONITOR	S. 9
AUFFORDERUNG UND ANMELDUNG ZUR ERINNERUNG	S. 10
BEWEGUNGS ERRINERUNG	S. 11
ALARM EINSTELLUNG	S. 12
FERNBEDIENUNG CAMERA	S. 13
SETZEN SIE IHRE ZIELE	S. 14
EVERLAST GYMPAL PRO FAQs (HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN)	P. 15
FIRMWARE UPDATE	S. 16
SHARING FUNKTION	S. 17
VERBINDUNG UNTERBRECHEN	S. 18
PRODUKT SPEZIFIKATION	S. 19
GARANTIE	S. 20
HAFTUNG & RETOUREN	S. 21

1 GERÄTEAKTIVIERUNG UND LADUNG

A) Aufladen

1. Eingebaute USB Charger. Kein zusätzliches

Ladegerät erforderlich

2. Das band ausziehen (die Seite ohne

Schnalle, beide Seiten können



Herausgezogen werden).

3. Stecken Sie das Gerät (die Seite mit Chip)

Direkt in jeden USB-Port, Laptop oder einen Adapter zum Laden des Akkus.


B) Aktivieren Sie das Gerät

Schließen Sie vor dem Gebrauch das Ladegerät an, um das Gerät zu Aktivieren. Der Fortschrittsbalken wechselt von leer zu voll, um die vollständige Aktivierung anzuzeigen. Nach der Aktivierung beginnt das Gerät mit dem Laden des Akkus.

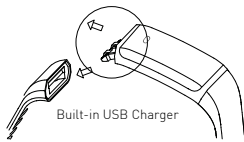

C) Batteriestand

Die Batterieanzeige wird auf dem Startbildschirm des Geräts angezeigt. Wenn der Akku des Geräts weniger als 10% ist, sind alle Funktionen geschlossen und nur das untere Batteriesymbol erscheint, um Sie daran zu erinnern, den Akku zu laden.



Wenn Sie dieses Band zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte über das mitgelieferte USB-Ladegerät auf. Während des Ladevorgangs wird das Batteriesymbol angezeigt und das Band schaltet sich automatisch ein. Uhrzeit und Datum werden automatisch aktualisiert, wenn das Telefon synchronisiert und verbunden ist.

1. Drücken Sie die vordere Drucktaste, der Band Display leuchtet auf, und es zeigt die Uhr.
2. Zum Aktivieren *heben Sie das Handgelenk an, um es auf leuchten zu lassen* unter App-Einstellung, der Bildschirm leuchtet auf wenn das Handgelenk umgedreht wird.

2 PRODUKT, SCHNELLE ANWENDUNG



Herunterladen und installieren




Sie müssen die App "Everlast GymPal Pro" aus dem App Store oder Google Play Store herunterladen und installieren.

3 ARMBAND VERBINDEN

1. Bluetooth aufmachen

2. **App aufmachen** > Klick **"Pair Device"** > **"Searching Device"** > Device Code anklicken


3. Nach dem Öffnen der App wird das Armband in der App angezeigt. Klicken Sie auf "Pair Device".

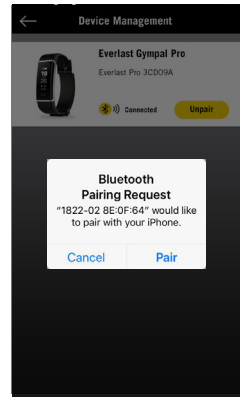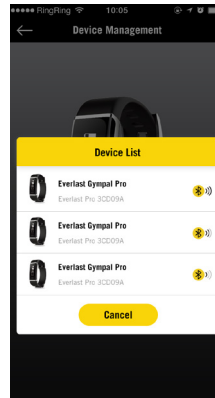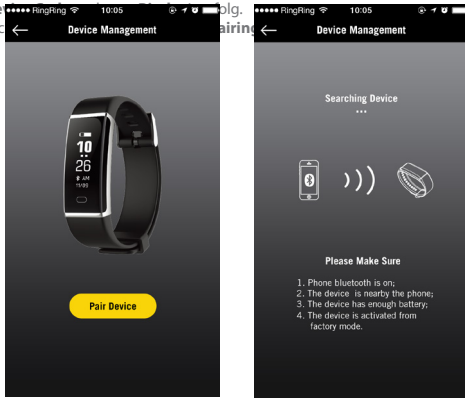

4. PERSÖNLICHE DATEN

Unter Home Screen links oben anklicken **Menu Bar**, dann Setting **anklicken** > **um Personal Info** einzutragen. Dies wird dann Informationen über Ihre Armband personalisieren für größere Leistungsdaten.


(Menu Bar)

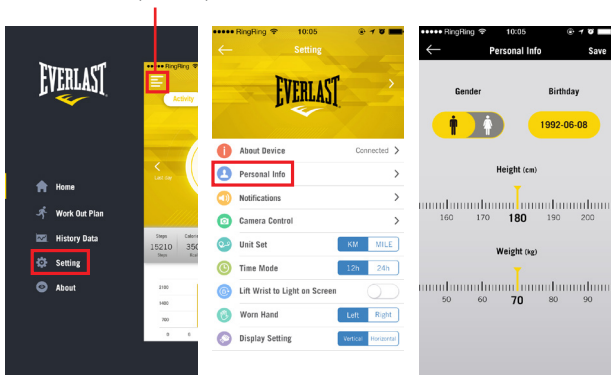

5. DATEN SYNCHRONISIEREN


Das Band synchronisiert automatisch die Daten nach dem Verbinden mit dem Smartphone oder Sie können die Interface halten und herunter ziehen, um sie manuell zu synchronisieren.

Data beinhaltet Schritte, Kalorien, Distanz, Datum und Zeit. Sie können die Verlaufsdaten über die Menüleiste überprüfen.

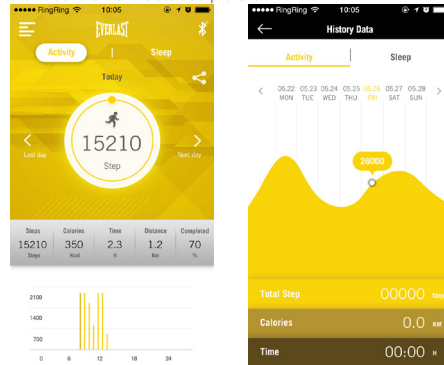

6. FUNKTION IKONEN

Berühren Sie den Bildschirm, um die einzelnen Funktionsanzeigen anzuzeigen.



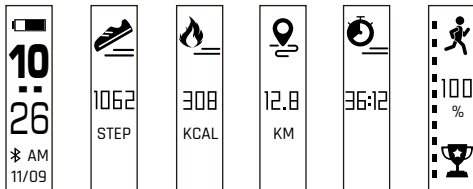


Stellen Sie die vertikale oder horizontale Anzeige über die App ein.




7. SCHLAF MONITOR

Sie müssen das Armband nachts tragen, und das Armband wird die Schlafqualität gemäß Ihren nächtlichen Bewegungen analysieren und Ihren gesamten Schlafplan überwachen. Sie können diese Informationen täglich anschauen oder die Verlaufsdaten über die Menüliste überprüfen.

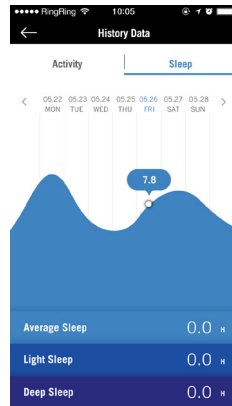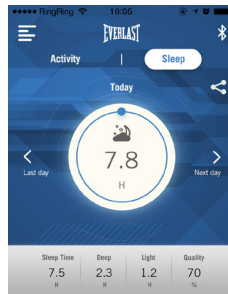

8. ANRUF- UND BENACHRICHTIGUNGS ERINNERUNG

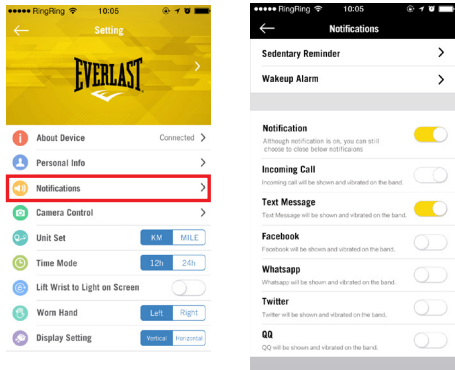


8.1 Nachdem Sie das Band mit dem Smartphone verbunden haben, geben Sie die Benachrichtigungsseite unter Einstellung ein, um den eingehenden Anruf und den Nachrichtenempfang einzuschalten. Das Band erhält die Nachricht, den Anruf, Facebook-Nachrichten und / oder ausgewählte Chat-Apps.

* Android-Telefon - Bitte akzeptieren Sie die Telefon-App unter den Telefoneinstellungen **Phone Setting**. - 10 -


10. RUHEPHASE ERINNERUNG

Aktivieren Sie unter der Benachrichtigungsseite die sitzende Erinnerung und Startzeit und die Endzeit fest. Wenn Sie eine Stunde lang nicht aktiv sind, vibriert die Band, um Sie daran zu erinnern, sich zu bewegen.

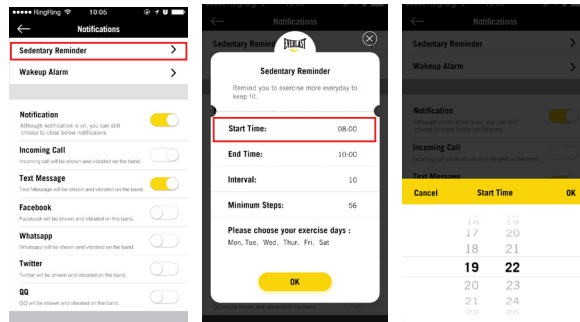


10.ALARM

Unter „notification screen“, wähle **Wakeup Alarm** um den Wecker zu stellen; Die Band wird zu den voreingestellten Zeiten vibrieren. Der Wecker kann täglich, an einem Wochentag eingestellt werden und Sie können bis zu 5 Wecker einstellen.

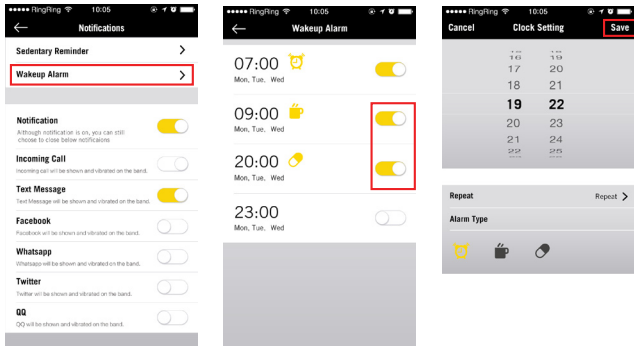


!!: FERNBEDIENUNG KAMERA:

Gehe zu **Setting > Camera Control**, Kamera einschalten > Band schütteln um ein Foto zu machen. Auf dem Bildschirm wird Taking Photo angezeigt. Vergessen Sie nicht, die App zu akzeptieren, um auf Ihre Kamera zuzugreifen.

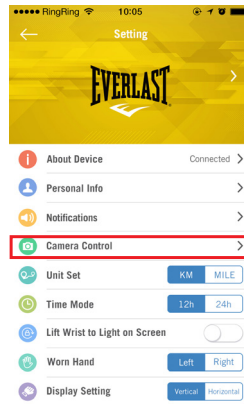


12.ZIELE SETZEN

Sie können Ziele setzen in dem Sie **'Work Out Plan'** wählen unter Homepage, dann **'Setting'** wählen um Ihren Trainingsplan anzupassen.

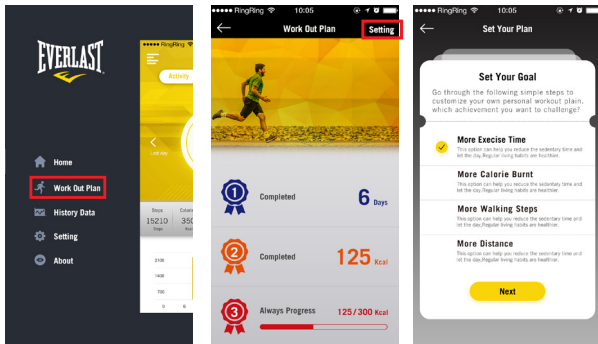


13.EVERLAST GYMPAL PRO FAQ

Auf der Einstellungsseite finden Sie "FAQ", der Einstellung und Verwendung zusätzlicher Funktionen.**FAQ** Dort werden die häufigsten Fragen zur Anwendung beantwortet, **einschließlich** der Einstellung und Verwendung zusätzlicher Funktionen.

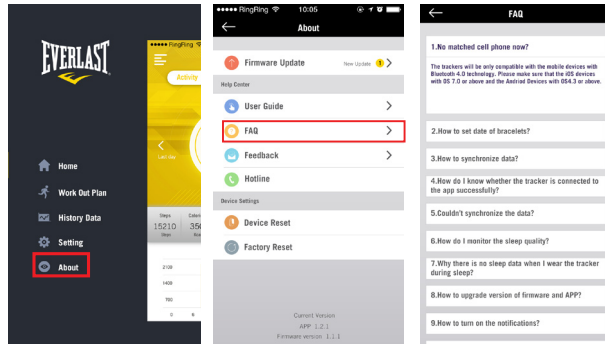



14. FIRMWARE AKTUALISIERUNG

Auf der Einstellungsseite befindet sich ein Abschnitt, in dem die aktuelle Firmware-Version angezeigt und die neueste Firmware-Version aktualisiert wird. "Firmware-Aktualisierung", in dem die aktuelle Firmware-Version angezeigt und die neueste Firmware-Version aktualisiert wird.

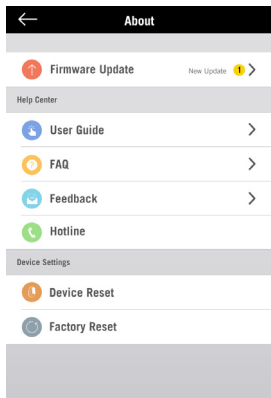


15. SHARING FUNCTION

Klicken Sie auf das Sharing Symbol um Ihre Informationen über Facebook, Twitter und Instagram zu teilen.

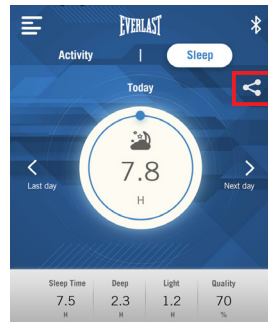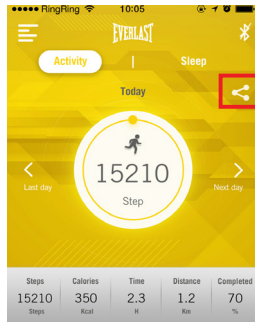

16. UNPAIR

Wenn Sie die Verbindung trennen müssen, klicken Sie auf 'Setting', klicken Sie auf **AboutDevice** **drücken** Sie**Unpair**.

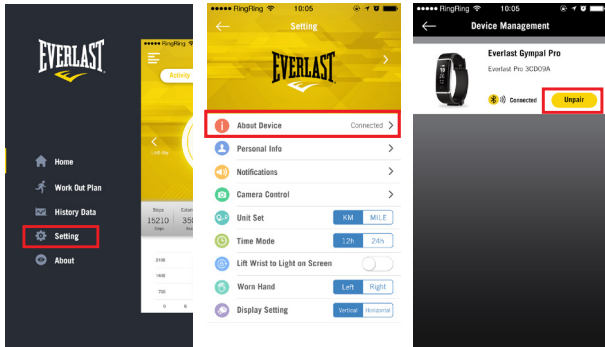

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe: Hauptkörper: 42 x 10 x 247mm

Armband: 210*16,8 mm

Gewicht: 22g.

Batterie: 55mAh wiederaufladbar

Lithium-Polymer-Batterie

Ausstellungs- 0,87 OLED0

Datenspeicher: 30 tage

Gehweite: Max 999.99 km

Kalorien verbrannt: Max. 9999,9 kcal

Dauer der Trainingseinheit: 99h59min

Wasserdichtheit: IP65

Bluetooth: 4,0

Funktionsbedingungen -10°C~50°C

EVERLAST GymPal Pro 24 Monate Garantie

Wir garantieren Ihnen, dass unsere Produkte bei normaler Verwendung für die Dauer von 24 Monaten (2 Jahr) frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern bleiben werden.

Sollte innerhalb der Gewährleistungsfrist ein Hardwaredefekt auftreten, wird der mangelhafte Teil oder das Produkt ersetzt werden, sofern ein Kaufbeleg dem Produkt beigelegt wurde. Für ein ausgetauschtes Produkt oder Ersatzteil gilt der übrige Gewährleistungszeitraum des Originalprodukts oder ein Zeitraum von 24 Monate ab dem Datum des Austauschs oder der Reparatur, je nachdem, welcher Zeitraum Ihnen eine längere Garantieabdeckung bietet.

Wenn ein Produkt oder Ersatzteil ausgetauscht wird, geht dieses Austauschprodukt oder Ersatzteil in Ihren Besitz über, und das ausgetauschte Produkt oder Ersatzteil geht in den Besitz von Everlast GymPal2 über. Alle Ersatzteile, die für die Erfüllung von Gewährleistungsverpflichtungen von Everlast Pro zur Verfügung gestellt wurden, dürfen ausschließlich bei dem Produkt verwendet werden, bei welchem ein Garantiesanspruch geltend gemacht wurde. Wenn Sie einen Garantiesanspruch geltend machen möchten, muss das Produkt in der Original-Verpackung zusammen mit dem Kaufbeleg zurücksenden. Ohne Kaufbeleg besteht kein Garantiesanspruch.

Es liegt in Ihrer Verantwortung die Daten vom Produkt zu sichern. Everlast Pro übernimmt keine Verantwortung für die Daten, die während der Reparatur- oder Austauscharbeiten verloren gehen. Everlast Pro ist nicht für Produktfehler verantwortlich, die durch Nichteinhaltung der Produkthanweisungen verursacht werden. Die Reparatur- und Austauscharbeiten sind für den Kunden hinsichtlich Teilen oder Arbeitszeit kostenlos, vorausgesetzt der Kunde übernimmt die Transportkosten.

Kein Everlast Pro Verkäufer, Agent oder Mitarbeiter ist berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Wird eine Bedingung für rechtswidrig oder nicht durchsetzbar befunden, bleibt die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen bestehen und davon unberührt.

EVERLAST GymPal Pro Produkt-Haftungsausschluss

EVERLAST GymPal Pro ist ein Gerät zur Aufzeichnung und Versendung Fitness-relevanter Daten und darf nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung benutzt werden.

EVERLAST GymPal Pro es handelt sich nicht um eine zugelassene Erkrankung oder um irgendeine Art oder um die Auswirkung einer bestimmten Übung auf eine Erkrankung zu bestimmen.

Sie sollten immer einen Arzt konsultieren, bevor Sie ein Fitness-Programm beginnen, die Umstellung Ihrer Ernährungsgewohnheiten planen oder wenn Sie Fragen zu einem n. Medizinischen Zustand haben.

Retouren

Wenn Ihr EVERLAST GymPal Pro jemals unter Garantie ersetzt werden muss, senden Sie Ihren EVERLAST GymPal Pro zusammen mit dem Kaufbeleg an die folgende Adresse:

Dartmouth Brands Ltd
C/O Connexions Logistics
Link House, Bute Street
Fenton, Stoke On Trent
Staffs, ST4 3PW
UK
Email: info@nutechdesign.com

Als Schutzmaßnahme empfehlen wir Ihnen, das Paket per Einschreiben mit Rückschein zu schicken. Eine dokumentierte Zustellung des Pakets ermöglicht Ihnen, die Sendung zu verfolgen und sich den Empfang zu bestätigen. Sollten Sie die Empfangsbestätigung nicht erhalten, wenden Sie sich an die Filiale, an der Sie das Paket abgegeben haben. Erlauben Sie 2 bis 3 Wochen ab dem Datum, an dem wir Ihr Paket erhalten haben, für die Zustellung des Ersatzprodukts.

iPhone®, iPod®, iPad®, iPad Mini®, iPad Air®, iOS®, Retina Display®, Apple und das Apple Logo sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. in den USA und in anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Android und Google Play sind Markenzeichen der Google Inc. Samsung Galaxy S® und Samsung Galaxy Note® sind eingetragene Markenzeichen der Samsung in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.



