

# EVERLAST


EN, FR, DE, NL, PL

**GymPal Pro**  
by nuband

**FITNESS TRACKER**



Everlast GymPal Pro App

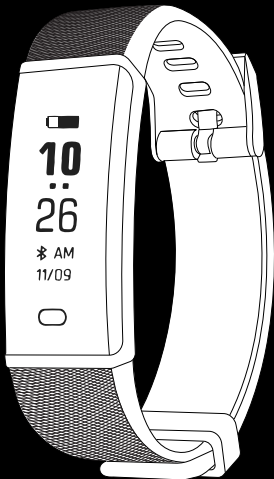

G R E A T N E S S   I S   W I T H I N <sup>™</sup>

[www.everlast.com](http://www.everlast.com)

FOR MORE LANGUAGES, PLEASE VISIT [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

POUR PLUS DE LANGUES, VEUILLEZ VISITER LE SITE [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

VOOR MEER TALEN GA NAAR [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

ZA VEČ JEZIKOV OBIŠČITE [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

PARA MAS IDIOMAS, POR FAVOR VISITA [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

TOVÁBBI, TÖBB NYELVEN ELOLVASHATÓ UTASÍTÁSOKÉRT, KÉRJÜK LÁTOGASSON EL A KÖVETKEZŐ WE-BOLDALRA: [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

ĎALŠIE JAZYKY NÁJDETE NA STRÁNKE [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

VÍCE JAZYKŮ NAJDETE NA STRÁNCE [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

PARA MAIS IDIOMAS É FAVOR VISITAR : [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

FYRIR FLEIRI TUNGUMÁL, VINSAMLEGAST HEIMSÆKIÐ [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

WIĘCEJ JĘZYKÓW MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

WEITERE SPRACHEN FINDEN SIE UNTER [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

PER ALTRE LINGUE SI PREGA DI VISITARE [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

ET SAADA INFOT TEISTES KEELTES, KÜLASTAGE [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

INFORMÁCIJAI CITĀ VALODĀ, LŪDZU, APMEKLĒJIET [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM)

INSTRUKCIJAS KITOMIS KALBOMIS RASITE: [WWW.NUTECHDESIGN.COM](http://WWW.NUTECHDESIGN.COM).


## REGISTER

SEADME AKTIVEERIMINE JA LAADIMINE	LK 2
KIIRKÄIVITAMINE	LK 3
TELEFONIGA SIDUMINE	LK 4
ISIKUANDMETE SEADISTUSED	LK 6
ANDMETE SÜNKROONIMINE	LK 7
FUNKTSIOONIDE IKOONID	LK 8
UNE JÄLGIMINE	LK 9
KÕNEDE JA TEAVITUSTE MEELDETULETUS	LK 10
LIIGUTAMISE MEELDETULETUS	LK 11
ÄRATUSE SEADISTAMINE	LK 12
KAAMERA KAUGJUHTIMINE	LK 13
EESMÄRKIDE SEADMINE	LK 14
EVERLAST GYMPAL PRO KKK	LK 15
PÜSIVARA UUENDUS	LK 16
JAGAMISE FUNKTSIOON	LK 17
LAHTISIDUMINE	LK 18
TOOTE ANDMED	LK 19
GARANTII	LK 20
LAHTIÜTLEJA JA TOOTE TAGASTAMINE	LK 21

## 1. SEADME AKTIVEERIMINE JA LAADIMINE


### A) Kuidas laadida

1. Seadmel on sisseehitatud USB laadija. Täiendavat laadijat ei ole vaja kasutada.
2. Tõmmake rihtm lahti (ilma rihmapandlata küljelt, ehkki rihma saab avada mõlemalt küljelt).
3. Aku laadimiseks ühendage seade (kiibiga küljelt) otse mistahes USB-pessa, sülearvutiga või adapteriga.

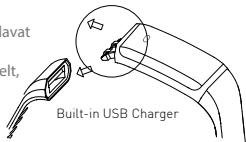


### B) Seadme aktiveerimine

Seadme aktiveerimiseks ühendage enne kasutamist akulaadija. Täielikust aktiveerimisest annab märku edenemisriba muutumine tühjast täis ribaks. Aktiveerimise järel hakkab seade akut laadima.



### C) Aku indikaator

Aku indikaator ilmub seadme avakuvale. Kui seadme aku laeng on alla 10%, sulguvad kõik funktsioonid ning kuvatakse ainult aku ikooni, et teil oleks meeles akut laadida.



Laadige seadet enne esmakordset kasutamist 2–3 tundi. Laadimise ajal kuvatakse aku ikooni ning seade lülitub automaatselt sisse. Kellaega ja kuupäeva värskendatakse automaatselt, kui seade on telefoniga sünkroonitud ja ühendatud.

### Märkus:

1. Lülitades eesmist puutenuppu, süttib seadme ekraan ning seade kuvab vaikumisi kellaega.
2. Avage rakenduse seadete lehelt **Lift wrist to light on screen** (ekraani valgustus lülitub sisse randme tõstmise korral) ning ekraan süttib randme pööramise korral.

## 2. SEADME KIIRKÄIVITAMINE



### Allalaadimine ja installimine

Laadige App Store'ist või Google Play Store'ist alla rakendus nimega „Everlast GymPal Pro“ ning installige see.





### 3. TELEFONIGA SIDUMINE

1. Avage telefonis Bluetooth.

2. Avage rakendus > klõpsake **Pair Device** (seadme sidumine) > **Searching Device** (seadme otsimine) > klõpsake

seadme koodil, kui seda otsitakse > sidumine õnnestus.

3. Pärast sidumist kuvatakse ekraanil **Bluetooth Pairing Request** (Bluetoothiga sidumise taotlus), klõpsake **Pair** (seo).

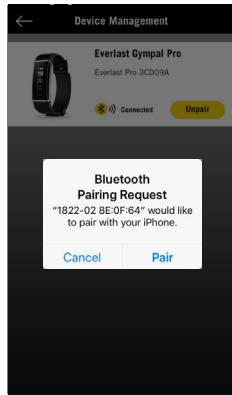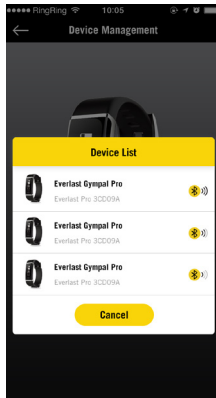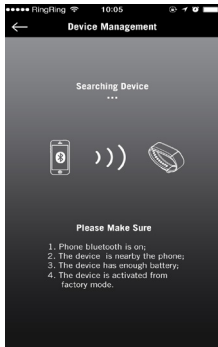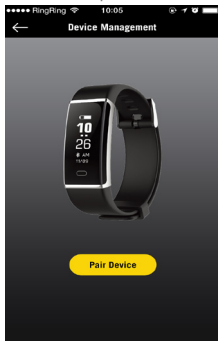


## 4. ISIKUANDMETE SEADISTUSED

Klõpsake avakuva üleval vasakus nurgas oleval **menüüribal**, seejärel klõpsake


**Setting** (seaded) > **Personal Info** (isikuandmed) ja sisestage oma isikuandmed. Seejärel isikupärastatakse seadme info ning seade muutub teie jaoks veelgi kasulikumaks.

(menüüriba)

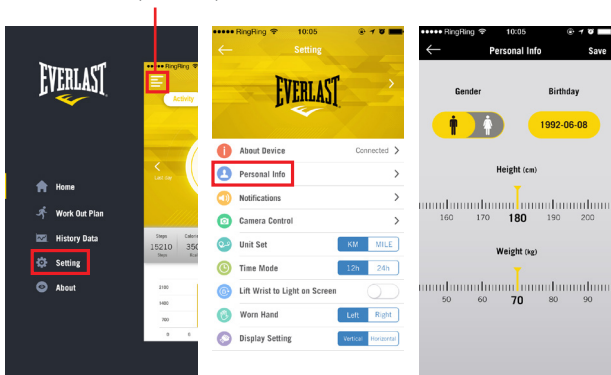


## 5. ANDMETE SÜNKROONIMINE

Seade sünkroonib andmeid automaatselt, kui ühendate/seote selle nutitelefoniga, kuid käsitsi sünkroonimiseks võite vastava liidese alla tõmmata. Sünkroonitakse samme, kaloreid, vahemaad, kuupäeva ja kellaega. Andmete ajalugu saate vaadata menüüriba alt.

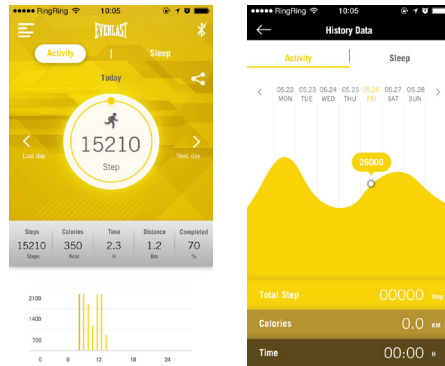

## 6.FUNKTSIOONIDE IKOONID

Iga funktsiooni sirvimiseks puudutage ekraani.



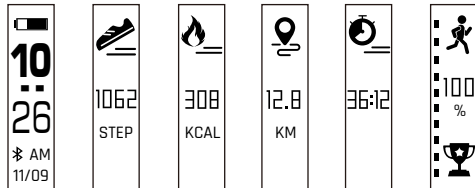


Rakendusest saate muuta ekraanikuva vertikaalseks või horisontaalseks.




## 7.UNE JÄLGIMINE

Kandes seadet magades, analüüsib see teie öiste liigutuste alusel une kvaliteeti ning jälgib teie unerežiimi. Kogutud teavet võite vaadata päeva kaupa või kontrollida menüüribal olevat andmete ajalugu.

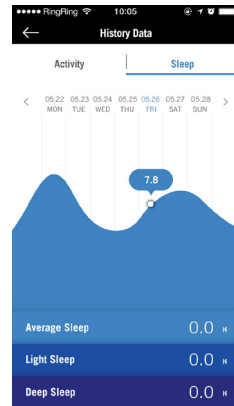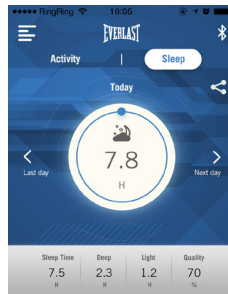

## 8. KÕNEDE JA TEAVITUSTE MEELDETULETUS

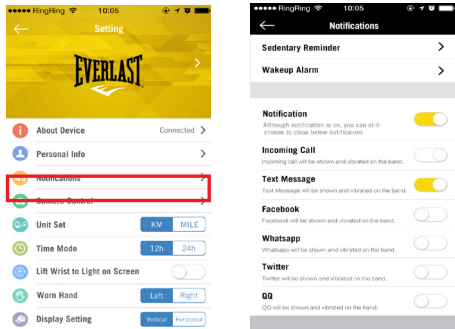


8.1 Ühendage seade nutitelefoni, valige **Setting** (seaded) lehelt **Notifications** (teavitused) ning lülitage sisse sissetulevate kõnede ja sõnumite vastuvõtmine. Seejärel saadetakse seadmesse SMS-e, telefonikõnesid, Facebooki sõnumeid ja/või valitud vestlusrakenduste sõnumeid.

\* Androidi telefon – palun nõustuge telefoni rakenduse loaga lehel **Phone Setting** (telefoni seadistus).


## 9. LIIKUMISE MEELDETULETUS

Liikumise meeldetuletuse ning selle algus- ja lõpuaja seadistamiseks minge teavituste lehele. Kui te ei ole seadistatud aja jooksul aktiivne, hakkab seade vibreerima, et teil oleks meeles end liigutada.

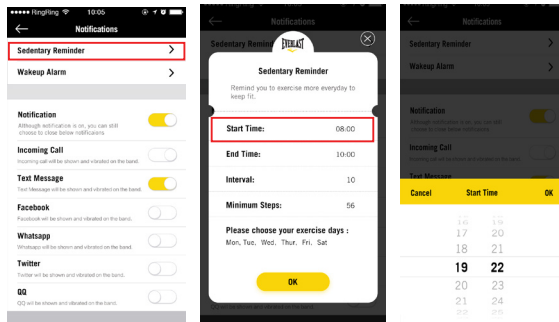


## 10. ÄRATUSE SEADISTAMINE

Äratuse seadistamiseks valige teavituste lehel **Wakeup Alarm** (äratuse); seadistatud aegadel hakkab seade vibreerima. Äratuskella saab määrata igaks päevaks, teatud nädalapäevadeks või äratuse tüübi alusel ning luua on võimalik kuni 5 äratuskella.

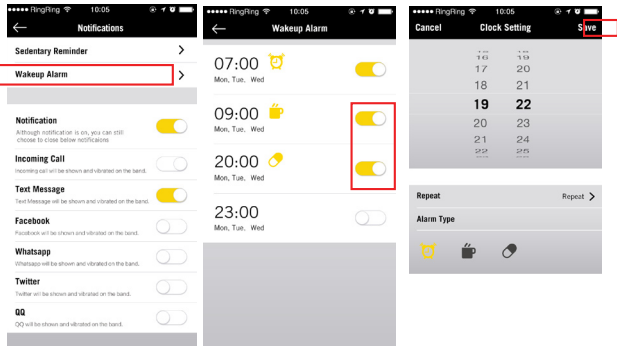

## 11. KAAMERA KAUGJUHTIMINE


Pildistamiseks minge lehele **Setting** (seaded) > **Camera Control** (kaamera juhtimine), lülitage sisse telefoni kaamera > raputage seadet. Tehtud fotot kuvatakse ekraanil. Kaamera kasutamiseks lubage telefonis seadme rakendus.

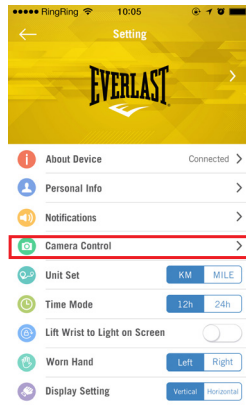




## 12. EESMÄRKIDE SEADMINE

Eesmärkide seadmiseks valige avakuvalt **Work Out Plan** (treeningkava), seejärel valige **Setting** (seaded) ja koostage oma isiklik treeningkava.

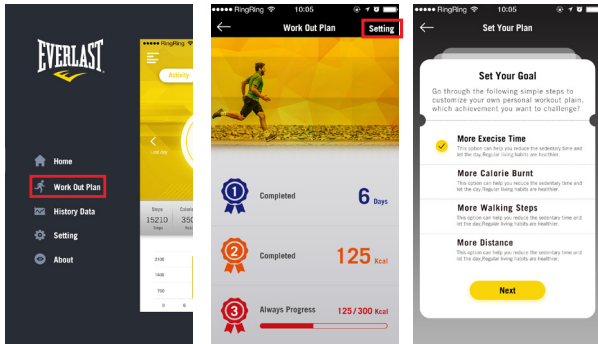


## 13. EVERLAST GYMPAL PRO KKK

Minge lehel **About** (seadme info) lehele **FAQ** (KKK), kust leiate vastused rakenduse kohta kõige sagedamini esitatud küsimustele, sealhulgas lisafunktsioonide seadistamine ja kasutamine.

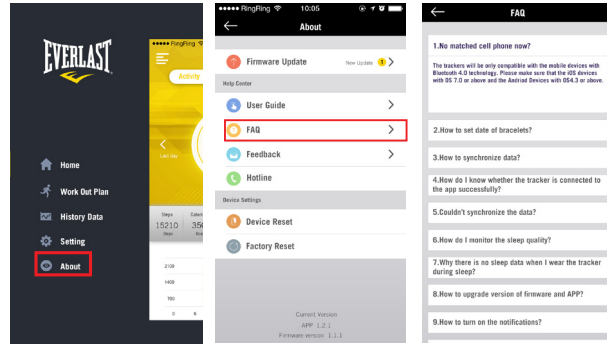



## 14. PÜSIVARA UUENDUS

Minge lehelt **About** (seadme info) lehele **Firmware upgrade** (püsivara uuendus), kust näete püsivara praegust versiooni ja värskemat uuendust.

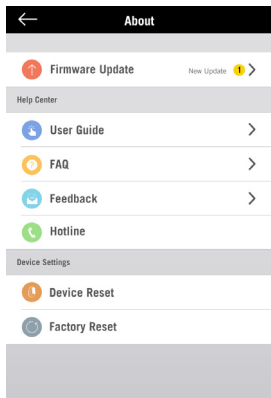


## 15. JAGAMISE FUNKTSIOON

Oma andmete jagamiseks Facebookis, Twitteris ja Instagramis klõpsake jagamise ikoonil.

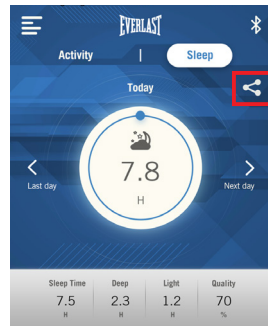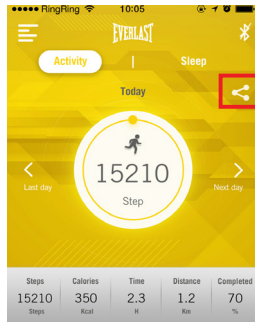

## 16. LAHTISIDUMINE

Kui peate seadme telefonist lahti ühendama, klõpsake lehel **Setting** (seaded), **About Device** (seadme info) ja **Unpair** (lahtisidumine).

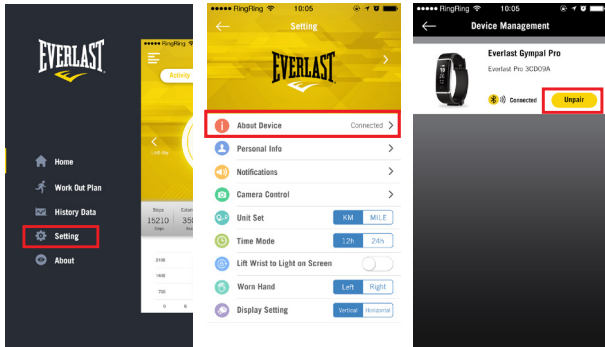

## TOOTE ANDMED

Suurus: Põhikorpus: 42 × 10 × 247 mm

Rihm: 210 × 16,8 mm

Kaal: 22 g

Aku: 55 mAh, laetav

Liitiumpolümeeraku

Ekraan: 0,87" OLED

Andmemälu: 30 päeva

Kõndimisvahemaa: Max 999,99 km

Põletatud kaloreid: Max 9999,9 kcal

Aktiivne aeg: 99 h 59 min

Veekindluse tase: IP 65

Bluetooth: 4,0

Töötemperatuur: -10 °C ~ 50 °C

## EVERLAST GymPal Pro 24-kuuline garantii

Me anname Everlast GymPal Pro'le 24 kuuks (2 aastaks) garantii, mis katab tavakasutuse korral ilmneva võivad puudused materjalides ja koostes.

Kui 24-kuulise garantiiperioodi ajal esineb mõni riistvaraline defekt, siis vahetab Everlast GymPal Pro defektse seadmeosa välja või annab kasutajale asendustoote, kui koos seadmega saadetakse ka selle ostu tõendav dokument. Asendustootele või asendatud seadmeosale kehtib originaaltootest ülejäänud garantii või 24-kuuline garantii alates asendamisest või remondist, olenevalt sellest, kumb ajavahemik on pikem.

Toote või selle osa väljavahetamisel saab asendustootes või -osast teie vara ja väljavahetatud tootest või osast saab Everlast GymPal Pro vara. Everlast GymPal Pro poolt garantiikohustuse täitmisel antud tooteosi tohib kasutada ainult toodetes, mille jaoks garantiiteenust taotletakse. Toodet garantii korras tagastades tuleb see saata koos originaalpakendi ja müüja kviitungiga. Kviitungi puudumisel loetakse garantii kehtetuks.

Mistahes andmete tõendamine on teie kohustus. Kui remondi või asendamise käigus kaotatakse tervise eesmärgiga seotud andmeid, ei vastuta selle eest Everlast GymPal Pro. Everlast GymPal Pro ei vastuta tootejuhiste mittejärgimisest tulenevate toote tõrgete eest. Garantii ei kata toote tagastamisega seotud kulusid; need peab tasuma klient.

Everlast GymPal Pro mitte ühelgi edasimüüjal, agendil ega töötajal ei ole lubatud seda piiratud garantiid muuta, pikendada ega täiendada. Kui selle mistahes tingimus osutub ebaseaduslikuks või jõustamatuks, siis ei mõjuta ega kahjusta see ülejäänud tingimuste seaduslikkust ega jõustatavust.

## EVERLAST GymPal Pro toote lahtiütleva

EVERLAST GymPal Pro on seade, mis on välja töötatud teie tervise jälgimise abistamiseks, kuid see ei tohiks kunagi asendada teie arsti või muu tervishoiuspetsialisti professionaalset nõu.

EVERLAST GymPal Pro ei ole litsentseeritud meditsiiniabi pakkuja. Ettevõtte puudub pädevus haigusseisundite diagnoosimise, uurimise ja ravimise alal ning ettevõtte ei suuda tuvastada konkreetsete harjutuste mõju haigusseisunditele.

Enne mistahes füüsilises harjutuses, treeninkavas või dieedis osalemist soovime teil tungivalt konsulteerida arsti või muu tervishoiuspetsialistiga.

## Toote tagastamine

Kui peate oma EVERLAST GymPal Pro garantii korras välja vahetama, siis saatke seekoos ostutšekiga järgmisele aadressile:

**Dartmouth Brands Ltd**  
**C/O Connexions Logistics**  
**Link House, Bute Street**  
**Fenton, Stoke On Trent**  
**Staffs, ST4 3PW**  
**UK**  
**E-mail: info@nutechdesign.com**

Võimaliku kahju vältimiseks soovime teil postiteenuse kasutamisel kindlustada oma EVERLAST GymPal Pro seade ja nõuda selle tagastamise õnnestumise kohta kinnitust. Kui te ei saa vastavat kinnitust mõistliku aja jooksul, siis võtke ühendust lähtepostkontoriga ja laske pakendi teekonda jälgida. Palun arvestage asjaoluga, et EVERLAST GymPal Pro asendustoode saadetakse teile 2 kuni 3 nädala jooksul alates kuupäevast, mil oleme teie paki kätte saanud.

iPhone®, iPad®, iPod®, iPod Mini®, iPod Air®, iOS®, Retina display®, Apple ja Apple'i logo on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenusmärg. Android ja Google Play on Google Inc. kaubamärgid. Samsung Galaxy S® ja Samsung Galaxy Note® on Samsungi kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.





