

EVERLAST


EN, FR, DE, NL, PL

GymPal Pro
by nuband

FITNESS TRACKER



Everlast GymPal Pro App

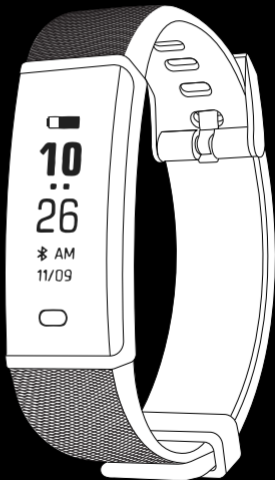

G R E A T N E S S I S W I T H I N [™]

www.everlast.com

FOR MORE LANGUAGES, PLEASE VISIT WWW.NUTECHDESIGN.COM

POUR PLUS DE LANGUES, VEUILLEZ VISITER LE SITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VOOR MEER TALEN GA NAAR WWW.NUTECHDESIGN.COM

ZA VEČ JEZIKOV OBIŠČITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAS IDIOMAS, POR FAVOR VISITA WWW.NUTECHDESIGN.COM

TOVÁBBI, TÖBB NYELVEN ELOLVASHATÓ UTASÍTÁSOKÉRT, KÉRJÜK LÁTOGASSON
EL A KÖVETKEZŐ WEBOLDALRA: WWW.NUTECHDESIGN.COM

ĎALŠIE JAZYKY NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VÍCE JAZYKŮ NAJDETE NA STRÁNCE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAIS IDIOMAS É FAVOR VISITAR : WWW.NUTECHDESIGN.COM

FYRIR FLEIRI TUNGUMÁL, VINSAMLEGAST HEIMSÆKIÐ WWW.NUTECHDESIGN.COM

WIĘCEJ JEZYKÓW MOŻNA ZNALEŻĆ NA STRONIE WWW.NUTECHDESIGN.COM

WEITERE SPRACHEN FINDEN SIE UNTER WWW.NUTECHDESIGN.COM

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ WWW.NUTECHDESIGN.COM

PER ALTRE LINGUE SI PREGA DI VISITARE WWW.NUTECHDESIGN.COM

ET SAADA INFOT TEISTES KEELTES, KÜLASTAGE WWW.NUTECHDESIGN.COM

INFORMĀCIJAI CITĀ VALODĀ, LŪDZU, APMEKLĒJIET WWW.NUTECHDESIGN.COM

INSTRUKCIJAS KITOMIS KALBOMIS RASITE: WWW.NUTECHDESIGN.COM.


SATURA RĀDĪTĀJS

IERĪCES AKTIVIZĒŠANA UN UZLĀDE	2. LPP.
ĀTRA PRODUKTA LIETOŠANA	3. LPP.
APROCES PIESAISTĪŠANA	4. LPP.
PERSONAS DATU IESTATĪJUMI	6. LPP.
SINHRONIE DATI	7. LPP.
FUNKCIJU IKONAS	8. LPP.
MIEGA MONITORS	9. LPP.
ZVANU UN PAZIŅOJUMU ATGĀDINĀJUMS	10. LPP.
ATGĀDINĀJUMS KUSTĒTIES	11. LPP.
SIGNĀLA IESTATĪŠANA	12. LPP.
KAMERAS ATTĀLĀ VADĪBA	13. LPP.
MĒRĶU IESTATĪŠANA	14. LPP.
EVERLAST GYMPAL PRO BUJ	15. LPP.
PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA	16. LPP.
KOPĪGOŠANAS FUNKCIJA	17. LPP.
ATPĀROŠANA	18. LPP.
PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA	19. LPP.
GARANTIJA	20. LPP.
ATRUNA UN ATGRIEŠANA	21. LPP.

1. IERĪCES AKTIVIZĒŠANA UN UZLĀDE


A) Uzlāde

1. Iebūvēts USB lādētājs. Papildu lādētājs nav nepieciešams.
2. Izvelciet lenti (pusi bez aproces sprādzes, abas puses var izvilkēt).
3. Iespraudiet ierīci (puse ar piespraudi) tieši jebkurā (datora vai adaptera) USB portā, lai uzlādētu ierīci.

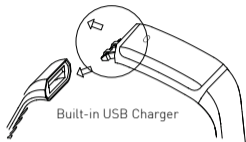


B) Ierīces aktivizēšana

Pirms lietošanas pievienojiet akumulatora lādētāju, lai uzlādētu ierīci aktivizēšanai. Norises josla mainīsies no tukšas uz pilnu, kas norāda pilnīgu aktivizēšanu. Pēc aktivizēšanas ierīce sāks uzlādēt akumulatoru.



C) Akumulatora indikators

Akumulatora indikators tiek parādīts ierīces sākuma ekrānā. Kad ierīces akumulatora uzlādes līmenis kļūst mazāks par 10 %, visas funkcijas tiek aizvērtas, un būs redzama tikai akumulatora zema līmeņa ikona, atgādinot par uzlādes nepieciešamību.



Lietojot šo aproci pirmo reizi, pirms lietošanas uzlādējiet to 2-3 stundas. Uzlādes laikā būs redzams akumulatora simbols un aproce automātiski ieslēgsies. Ja ir sinhronizēts un pieslēgts tālrunis, automātiski tiks atjaunināts datums un laiks.

Informācija.

1. Nospiežot priekšējo skārienjutīgo pogu, ierīces ekrāns iedegsies un pēc noklusējuma tiks parādīts pulksteņa interfeiss.
2. Atveriet 'Lift wrist to light on screen' lietotnes iestatījumus; pagriežot plaukstu, ekrāns iedegsies.

2. ĀTRA PRODUKTA LIETOŠANA







Lejupielāde un instalēšana

Nepieciešams lejupielādēt un instalēt lietotni "Everlast GymPal Pro" no App Store vai Google Play veikala.


3. APROCES PIESAISTĪŠANA

1. Tālrunī atveriet Bluetooth
2. **Atveriet lietotni > noklikšķiniet "Pair Device" (Sapārot ierīci) > "Searching Device" (Meklē ierīci) > noklikšķiniet device code (ierīces kodu), kad tā tiek meklēta > piesaistīšana ir sekmīga.**
3. Pēc piesaistīšanas tiks parādīts **"Bluetooth Pairing Request" (Bluetooth sapārošanas pieprasījums)**, noklikšķiniet **"Pair"**(Sapārot).

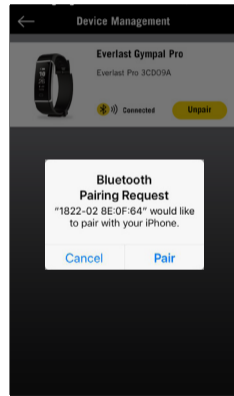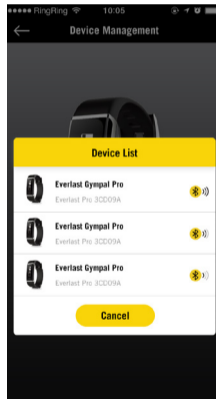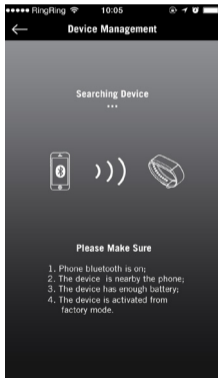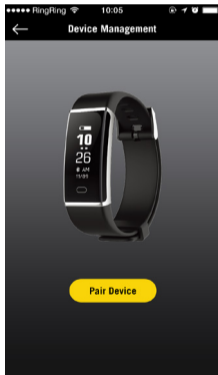

4. PERSONAS DATU IESTATĪJUMI

Sākuma ekrānā noklikšķiniet **izvēlnes joslu** augšpusē pa kreisi, pēc tam noklikšķiniet **Setting** (Iestatīšana) > **Personal Info** (Personas informācija), lai ievadītu personas informāciju. Tā pēc tam personalizēs aprocē esošo informāciju, lai uzlabotu veiktspējas datus.

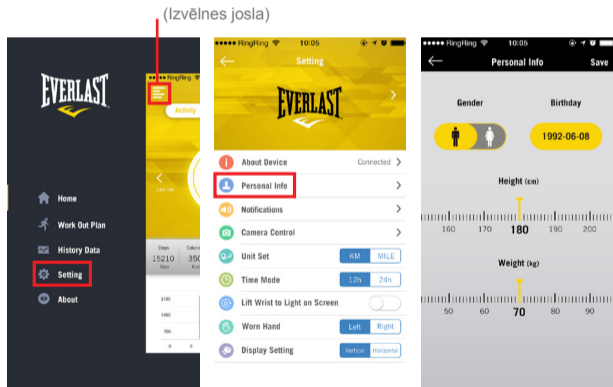


5. SINHRONIE DATI

Aproce automātiski sinhronizē datus pēc sapārošanas/savienošanas ar viedtālruni. Varat arī pieturēt un pavilkt uz leju interfeisu, lai sinhronizētu manuāli. Datus ir iekļauti soli, kalorijas, attālums, datums un laiks. Izmantojot izvēlnes joslu, varat skatīt vēstures datus.



6. FUNKCIJU IKONAS

Pieskarieties ekrānam, lai pēc kārtas skatītu katru funkciju.



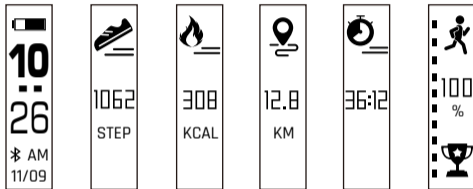


Izmantojot LIETOTNI, iestatiet vertikālu vai horizontālu attēlojumu.




7. MIEGA MONITORS

Kad guļat, jums jābūt uzliktai aprobei, un aprobe pēc jūsu kustībām naktsmiera laikā analizēs jūsu miega kvalitāti, kā arī uzraudzīs visu gulēšanas grafiku. Šo informāciju varat skatīt katru dienu. Varat arī skatīt vēstures datus, izmantojot izvēlnes joslu.

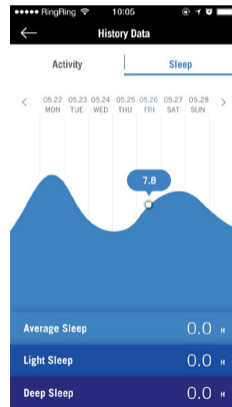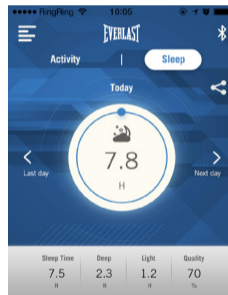

8. ZVANU UN PAZIŅOJUMU ATGĀDINĀJUMS

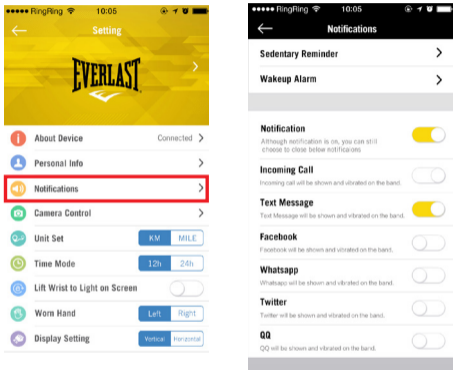


8.1 Kad aproce ir savienota ar viedtālruni, iestatījumos atveriet paziņojumu lapu, lai ieslēgtu ienākošo zvanu un ziņojumu saņemšanu, un aproce saņems ziņas, tālruņa zvanus, Facebook paziņojumus un/vai atlasīto tēršanās lietotņu ziņas.

* Android tālrunis — **tālruņa iestatījumos** akceptējiet tālruņa lietotnes atļauju.


9. ATGĀDINĀJUMS KUSTĒTIETIS

Paziņojumu lapā iestatiet atgādinājumu kustēties, sākuma un beigu laiku. Ja iestatītajā laikā nebūsiat aktīvs, aproce vibrēs, atgādinot jums par nepieciešamību kustēties.

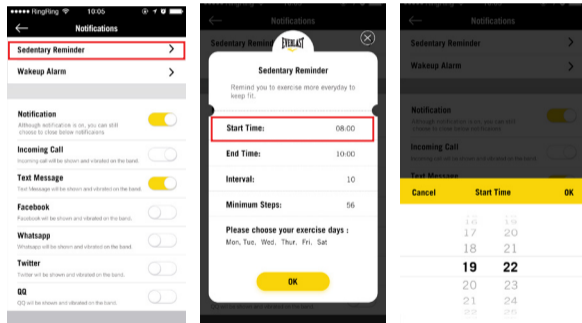


10. SIGNĀLA IESTATĪŠANA

Paziņojumu ekrānā atlasiet **"Wakeup Alarm"** (Modinātāja signāls), lai iestatītu signālu; iepriekš iestatītajos laikos aprobe vibrēs. Modinātāju var iestatīt katrai dienai, nedēļas dienai, var iestatīt signāla veidu. Varat izveidot līdz 5 modinātāja signāliem.

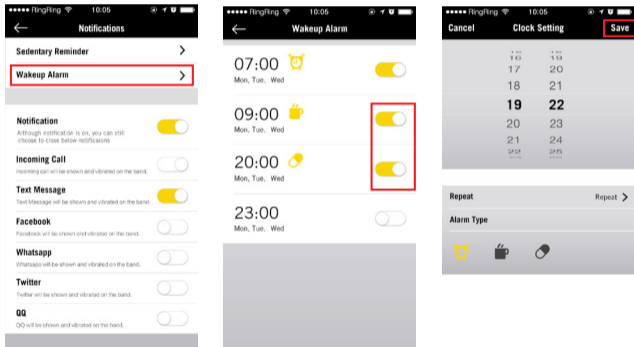


11. KAMERAS ATTĀLĀ VADĪBA

Atveriet **Setting (Iestatīšana) > Camera Control** (Kameras vadība), ieslēdziet tālruņa kameru > pakratiet aprocī, lai uzņemtu fotoattēlu. Ekrānā tiks parādīta fotoattēla uzņemšana. Atcerieties, ka jāatļauj lietotnei piekļūt kamerai.

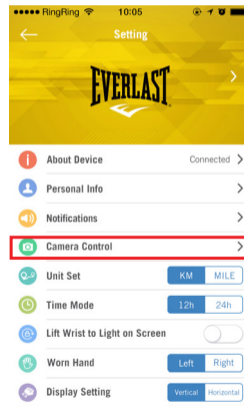


12. MĒRĶU IESTATĪŠANA

Varat iestatīt savus mērķus, sākuļlapā atlasot **"Work Out Plan"** (Plāna izstrāde), pēc tam atlasiet **"Setting"** (Iestatīšana) un atlasiet pielāgotu treniņu plānu.

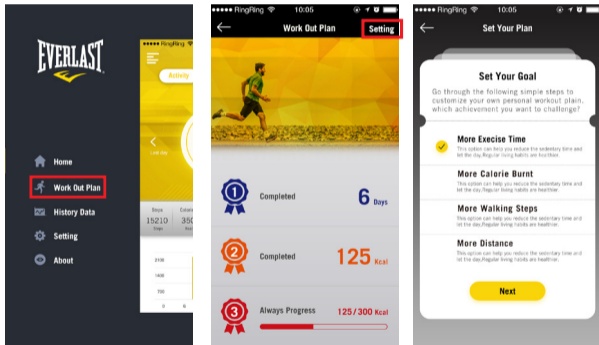


13. EVERLAST GYMPAL PRO BUJ

Lapā **About** (Par) ir sadaļa **"FAQ"** (BUJ), kurā sniegtas atbildes uz vairumu izplatītāko jautājumu par lietotni, tostarp par iestatīšanu un papildu funkciju lietošanu.

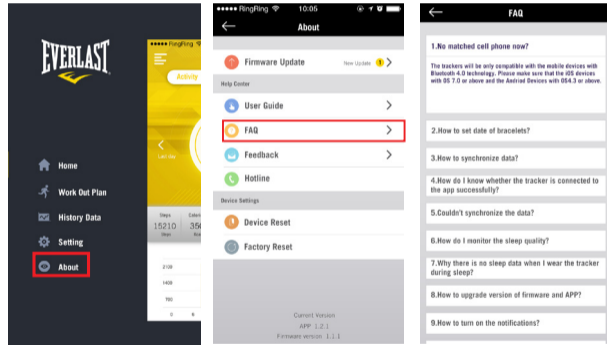



14. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lapā **About** (Par) ir sadaļa "**Programmatūras atjaunināšana**", kurā redzama pašreizējā aparātprogrammatūras versija un jauns atjauninājums jaunākajai aparātprogrammatūras versijai.

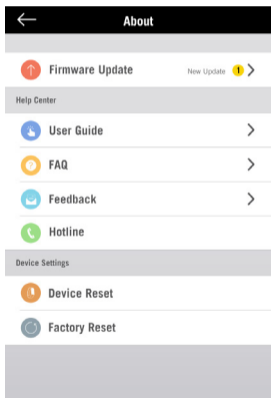


15. KOPĪĢOŠANAS FUNKCIJA

Noklikšķiniet uz kopīgošanas ikonas, lai kopīgotu savu informāciju, izmantojot Facebook, Twitter un Instagram.

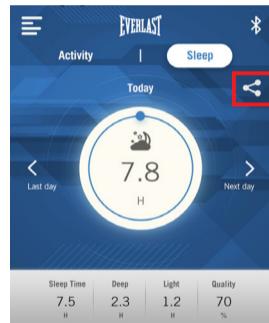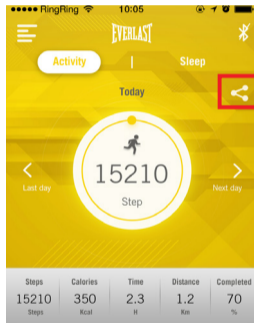

16. ATPĀROŠANA

Ja vēlaties atvienot aproci, noklikšķiniet **"Setting"** (Iestatīšana), noklikšķiniet **"About Device"** (Par ierīci), nospiediet **"Unpair"** (Atpārot).

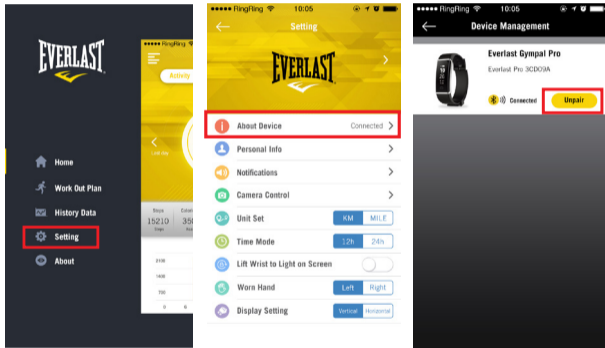

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA

Izmēri: Galvenais korpus: 42 x 10 x 247 mm

Aproce: 210*16,8 mm

Svars: 22 g

Akumulators: 55 mAh uzlādējams

Litija polimēru akumulators

Displejs: 0,87" OLED

Datu atmiņa: 30 dienas

Iešanas attālums: Maks. 999,99 km

Patērētās kalorijas: Maks. 9999,9 kcal

Aktivitātes laiks: 99 h 59 min

Ūdensizturība: IP65

Bluetooth: 4,0

Darba temperatūra: -10 °C...50 °C

EVERLAST GymPal PRO 24 mēnešu garantija

Everlast GymPal Pro ir 24 mēnešu (2 gadu) garantija normālas lietošanas apstākļos attiecībā uz materiālu un darba defektiem.

Ja 24 mēnešu garantijas laikā rodas aparatūras defekts, Everlast GymPal Pro vai nu nomainīs bojātās detaļas, vai arī piegādās aizstājējproduktu, ja kopā ar precīti tiek nosūtīts pierādījums par pirkumu. Aizstājējprodukta vai detaļu garantijai tiks piemērots garākais no šiem periodiem: atlikusī sākotnējā produkta garantija vai 24 mēnešu garantija no nomaiņas vai remonta dienas.

Ja produkts tiek apmainīts vai tiek apmainīta kāda produkta daļa, jebkurš aizstājējprodukts kļūst par jūsu īpašumu un nomainītais priekšmets kļūst par Everlast GymPal Pro īpašumu. Lai izpildītu šīs garantijas saistības, produktos, par kuriem tiek prasīts garantijas pakalpojums, ir jāizmanto Everlast GymPal Pro nodrošinātās detaļas. Atgriežot produktu garantijas ietvaros, prece ir jāatdod kopā ar oriģinālo iepakojumu un mazumtirgotāja kvīti. Bez šīs kvītes garantija tiek uzskatīta par spēkā neesošu.

Jebkuru datu dublējumkopiju izveidošana ir jūsu pienākums. Everlast GymPal Pro neuzņemas atbildību par mērķa datu zaudēšanu remonta vai nomaiņas laikā. Everlast GymPal Pro neatbild par par produkta defektiem, ko izraisījis attiecīgo norādījumu neievērošana. Garantija nesedz produkta atgriešanas izmaksas, tās ir jāsedz pircējam.

Neviens Everlast GymPal Pro tālākpārdevējs, aģents vai darbinieks nav pilnvarots veikt nekādas šīs ierobežotās garantijas izmaiņas, paplašināšanu vai papildināšanu. Ja kāds noteikums tiek uzskatīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, pārējo noteikumu likumība vai izpildāmība netiek ietekmēta vai traucēta.

EVERLAST GymPal Pro produkta atruna

EVERLAST GymPal Pro ierīce ir izstrādāta, lai palīdzētu uzraudzīt jūsu veselības aspektus, bet nekad nedrīkst aizstāt ārsta profesionālos ieteikumus.

EVERLAST GymPal Pro nav licencēta jebkāda veida medicīniskā stāvokļa vai arī kāda konkrēta vingrinājuma ietekmes uz veselības stāvokli noteikšanai.

Pirms piedalīšanās jebkurā fiziskās slodzes fitnesa plānā vai diētā iesakām jums konsultēties ar ārstu.

Atgriešana

Ja jūsu EVERLAST GymPal Pro ir jāaizstāj saskaņā ar garantiju, nosūtiet EVERLAST GymPal Pro kopā ar pirkuma apliecinājumu uz šo adresi:

Dartmouth Brands Ltd
C/O Connexions Logistics
Link House, Bute Street
Fenton, Stoke On Trent
Staffs, ST4 3PW
UK
E-pasts: info@nutechdesign.com

Lai nepieļautu iespējamo pazaudēšanu, iesakām apdrošināt savu EVERLAST GymPal Pro un pieprasīt kvīti par atgriešanu, ja izmantojat pastu. Ja saprātīgā laikā nesaņemat attiecīgo kvīti, uzsāciet izsekošanas procedūru no sākotnējās pasta nodaļas. Lūdzu, pēc dienas, kad esam saņēmuši jūsu sūtījumu, uzgaidiet 2-3 nedēļas, kamēr saņemsiet EVERLAST GymPal Pro aizstājējproduktu.

iPhone®, iPod®, iPad®, iPad Mini®, iPad Air®, iOS®, Retina display®,
Apple un Apple logotips ir ASV un citās valstīs reģistrētas uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes. App Store ir uzņēmuma Apple Inc. pakalpojumu zīme
Android un Google Play ir uzņēmuma Google Inc. preču zīmes
Samsung Galaxy S® un Samsung Galaxy Note® ir uzņēmuma Samsung preču zīmes ASV un citās valstīs.
Visas citas preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



