

EVERLAST

EN, FR, DE, NL, PL

GymPal Pro
by nuband

FITNESS TRACKER




Everlast GymPal Pro App



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

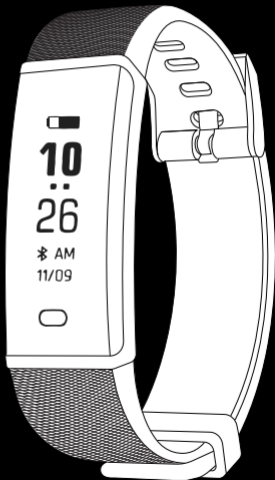

G R E A T N E S S I S W I T H I N [™]

www.everlast.com

FOR MORE LANGUAGES, PLEASE VISIT WWW.NUTECHDESIGN.COM

POUR PLUS DE LANGUES, VEUILLEZ VISITER LE SITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VOOR MEER TALEN GA NAAR WWW.NUTECHDESIGN.COM

ZA VEĆ JEZIKOV OBIŠĆITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAS IDIOMAS, POR FAVOR VISITA WWW.NUTECHDESIGN.COM

TOVÁBBI, TÖBB NYELVEN ELOLVASHATÓ UTASÍTÁSOKÉRT, KÉRJÜK LÁTOGASSON EL A KÖVETKEZŐ WE-BOLDALRA: WWW.NUTECHDESIGN.COM

ĎALŠIE JAZYKY NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VÍCE JAZYKŮ NAJDETE NA STRÁNCE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAIS IDIOMAS É FAVOR VISITAR : WWW.NUTECHDESIGN.COM

FYRIR FLEIRI TUNGUMÁL, VINSAMLEGAST HEIMSÆKIÐ WWW.NUTECHDESIGN.COM

WIĘCEJ JĘZYKÓW MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.NUTECHDESIGN.COM

WEITERE SPRACHEN FINDEN SIE UNTER WWW.NUTECHDESIGN.COM

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ WWW.NUTECHDESIGN.COM

PER ALTRE LINGUE SI PREGA DI VISITARE WWW.NUTECHDESIGN.COM

ET SAADA INFOT TEISTES KEELTES, KÜLASTAGE WWW.NUTECHDESIGN.COM

INFORMÁCIJAI CITĀ VALODĀ, LŪDZU, APMEKLĒJIET WWW.NUTECHDESIGN.COM

INSTRUKCIJAS KITOMIS KALBOMIS RASITE: WWW.NUTECHDESIGN.COM.


INDEX

VKLOP NAPRAVE IN POLNJENJE	S. 2
HITRA NAVODILA ZA UPORABO	S. 3
POVEZAVA Z ZAPESTNICO	S. 4
NASTAVITEV OSEBNIH PODATKOV	S. 6
SINHRONIZIRANJE PODATKOV	S. 7
IKONE FUNKCIJ	S. 8
NADZOR SPANCA	S. 9
OPOMNIK KLICEV IN OPOZORIL	S. 10
OPOMNIK GLEDE SEDENJA	S. 11
NASTAVITEV BUDILKE	S. 12
ODDALJEN NADZOR KAMERE	S. 13
NASTAVITE SVOJE CILJE	S. 14
EVERLAST GYMPAL PRO FAQ	S. 15
FIRMWARE POSODOBITEV	S. 16
FUNKCIJA DELJENJA	S. 17
PREKINITEV POVEZAVE	S. 18
SPECIFIKACIJA PRODUKTA	S. 19
GARANCIJA	S. 20
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI & VRAČILA	S. 21

1. VKLOP NAPRAVE IN POLNENJE


A) Kako napolniti napravo

1. Vgrajen USB polnilec. Dodaten polnilec ni potreben.
2. Potegnite zapestnico (stran brez zaponke, obe strani se lahko ločita).
3. Priključite napravo (stran s čipom) direktno v katerikoli USB port, prenosni računalnik ali adapter, da napolnite baterijo.

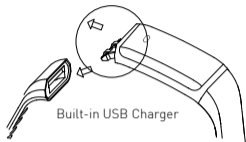


B) Aktivirajte napravo

Pred uporabo, priključite polnilnik za baterijo, da se naprava vklopi. Vrstica napredka se bo spremenila iz praznega v polno, kar pomeni da je naprava aktivirana. Po aktivaciji bo naprava začela polniti baterijo.



C) Indikator baterije

Indikator baterije je prikazan na domačem zaslonu naprave. Ko je zmogljivost baterije nižja od 10% se bodo vse funkcije zaprle in samo ikona baterije bo vidna ter vas opominjala, da je potrebno napolniti baterijo.



Pred prvo uporabo zapestnice, prosimo, da polnite baterijo 2-3 ure pred uporabo. Med polnjenjem se bo prikazal simbol baterije in zapestnica se bo samodejno vključila. Čas in datum se bosta posodobila avtomatično, ko je telefon sinhroniziran in povezan.

Opozorilo:

1. Če pritisnete sprednji gumb na dotik, se bo zaslon zapestnice prižgal in kot privzeto prikazal vmesnik z uro.
2. Odprite 'Lift wrist to light on screen' v nastavitvah aplikacije in zaslon se bo prižgal, ko obrnete zapestje.

2. HITRA NAVODILA ZA UPORABO







Prenos in namestitvev

Iz trgovine z aplikacijami App Store ali Google Play store prenesite aplikacijo » Everlast GymPal« in jo namestite.

3. POVEZAVA Z ZAPESTNICO

1. Na telefonu vključite Bluetooth.
2. **Open App** > kliknite **"Pair Device"** > **"Searching Device"** > kliknite **device code** in ko jo najde > **bind** uspešno
3. Nato se bo prikazalo **"Bluetooth Pairing Request"**, kliknite **"Pair"**.

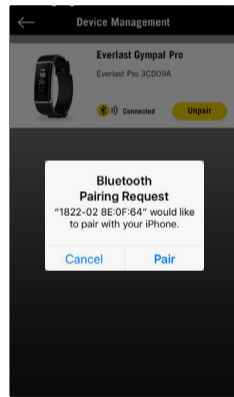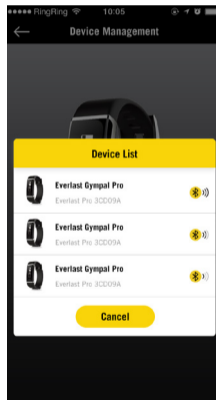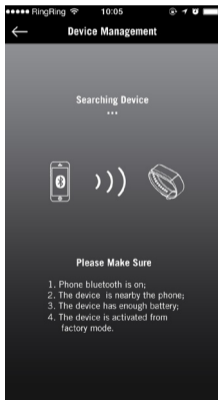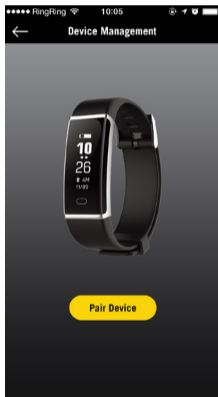


4. NASTAVITEV OSEBNIH PODATKOV

Na domačem zaslону, kliknite **Menu Bar** v levem zgornjem kotu, nato kliknite


Setting > **Personal Info** za vnos osebnih informacij. Na ta način boste personalizirali podatke na zapestnici, kar zagotavlja večjo učinkovitost.

(Menu Bar)

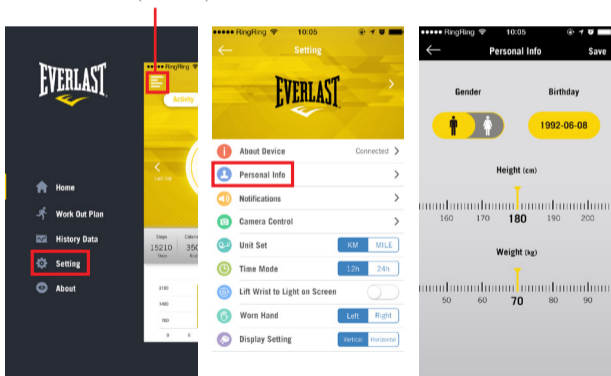


5. SINHRONIZIRANJE PODATKOV

Zapestnica bo samodejno sinhronizirala podatke, po uspešni povezavi s pametnim telefonom. Podatke lahko sinhronizirate ročno: držite in potegnite dol vmesnik. Podatki vključujejo korake, kalorije, razdaljo, datum in čas. Te podatke si lahko pogledate v menu bar.

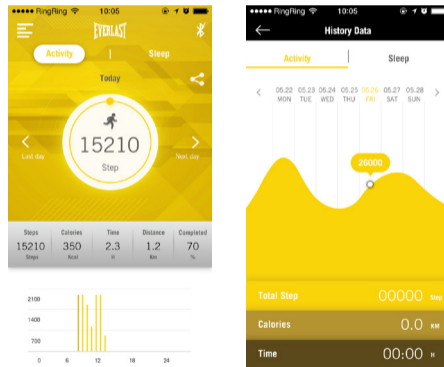

6. IKONE FUNKCIJ

Dotaknite se zaslona, da se premaknete skozi prikaz funkcij.



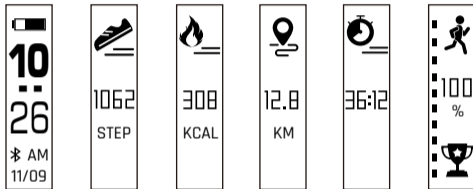


Preko aplikacije lahko nastavite vertikalni ali horizontalni pregled.




7. NADZOR SPANCA

Če zappestnico nosite med spanjem bo analizirala kvaliteto vašega spanca glede na vaše nočno gibanje ter bo spremljala celoten urnik spanja. Te informacije lahko vidite dnevno ali jih najдете v History data, ki ga najдете v Menu Bar.

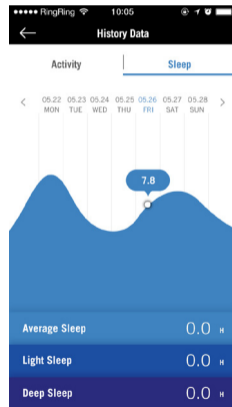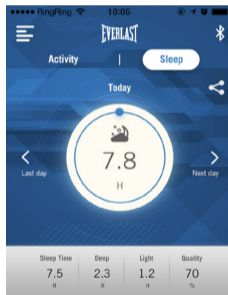

8. OPOMNIK KLICEV IN OPOZORIL

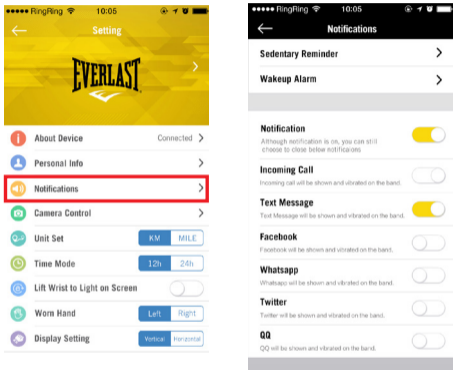


8.1 Ko ste zapestnico povezali s svojim pametnim telefonom, pojdite na stran z obvestili pod nastavitvami in vključite sprejem dohodnih klicev in sporočil. Zapestnica bo tako prejela sporočila, telefonske klice, sporočila s Facebooka in/ali z izbranih aplikacij za pogovor.

* Android telefon - Sprejmite dovoljenje aplikacije pod **Phone Setting**.


9. OPOMNIK GLEDE SEDENJA

Na strani z obvestili nastavite opomnik glede sedenja. Nastavite začetni in končni čas. Če niste aktivni v izbranem času, vas bo zapestnica opomnila z vibriranjem.

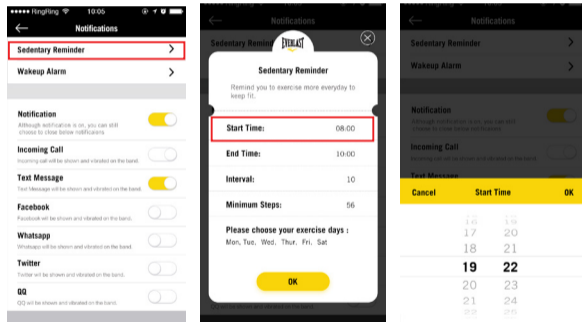


10. NASTAVITEV BUDILKE

Na strani z obvestili izberite **'Wakeup Alarm'**, da nastavite budilko; zapestnica bo vibrirala ob nastavljenih časih. Alarm je mogoče nastaviti za vsak dan ali glede na dan v tednu. Skupno lahko nastavite do 5 alarmov.

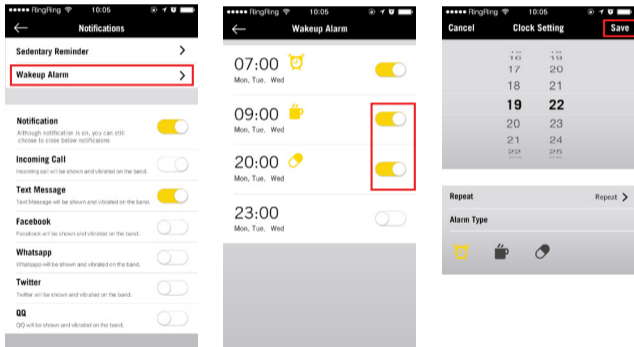


11. ODDALJEN NADZOR KAMERE

Pojdite na **Setting > Camera Control**, vključite fotoaparata na telefonu > nato stresite zapestnico, da posnamete fotografijo. Zaslom bo prikazal fotografiranje. Ne pozabite dovoliti aplikaciji dostop do fotoaparata.

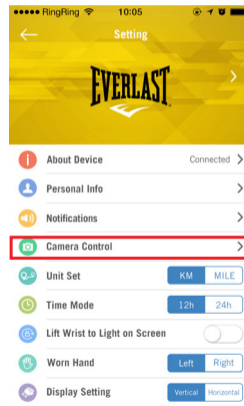


12. NASTAVITE SVOJE CILJE

Z izbiro **'Work Out Plan'** na domači strani lahko nastavite svoje cilje, nato izberite **'Setting'** in izberite prilagojene vadbeni načrt.

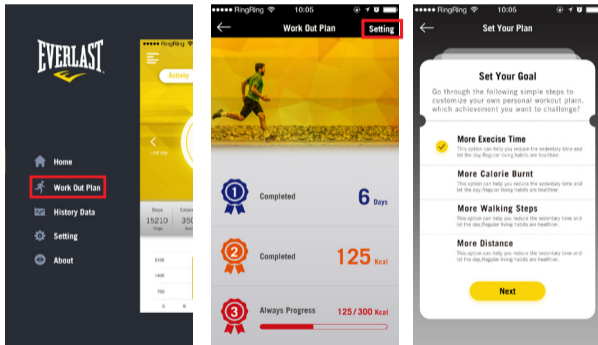


13. EVERLAST GYMPAL PRO FAQ

Na voljo je **"FAQ"** pod oddelkom **About**, kjer so odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja, vključno z nastavitvami in uporabo dodatnih funkcij.

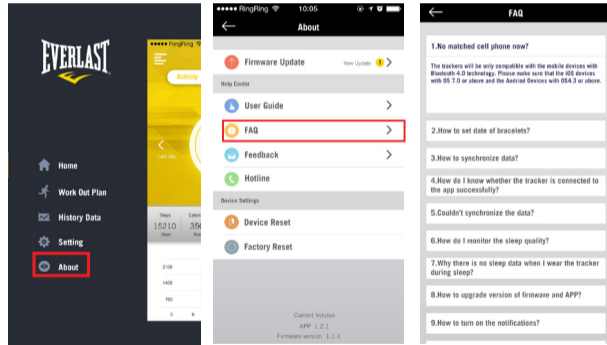



FIRMWARE POSODOBITEV

Na voljo je **"Firmware upgrade"** sekcija pod oddelkom **About**, ki prikazuje trenutno firmware verzijo in zadnjo posodobitev.

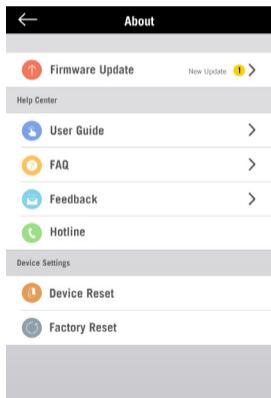


FUNKCIJA DELJENJA

Kliknite na delitveno ikono in delite podatke o svojih športnih dosežkih prek Facebooka, Twitterja in Instagrama.

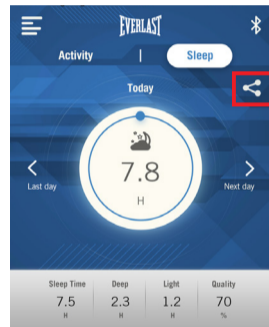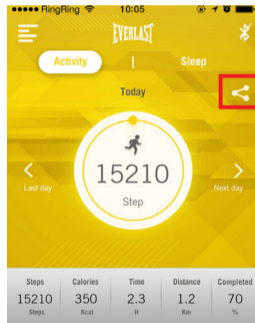

PREKINITEV POVEZAVE

Če želite prekiniti povezavo z vašo zapestnico kliknite 'Setting', kliknite "About Device", pritisnite "Unpair".

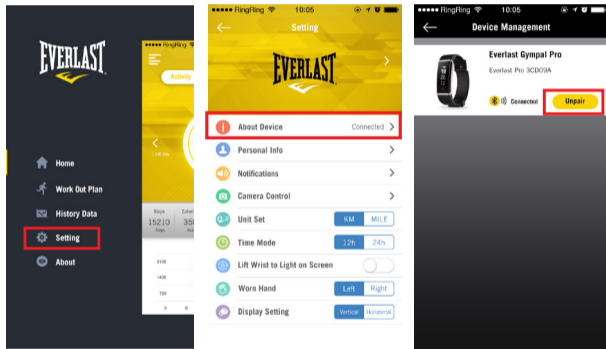

SPECIFIKACIJA PRODUKTA

Velikost: Glavni del: 42 x 10 x 247mm

Zapestni trak: 210*16.8 mm

Teža: 22g

Baterija: 55mAh za polnjenje

Litijeva polimerna baterija

Zaslon: 0.87" OLED

Podatkovni spomin: 30 dni

Razdalja hoje: Max 999.99km

Porabljene kalorije: Max 9999.9kcal

Trajanje dejavnosti: 99 ur 59 min

Stopnja voodpornosti: IP65

Bluetooth: 4.0

Pogoji delovanja: -10°C~50°C

EVERLAST GymPal Pro 24 mesečna garancija

Izdelek Everlast GymPal2 ima 24-mesečno (2-letno) garancijo, ki velja v primeru napak na materialu in izdelavi ob normalni uporabi.

Če pride do okvare izdelka v garancijskem obdobju teh 24 mesecev, bo Everlast GymPal Pro zamenjal pokvarjen del izdelka ali pa bo izdelek zamenjal v celoti. Pri tem je pomembno, da se izdelku predloži dokaz o nakupu. Za nadomestni izdelek ali del velja preostanek garancijskega obdobja originalnega izdelka oziroma garancija velja 24 mesecev od dne zamenjave ali popravila, kar je daljše.

Ob zamenjavi izdelka ali enega njegovega dela, postane vsak nadomestni izdelek ali del vaša last, medtem ko zamenjani izdelek ali del postane last podjetja Everlast GymPal Pro. Nadomestni deli, ki jih Everlast GymPal Pro pošlje zaradi izpolnjevanja obveze iz te garancije, se morajo uporabljati z izdelki, za katere je bil podan garancijskih zahtevkov. Pri vračanju izdelka v garanciji, je treba izdelek vrniti v originalni embalaži skupaj z računom trgovca. V kolikor računa ne predložite, garancijski zahtevek ni veljaven.

Sami ste odgovorni za varnostno kopiranje podatkov z naprave. Če pri popravilu ali zamenjavi pride do izgube podatkov z naprave, Everlast GymPal Pro za to ne sprejema nikakršne odgovornosti. Prav tako Everlast GymPal Pro ni odgovoren za okvaro izdelka, ki je posledica neupoštevanja navodil izdelka. Garancija ne krije stroškov vračanja izdelka, temveč je za njihovo poravnava odgovorna stranka sama.

Noben prodajalec, posrednik ali uslužbenec podjetja Everlast GymPal Pro nima pooblastila za kakršnokoli spremembo, podaljšanje ali dopolnitev te omejene garancije. Če katerakoli določba postane ilegalna ali neizvršljiva, to ne vpliva na legalnost ali izvršljivost preostalih določb.

EVERLAST GymPal Pro Izjava o omejitvi odgovornosti

EVERLAST GymPal Pro je naprava, ki je bila zasnovana kot pripomoček pri opazovanju določenih vidikov vašega zdravja. Nikdar pa je ne uporabljajte kot nadomestek za strokovni posvet z zdravnikom.

Podjetje EVERLAST GymPal Pro ni licencirano za izdajo kakršnihkoli zdravstvenih podatkov ali zadoločanje posledic določene telesne vadbe na zdravstveno stanje. Močno priporočamo, da se posvetujete z zdravnikom pred pričetkom kakršnekoli fizičnim vadbenim načrtom ali dieto.

Vračila

V kolikor pride do potrebe po menjavi izdelka EVERLAST GymPal Pro skladno s pogoji garancije, izdelek EVERLAST GymPal Propošljite skupaj z dokazilom o nakupu na spodnji naslov:

Dartmouth Brands Ltd
C/O Connexions Logistics
Link House, Bute Street
Fenton, Stoke On Trent
Staffs, ST4 3PW
Velika Britanija
Email: info@nutechdesign.com

Priporočamo vam, da se pred morebitno izgubo izdelka zavarujete tako, da svoj izdelek EVERLAST GymPal Pro pošljete s priporočenim pismom s povratnico. Če povratnice ne prejmete v razumnem času, poskusite pošiljki slediti preko pošte, od koder ste jo odposlali. Navadno traja 2 do 3 tedne od dne, ko vašo pošiljko prejmemo do dne, ko prejmete nadomestni izdelek ali del EVERLAST GymPal Pro.

iPhone®, iPod®, iPad®, iPad Mini®, iPad Air®, iOS®, Retina display®, Apple in Apple logo so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in ostalih državah. App Store je storitev znamke Apple Inc.

Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.

Samsung Galaxy S® in Samsung Galaxy Note® sta blagovni znamki družbe Samsung v ZDA in drugih državah. Vse ostale blagovne znamke so last njihovih lastnikov.



