

쿠첸 밥솥 사용 설명서

CRH-TWK1040WUS / TWK0640WUS

10인용/6인용

시리즈 공용

가정용

쿠첸 밥솥을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
제품을 바르게 사용하기 위해 사용 전에 사용 설명서를 반드시 읽어 주십시오.
본 사용 설명서는 쿠첸 밥솥용으로 제작되어 구입한 제품과
다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
본 사용 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
다 읽으신 후에도 잘 보관해 주십시오.

CUCHEN*

전자제품 사용시 주의사항

※ 전기 기구를 사용할 때는 항상 다음을 포함한 기본적인 안전 주의 사항을 준수해야 합니다.

- 쿠첸 밥솥의 설명서를 읽어 주십시오.
- 뜨거운 표면은 만지지 마십시오. 손잡이를 사용하십시오.
- 전기 충격을 위험이 있으므로 코드, 플러그 또는 기구를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 어린이가 사용하는 기기나 그 근처에서 사용하는 기기에 대해서는 세심한 관리가 필요합니다.
- 사용하지 않을 때와 청소하기 전에 콘센트에서 플러그를 뽑으세요. 부품을 넣거나 꺼내기 전에 식히세요.
- 코드 또는 플러그가 손상된 기기 또는 기기가 오작동하거나 작동하지 않을 경우에는 사용하지 마십시오.
- 제품이 손상된 경우 가까운 공인 서비스 시설에 기기를 검사, 수리 의뢰 하여야 합니다.
- 기기 제조업체에서 권장하지 않는 부속품 부착물을 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.
- 야외에서는 사용하지 마십시오.
- 코드가 테이블이나 카운터 가장자리에 걸쳐 있거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 합니다.
- 뜨거운 가스불이나 전기 버너 또는 가열된 오븐 위 근처에 두지 마십시오.
- 뜨거운 기름이나 다른 뜨거운 액체가 들어 있는 기구를 옮길 때는 극도의 주의를 기울여야 합니다.
- 연결을 해제하려면 취소 버튼을 누른 다음 벽면 콘센트에서 플러그를 제거합니다.
- 제품을 의도된 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 기타 모든 서비스는 공인된 서비스 담당자가 수행해야 합니다.
- 압력에 의해 조리되는 기기입니다. 부적절하게 사용할 경우 화상을 입을 수 있습니다.
- 작동 전에 장치가 제대로 닫혔는지 확인합니다.
- 장치가 냉각되고 내부 압력이 모두 해제될 때까지 압력솥을 열지 마십시오.
- 손잡이를 밀기 어렵다면 밥솥에 압력이 있음을 의미합니다. - 강제로 열지 마십시오.
- 조리중 밥솥에 외부 압력이 가해지면 위험할 수 있습니다.
- 압력 해제 장치를 사용하기 전에 항상 막힘 여부를 확인해야 합니다.
- 사과소스, 크랜베리, 진주보리, 귀리밀, 시리얼과 같은 특정한 음식들은 콩을 분말로 넣지 않습니다.
- 면류, 마카로니, 대황, 스파게티의 거품, 거품류, 그리고 스퍼터는 압력 방출을 막아, 조리해서는 안됩니다.
- 정상 작동 압력에 도달하면 모든 액체가 증기로 생성됩니다.

※ **WARNING** : 주방 조리대에서 사용하는 주방 전용 제품입니다.

※ **WARNING** : 사용중, 흘린 음식은 심각한 화상을 일으킬 수 있습니다.

※ **WARNING** : 가전 제품과 코드를 아이들로부터 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.

※ **WARNING** : 조리대 아래에 있는 콘센트를 사용하지 마십시오. 조리대 끝에 커튼을 두지 마십시오.

※ **WARNING** : 전원코드는 짧게 사용을 권장드리며, 길게 사용할 경우 아이들이 위해질수 있습니다.

※ **WARNING** : 음식물이 있을 때는 손잡이를 이용하여 밥솥을 움직이지 마십시오.

※ **CAUTION** : 전기 충격의 위험을 줄이려면 지정된 내솥 용기에서만 요리 하십시오.

가정용으로만 사용합니다.

위, 주의사항을 꼭 읽고 제품을 사용해주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

사용하시기 전에 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 이 사용 설명서에 기재된 주의 사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용해 인체 또는 반려동물들에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 미연에 방지하기 위한 것입니다.

※ 제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지, 철 종류 및 알루미늄 소재의 쟁반 등을 놓고 사용하지 마세요.

- 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

※ 밥솥을 가전제품(김치냉장고, 식기세척기, 전자렌지, 냉장/냉동고 등) 위에 놓고 사용하지 마세요.

- 제품 화재 및 변형이 발생할 수 있습니다.

※ 내솥이 변형되었거나, 해당제품의 전용내솥이 아닌 것을 사용하지 마세요.

- 폭발, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

• 쿠첸 밥솥 전제품 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 일부 포함되어 있습니다.
 • 한국 이외의 나라에서 사용시 보증 및 수리대상에서 제외 됩니다.

잘못된 사용으로 인해 발생하는 위험과 피해를 아래와 같이 구분해 표시합니다.

- | | | |
|---|---|---|
|
위험
사망하거나 중상을 입을 우려가 특히 큰 내용을 나타냅니다. |
경고
사망하거나 중상을 입을 우려가 있는 내용을 나타냅니다. |
주의
경상을 입을 가능성 또는 주택/재산 등에 손해가 발생할 우려가 있는 내용을 나타냅니다. |
|---|---|---|

전원 관련

• 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. (어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.)

⚠ 위험 사용 부주의로 **사망 또는 중대한 상해(화재, 화상, 감전, 부상, 고장)가 발생** 될 수 있습니다. **하면 안되는 <<금지>> 내용** 을 알려드립니다.

- 전원 코드에 부하가 걸리는 상태로 사용하지 말 것.
 전원 코드가 발열해 발화의 원인이 되므로 아래와 같은 행위를 하지 마십시오.
 흠집내기 / 가공하기 / 열기구에 가까이 대기 / 구부리기 / 잡아당기기 / 다발로 묶어 사용하기 / 짓밟기 / 비틀기 / 전원 코드 홀더에 코드를 감은 상태로 사용하기 / 물건 올리기 / 장시간 미 사용시
- 청소 및 기타 유지 보수 전에 기기는 전원 공급을 반드시 차단해야 할 것.
- 코드 및 전원 플러그를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 할 것.
- 손상된 코드 및 전원 플러그나, 헐거운 콘센트에서는 사용 하지 말 것.
- 전원 콘센트에 꽂힌 전원 플러그를 증기에 닿지 않도록 할 것.
- 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 문어발식으로 동시에 배선하지 말 것.



설치 관련

- 이 제품은 증기가 많이 발생해 높이 1.5m 이상 분출 될 수 있습니다.
- 제품 상측의 공간을 넓게 확보해서 사용하시기 바랍니다.
- 경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마시기 바랍니다.
- 전원 코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의하시기 바랍니다.



위험

사용 부주의로 **사망 또는 중대한 상해(전기 누전, 감전, 변색, 변형, 화재)**가 발생 될 수 있습니다.
하면 안되는 <<금지>> 내용을 알려드립니다.

- 본체의 이상 또는 고장이 의심될 때는 절대로 사용하지 말 것.
즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑은 후 쿠첸 서비스센터로 연락해 주십시오.
- [이상 및 고장 예]
 - 전원 코드가 파손돼 있거나 전기가 통하지 않는 경우가 있다.
 - 제품에서 연기가 난다. 타는 냄새가 난다.
 - 전원 코드, 전원 플러그가 비정상적으로 뜨겁다.
 - 제품을 높은 곳에서 떨어트렸다.
 - 제품이 변형돼 있다. 비정상적으로 뜨겁다.
 - 작동하지 않을 때에도 제품이 따뜻하다.
- 제품을 직사 광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구, 풍로 등 열원 가까이에서 사용하지 말 것.
- 제품을 싱크대, 목욕탕 등 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하거나 닦지 말 것.
- 제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 말 것.
- 먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 말 것.
- 쌀통 및 다용도 선반 등 위에 제품을 놓고 사용하지 말 것.
- 전원 플러그 등의 단자 부분에 액체 종류를 뿌리지 말 것.
- 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당기기 말 것. (젖은 손으로 하지 말 것)
- 전원 플러그는 끝까지 확실하게 꽂고, 연속으로 꽂았다 빼지 말 것.



사용 관련

- 제품 사용시 내솥 없이 절대 취사 및 요리 메뉴 사용을 금지합니다.
- 뚜껑 위에 장식용 덮개나 행주, 기타 물건을 올려놓고 사용하지 않습니다.
- 취사 도중 전원 플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 않습니다.
- 어린아이가 가지고 노는 목적으로 이 제품을 사용하지 않습니다.



위험

사용 부주의로 **사망 또는 중대한 상해(전기 누전, 감전, 변색, 변형, 화재)**가 발생 될 수 있습니다.
하면 안되는 <<금지>> 내용을 알려드립니다.

- 알루미늄 호일 등 다른 금속 물체를 제품 및 내솥 외부면에 놓은채 사용하지 말 것.
전기 제품으로 발화의 원인이 되므로 아래와 같은 금속 및 물체를 주의 하십시오.
스테인리스판 / 깔판 / 철판 / 은박지 / 동파이프 / 철 종류 / 알루미늄 쟁반 / 방석 / 전기장판 / 카페 등 털이 긴 물체 위
- 반드시 전원 플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너 등으로 제품을 닦지 말 것.
- 뚜껑을 닫을 때 딸깍하는 소리가 들리도록 완전히 닫아 주시고 뚜껑 결합 손잡이를 잠김 위치에 놓고 취사 및 요리를 할 것.
- 제품의 흡입구나 틈 사이에 이물질이 넣지 마시고, 이물질이 들어간 경우 쿠첸 서비스센터로 연락할 것.
- 다른 조리 기구에 내부 솥을 사용하면 코팅 탈락의 원인으로 사용하지 말 것.
(타사 제품, 가스레인지, 전기레인지, 전자레인지 등)



사용 관련

- 이 기기는 다음과 같은 가정용 및 유사한 용도로 사용하도록 되어 있습니다.
 - 상점, 사무실 기타 사용 환경에서의 주방
 - 호텔, 모텔 기타 다른 주거환경의 고객-민박시설 환경
- 뚜껑 위에 장식용 덮개나 행주, 기타 물건을 올려놓고 사용하지 않습니다.



경고

사용 부주의로 **상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 발생될 수** 있습니다.
이 기기를 사용시 **주의할 <<경고>> 내용**을 알려드립니다.

- 취사 및 요리 진행 중이거나 완료 직후에는 내솥 내부 및 압력추, 클린커버 등이 뜨거우므로 손을 대지 말 것.
- 내솥이 없는 상태로 클린커버, 금속성 그릇 및 막대기 등을 넣어서 사용하지 말 것.
- 취사 중이거나 취사 완료 직후 자동증기 배출 장치에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 말 것.
- 제공되는 요리 방법 외 잡곡류 등을 적정 비율 이상으로 사용하여 취사하지 말 것.
- 취사나 요리가 진행 중일 때 뚜껑 손잡이를 열림 방향으로 돌리거나, 뚜껑 열림 버튼을 누르지 말 것.
- 제품 사용 시 내솥 없이 절대 취사 및 요리 메뉴 사용을 금지할 것.
- 취사 도중 전원 플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 말 것.
- 어린아이가 가지고 노는 목적으로 이 제품을 사용하지 말 것.



주의

사용 부주의로 **경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 발생 될 수** 있습니다.
이 기기를 사용시 **주의할 <<주의>> 내용**을 알려드립니다.

- 자동온도센서 / 온도감지기는 이물질(밥알, 기타 음식물 등) 물기가 없도록 항상 깨끗하게 유지 할 것.
(IR /써모가드 센서 제품군) IR 온도 센서 부분과 써모가드 온도 센서를 감싸고 있는 고무 재질에는 날카로운 물건, 거친 수세미, 거친 행주 등으로 세척하지 마시고 부드러운 행주로 세척 합니다.
- 사용 중에는 제품 본체와 30cm 이상의 거리를 유지할 것.
- 뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 말 것.
- 취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체 내부에 고인 물을 닦을 것.
- 취사 및 요리 진행 중 정전이 되면 증기 배출 장치가 작동하여 내용물이 뿜어져 나올 위험이 있어 주의할 것.
- 취사, 보온, 지정된 메뉴 이외에 물을 끓이거나, 식혜, 미역국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등 다른 용도로 사용하지 말 것.
- 스테인리스 내솥으로 취사 후 밥알이 달라붙거나 메뉴에 따라 눌림이 발생할 경우, 따뜻한 물에 불리거나 [내솥 불림] 기능을 사용해 세척할 것.
- 옮길 때는 본체 밑면을 양손으로 잡고 옮길 것. (실외에서는 사용하지 말 것)
- 요리(만능찜, 건강죽 기능을 이용한 요리)후에는 반드시 청소할 것.
- 제품 외관(특히 금속부분) 및 클린커버 청소 시 거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등으로 사용하여 청소하지 말 것.
- 사용 환경에 따라 터치 키의 감도 둔화는 있을 수 있으나, 동작 모드의 변화는 없음.
- 맛있는 밥을 위해 내솥, 압력 패킹, 클린커버 패킹, 클린커버를 자주 청소할 것.
- 최대 용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 말 것.
- 내솥 세척시 사용가능한 수세미 : 극세사 / 스폰지 / 망사류 (철/녹색/탄 냄비 수세미는 사용 금지)



사용 관련

- 박스 포장된 PE BAG 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기 바랍니다.
- 클린커버, 내솔 등 부속품은 식기세척기에 사용하지 않습니다. (파손, 변형 변색 발생됨)
- 취사, 보온 및 요리 시 클린커버를 반드시 장착하여 사용합니다.
- 흰밥 이외의 변질되기 쉬운 식품(쌀밥, 혼식, 크로켓, 그라탱 등)은 보온을 하지 않습니다.



주의


사용 부주의로 **경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 발생** 될 수 있습니다.
이 기기를 사용시 **주의할 <<주의>> 내용** 을 알려드립니다.

- 취사 직후 또는 보온중 뚜껑을 닫고 잠금 손잡이를 돌리면 잔류 압력으로 인해 내솔의 굽힘 현상이 발생할 수 있음.
뚜껑과 내솔의 맞물리는 부분에 코팅 벗겨짐을 방지하려면, 잔류 압력이 배출될 수 있도록 2~3초간 기다리신 후 손잡이를 잠금위치로 돌려주십시오.
- 쌀은 별도의 용기에서 씻어서 옮겨 담아주시고, 용기에 남은 쌀을 털어 내기 위해 내솔을 두드리지 말 것.
고객 과실에 의한 내솔 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상서비스 기간 내라도 유상처리 됩니다.
- 플라스틱이나 나무 소재의 주걱 이외에 내솔 코팅에 손상을 줄 수 있는 금속성 소재의 주걱이나 숟가락으로 밥을 푸지 말 것.
- 내솔에 흠집을 내거나 변형을 시키는 칼, 가위 등의 금속성 주방도구를 내솔에 넣어 보관하지 말 것.
- 취사시 내솔 바깥 면에 밥알, 이물질이 있으면 증기 누출/끓어 넘침 등이 발생해 냄새, 고장의 원인이 됨.
- 내솔 내측 벽면에 붙어 있는 밥알은 딱딱할 수 있으므로, 밥과 함께 섭취 하지 않도록 주의하여 사용할 것.
- 찜요리를 위해 쿠첸 소모품 외 타사 제품 사용시 오사용으로 제품 및 찜판에 변형이 발생할 수 있어 주의할 것. (찜판 별도 구매)
- 쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용하실 경우는 취사 시 선반을 빼내어 사용할 것.
- 제품 청소시 살충제나 화학물질, 다른 물질 등을 뿌리거나 투입하여 씻지 말 것.
- 내솔을 본체에 넣을 때 홈과 내솔의 손잡이 부분을 잘 맞추고, 내부에 밥알 / 이물질이 있는지 상태를 확인할 것.
- 인공심장 박동기 및 전기 의료보조장치를 사용하시는 분은 본 제품을 사용하기 전에 반드시 의사와 상담할 것.
- 뚜껑 손잡이를 잠금 위치에 놓은 후, 내솔을 넣고 뚜껑을 닫지 말 것. (압력밥솥에 한함)
- 지정된 메뉴 이외의 기타 음식물(콩, 팥, 토마토 등)을 임의로 삶거나 조리하지 말 것.
- 갈비찜과 같이 뼈가 있는 음식을 조리 시에는 내솔 코팅에 스크래치가 발생하여 별도 용기에서 양념하여 옮겨 조리 할 것.
- 이물질이나 음식물이 내솔에 달라붙어 제거가 되지 않을 경우에는 물에 충분히 불려서 제거할 것.
- 내솔에 돈가스 소스, 짜장 등 밥 이외의 재료를 담아 보온하는 용도로 사용하지 말 것.
염분으로 인한 코팅 손상에 원인이 됩니다.

밥솥 관리 방법

※ 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 본체, 내솔, 클린커버가 충분히 식은 후 청소해 주십시오.


밥솥 세척시 사용할 수 없는 것

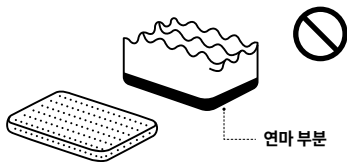

금속 수세미 / 나일론 수세미 / 스펀지 수세미의 연마 부분 등



시너 / 벤진 / 연마 세척용 세제 / 표백제 / 제균 알코올 등

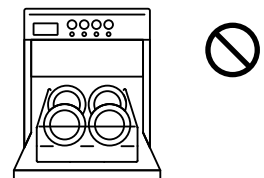

식기 세척기 / 식기 건조기

고장신고 전에 확인 하십시오.

A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.



제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기압력밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 아래의 사항에 대해 점검하신다면 쿠첸 서비스센터 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 개선되지 않을 때는 쿠첸 서비스센터로 연락해 주십시오.

현상	확인사항	조치방법
1. 가끔 취사가 안된다. 시간이 오래 걸린다.	전원플러그가 빠져 있지 않았나요?	• 전원플러그를 확실히 꽂아 주세요.
	취사 중에 정전이 되지 않았나요?	• 장시간 정전 시에는 다시 취사를 하세요.
	취사 중 [취소] 버튼을 누르거나 다른조작은 하지 않았나요?	• 취사중에는 다른 버튼 조작을 하지 마세요.
2. 취사 도중 밥 물이 넘친다.	압력추가 기울지 않았나요?	• 주걱 등을 이용해 압력추를 똑바로 세워주세요. (뜨거울 수 있으니, 주의 하세요.)
	계량컵을 사용하셨습니까?	
	물 조절을 확실히 하셨습니까?	
	메뉴 선택은 확실히 하셨습니까?	
3. 밥이 너무 되거나 설익었을 때 나 너무 진밥 일 때	밥물 조절은 제대로 되었나요?	• 쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위를 조절하세요.
	내솥 바닥에 이물질이 붙어있지는 않은가요?	• 자동온도센서의 이물질을 제거하세요.
4. 뚜껑 옆으로 증기가 샌다.	압력패킹 부위에 밥알 등이 붙어 있지 않나요?	• 내솥의 상부측면과 압력패킹 외측 면을 깨끗이 손질해 주세요.(압력패킹이 닿는 부위)
	압력패킹을 적기에 교환하셨나요?	• 증기가 누설되면 주걱등을 이용해 압력추를 찌꺼서 증기를 빼낸 후 전원 플러그를 뽑아 센터로 문의하세요. (패킹은 소모품입니다.)
	압력패킹이 낡지 않았습니까?	• 압력패킹의 수명은 사용 횟수에 따라 약 1~3년이므로 주기적으로 교체하여 사용하는 것이 좋습니다.
5. E1, E3 표시가 나타날 때	내부 온도가 너무 차가울 때 나타납니다.	• A/S 고객센터로 문의하세요.
6. E2, E5 표시가 나타날 때	압력조절노즐이 막혀 내부 압력이 높을 때 나타나거나, 내부 온도가 너무 높을 때 나타납니다.	• A/S 고객센터로 문의하세요.
7. 예약이 안될 때	예약이 가능한 메뉴입니까?	• 예약 가능 메뉴인지 확인하세요.
8. E8 표시가 나타날 때	온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.	• A/S 고객센터로 문의하세요.
9. 밥의 밑면에 누런 빛깔이 나타날 때	밥 특유의 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상(밥눌음)으로 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다.	• 미세 밥맛 조절 기능에서 가열온도를 -6도, -4도, -2도 또는 0도를 선택하여 주세요.
	미세 밥맛 조절 기능으로 가열온도를 2°C~6°C로 선택하지 않았습니까?	
10. 취사나 보온 시 이상한 소음이 날 때	취사 시 바람부는 소리("뽕")가 나지 않습니까?	• 내부 부품의 열을 식혀주기 위해 송풍모터가 돌아가는 소리입니다.
	취사 및 보온 중 "징~"하는 소리가 납니까?	• 취사 및 보온 중 "징~"하는 소리는 IH 전기압력밥솥이 작동할 때 나는 소리입니다.

고장신고 전에 확인 하십시오.

현상	확인사항	조치방법
11.보온 중에 밥에서 냄새가 나거나 변색이 될 때	12시간 이상 보온하지 않았나요? 장시간 예약취사한 밥을 보온하지 않았나요?	• 12시간 이상 보온하지 마세요.
	요리 기능을 사용하지 않았나요? 압력패킹을 자주 세척하셨나요?	• 장시간 예약취사한 밥은 가능한 보온하지 마세요.
	백미 이외의 잡곡/현미 등의 메뉴를 보온하셨거나 주걱이나 식은밥, 혹은 다른 종류의 밥을 함께 보온하셨습니까?	• 백미 이외의 메뉴나, 식은밥 및 주걱과 같은 이물질들 함께 넣고 보온하지 마세요. 백미 이외의 메뉴는 곡물의 특성상 백미메뉴 대비 보온 시 냄새가 많이 발생할 수 있습니다. 또한, 식은밥 및 주걱 등의 이물은 세균 번식 및 냄새 발생의 원인이 되므로 함께 보온하는 것을 권장하지 않습니다.
	충분히 깨끗하게 세척한 내솥, 클린커버, 주걱 등을 사용하셨나요?	• 사용한 주걱은 반드시 사용 시 마다 충분히 깨끗하게 세척하여 주시고, 세척하지 않고 보관하거나 사용하지 마세요. • 제품 구입 시 동봉된 새 주걱이나, 타액(침)에 노출된 주걱은 반드시 깨끗하게 세척한 뒤에 사용하여 주세요.
12.버튼 입력 시  표시가 나타날 때	내솥이 제품에 들어 있습니까?	• 내솥이 들어 있지 않은 상태에서는 취사, 예약취사, 보온이 되지 않습니다. 내솥을 넣어 주세요.
	220 V용(전원)에 사용하지 않았습니까?	• 본 제품은 120 V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하세요.
13.밥이 내솥에 황갈색으로 눌러 붙어 있을 때	쌀은 충분히 씻었나요?	• 쌀을 항상 깨끗이 씻어 주세요.
	내솥 표면 및 자동온도센서 표면에 물기나 이물질이 묻어 있지 않습니까?	• 내솥 표면 및 자동온도센서 표면의 물기 및 이물질을 제거하세요.
14.콩(잡곡)이 설 익을 때	콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까?	• 콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 취사를 하세요. 불림 기능이 있는 경우는 불림 기능을 이용하여 주세요.
15.버튼이 작동되지 않을 때	버튼이 작동되지 않습니까?	• 버튼의 중앙부를 정확히 접촉하세요. 나무나 플라스틱 등으로 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.

쿠첸 서비스센터 상담실 (사용 방법, 관리 방법, A/S 상담 등)

WEB 
www.Cuchenusamall.com
쿠첸 서비스 센터 A/S 바로가기 



전화



전국 어디서나

(888)742-2588

상담 시간 : 월-금요일 6AM ~3PM PST
Email : service@cuchenusamall.com

빠른 상담을 위한 준비 사항

- ① 사용 설명서 및 보증서
- ② 구매 증명서 (영수증 등)
- ③ 제품 시리얼 번호 (밥솥 측면)

제품 내/외부 명칭




이지 오픈 핸들 동작 가이드


본 제품은 뚜껑 열림 버튼이 별도로 필요 없는 핸들 작동만으로 뚜껑 잠금과 열림을 한번에 손쉽게 조작이 가능한 이지 오픈 핸들이 적용된 제품입니다.



뚜껑 잠금 / 열림 손잡이
(이지 오픈 핸들)

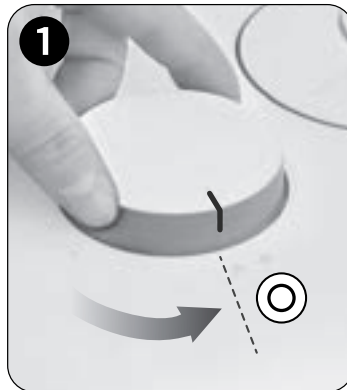


그림과 같이 우측 방향으로 핸들을 [⊙] 표시 지점까지 돌려주세요.

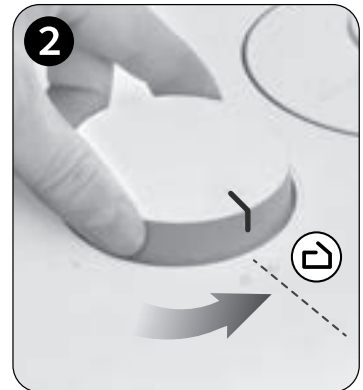

한번 더 [◻] 표시 지점까지 핸들을 돌리면 뚜껑이 열립니다.

밥솥 표시부 명칭

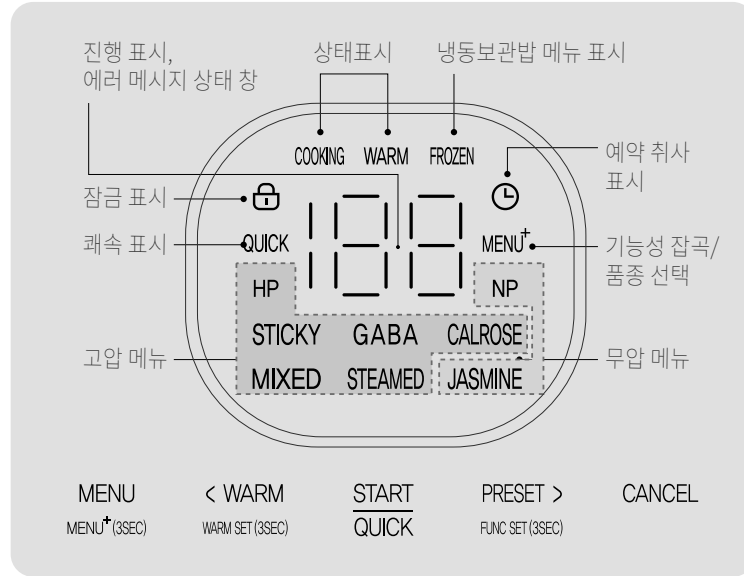

[메뉴+ 기능이란?]

메뉴 15에 대해 메뉴별 최적화된 취사 알고리즘을 개발하여 고객님의 취향에 맞는 밥맛을 만들어 주는 메뉴 기능입니다.

※ 메뉴 버튼을 3초이상 터치하면 선택 가능

메뉴+ 기능		
레시피	슈퍼곡물	
① 죽	② 치킨스프	⑪ 귀리
③ 맥앤치즈	④ 폴드포크	⑫ 퀴노아
⑤ 그릿츠	⑥ 프리타타	⑬ 병아리콩
⑦ 검보	⑧ 잠말라야	⑭ 카무트
⑨ 치오피노	⑩ 칠리	⑮ 렌틸콩

※ 조작부 버튼에 대한 상세 사용법은 아래의 가이드를 확인 하세요.

밥솥 조작부 작동 가이드

조작부	1회 터치	2회 터치	3초간 길게 터치
MENU MENU+(3SEC)	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 선택시 사용 (밥 메뉴 8개 → 자동세척 → 내솔볼림) 		<ul style="list-style-type: none"> 메뉴+ 선택시 사용 (메뉴 15개)
< WARM WARM SET(3SEC)	<ul style="list-style-type: none"> 보온 선택시 사용 (대기 화면에서) 기능 설정시, 설정값 변경으로 사용 	<ul style="list-style-type: none"> 보온 재가열 기능 선택시 사용 (보온 기능 작동 중) 	<ul style="list-style-type: none"> 자동 보온 기능 설정시 사용 (대기 화면에서)
START QUICK	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 선택 후, 작동 시작시 사용 기능 설정 선택후, 기능 작동시 사용 (기능 : 음성조절, 보온온도, 미세밥맛) 	<ul style="list-style-type: none"> 패속 취사 선택시 사용 (패속 취사 가능 메뉴만) 	<ul style="list-style-type: none"> 기능 없음
PRESET > FUNC SET(3SEC)	<ul style="list-style-type: none"> 예약 취사 설정시 사용 기능 설정시, 항목 변경으로 사용 (기능 : 음성조절, 보온온도, 미세밥맛) 		<ul style="list-style-type: none"> 음성조절, 보온온도, 미세밥맛 기능 설정시 (대기 화면에서)
CANCEL	<ul style="list-style-type: none"> 모든 기능 설정 취소 시 사용 	<ul style="list-style-type: none"> 기능 없음 	<ul style="list-style-type: none"> 취사 동작중 취소 시 사용


[절전 모드 기능] 밥솥의 대기 상태에서의 대기 전력을 최소화하기 위한 기능입니다.



- 대기 상태에서 버튼의 입력 없이 1분이 경과하면 절전 모드로 진입합니다.
- 절전 모드 중 버튼을 조작하거나 뚜껑 결합 손잡이를 조작하면 절전 모드가 해제됩니다.



맛있는 밥을 지으려면

쌀의 종류	물 조절
① 묵은쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 많게
② 햅쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
③ 불린 쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
④ 된밥을 지을 때	눈금보다 적게
⑤ 진밥을 지을 때	눈금보다 많게

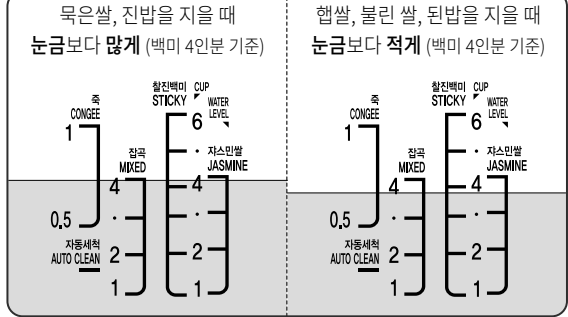

※ 무세미로 밥을 지을 때에는 인분수에 따라 기준 물 눈금에 맞추십시오. (무세미 : 씻어져 나온 쌀)

물 맞추는 눈금 가이드

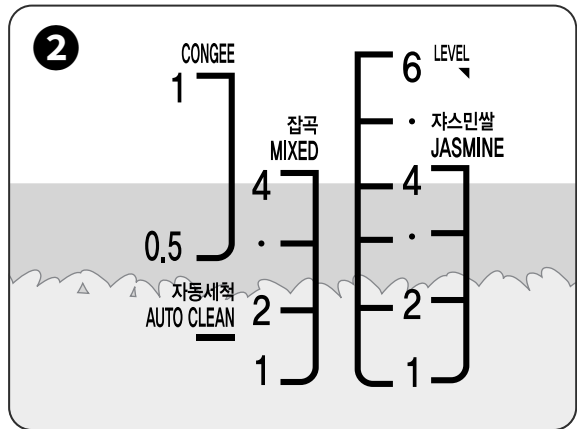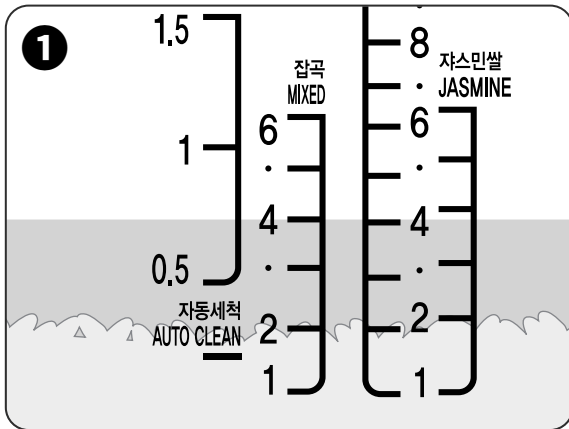

※ 계량컵으로 쌀 4컵을 씻어 내수에 넣은 다음 내수의 찰진백미 물 눈금 4에 맞추면 됩니다.

쌀 보관 방법

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	<ul style="list-style-type: none"> 온도가 낮고 서늘한 곳 습기가 적고 통풍이 잘 되는 곳 	<ul style="list-style-type: none"> 보일러 배관이 지나가는 뜨거운 곳 직사광선을 받는 곳 개수대(싱크대) 아래
쌀 구매량 보관기간	<ul style="list-style-type: none"> 쌀은 소포장 단위(5~10kg)로 구입하는 것이 좋으며, 쌀 봉지를 개봉한 후 2주 이내로 사용하는 것이 좋습니다. 	



- 쌀은 반드시 계량컵으로 계량, 물은 내수 수위선에 정확하게 채웁니다.
- 물의 양은 내수를 평평한 곳에 놓고 내수의 물 수위선에 맞춥니다.
- 쌀의 양과 물의 양이 맞지 않으면 밥이 퍼석하거나 설익거나 질게 될 수 있습니다.

보온시 냄새가 날 때

- ❶ 뚜껑부의 청소 상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온 시 냄새가 날 수 있습니다.
주기적으로 청소를 자주 하시기 바랍니다.
- ❷ 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 납니다.
내솥 및 부속품 등을 자주 세척을 하셔야 합니다.
내솥에 물과 식초 배합물을 넣고, 자동세척을 실시한 후 깨끗이 씻으십시오. (자동세척 눈금의 물 + 식초 1 큰술)
- ❸ 탕이나 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어들 수 있습니다.

보온시 변색이 생긴다면

- ❶ 찹쌀이나, 생산 1년 이상/도정 3개월 이상의 묵은쌀 사용 시, 변색이 발생할 수 있습니다.
- ❷ 보온온도조절/가열량조절 기능을 활용하여 변색 정도를 조절하여 주십시오.


묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

- ❶ 오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온 시 더욱 심합니다.
아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 꺼내어 식초 한 방울을 떨어뜨린 물에 담갔다가 씻은 후 다음날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한 물로 헹군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.

묵은 쌀로 밥을 지었을 때 찰기가 부족하다면

- ❶ 쌀의 상태 / 쌀 보관 방법 / 물 조절 등에 의해 취사 상태가 달라질 수 있습니다.
- ❷ 인분에 맞는 물 눈금보다 반 눈금 가량 물을 추가 하시기 바랍니다.
물을 맞추기 어려울 경우, 백미 냉동밥 / 잡곡 냉동밥 메뉴를 활용하여 취사 하시기 바랍니다.

계량컵으로 인분수만큼 정확히 담아 씻어 주십시오.

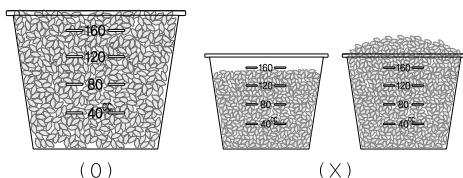


• 계량컵 1컵은 1인분 기준입니다.

쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

- 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면 밥이 퍼석하거나 설익고, 보온 시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.
- 도정한 지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로 쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른 쌀이 됩니다.
- 밥의 밑부분이 눅게 되면서 옅은 갈색으로 변할 수 있습니다. [멜라노이징 현상] 이라고 하는데 향기 있고 풍미있는 밥의 구수한 향기와 맛을 내는 것을 의미합니다.

제품 사용시 정기적 관리 방법

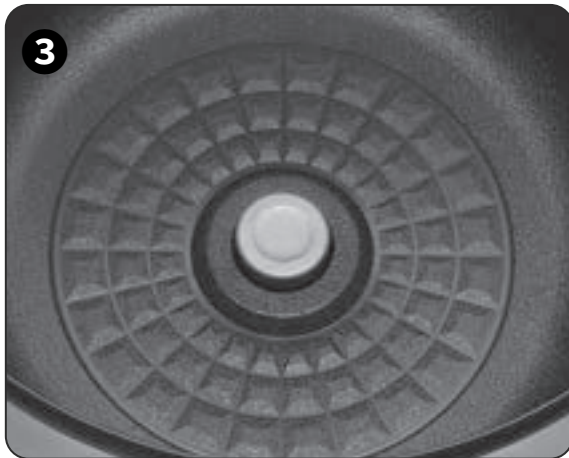

- ① 내솥이 손상 및 변형 될 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천이나 스폰지로 닦으십시오.
- ② 행주를 더운 물에 적셔 물기를 짰 다음 이물질로 닦으십시오.
압력 패키지의 청결은 제품의 성능을 유지시켜주며, 냄새 발생을 억제합니다.
- ③ 내솥은 들어내고 자동 온도 센서와 바닥 면의 이물질 있으면 반드시 제거한 후 사용하십시오.
온도감지를 못하여 밥이 안되거나 제품의 이상 작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- ④ 제품 뒷면에 있는 물받이를 분리하여 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.

제품 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.




- 센서 및 센서 주변을 날카로운 물건, 거친 수세미, 거친 행주 등으로 힘을 주어 닦지 마십시오.
- 센서의 금속판이 손상(파손)되지 않게 주의 하십시오.(품질 저하의 원인이 됩니다.)
- 위생과 안전한 사용을 위해 반드시 세척한 주걱을 사용하여 주십시오.
- 사용한 주걱을 세척하지 않고 반복하여 사용할 경우, 보온 중인 밥이 쉽게 변질(냄새, 변색) 될 수 있습니다.
- 고온 다습한 여름철에는 주걱에 세균 번식이 활발해 질 수 있으므로 주의하여 주십시오.

압력 노즐 막힘 청소 방법



스팀커버 청소 방법

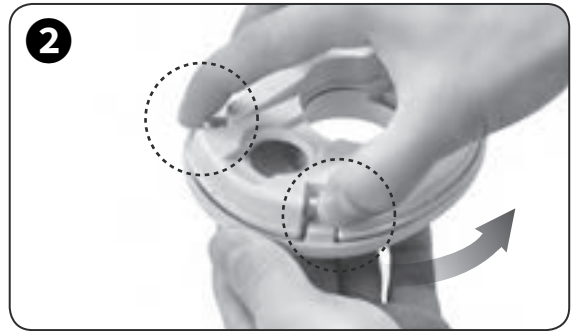

- 1 스팀커버를 그림과 같이 떼어 내 주십시오.
- 2 전면에 있는 후크레버 2개를 누른 후 상부로 덮개를 올려 분리하여 세척하십시오.
- 3 스팀커버를 조립하여 끼울 때에는 홈 부분을 맞춘 후 덮개를 아래로 눌러 확실히 끼우십시오.
- 4 스팀커버를 장착할 때는 뚜껑부에 스팀커버를 안착한 후 앞부분을 눌러 단단히 고정하십시오.



취사나 보온 직후에는 제품을 만지지(청소하지) 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

- 자동세척 모드를 이용하여 증기배출 장치의 이물질 제거 및 세척할 수 있습니다.
- 압력추 주변에 물이 고여 있는 경우에는 물을 꼭 짰 행주로 닦아 사용하십시오.

기본 밥 메뉴 취사 설정 방법

1 기본 밥 메뉴 설정 시

MENU
MENU⁺(3SEC)



2 찰진백미 선택 시

HP

STICKY

GABA

CALROSE

MIXED

STEAMED

JASMINE




**3 기본 취사 시작(1회 터치)
쾌속 취사 시작(2회 터치)**

START
QUICK




- 1 대기화면에서 [메뉴] 버튼을 누르십시오.
- 2 [메뉴] 버튼을 눌러 취사 하고자 하는 밥 메뉴를 선택 하십시오.
 ※ 고압메뉴 : 찰진백미, 혼합잡곡, 가바쌀, 만능찐, 칼로스쌀, 냉동보관잡곡
 ※ 무압메뉴 : 자스민쌀, 냉동보관백미
- 3 맛있는 밥 취사 설정 완료 단계, [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.
- 3 (선택) 쾌속 취사 설정 시, [시작/쾌속] 버튼(2회 터치)을 누르십시오.
 ※ 쾌속 취사 가능 메뉴 : 찰진백미, 혼합잡곡
 ※ 쾌속 메뉴 취사시, 화면에는 고압으로 표시 됩니다.

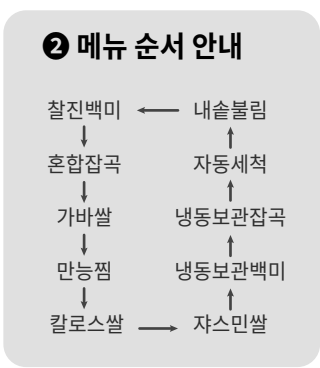

메뉴+ 밥 메뉴 설정 방법

1 메뉴+ 기능 설정 시


MENU
MENU⁺(3SEC)



2 기능성 잡곡 / 품종 선택


HP

MENU⁺



3 취사 시작(1회 터치)

START
QUICK




- 1 대기화면에서 [메뉴] 버튼(3초간 길게간 터치)을 눌러 [메뉴⁺] 기능에 진입 합니다.
- 2 기능성 잡곡 및 취사하시는 품종을 선택합니다. (레시피 /슈퍼곡물 메뉴)
 15가지 메뉴+ 메뉴는 아래의 순번에 따라 순차적으로 표시 됩니다.
 ※ 레시피 : ① 죽 ② 치킨스프 ③ 맥앤치즈 ④ 폴드포크 ⑤ 그릿츠 ⑥ 프리타타 ⑦ 검보 ⑧ 잠발라야 ⑨ 치오피노 ⑩ 칠리
 ※ 슈퍼곡물 메뉴 : ⑪ 귀리 ⑫ 귀노아 ⑬ 병아리콩 ⑭ 카무트 ⑮ 렌틸콩
- 3 맛있는 밥 취사 단계, [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.
 ※ 메뉴+ 중 슈퍼곡물 메뉴만 취사 후 대기화면에서 시작버튼을 누르면 이전 슈퍼곡물 메뉴가 자동선택되고, 레시피 메뉴는 "찰진백미"가 선택됩니다. 그리고 대기상태에서 메뉴 버튼을 누르면 "찰진백미"가 선택됩니다.

냉동 보관 밥 메뉴 취사 설정 방법

1 냉동보관 밥 메뉴 설정 시

MENU
MENU⁺(3SEC)

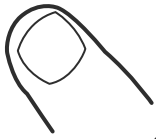


2 냉동보관백미 선택 시

FROZEN

LOCK


NP

STICKY GABA CALROSE
MIXED STEAMED JASMINE



3 취사 시작(1회 터치)

START
QUICK

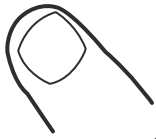

- 1 대기화면에서 [메뉴] 버튼을 누르십시오.
- 2 [메뉴] 버튼을 눌러 취사 하고자 하는 냉동 보관 밥 메뉴를 선택 하십시오.
메뉴 버튼을 각각 냉동 보관 백미 7회 터치(찰진백미, 냉동 점멸), 냉동 보관 잡곡 8회 터치(혼합잡곡, 냉동 점멸)
- 3 맛있는 밥 취사 설정 완료 단계, [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.

백미 / 잡곡 쾌속 메뉴 가이드



[백미 쾌속 메뉴]

- 백미를 11분대(1인분 기준)에 빠르게 취사할 수 있습니다.
- 대기모드에서 찰진백미 메뉴에서 [시작/쾌속]버튼을 연속해서 두번 누르면 쾌속취사로 작동하여 밥 짓는 시간이 단축됩니다.
- 백미쾌속 취사는 6인용은 4인분 이하, 10인용은 6인분 이하를 권장하며, 정상취사보다 밥 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 백미쾌속 취사는 취사 전 쌀을 불린 후 취사하면 한층 더 맛있는 밥을 드실 수 있습니다.



[잡곡 쾌속 메뉴]

- 잡곡을 27분대(1인분 기준)에서 빠르게 취사할 수 있습니다.
- 대기모드에서 혼합잡곡 메뉴에서 [시작/쾌속] 버튼을 연속해서 두번 누르면 쾌속취사로 작동하여 밥 짓는 시간이 단축됩니다.
- 잡곡쾌속은 6인용은 4인분 이하, 10인용은 6인분 이하를 권장하며, 정상취사보다 잡곡의 익은 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 충분히 불린 서리태나 팥 등으로 취사하면 발생하는 질음 현상이 호전될 수 있습니다.
- 잡곡 비율, 수온, 물양 과다 등으로 인하여 취사 시간이 달라질 수 있습니다.

취사 완료된 메뉴는 이후 대기화면에서 바로 취사시 기억된 메뉴로 시작됩니다. (만능찜, 레시피 메뉴 제외)




- 자동온도센서를 항상 청결하게 유지하면 언제나 풍미있고 맛있는 밥을 지을 수 있습니다.
- 취사가 시작되면 자동 예상 시간이 표시됩니다.
- 증기가 배출되기 전에 "이제부터 증기가 배출됩니다. 안전에 유의하여 주십시오."라는 음성 안내가 나온 다음 증기가 자동 배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 취사가 완료되면 보온으로 자동 전환 됩니다. / 밥짓기가 끝나는 즉시 골고루 잘 섞으십시오.

만능찜 취사 방법

1 만능찜 설정 시


MENU
MENU⁺(3SEC)

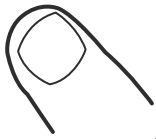

2 만능찜 선택 화면


HP

STICKY GABA CALROSE
MIXED STEAMED ASMINE



3 취사 시간 설정


< WARM | PRESET >
WARM SET (3SEC) | FUNC SET (3SEC)

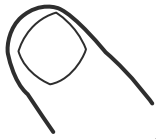

4 5분단위 시간 변경 설정


HP

STICKY GABA CALROSE
MIXED STEAMED ASMINE




5 만능찜 취사 시작 (1회 터치)

START
QUICK

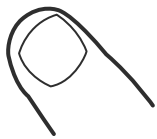

6 입력 취소

CANCEL

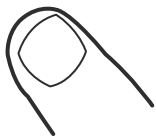

- 1 대기화면에서 [메뉴] 버튼을 누르십시오.
- 2 [메뉴] 버튼을 눌러 취사 하고자 하는 만능찜 메뉴를 선택 하십시오.
- 3 만능찜 메뉴 선택 후, [<], [>] 버튼을 눌러 만능찜 시간을 설정 하십시오.
[<] 버튼 : 5분씩 시간 감소 / [>] 버튼 : 5분씩 시간을 변경할 수 있습니다.
- 4 만능찜 시간은 15분 ~ 90분으로 5분 단위로 설정 가능합니다. (초기 설정값 20분)
- 5 만능찜 요리 완성 단계, [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.
만능찜 취사가 시작되면 Display에는 분단위로 취사 잔여 시간이 표시 됩니다.
- 6 만능찜 요리 입력시, [취소] 버튼을 누르면 모든 설정이 취소되고 대기상태로 변경 됩니다.

메뉴별 취사 시간 및 취사 메뉴 사용법

메뉴명	압력	취사량		취사시간	취사 메뉴 사용법
		10인용	6인용	공통	
찰진백미	고압	1~10인분	1~6인분	약 21분~약 33분	쌀밥, 흑미밥
혼합잡곡	고압	1~6인분	1~4인분	약 37분~약 43분	잡곡밥, 오곡밥, 견과류밥, 버섯죽순밥
가바쌀	고압	1~6인분	1~4인분	약 46분~약 56분	현미100, 머쉬룸티안, 현미나물밥, 닭가슴살죽차밥, 새싹밥
만능찜	고압	-	-	약 15분~약 90분	삼계탕, 갈비찜, 닭찜, 수육, 만두찜, 토마토 달걀찜, 구운달걀, 삶은 달걀, 대합찜, 애호박찜, 꽃게찜, 두부찜, 생선찜, 오징어조림, 가지찜, 찐 고구마, 찐 감자, 찐 옥수수, 찐 밤, 떡볶이, 약밥, 밥피자, 버터 초콜릿 케이크, 생크림 케이크, 달걀찜, 스테이크, 잡채, 떡그라탕, 오향장육, 새우케첩볶음, 시루떡
칼로스쌀	고압	1~6인분	1~4인분	약 35분~약 44분	쌀밥, 낙지덮밥, 나물비빔밥, 카레라이스, 불고기 덮밥, 유부초밥, 김밥, 김치볶음밥, 콩나물밥
차스민쌀	무압	1~4인분	1~2인분	약 38분~약 42분	고사리나물스테이크술밥, 모듬버섯술밥, 묵은지전복술밥, 소고기콩나물술밥, 쭈꾸미취나물술밥
냉동보관백미	무압	1~6인분	1~4인분	약 35분~약 45분	냉동보관백미밥
냉동보관잡곡	고압	1~6인분	1~4인분	약 37분~약 45분	냉동보관잡곡밥
죽	고압	1~6인분	1~4인분	약 37분~약 42분	죽
치킨스프	고압	1~6인분	1~4인분	약 37분~약 42분	치킨스프
맥앤치즈	고압	1~6인분	1~4인분	약 37분~약 44분	맥앤치즈
폴드포크	고압	1~6인분	1~4인분	약 37분~약 43분	폴드포크
그릿츠	고압	1~6인분	1~4인분	약 37분~약 45분	그릿츠
프리타타	고압	1~10인분	1~6인분	약 37분~약 46분	프리타타
검보	고압	1~10인분	1~6인분	약 37분~약 46분	검보
잠발라야	고압	1~10인분	1~6인분	약 21분~약 32분	잠발라야
치오피노	고압	1~10인분	1~6인분	약 32분~약 42분	치오피노
칠리	고압	1~10인분	1~6인분	약 23분~약 33분	칠리
귀리	고압	1~10인분	1~6인분	약 37분~약 45분	귀리
퀴노아	고압	1~10인분	1~6인분	약 32분~약 41분	퀴노아
병아리콩	고압	1~10인분	1~6인분	약 23분~약 33분	병아리콩
카무트	고압	1~10인분	1~6인분	약 32분~약 42분	카무트
렌틸콩	고압	1~10인분	1~6인분	약 36분~약 46분	렌틸콩
백미쾌속	고압	1~10인분	1~4인분	약 11분~약 23분	쌀밥
잡곡쾌속	고압	1~10인분	1~4인분	약 27분~약 34분	잡곡밥, 오곡밥, 견과류밥, 버섯죽순밥


취사 완료된 메뉴는 이후 대기화면에서 바로 취사시 기억된 메뉴로 시작됩니다. (만능찜 메뉴 제외)

- 취사량은 요리 종류에 따라 다를 수 있습니다.
- 찰진백미, 백미쾌속, 품종 메뉴의 물 높이는 찰진백미 눈금으로 맞추십시오.
- 고슬백미, 냉동보관백미의 물 높이는 고슬백미 눈금으로 맞추십시오.
- 혼합잡곡, 냉동보관잡곡, 잡곡쾌속, 슈퍼곡물의 물 높이는 잡곡 눈금으로 맞추십시오.
- 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 밥물이 뿜어져 나올 수 있습니다.
- 밥맛 조절 기능 사용 시 취사 시간이 달라질 수 있습니다.
- 쾌속취사 시 기준 물 눈금 이상으로 물을 넣으면 취사 시간이 늘어날 수 있습니다.
- 만능찜기능 이용 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.
- 찰쌀을 섞어서 취사 시, 멥쌀 대비 탁한 색(누런빛)과 특유의 향미가 발생할 수 있습니다.

01. 예약 취사 기본 작동법 (예약 시간 설정)

1 예약 취사 설정 시


PRESET >
FUNC SET (3SEC)

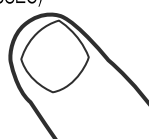

2 예약시간 설정(혼합잡곡)


HP

STICKY GABA CALROSE
MIXED 감빡 JASMINE

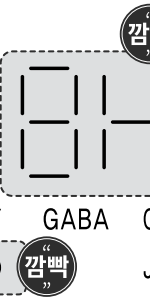

3 설정값 설정 완료

START
QUICK




- 1 대기화면에서 [예약] 버튼을 누르십시오.
- 2 예약시간은 1시간 ~ 13시간까지 1시간 단위로 설정 가능합니다. (초기 설정값 8H)
예약 시간 변경은 [<], [>] 버튼을 눌러 변경합니다.
예약 시간 설정 : 8H → 9H → 10H → 11H → 12H → 13H → 1H → 2H → 3H → 4H → 5H → 6H → 7H → 8H → 9H 순으로 변경됩니다. (예약설정 시간은 조리 종료 시간을 기준으로 설정 됩니다.)
- 3 예약시간 설정 완료 후 [시작/쾌속] 버튼을 누르면 예약 취사가 시작 됩니다.

02. 예약 취사 (예약 메뉴 변경) 작동법

1 예약 메뉴 변경 설정 시


PRESET >
FUNC SET (3SEC)

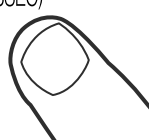

2 예약메뉴 설정(찰진백미)


HP

STICKY GABA CALROSE
MIXED 감빡 JASMINE

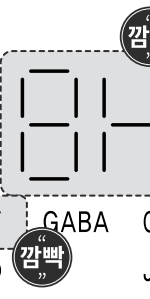

3 설정값 설정 완료

START
QUICK



※ 예약 메뉴 변경시 기본 동작 : 대기상태에서 [예약] 버튼을 먼저 누르십시오.

- 1 예약 취사 설정모드에서 [메뉴]버튼을 누르십시오.
- 2 예약 메뉴 변경은 [메뉴] 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 설정합니다.
대기화면에서 예약버튼 터치시, 이전 취사메뉴가 자동선택되며, 이후 메뉴선택은 “찰진백미”로 전환
이전 취사 메뉴가 예약 취사 미적용 메뉴일 경우, 예약할 메뉴를 선택 후 “1 예약 버튼 터치”
예약 메뉴 순서 : 찰진백미 → 혼합잡곡 → 가바쌀 → 칼로스쌀 → 자스민쌀 → 냉동보관백미 → 냉동보관잡곡 → 찰진백미
- 3 예약 메뉴 설정 완료 후 [시작/쾌속] 버튼을 누르면 예약 취사가 시작 됩니다.


03. 예약 취사 (메뉴+ 추가설정) 작동법

1 (예약 설정) 메뉴+ 설정 시

MENU
MENU⁺(3SEC)




2 메뉴+ 기능 설정 (1/4)

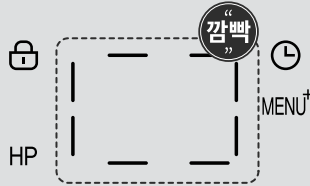

① 메뉴 음성 안내

2 메뉴+ 기능 설정 (2/4)

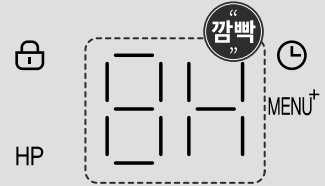

② 예약시간 표시

3 설정값 설정 완료

START
QUICK



※ 예약 메뉴 변경시 기본 동작 : 대기상태에서 [예약] 버튼을 먼저 누르십시오.

- ① 예약 취사 설정모드에서 [메뉴⁺]버튼 (3초간 길게 터치)을 누르십시오.
슈퍼곡물 메뉴만 선택 할 수 있습니다.
- ② 슈퍼곡물 메뉴 변경은 [메뉴] 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 설정합니다.
메뉴⁺ 모드시 예약 설정 화면은 (슈퍼곡물 ↔ 예약시간) 번갈아 교차되어 표기 됩니다.
- ③ 예약메뉴 설정 완료 후 [시작/쾌속] 버튼을 누르면 예약 취사가 시작 됩니다.

예약 취사 기능 설정시, ① 예약시간, ② 메뉴, ③ 메뉴⁺ (슈퍼곡물)을 한번에 설정하실 수 있습니다.




- 예약 취사가 시작되면 예약시간과 예약메뉴가 계속 표시됩니다.
- 예약 취사 단계 : 예약시간 경과 → 취사 시작 → 뜸 → 보온 단계로 취사가 완료됩니다.
- 예약취사를 시작하고 예약취사가 완료 된 후, 마지막으로 설정된 예약 취사 시간이 기억됩니다.
- 여름철에는 쌀이 쉴 수 있으므로 예약 시간을 최대 10시간을 초과되지 않도록 예약하십시오.
- 쌀이 개봉되지 오래 되었거나 많이 말라버린 경우에는 증압 또는 싸라기 밥이 되는 수도 있습니다.
- 밥이 설익은 경우에는 표시된 눈금보다 반 정도 물을 더 넣으십시오.
- 밥을 지은 후 밥솥 내부가 뜨거운 상태에서 예약 취사를 하면 쌀이 쉴 수 있으므로 충분히 열을 식힌 후 예약하십시오.
- 기온과 식재료의 종류 및 상태에 따라 변질될 수 있으니 장시간 예약 설정은 하지 않는 것이 좋습니다.
- 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반 취사보다 멜라노이징 현상(밥 눌름)이 심하게 나타날 수 있습니다.


미세밥맛 조절 방법 _ 1단계 (불림시간 조절)

1 미세밥맛 조절 설정 시

PRESET >
FUNC SET (3SEC)

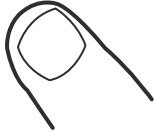


2 미세밥맛조절 메뉴 선택 시

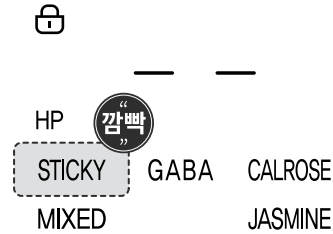

3 불림시간 설정 모드 진입

START
QUICK

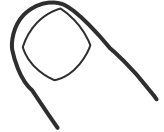


4 불림시간 설정값 변경

< WARM
WARM SET (3SEC)



5 불림시간 설정모드

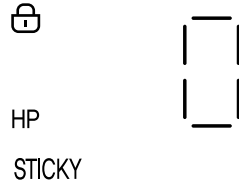

6 가열온도 설정 모드 진입

START
QUICK



- 1 대기화면에서 [예약]버튼 (3초간 길게 터치)을 누르십시오.
(보온온도 설정모드에서) [예약]버튼을 누르면 미세밥맛 조절모드로 변경 됩니다.
- 2 [메뉴] 버튼을 눌러 원하시는 미세밥맛 조절 메뉴를 선택합니다.
미세밥맛 조절가능메뉴 : 찰진백미, 혼합잡곡, 가바, 칼로스, 자스민, 냉동보관백미, 냉동보관잡곡
- 3 [시작/쾌속] 버튼을 눌러 불림시간 설정모드에 진입합니다.
- 4 [보온] 버튼을 눌러 원하시는 불림시간 설정값을 선택합니다.
- 5 불림시간은 0분 ~ 10분으로 6단계로 설정 가능합니다. (초기 설정값 0분)
설정된 메뉴만 점등 표시되고 불림 시간이 표시 됩니다.
불림시간 : 0분 → 2분 → 4분 → 6분 → 8분 → 10분 → 0분 → 2분 순으로 변경됩니다.
- 6 불림시간 설정 후, [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.
가열온도 설정 모드로 진입됩니다.

불림시간을 조정할 경우 예상 취사 시간이 변경됩니다.



- 불림 시간을 늘리면 쌀의 수분 흡수를 도우며 밥이 부드러워집니다.
- 불림 시간을 늘리면 취사 시간이 길어지며 수용성 전분이 용출되어 가라앉아 갈변 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.

미세밥맛 조절 방법 _ 2단계 (가열온도 조절)

1 14페이지 6번 설정 연결

START
QUICK



2 가열온도 설정모드




HP
STICKY




3 가열온도 설정값 변경

< WARM
WARM SET (3SEC)

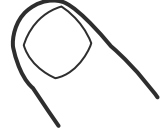

4 미세밥맛 설정값 저장

START
QUICK

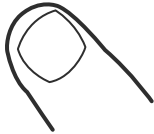

1 (불림시간 설정 후) [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.

14페이지 (불림시간 조절) 다음으로 연결되는 미세밥맛 조절 모드입니다.

2 가열온도는 -6°C ~ 6°C 로 7단계로 설정 가능합니다. (초기 설정값 0°C)

설정된 메뉴만 점등 표시되고 가열온도가 표시 됩니다.

3 [보온] 버튼을 눌러 원하시는 가열온도 설정값을 선택합니다.

가열온도 : 0°C → 2°C → 4°C → 6°C → -6°C → -4°C → -2°C → 0°C → -2°C 순으로 변경됩니다.

4 미세밥맛 조절 설정 저장을 위해 [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.

선택한 미세밥맛조절 저장을 완료하고 바로 취사를 시작합니다.

※ 설정 중 버튼 키 입력 없이 15초 대기 시 설정은 취소되고, 설정값은 저장되지 않습니다.

미세 밥맛 조절은 기본 설정되어 있는 불림 시간이나 가열 온도를 조절해 취향에 맞게 밥맛을 조절하는 기능입니다.




- 가열 온도를 높이면 갈변 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.
- 취사 시간과 조리 상태는 쌀의 상태나 수온, 물 양 등에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다.
- 구수한 밥맛을 원할 경우 2°C, 4°C 또는 6°C를 선택하여 가열 온도를 높입니다.
- 구수한 밥맛을 원하지 않을 경우에는 -2°C, -4°C 또는 -6°C를 선택하여 가열 온도를 낮춥니다.

보온 기능 작동 방법

1 보온 설정 시

< WARM
WARM SET (3SEC)

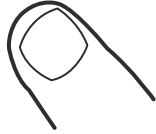

2 혼합잡곡 취사 후 보온 시

WARM



MIXED

3 보온 재가열 설정 진입

< WARM
WARM SET (3SEC)



- 1 대기화면에서 [보온]버튼을 누르면 **보온 기능**이 시작됩니다.
또는 취사가 완료되면 자동으로 보온을 시작합니다.
- 2 보온이 시작되면, Display의 현재시간 표시는 없어지고 보온 경과 시간이 표시됩니다.
1시간 단위로 표시됩니다. (0시간 ~ 199시간)
- 3 보온 중 [보온] 버튼을 1회 누르면 **보온 재가열 기능**이 시작됩니다.

보온 및 재가열 시에는 항상 클린커버를 장착하십시오.

밥을 섞어 가운데로 모아 주십시오.

- 내솥의 주변에 있는 밥의 건조를 막기 위해 밥을 아래 위로 잘 섞어서 밥을 가운데로 모아 주십시오.
- 밥이 내솥 뚜껑에 닿지 않도록 하십시오.

보온 시 주걱을 넣어두지 마십시오.

- 주걱을 넣어둔 채로 보온을 하게 되면 밥이 굳고 변색이 되며 냄새가 날 수 있습니다.
- 나무주걱 등은 세균을 발생 시켜 냄새의 원인이 됩니다.

보온은 12시간 이내가 적당합니다.

- 12시간 이상 보온하면 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다.
- 보온 시 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오.
- 백미만 보온해 주십시오. 잡곡밥, 현미 등은 가급적 보온하지 말고 취사 후 바로 드시기 바랍니다.

찰쌀 혼합 보온시 주의사항입니다.

- 찰쌀은 멥쌀 대비 아밀로오스 함량이 낮아 취사 및 보온 시 탁한 색(누런빛)과 특유의 향미가 발생합니다.
- 가급적 장시간 보온보다는 취사 후 바로 드시기 바랍니다.

(보온 기능중) 보온 재가열 작동 방법



- 1 (보온 기능 진행중) [보온] 버튼을 1회 누르면 **보온 재가열** 기능이 시작됩니다.
16페이지 (보온 기능) 중에 연결되는 모드입니다.
- 2 보온 재가열이 진행 되는 동안 보온 경과 시간은 계속 표시됩니다.
보온 재가열 진행중, Display의 보온 문구는 계속 점멸됩니다.
재가열 시간은 7분 입니다. (재가열이 끝나면 보온 상태로 전환됩니다.)
- 3 보온 재가열 중, [보온] 버튼을 1회 누르면 **보온 재가열** 기능이 취소, **보온**으로 전환됩니다.


보온 재가열 기능은 보온 중인 밥을 데워주는 기능입니다.

- 냉장/냉동 보관된 밥을 재가열 하시려면 전자레인지 등을 이용해 주시기 바랍니다.
- 보온 재가열이 끝나면 곧바로 밥을 드시는 것이 좋습니다.
- 백미 이외의 메뉴(잡곡 등)는 취사 후 바로 드시는 것이 좋으며 재가열 시 밥 색깔이 변하거나 냄새가 날 수 있습니다.
- 보온 재가열 기능을 너무 자주 사용하면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잠금 (●) 위치에 있을 때만 재가열이 진행되며, 열림(○) 위치에 있을 때는 경고음이 울린 후 보온상태로 전환됩니다.
- 보온 재가열로 밥이 데워지는 정도는 보온 중인 밥의 온도나 용량에 따라 달라질 수 있습니다.
- 보온 재가열 완료 후의 보온 시간과 밥 양은 최소화하여 주십시오.
- 보온 재가열 완료 후 바닥 눌림이 발생할 수 있으니, 내솔 불림 기능을 활용하여 주십시오


보온 온도 조절 모드 방법

1 보온 온도 조절 설정 시

PRESET >
FUNC SET (3SEC)

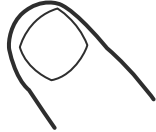


2 보온 온도 조절모드 진입

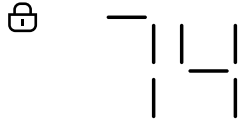


3 설정값 설정 완료

START
QUICK

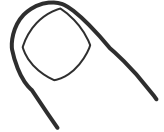

4 보온가열량 설정값 변경

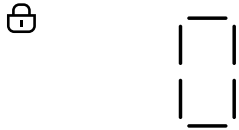

5 설정값 설정 완료

START
QUICK



6 설정 취소 시

CANCEL




- 1 대기화면에서 [예약]버튼 (3초간 길게 터치)을 누르십시오.
(음성 설정 모드에서) [예약]버튼(1회 터치)을 누르면 보온 온도 조절 모드로 변경됩니다.
- 2 보온 온도 조절은 69°C ~ 80°C까지 [보온] 버튼을 눌러 1°C 단위로 설정 가능합니다. (초기 설정값 74°C)
보온 온도 설정 : 69°C → 70°C → 71°C → 72°C → 73°C → 74°C → 75°C → 76°C →
77°C → 78°C → 79°C → 80°C → 69°C → 70°C 순으로 변경됩니다.
- 3 원하는 목표 온도가 표시되었을 때 [시작/쾌속] 버튼을 누르면 목표 보온 온도가 설정되고,
보온가열량 조절 모드로 변경됩니다.
- 4 보온 가열량은 -2단계 ~ 5단계까지 [보온] 버튼을 눌러 1단계 단위로 설정 가능합니다. (초기 설정값 0)
보온 가열량 설정 : -2 → -1 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → -2 → -1 순으로 변경됩니다.
- 5 보온 가열량 설정 후 완료 시, [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.
원하는 가열량이 설정되고 설정 모드에서 대기 모드로 변경됩니다.
- 6 보온 온도 조절 및 보온 가열량 설정값 취소시, [취소] 버튼을 누르십시오.
설정하던 입력값은 모두 취소하고 대기상태로 변경됩니다.


자동보온 설정 기능

1 자동보온 설정 시


< WARM
WARM SET (3SEC)

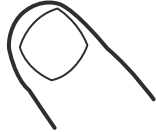

2 자동보온 설정 (작동)

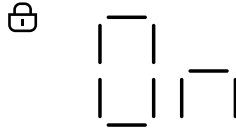


3 자동보온 설정 (미작동)

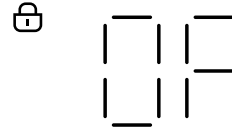

4 설정값 설정 완료

START
QUICK

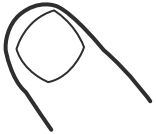




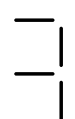


- 1 대기화면에서 [보온]버튼 (3초간 길게 터치)을 누르십시오.
- 2 자동보온 설정 모드 설정시, 초기 설정값은 On으로 설정되어 있습니다.
- 3 자동보온 설정 취소를 설정하려면, [보온] 버튼을 눌러 OF로 설정을 변경하면 됩니다.
자동보온 설정: On (취사 후 보온 전환) → OF (취사 후 대기 상태) 순으로 변경됩니다.
자동보온 OF 설정시, 취사완료후 보온 진입이 안되고, 15분 간격으로 2회 알림이 진행됩니다.
(뚜껑열림 감지시 알림 멈춤)
자동보온 OF(취사 후 대기상태)로 전환되나, 대기 상태에서 보온 버튼 1회 터치시 보온으로 변경됩니다.
- 4 자동보온 설정 후 완료 시, [시작/쾌속] 버튼을 누르십시오.



본 기능은 취사 완료시 자동으로 전환되는 보온 작동 여부를 [ON(작동) / OF(작동 취소)] 설정하기 위한 기능입니다.

- 취사 완료후 불필요한 자동 보온으로 에너지 절감을 할 수 있습니다.
- 취사 완료후 바로 냉동 보관하여 보온 기능을 자주 사용하지 않는 고객님들에게 편의성을 높여주는 기능입니다.

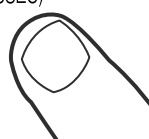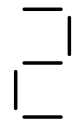음량 볼륨 조절 방법

<p>1 기능 설정 시</p> <p>PRESET > FUNC SET (3SEC)</p> 	<p>2 언어 설정 모드 진입</p> <p>🔒</p> 	<p>3 설정값 설정 완료</p> <p>START QUICK</p> 
<p>4 음량 볼륨 조절 모드 진입</p> <p>🔒</p> 	<p>5 설정값 설정 완료</p> <p>START QUICK</p> 	<p>6 설정 취소 시 (설정 중)</p> <p>CANCEL</p> 

- 1 대기화면에서 [예약]버튼 (3초간 길게 터치)을 누르십시오.
- 2 언어선택은 한국어, 영어가 선택 가능합니다.(초기 설정값 : 영어)
1: 한국어, 2: 영어
언어선택 설정 : 2→1→2→1
- 3 원하는 언어가 선택 되었을 때 [시작/쾌속]을 누르면 언어가 설정됩니다.
- 4 음량 볼륨 조절은 0~4단계까지 1단계 별로 설정 가능합니다. (초기 설정값 3단계)
레벨 숫자가 클수록 음량 볼륨이 커지는 설정입니다.
음량 볼륨 조절 레벨 설정 : 3→4→0→1→2→3→4→0→1 순으로 변경됩니다.
- 5 원하는 목표 음량 볼륨 레벨이 표시되었을 때 [시작/쾌속] 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.
음량 볼륨 레벨 "0"을 선택할 경우, 음성 기능을 OFF 하는 기능입니다.
- 6 음량 볼륨 레벨 설정값 취소시, 설정 중 [취소] 버튼을 누르십시오.

자동세척 방법

1 자동세척 시

2 자동세척 선택

MENU
MENU⁺ (3SEC)

3 자동세척 설정 모드

STICKY GABA CALROSE
MIXED STEAMED JASMINE

4 설정값 설정 완료

START
QUICK

5 자동세척 동작 시

COOKING

6 자동세척 종료 시

STICKY GABA CALROSE
MIXED STEAMED JASMINE

- 1 계량컵을 이용하여 내솥의 자동세척 물눈금에 맞춰 물을 넣어 주십시오.
※ 위 가이드 이미지는 이해를 돕기 위해 6인용 기준 물 눈금 이미지로 적용 되었습니다.
- 2 대기화면에서 [메뉴]버튼(9회 터치)을 눌러, 자동세척 모드를 선택하십시오.
- 3 자동세척 설정 모드로 진입, 화면창에 [] 문구 확인을 합니다.
자동세척 기능은 증기배출 통로를 세척하는 기능입니다.
- 4 자동세척을 시작하려면, [시작/쾌속]버튼을 누릅니다.
- 5 자동세척은 16분간 진행이 됩니다.
자동세척 진행 시간은 1분 단위로 감소 되는 숫자로 표시됩니다.
자동세척 동작 시, 취사 아이콘이 점등됩니다.
- 6 자동세척 종료 후 대기상태로 변경됩니다.

자동세척 기능으로 내솥을 불리지 않도록 주의하시기 바랍니다.
자동세척 모드를 이용하면 뚜껑 내부의 증기가 배출되는 통로를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

- 이물질 제거하여 이물질로 인해 발생할 수 있는 약취를 없애주고 세균 발생을 억제하는 기능입니다.
- 증기 배출구로 고온, 고압의 증기가 배출되니 주의하십시오.
- 물 이외의 세제, 비누, 기타 약품 등은 절대 넣지 마십시오.

내솅불림 방법

1 내솅불림 시

2 내솅불림 선택

MENU
MENU⁺(3SEC)

3 내솅불림 설정 모드

STICKY GABA CALROSE
MIXED STEAMED JASMINE

4 설정값 설정 완료

START
QUICK

5 내솅불림 동작 시

COOKING **깜빡**

6 내솅불림 종료 시

STICKY GABA CALROSE
MIXED STEAMED JASMINE

- 계량컵을 이용하여 내솅에 물을(6인용 4컵, 10인용 6컵) 넣은 후, 뚜껅을 닫고 손잡이를 돌려 주십시오.
※ 위 가이드 이미지는 이해를 돕기 위해 6인용 기준 물 눈금 이미지로 적용 되었습니다.
- 대기화면에서 [메뉴]버튼(10회 터치)을 눌러, 내솅불림 모드를 선택하십시오.
- 내솅불림 설정 모드로 진입, 화면창에 [] 문구 확인을 합니다.
내솅불림 기능은 내솅에 남아 있는 잔여물을 불리는 기능입니다.
- 내솅불림을 시작하려면, [시작/쾌속]버튼을 누릅니다.
- 내솅불림은 10분간 진행이 됩니다.
내솅불림 진행 시간은 1분 단위로 감소 되는 숫자로 표시 됩니다.
내솅불림 동작 시, 취사 아이콘이 깜빡 됩니다.
- 내솅불림 종료 후 대기상태로 변경됩니다.

내솅불림 기능은 내솅에 남아 있는 잔여물을 불리는 기능입니다.

- 내솅불림 용도로 [자동세척] 기능을 사용하면 내솅의 잔여물이 증기배출구를 막아 사용상 문제가 발생할 수 있습니다.
- 내솅불림 기능 종료 직후에는 내솅의 내용물이 뜨거우므로 안전에 유의하십시오.
- 내솅불림은 물이나 환경 온도, 밥솅의 상태에 따라 가열량이 달라질 수 있습니다.
- 사용하시는 환경과 방법에 따라 내솅불림 기능 후의 잔여물 제거 정도는 달라질 수 있습니다.

Stainless 내솥 관리 방법 가이드

※ 본 제품은 사용성 편의를 위해 스테인리스 내솥과 코팅 내솥이 호환이 됩니다. 내솥 제품 문의는 서비스센터(1577-2797)로 문의 바랍니다.

01. Stainless 내솥 재질 특성

Stainless 내솥은 코팅이 없는 내솥으로, 취사 또는 요리 후 일부 음식물에 포함된 미네랄 성분이 내솥에 남아 물때 또는 무지개 빛 얼룩이 생길 수 있습니다.

※ 물때 또는 무지개 빛 얼룩은 인체에 무해합니다.

02. Stainless 내솥 관리 방법 및 주의 사항

❶ 제품 구입 후 처음 사용 전에 충분히 세척 후 사용해 주십시오.

Stainless Steel 재질의 공정&유통 과정에서 생긴 이물질이 묻어 나올 수 있으므로 자동세척 기능과 내솥 내외측 모두 중성세제로 이물질이 나오지 않을 때까지 부드러운 수세미로 깨끗이 닦은 후 사용해 주십시오.

(세척하는 방법에 따라 이물질의 제거 정도는 다소 차이가 발생할 수 있으며, 수세미 종류에 따라 미세한 스크래치가 발생할 수 있습니다.)


❷ 얼룩(무지개빛 및 누런변색) 의 경우 음식물에서 나오는 미네랄 성분이 제품에 반영되어 나타나는 현상이므로 얼룩 제거를 꼭 원하실 경우 스테인리스 스틸 전용 세제를 이용하여 닦아 주십시오. (스크래치 발생할 수 있습니다.)

물때 또는 무지개 빛 얼룩은 충분한 양의 식초 또는 레몬즙을 마른 천에 적셔 닦아 주시면 얼룩 제거에 도움이 될 수 있습니다.

※ 주의 & 경고

- ▶ 내솥 표면이 상처를 입으면 화학적 반응으로 변질될 수 있습니다. 부드러운 스펀지를 사용해주세요. (거친 수세미 또는 금속성 수세미는 사용하지 마십시오.)
- ▶ 내솥 세척 시 날카롭거나 뾰족한 도구를 사용하지 마십시오. 내솥이 손상되거나 안전에 영향을 줄 수 있습니다.
- ▶ 내솥에 세척제 및 광택을 위한 광택제 등을 넣고 끓이지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.


03. 내솥 세척시 사용할 수 없는 관리 용품

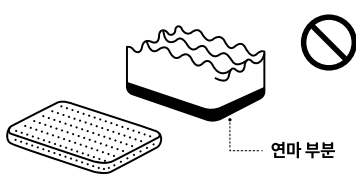

금속 수세미 / 나일론 수세미 / 스펀지 수세미의 연마 부분 등




시너 / 벤진 / 연마 세척용 세제 / 표백제 / 제균 알코올 등

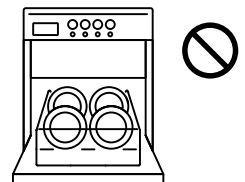

식기 세척기 / 식기 건조기

클린커버 청소 방법

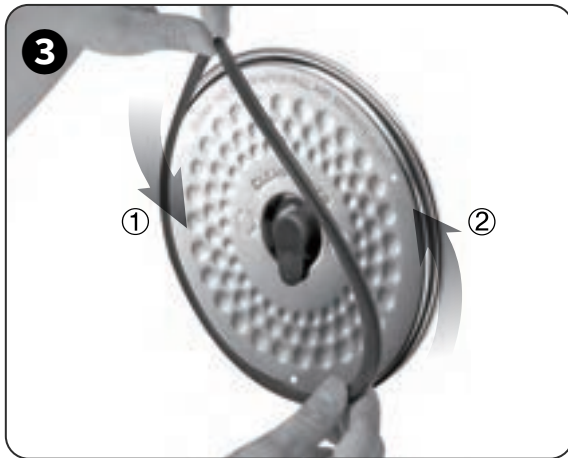


- ❶ 클린커버 손잡이를 잡고 앞으로 당기면 뚜껑에서 쉽게 분리가 됩니다.
청소를 하지 않으면 보온 중에 냄새가 나는 원인이 됩니다.
- ❷ 클린커버에 결합된 클린커버패킹을 분리하여, 클린커버패킹도 세척하십시오.
주방용 중성세제 및 스펀지로 자주 세척해 주시고, 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.
- ❸ 클린커버와 클린커버패킹을 결합하십시오. (클린커버패킹의 “전면” 문구가 보이도록 결합하십시오.)
❶번 부터 패킹의 홈을 클린커버에 끼운 후 ❷번 방향으로 한 바퀴 돌리면서 클린커버패킹을 장착하십시오.
- ❹ 클린커버 손잡이를 잡고 뚜껑 중앙 홀더에 맞춘 후 힘 주어 눌러서 결합하십시오.

클린커버를 세척한 후에는 반드시 건조하여 뚜껑에 장착하십시오.



- 청소를 하지 않으면 보온 중에 냄새가 나는 원인이 됩니다.
- 반드시 전원 플러그를 빼고 본체에 열이 식고 난 후 청소하십시오. (※ 벤젠, 시너 등은 사용하지 마십시오.)
- 사용 중 클린커버 및 뚜껑, 내솥 내부에 밥물이 묻어 전분 막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.
- 취사 중 내부 수분의 증발로 인해 뚜껑의 측면부로 미세 증기가 나올 수 있습니다.

뚜껑 부착용 압력패킹 교체 방법

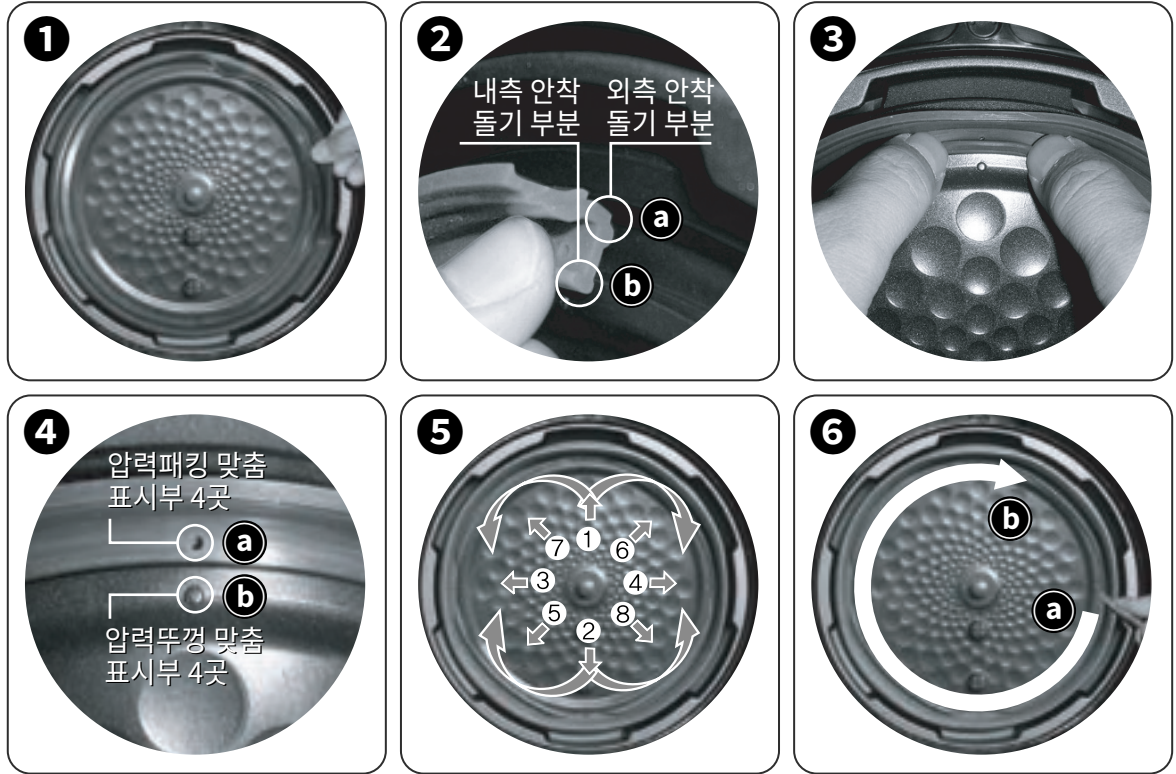

- 1** 압력패킹을 사진과 같이 손으로 잡아 당겨서 제거해 주십시오.
김이 새는 것을 방지하기 위해 잘 빠지지 않도록 고정되어 있어, 힘주어 잡아 당기시면 됩니다.
- 2** 압력패킹 삽입순서 : ①외측 안착 돌기 삽입 → ②내측 안착 돌기 삽입 순서입니다.
※ 위 예시 이미지는 이해를 돕기 위해 패킹이 절단된 이미지입니다.
- 3** ①압력패킹 맞춤 표시부와 ②압력뚜껑 맞춤 표시부를 사진과 같이 맞추어 삽입하여 주십시오.
- 4** 패킹과 뚜껑 맞춤 표시부 4곳이 일치하는지 확인합니다.
맞춤 표시부는 뚜껑 내측 (상/하/좌/우) 4곳에 표기 되어 있습니다.
- 5** 패킹을 홈에 넣고 그림과 같은 순서대로 패킹 내, 외측을 검지 손가락으로 누르면서 돌려주십시오.
①번 부터 패킹의 홈을 클린커버에 끼운 후 ②번 방향으로 한 바퀴 돌리면서 압력패킹을 장착하십시오.
- 6** 압력패킹의 누름부를 그림의 화살표 방향(① → ②순서)으로 문질러 삽입을 완료해 주십시오.
압력패킹 삽입시 뚜껑이 있는 펜을 이용하면 손쉽게 하실수 있습니다.

압력패킹 교체 및 청소 후 뚜껑에 잘 맞추어 삽입하시면 증기 누설을 방지 할 수 있습니다.



- 압력패킹은 실리콘 재질의 소모품입니다.
- 압력패킹의 수명은 사용 횟수에 따라 1~3년 이므로 주기적으로 교체하여 사용하는것을 권장드립니다.
- 김이 새 경우 빼내어 청소를 해서 다시 끼워보시고 그 후에도 김이 새 경우 제품을 구매하신 매장 또는 쿠첸 고객센터(1577-2797)로 연락하시어 압력패킹을 구입하여 교환해 주십시오.

CUCHEN*

Service Center Contact Point (Manual, Maintenance, Customer Service, Etc)

01.WEB

Cuchenusmall 

www.Cuchenusmall.com

Cuchen service center shortcut ▶



02.Call



Toll free

(888)742-2588

Email : service@cuchenusmall.com

working hours :Monday-Friday, 6AM to 3PM PST

• 03.Preparing for a quick after sales service •

- ① Manual and Warranty card ② Evidence of purchase (Receipt, etc) ③ Product Serial No. (Bottom side of product)