


Demontage und Entsorgung von Ventilatoren

Ventilator: MW ... E und MC ... E

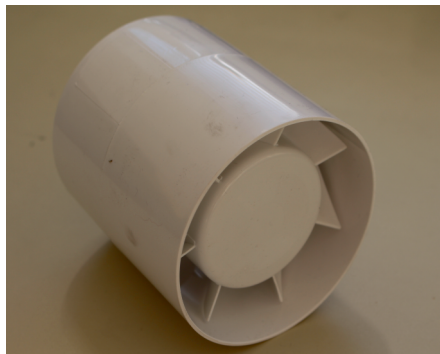


- Ventilator MW 100 E, 125 E und 150 E
- Ventilator MC 100E, 125 E und 150 E



1. Hintere Abdeckung abschrauben
2. Kabel aus der Lüsterklemme entfernen
3. Beide Befestigungsschrauben für den Motor herausdrehen
4. Schrauben der Zugsicherung herausdrehen



1. Motor nach vorne herausnehmen
2. Lüfterrad vom Motor abziehen

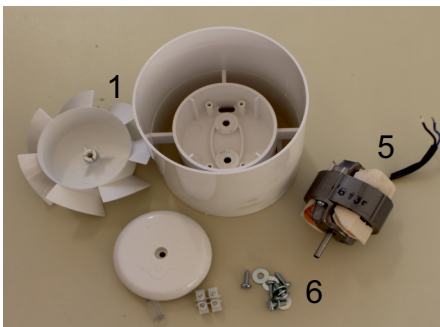

Einzelteile in der Übersicht mit Materialzuordnung

Materialbeschaffenheit

- 1 = ABS
- 5 = Elektro-Schrott (Motor)
- 6 = Metall



Achtung!

Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand durchführen. Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden!