


Ice Cream Depot  
Desserts congelés et boissons  
Maker  
Modèle SX1000  
Utilisation et entretien

ICE CREAM  
DEPOT

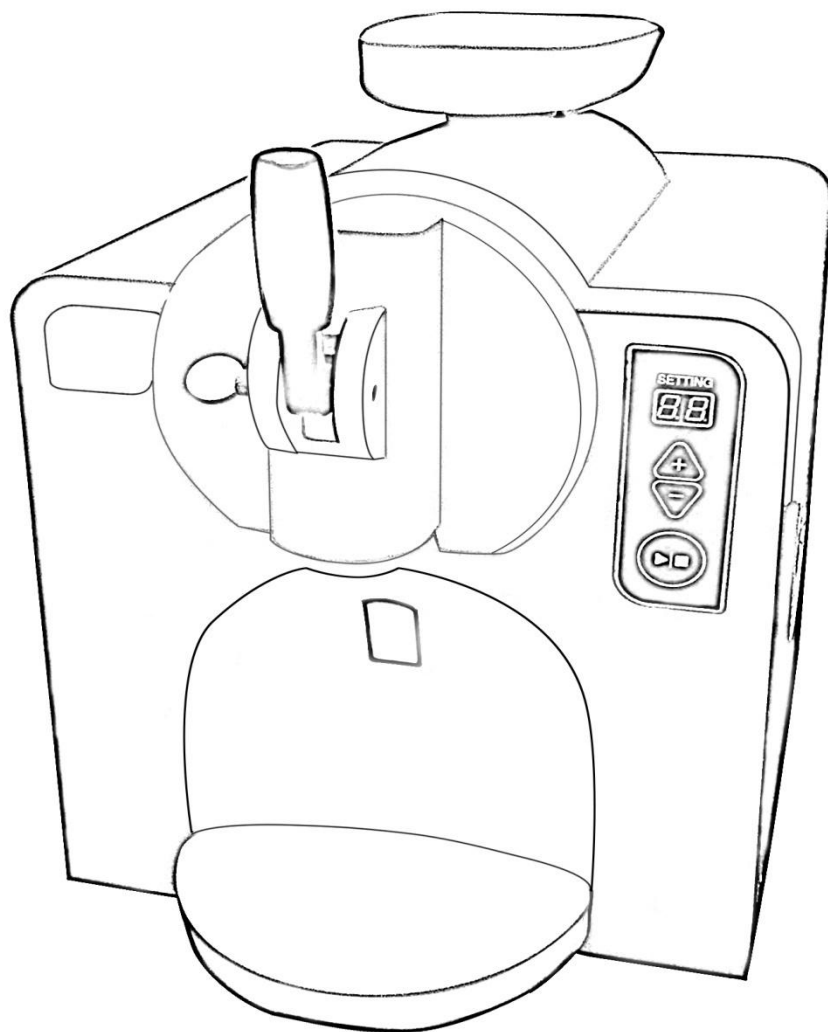



## **IMPORTANTES MESURES DE SECURITE**

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base devraient toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et / ou des blessures, y compris les suivantes:

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.**

1. Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou la base de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
3. Toujours débrancher de la prise en cas de non utilisation, avant de monter ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
4. Eviter le contact avec les pièces mobiles. Garder les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que spatules et autres ustensiles loin pendant l'opération afin de réduire le risque de blessures et / ou endommager l'appareil.
5. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou la fiche est endommagé, après une défaillance de l'appareil, est tombé ou endommagé de quelque façon. Contactez notre département des relations avec les consommateurs pour examen, réparation, et / ou le remplacement.
6. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Ice Cream Depot et peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
7. Ne jamais poser le Créateur de desserts congelés et boissons sur le côté ou à l'envers.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne laissez pas pendre le cordon de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu comme décrit dans cette utilisation et livret de soins.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS  
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

## **ATTENTION**

Cet appareil est à usage domestique uniquement. Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur devrait être fait que par un personnel de réparation Ice Cream Depot autorisés.

- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas démonter le boîtier. Remarque: Aucun utilisateur réparable pièces sont accessibles à l'intérieur de l'unité
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par le personnel autorisé.
- Vérifier la tension pour vous assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique, sur le dos de l'appareil, correspond à la tension.
- Ne jamais nettoyer avec des poudres à recurer ou des instruments durs.
- Cet appareil contient un compresseur à des fins de refroidissement. Unité devrait rester debout en tout temps. Si l'unité a été tourné sur le côté ou à l'envers, le fluide frigorigène et de l'huile dans le compresseur se séparent. Vous aurez besoin de le mettre en position verticale et attendre 24 heures avant de l'utiliser. Cela doit être fait quand l'unité a été sur le côté ou à l'envers.

## **RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ**

### Mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon à 3 fils ayant une prise de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

### Attention:

Une utilisation incorrecte du fil à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié si nécessaire. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité en modifiant la fiche.

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques résultant de l'enchevêtrement de trébucher sur un cordon plus long. Si il est nécessaire d'utiliser une rallonge, il doit être positionné de telle sorte qu'il ne traverse pas sur le comptoir ou la table, où il peut être tiré par des enfants ou faire trébucher et:

- Utilisez uniquement 3 fils rallonge avec prise de terre à 3 lames.
  - La note marquée de la rallonge doit être égale ou supérieure à la note de cet appareil. La puissance électrique est cotée sur le dos de cet appareil.
- Je les dysfonctionnements de l'appareil en aucune façon, le pouvoir immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le cordon de la prise.

# SOMMAIRE

|   |            |
|---|------------|
| <b>Garanties importantes</b>  | <b>P.1</b> |
| <b>Attention</b>  | <b>P.2</b> |
| <b>Informations de sécurité supplémentaires</b>                             | <b>P.2</b> |
| <b>Sommaire</b>   | <b>P.3</b> |
| <b>Présentation</b>   | <b>P.4</b> |
| <b>Connaissez vos desserts congelés et boissons Maker</b>                   | <b>P.5</b> |
| <b>Assemblage de votre desserts congelés et les boissons Maker - SX1000</b> | <b>P.6</b> |
| <b>Utilisation de votre desserts congelés et boissons Maker - SX1000</b>    | <b>P.7</b> |
| <b>Conseils utiles</b>  | <b>P.8</b> |
| <b>de garantie limitée</b>  | <b>P.9</b> |
| <b>Contact Retour d'information</b>   |            |

# INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat de l'Ice Cream Depot desserts congelés et boissons Maker - première machine molle du monde pour un usage domestique. Régalez votre famille et amis avec notre assortiment de CIM Mixes. Nos saveurs sélectionnées pour molle crème glacée, sorbets, yaourts, laits frappés, boissons protéinées, boissons noires et boissons adultes sont préparés en quelques minutes dans le confort de votre maison.


Le Ice Cream Depot desserts congelés et boissons Maker a un congélateur compresseur intégré qui élimine la nécessité d'effectuer une pré-geler un bol, desserts et boissons afin congelés sont prêts en quelques minutes. Avec le système de détection / de distribution Infra Rouge, vous pouvez distribuer la glace molle crème / boissons glacées simplement en tirant sur la poignée de distribution.

Avec le toucher d'un bouton, ce dessert et des boissons fabricant de surgelés démarre automatiquement le processus. Il suffit de suivre les instructions de mélange de la CIM mélanger et verser dans l'unité par la trémie sur le dessus, réglez le numéro de code imprimé sur l'emballage de la CIM Mix et appuyez sur le bouton de démarrage pour créer les plus lisses, crémeux desserts glacés.

Pour la première utilisation, nettoyer la trémie, Assemblée Auger, chef de distribution, piston et décorateur Cap avec de l'eau chaude savonneuse pour enlever toute la poussière ou de résidus de la fabrication et l'expédition processus. Ne pas nettoyer l'une des parties avec des nettoyants abrasifs, des instruments durs. Les pièces sont au lave-vaisselle.

# VOTRE desserts congelés ET BOISSONS MAKER

1. Hopper
2. Dispense Head
3. Dispense Handle
4. Plunger (Not show)
5. Decorator Cap
6. Scraper
7. Dasher
8. V seal
9. Base Unit

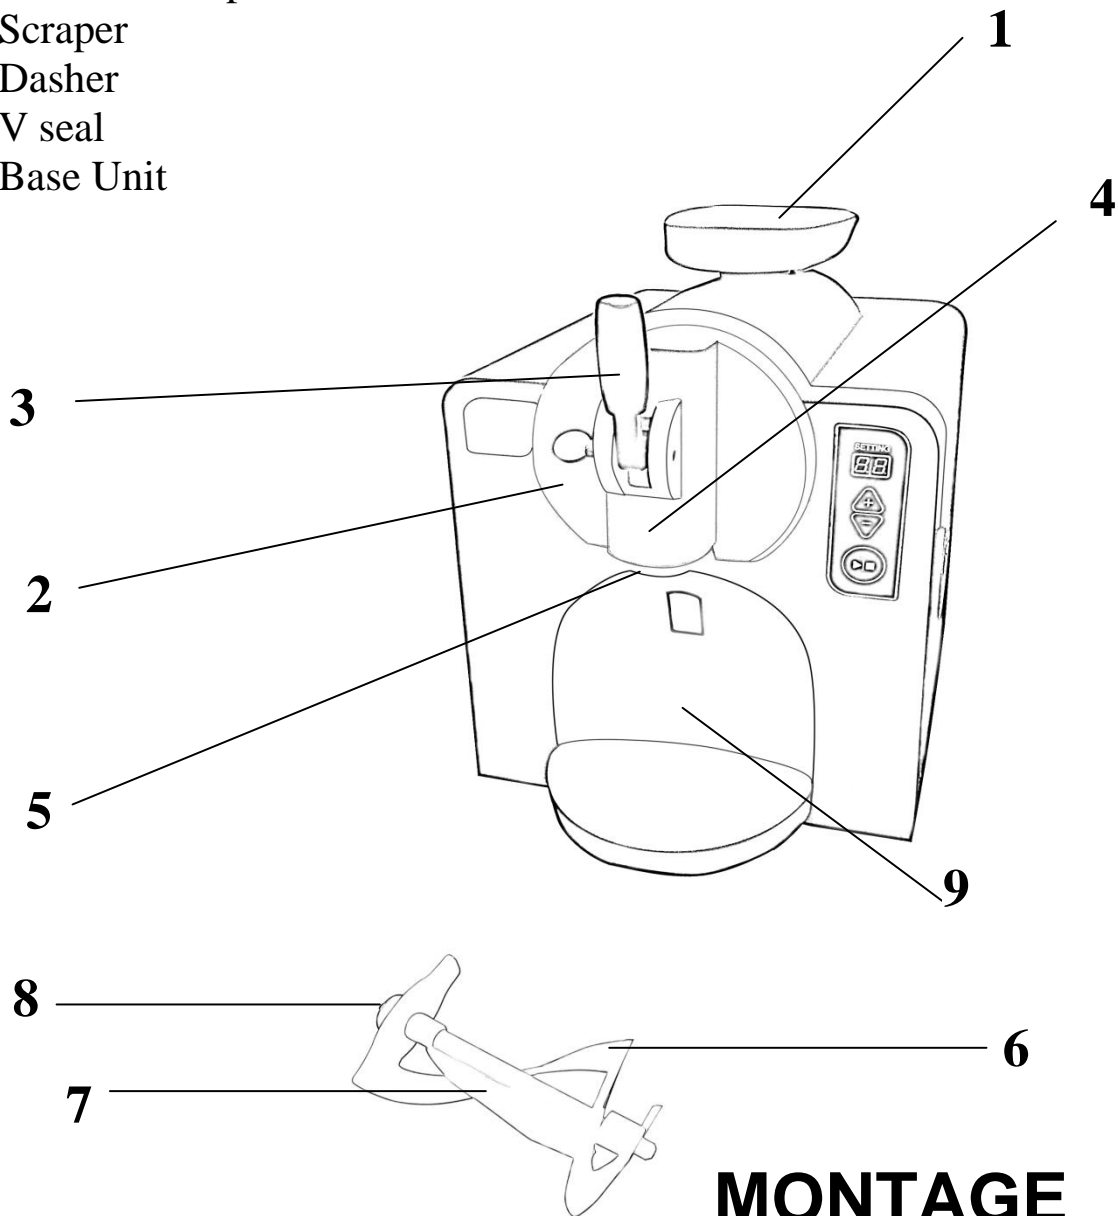

**MONTAGE**

# DE VOTRE desserts congelés ET BOISSONS MAKER - SX1000

1. Insérez l'ensemble Auger dans le cylindre de congélation et le siège de l'arbre hexagonal sur la tarière dans le dos de la bouteille.
2. Installez ensuite l'assemblage de distribution chef achevé sur le mécanisme de verrouillage sur le panneau avant de l'SX1000 en alignant les flèches sur le dessus de la tête de distribution avec la flèche sur le dessus de la machine.
3. Tournez la tête de distribution dans le sens horaire pour verrouiller la tête de distribution sur le panneau avant de l'SX1000.
4. Installez le bac de récupération sur les nervures dans la partie inférieure de la face avant.
5. Installez la trémie en ouvrant le couvercle sur le dessus de la machine et l'insertion de la trémie dans cette ouverture.
6. L'assemblage de la SX1000 est maintenant terminée.

\*\* Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à Vidéos sur le site \*\*

[www.icecreamdepot.com](http://www.icecreamdepot.com)



## **UTILISATION DE VOTRE desserts congelés ET BOISSONS MAKER - SX1000**

- Préparez des mélanges liquides à base de mélange instructions imprimées sur l'emballage de la CIM Mix qui est spécifiquement formulé pour cet appareil. Pour un meilleur résultat, mélanger à l'aide d'un fouet ou au mélangeur.
- Installez le Auger / Auger Skeleton / Dasher / V-joint pour former l'Assemblée Auger.
- Insérez l'Assemblée Auger dans le canon de l'unité de base et tourner vers la droite / gauche jusqu'à ce que l'arbre Hex de l'Assemblée Auger a été engagé avec le lecteur Hex à l'arrière du canon.
- Monter le plongeur dans la tête de distribution. Installez le levier de distribution au Chef de distribution en insérant le pivot. Enfin, la torsion pour verrouiller le Cap Décorateur au fond de la tête de distribution pour compléter l'Assemblée Chef de distribution.
- Aligner le HEX arbre de Dasher à l'ouverture hexagonale de l'Assemblée Chef de distribution. Alignez les trois onglets de la tête de distribution pour les trois ouvertures autour du canon et visser par rotation la tête de distribution en tournant la tête de distribution anti-horaire de 1/8 de tour.
- Tirez et poussez le levier de distribution pour vous assurer que le trou de distribution avait été scellé par le plongeur.
- Branchez le cordon dans une prise 120V AC.
- Coupez l'alimentation à l'unité ON en allumant l'interrupteur d'alimentation sur le côté gauche de l'appareil. Le ventilateur de ventilation va commencer à souffler de l'air à partir de l'unité. S'il vous plaît ne pas bloquer la sortie de ventilation ventilateur, comme un minimum de 2 pouces de dégagement est nécessaire.
- Définissez le numéro de code par le Mix CIM utilisé.
- Appuyez sur le bouton Start / Stop. Le processus débutera. L'unité arrêtera lorsque l'horloge de compte à rebours atteint "00". Un signal sonore retentit pour vous avertir que le produit sélectionné est prêt à servir.

***NOTE: S'il vous plaît se référer à Fonction Détails de comprendre tous les modes de fonctionnement de Site***

***[www.icecreamdepot.com](http://www.icecreamdepot.com)***

# ASTUCES UTILES

- Les produits finis peuvent être stockés dans le congélateur pour une utilisation ultérieure.
- Si le produit fini congelé ne peut être consommé à la fois, la machine va le garder frais et bon pour la consommation pendant des heures. Ne pas garder dans la machine pendant la nuit comme prolongée agitation / battement va se détériorer le produit congelé.
- Si vous voulez essayer quelques recettes maison au lieu d'aide de la CIM Mixes sélectionné, reportez-vous au réglage pour le procès et l'erreur numéro ci-dessous suggéré. (le nombre réglage prévues se réfère à une pleine capacité, soit la recette de 750g pour la glace et 1 litre pour les boissons)
  - Soft Serve Ice-Cream - 13 à 18
  - Slush - 8 à 12
  - Frozen Boissons - 8 à 12
  - Adulte Boissons - 12 à 14
  - Boissons de glace (température ambiante à 6 ° C) - 4 à 6
- Assurez-vous toujours que le sucre dans vos recettes faites maison ont été complètement dissous. Si votre recette nécessite d'être cuit sur le poêle, préparer à l'avance et lui permettre de refroidir au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Si une recette chaude (température au-dessus de l'eau ambiante) est versé dans la machine, il faudra plus de temps pour atteindre un état de produit fini.

## **GARANTIE LIMITÉE**

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication ou de matériaux dans les pièces mécaniques et électriques, résultant d'une utilisation normale et de soins pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat à condition que vous êtes en mesure de présenter une preuve d'achat valide. Une preuve d'achat valide est un élément de réception précisant, date d'achat, et le coût de l'article. Un reçu de cadeau avec date d'achat et le point est également une preuve d'achat acceptable.

Le produit est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation commerciale annule la garantie.

Cette garantie couvre l'acheteur ou un cadeau destinataire détail original. Au cours de la période de garantie applicable à l'intérieur un usage domestique normal, nous allons réparer ou remplacer, à notre discrétion, toute pièce mécanique ou électrique qui se révèle défectueux, ou de remplacer l'unité avec un modèle comparable.

Pour obtenir le service sous les termes de cette garantie,  
Appel gratuit (855) 666-1555

Cette garantie limitée couvre les appareils achetés et utilisés dans **ÉTATS-UNIS ET NE COUVRE PAS:**

- Les dommages causés par une mauvaise installation.
- Les défauts autres que les défauts de fabrication.
- Les dommages causés par un usage abusif, accident, modification, manque de soins appropriés et l'entretien, ou une tension incorrecte. (Annule immédiatement la garantie)
- Les dommages causés par un service autrement que par un revendeur ou centre de service autorisé. (annule immédiatement la garantie)

Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également avoir d'autres droits auxquels vous avez droit, qui peuvent varier d'un État à État.

## **AVIS IMPORTANT**

### **S'IL VOUS PLAÎT NE PAS RETOURNER AU MAGASIN.**

Si vous avez des problèmes avec cet appareil,

Contactez Ice Cream Depot pour le service

TÉLÉPHONE: 1-855-666-1555

Ou visitez notre site Web à

[www.icecreamdepot.com](http://www.icecreamdepot.com)

S'il vous plaît lire les instructions opérationnelles au sein du site avant d'utiliser ce produit.

S'il vous plaît télécharger les instructions d'utilisation sur le site pour référence future

S'il vous plaît gardez boîte d'origine et les matériaux d'emballage dans le cas où une réparation est nécessaire

Imprimé en Chine

Toutes les marques de commerce, marques de service et noms commerciaux (collectivement, les «marques») sont la propriété de Ice Cream Depot Inc.