


Aurzen

Bezprzewodowy
Dongle HDMI

./ CastPlay Instrukcja obsługi

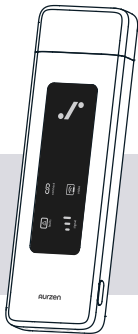

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Kabel zasilający USB-C x1



OPIS PRODUKTU

Przycisk parowania



Złącze HDMI

Port zasilania USB-C



WSKAŹNIKI STANU



faults

Ostrzeżenie o niewystarczającym zasilaniu
(świeci się: niewystarczające zasilanie, nie świeci się:
stan normalny)



connect

Stan połączenia
(miga: brak połączenia, świeci się: połączenie nawiązane)



signal

Stan sygnału
(1 kreska: słaby; 2 kreski: dobry; 3 kreski: silny)



video

Stan wyjścia wideo
(miga: brak wyjścia; świeci się: wyjście nawiązane)

PODŁĄCZANIE

- 1 Podłącz urządzenie Dongle do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w wyjście wideo HD.




Uwaga:

Jeśli zasilanie urządzenia Dongle jest niewystarczające (sygnałizowane stałym światłem wskaźnika), podłącz je do zasilacza 5 V/2 A za pomocą dostarczonego kabla zasilającego.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na urządzeniu przez 10 sekund, aby przygotować je do parowania. Wskaźnik połączenia zacznie migać.



- 3 Na stronie głównej menu projektora ZIP otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze, wybierz AirLink i potwierdź po wyświetleniu monitu.

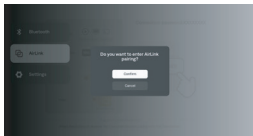

- 4 Poczekaj na komunikat o pomyślnym sparowaniu. Treść z urządzenia pojawi się na powierzchni projekcyjnej.

Wskazówki:

*Aby wstrzymać klonowanie ekranu, naciśnij raz przycisk parowania. Naciśnij go ponownie, aby wznowić.

*Powyższy proces parowania jest wymagany tylko przy pierwszym użyciu. Następnie podłącz urządzenie i naciśnij raz przycisk parowania, aby natychmiast rozpocząć przesyłanie.

