

Lydsto G1 Sprme ve Paspas Robotu Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik talimatı	2
Ürün bileşenleri	4
Ürün kullanımı	7
Ürün bakımı	10
Ürün özellikleri	13
Sorun giderme	14

Güvenlik Talimatı

Kullanım Kısıtlamaları




- Plastik poşetler tehlikelidir! Boğulmayı önlemek için plastik torbaları bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu ürün, sadece ev içi zemin temizliği için tasarlanmıştır. Dış mekanda (açık balkon gibi), zeminden farklı yerlerde (kanepe gibi) ve ticari veya endüstriyel bir ortamda kullanmayın.
- Ürünü korkuluğu olmayan yüksek yerlerde (dubleks zemin, açık balkon, dam gibi) kullanmayınız.
- Ürünü 40°C'nin üzerinde, 5°C'nin altında veya zemininde herhangi bir sıvı ve yapışkan madde bulunan ortamda kullanmayınız.
- Cihazın çalışma sırasında engellenmesini veya çarparak değerli eşyalara zarar vermesini önlemek için kırılabilir eşyaları ve diğer çeşitli eşyaları (vazo ve plastik torbalar gibi) kaldırın.
- Fiziksel, algısal ve zihinsel olarak zayıf veya deneyim ve sağduyudan yoksun kişilerin (çocuklar dahil) cihazı gözlenmeden veya yönlendirilmeden kullanmasına izin vermeyin.
- Çocukların cihazı oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin.
- Ana fırça temizleme aletini çocukların erişebileceği yerlere koymayın.
- Cihaz çalışırken evcil hayvan veya insan saçlarını, parmaklarını ve diğer uzuvlarını cihazın emiş girişinden uzak tutun.
- Ürünü herhangi bir yanan nesneyi (sönmemiş sigara izmariti gibi) temizlemek için kullanmayınız.
- Sert veya keskin nesnelere (dekorasyon atıkları, cam ve çivi gibi) cihaz ile birlikte çekmeyiniz.
- Cihazı, lazer mesafe ölçüm sensörünün koruyucu kapağı, cihazın üst kapağı ve çarpışma tamponundan tutmayın.
- Cihazı ve şarj ünitesini temizlemek ve bakımını yapmak için önce makineyi kapatmalı, fişi prizden çekmeli ve güç kaynağı bağlantısını kesmelisiniz.
- Cihazı ve şarj ünitesini temizlemek için suya batırmayın veya suyla yıkamayın.
- Ürünün hiçbir parçasını nemli bir bezle veya herhangi bir sıvıyla silmeyin.
- Yer paspas modülünü halı üzerinde kullanmayınız.
- Direkt güneş ışığı altında kullanmayınız.
- Cihazı talimatlara göre kullanın. Yanlış kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

- Pil ve şarj etme**
- Ürün ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile, ürün pili patlamaya neden olabileceğinden, ürünü yakmak kesinlikle yasaktır.
 - Herhangi bir üçüncü şahsın pillerini, şarj cihazlarını ve şarj ünitesini kullanmayın.
 - Pili ve şarj ünitesini izinsiz olarak sökmeyin, onarmayın veya yeniden takmayın.
 - Şarj ünitesini ısı kaynaklarının (kalorifer gibi) yakınına yerleştirmeyin.
 - Şarj ünitesinin tepesini nemli bir bezle veya ıslak ellerle silmeyin veya temizlemeyin.
 - Kullanılmış pilleri istediğiniz zaman atmayın. Süpürme ve paspas robotunu atmadan önce, çevrenin korunması adına güç kaynağının bağlantısı kesilmeli ve piller süpürme ve paspas robotundan çıkarılmalıdır.
 - Tehlikeyi önlemek için, herhangi bir hasarlı güç kablosu, üretici bakım departmanı veya benzer departmanlardaki profesyoneller tarafından değiştirilmelidir.
 - Cihazı taşımanız gerekiyorsa, cihazın kapalı olduğundan emin olun ve tavsiye edildiği üzere orijinal ambalajını kullanın.
 - Cihazı su dökmeyin veya suya daldırmayın.
 - Uzun süre kullanılmayacaksa cihazı tamamen şarj edin, kapatın. Serin ve kuru bir yere koyun. Aşırı deşarj nedeniyle pilin zarar görmesini önlemek için cihazı en az üç ayda bir şarj edin.
 - Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.


- Uyarı**
- Cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içerdiği tehlikeler anlaşılmışsa, bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
 - Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
 - Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 - Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
 - Cihaz, yalnızca AD-0121900060EU modeli olması koşuluyla ünite ile birlikte kullanılmalıdır.

Ürün bileşenleri


1.1 Ana gövde

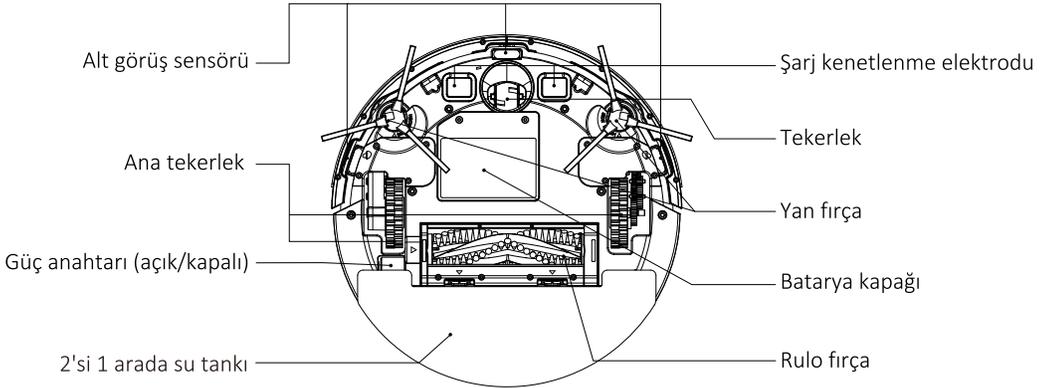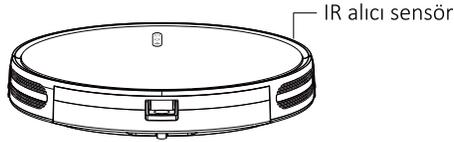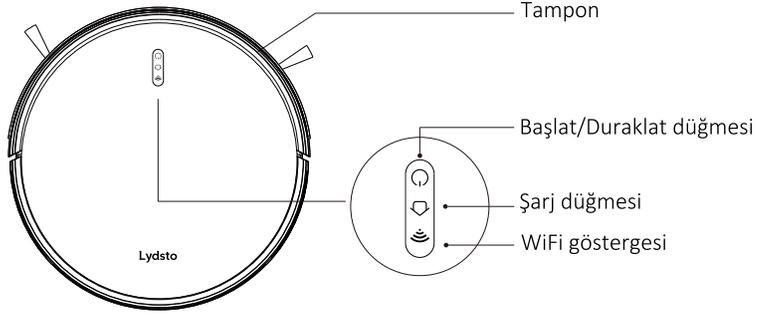


1.2 Ürün ve diğer bileşenler

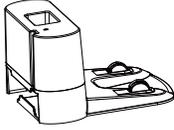


Şarj ünitesi



Adaptör

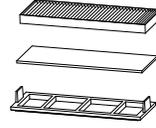

Sünger filtre ve verimli filtre ekranı

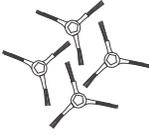

4 x Yan fırça



Rulo fırça




2'si 1 arada su tankı



Temizleme fırçası

1.3 Şarj ünitesi

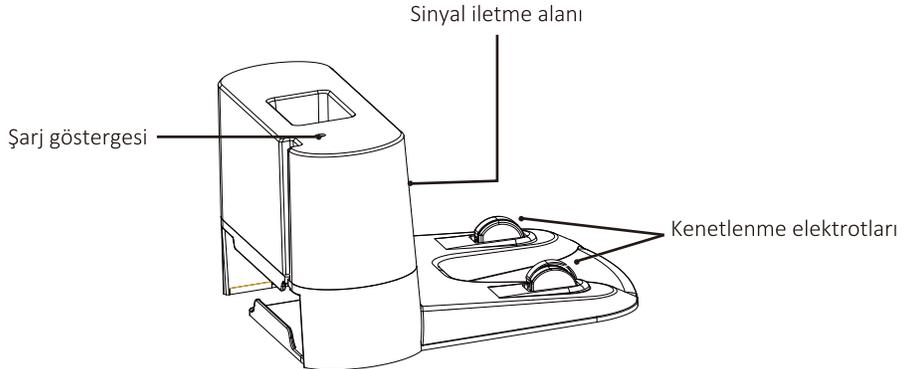

Lydsto APP'e bağlanma

Lydsto APP, Apple APP market veya Google APP marketten indirilebilir.

Veya aşağıdaki QR kodunu tarayın, Lydsto APP'yi indirin ve yükleyin.



Wi Fi'yi sıfırlama

3 saniye boyunca  ve  düğmelerine aynı anda basın ve “Wi-Fi sıfırlandı” sesli uyarısını duyun. WiFi göstergesi beyaz renkte yanıp söner, süpürme robotu bağlantı için bekleme durumuna girer; bağlandıktan sonra WiFi göstergesi sabit beyazdır.

İpucu: Yalnızca 2,4 GHz frekans bandı Wi-Fi ağı desteklenir.

Ürün Kullanımı


2.1 Hızlı başlatma

1. Şarj ünitesini bağlayın ve kalan kabloyu şarj tabanının altındaki kablo saklama kutusuna koyun.




Önemli uyarı: geri toplanmayan kablo, temizlik yapan veya şarj ünitesini arayan robotu engelleyebilir.

2. Şarj ünitesinin konumu

1. Şarj ünitesi duvara dayanır ve düz bir zeminde uzanır.





2. Şarj ünitesini duvara dayadığınızdan ve boşluk bırakmadığınızdan emin olun.
 - 2 m önde ve her iki tarafta 1 m olacak şekilde şarj ünitesinin etrafında boş alan sağlayın.
3. Adaptör fişini şarj ünitesinin elektrik prizine ve diğer ucunu da duvardaki prize takın.

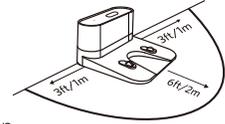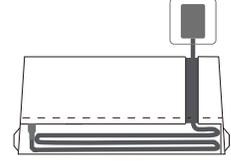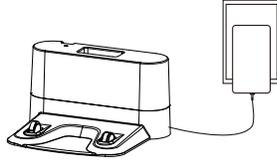

Önemli uyarı: şarj ünitesi çalıştığında göstergenin açık olduğundan emin olun, aksi takdirde ürün otomatik olarak yeniden şarj edilemez.

3. Yan fırçayı takmak için yuvaya tutturun. "klik" sesi yerinde olduğunu gösterir.
4. Makinenin altındaki açma-kapama tuşunu açın (1 açmayı, 0 kapatmayı belirtir).

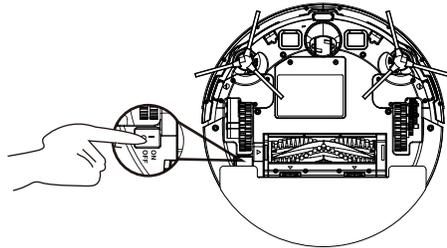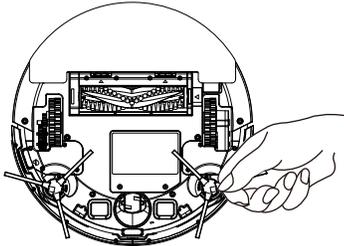


5. Ürünü aktifleştirme

Şarj ünitesindeki metal kenetlenme elektrotlarının robotun altındaki metal şarj elektrotlarıyla eşleştirdiğinden emin olun. Ürünü şarj ünitesine yerleştirin. Aktivasyon başarılı olursa, ürün bir dizi "tik" sesi çıkaracaktır. Açma tuşu yandığında ürün çalışmaya hazırdır.



6. Temizliğe başlama

- Makineyi uyandırmak için  tuşuna bir kez basın.
- 'e veya APP'te 'e basın, makine otomatik temizlemeye başlayacaktır.

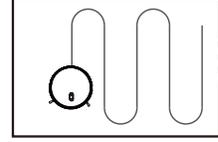

7. Duraklatma

- Temizleme sırasında makineyi duraklatmak için makinede  düğmesine basın.
- Temizlemeye devam etmek için makinede tekrar  düğmesine basın.



2.2 Temizleme modu

1. Otomatik temizleme





- Otomatik temizlemeyi başlatmak için makine üzerindeki  düğmesine veya APP'teki 'e basın.
- Temizleme işlemi tamamlanmadan önce pil zayıflarsa, makine yeniden şarj olmak için şarj ünitesine döner.

Önemli uyarı: makine şarj olmak için şarj ünitesini bulamayabilir. Bu durumda gösterge kırmızı yanıp sönecek ve dört kez "tik" sesi duyulacaktır. Lütfen şarj etmek için makineyi elle şarj ünitesine koyun.

2. Islak paspas temizliği


G1'de, 2'si 1 arada su deposu bulunur ve robot zeminde ıslak paspas yapabilir.

1. Bezi bağlayın ve 2'si 1 arada su deposunu doldurun.
2. 2'si 1 arada su tankını makineye koyun ve robotu çalıştırın.

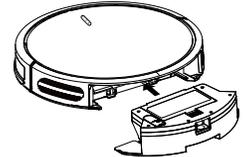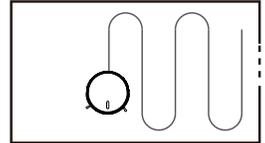


3. Sabit nokta temizliđi

Sabit nokta temizleme modunu seđin, ardından makine dıřa dođru spiral olarak dönecek ve yalnızca yaklaşık 1 m çapında bir alanı temizleyecek ve ardından başlangıç noktasına dođru dönecektir. Sizin için gerekli olan alanda optimum temizliđi sağlayacaktır. Lütfen makineyi kirli bir yere yerleřtirin, ardından APP'te "Nokta temizleme" düđmesine basın.

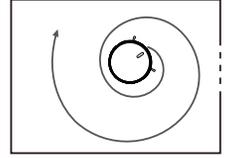


4. Kenar temizliđi

APP'de "kenar boyunca" düđmesine basın, kenar temizleme modu duvar boyunca ve mobilya ayakları çevresinde temizlik sağlayabilir.

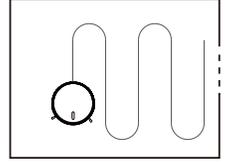

2.3 Zamanlı ve ayrılmıř zamanlı temizlik

Makine, temizleme süresi için ayrılmıř bir ayar yapabilir. Ayrılmıř zamanlama iřlevi yalnızca APP ile gerçekleştirilebilir. Zamanlanmış bir temizlik yapmak için önce APP'teki saatin yerel saatinizle aynı olduđundan emin olun.

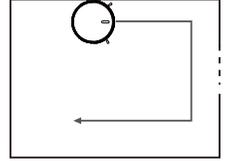

Ürün bakımı


Paspas robotunun hizmet ömrünü ve optimum temizlik performansını sağlamak için, bileřenleri temizlemek ve bakımını yapmak için lütfen ařađıdaki talimatlara bakın.

Önerilen temizleme/deđiřtirme sıklıđı:


Makine bileřeni	Temizleme sıklıđı	Deđiřtirme sıklıđı
2'si 1 arada su tankı	her kullanımdan sonra	—
Filtre	Haftalık	2 ayda bir
Rula fırça	Haftalık	6-12 ayda bir
Yan fırça	Aylık	Her 3-6 ayda bir (veya ařırı ařınma durumunda)
Rulo fırça koruyucu ray	Aylık	Her 3-6 ayda bir (veya ařırı ařınma durumunda)
Sensör	Aylık	—
řarj elektrodu	Aylık	—
Tekerlek	Aylık	—

3.1 2'si 1 arada su tankını boşaltma

1. Çıkarmak için 2'si 1 arada su tankı serbest bırakma düğmesine basın.

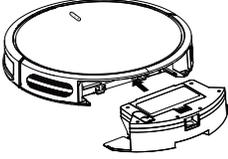

2. Boşaltmak için 2'si 1 arada su tankı kapağını açın.

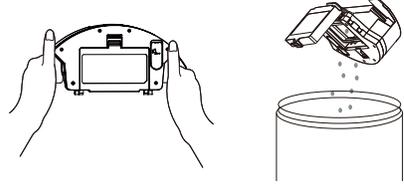


3.2 Filtre temizleme

1. Filtreyi çıkarmak için beyaz etiketi tutun.






2. Filtredeki atıkları sallayıp dökün

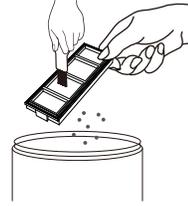


3.3 Yan fırçayı, rulo fırçayı, tekerleği ve sensörü temizleme


1. Rulo fırçayı çıkarın ve toz alma kanalını bir bezle temizleyin.

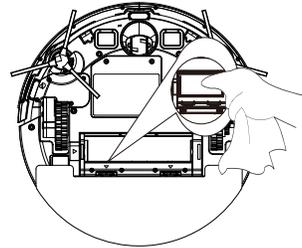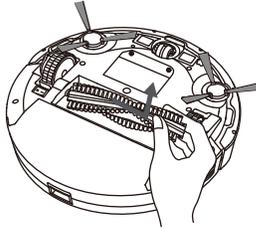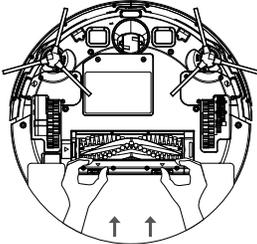


2. Rulo fırçayı temizleyin ve sağlanan temizleme aracını kullanarak rulo fırçanın üzerindeki tüyleri çıkarın.

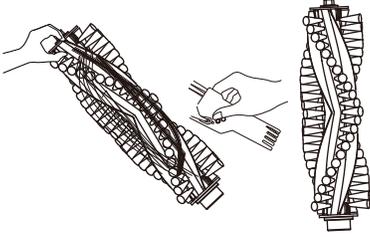


3. Yan fırçayı çıkarın. Yan fırçayı bir bezle temizleyin.

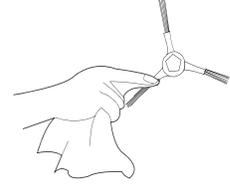

4. Tekerleği temizlemek için temizleme fırçasını kullanın.

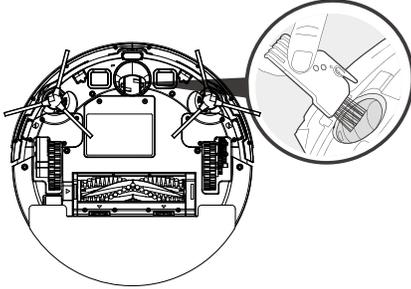

5. Optimum performansı sağlamak için sensör üzerindeki tozu temizlemek için temizleme fırçasını kullanın.

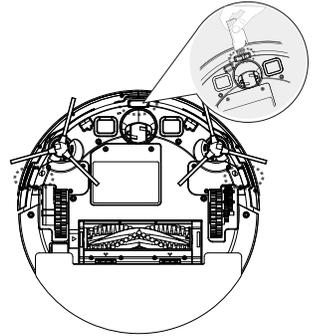

Gösterge ve alarm ikazı

Gösterge ikazı

Makine durumu	Görüntüleme durumu
Şarj	Sarı gösterge yanıp söner (yavaş)
Şarj tamamlandı	Mavi gösterge yanmaya devam eder
Makine hatası	Kırmızı gösterge yanmaya devam eder / yanıp söner
Düşük pil	Mavi gösterge yanmaya devam eder
Temizleme modu	Mavi gösterge yanmaya devam eder
Ağ yapılandırma	Beyaz gösterge hızla yanıp söner
Ağ yapılandırma başarılı	Beyaz gösterge yanmaya devam eder
Ağ yapılandırılmamış / ağ yapılandıramıyor	Beyaz gösterge yavaş yanıp sönüyor
Kapalı	Kapalı

Alarm ikazı

Makine arızası durumunda makine üzerindeki  düğmesi kırmızı renkte yanıp söner veya sürekli olarak “tik” sesi verir. Sorun nedenini kontrol etmek için aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz:

Kırmızı gösterge yanıp söner:

SN	İkaz tonu	Nedenler	Çözüm
01	1 kez	Denge çarkı anormal	Robotu sabit bir yere koyun ve yeniden başlatın. Makineyi hareket ettirmeyin.
02	2 kez	Ön tampon anormal	Ön tamponun yabancı bir cisim tarafından sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin
03	3 kez	Alt görüş sensörü anormal	Alt görüş sensöründe toz olup olmadığını kontrol edin ve silin
04	4 kez	Düşük pil veya anormal şarj	Makine voltajı çok düşük ve şarj etmek için yapay yardım gerekiyor

Kırmızı gösterge yanmaya devam eder

SN	İkaz tonu	Nedenler	Çözüm
01	1 kez	Ana tekerlek anormal	Ana tekerleğin sarıldığını kontrol edin ve yan fırçayı temizleyin
02	2 kez	Yan fırça anormal	Yan fırçanın sarıldığını kontrol edin ve yan fırçayı temizleyin
03	3 kez	Fan anormal	Toz haznesindeki ve emme girişindeki çöpü temizleyin
04	4 kez	Rulo fırça anormal	Rulo fırçanın sarıldığını kontrol edin ve temizleyin


Notlar

Yukarıdaki yöntemler sorunları çözemezse, lütfen aşağıdaki işlemleri deneyin:

- 1、 Makine taraftaki güç anahtarını kullanarak makineyi yeniden başlatın.
- 2、 Makine yeniden başlatılsa bile sorunlar devam ederse, lütfen makineyi tamir edilmesi için satış sonrası servis merkezine gönderin.

Ürün özellikleri

	Ürün modeli	YM-G1-B01、 YM-G1-W01
	Giriş	19 V \approx 0.6 A
	Çalışma gerilimi	14.4 V
	Anma gücü	40 W
	Pil Tipi	DC 14.4 V Li-ion 2600 mAh
	Toz haznesi hacmi	250mL
	Maksimum temizleme süresi	120min
	Şarj süresi	300-360min

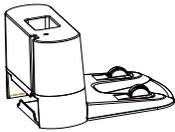	Giriş	19 V \approx 0.6 A
	Çıkış	19 V \approx 0.6 A

Bu cihaz, model onay koduna sahip bir kablosuz verici modülü içerir: CMIIT ID: 2020DP6462.

Sorun giderme

Ürün kullanımı sırasında aşağıdaki herhangi bir sorun olması durumunda, lütfen buna göre kontrol edin ve bağımsız olarak çözün.

SN	Arıza koşulları	Olası sebep	Çözüm
1	Makine şarj olmuyor	Makinenin şarj elektrotları ve şarj ünitesi birbirleriyle tam olarak temas edemiyor.	Makinenin şarj elektrotlarıyla ve şarj ünitesinin tam olarak temas ettiğinden emin olun.
		Şarj ünitesinin güç kaynağı kapalı ancak makinenin güç anahtarı açık, bu da enerji kaybına neden olur.	Makine kullanımında değilken, sonraki çalıştırmaya hazırlamak için şarj durumunda tutulması tavsiye edilir.
2	Makine çalışırken sorun çıkarıyor	Makine, dağınık teller, asılı perde veya halı saçakları tarafından sarılmış veya engellenmiştir.	Makine çeşitli şekillerde bağımsız olarak kaçmaya çalışacaktır. Başarısız olursa, elle yardımcı olmanız önerilir.
3	Temizlik tamamlanmadan makine şarj oluyor	Çalışan makine, düşük pili algılayabilir ve otomatik olarak yeniden şarj olmaya başlayabilir.	Makineyi şarj edin.
		Makine, ahşap zemin ve fayans gibi düz zeminlerde farklı hızlarda veya farklı sürelerde çalışır.	Farklı oda, toz miktarı veya temizleme modları için makinenin çalışma süresi farklıdır.
4	Makine, ayrılmış zamanlı modda otomatik temizleme gerçekleştirilemiyor.	Makinenin güç düğmesi açık değil, bu nedenle makine kapalı durumda olduğu için ayrılmış zamanlı modda bağımsız çalışmıyor.	Makine güç anahtarını açın.
		Düşük makine pili.	Bekleme modundayken, sonraki işlemler için yeterli gücü sağlamak için makine şarj ünitesinde şarj edilmelidir.
		Makine bileşeni tıkanmış veya çöp tarafından sarılmış.	Güç kaynağını kapatın, toz kutusunu temizleyin, ardından makineyi ters çevirin ve diğer bileşenleri ayrı ayrı temizleyin.

Üretici firma : Guangdong Yimu Technology Co., Ltd.

Adres: Room 904, No.419 Jinxing Road, Liaobu Town,
Dongguan City, Guangdong Province

Lydsto Türkiye: +90 212 512 72 06

Web: www.lydsto.com.tr