




Operator's Manual

62V CORDLESS EXTENSION TUBE ATTACHMENT

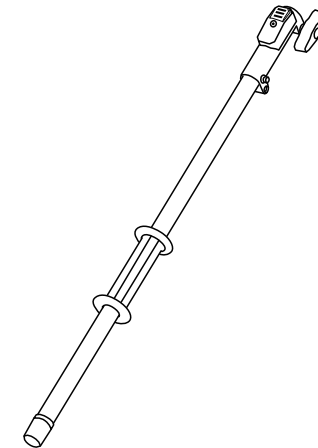

Model: #GMMT6200-ETA
Exclusively for use with GREEN MACHINE®
power head GMMT6200-PH

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product. Save these instructions for future reference.

TOLL-FREE HELPLINE: (800)541-7027

1

GENERAL SAFETY RULES

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING YOUR MACHINE. The safety instructions in this manual are designed to protect your safety and guide your use of the Green Machine® Cordless power head. Failure to read and understand the following information may create an unsafe workspace which could constitute a risk of electric shock, explosions, heavy flying objects, fire, or chemical reactions.

For detailed safety caution and operation of the extension tube, refer to pole saw or hedge trimmer operator's manual.

⚠ Never attach or adjust any attachment while the power head is running or with the battery installed. Failure to stop the motor and remove the battery may cause serious personal injury.

⚠ Make sure the tool is firmly secured before operation. Failure to secure the attachment and power head/extension pole as instructed above could result in serious injury or death.

NOTE: This extension tube is designed for use with GREEN MACHINE Power Head GMMT6200-PH and GREEN MACHINE Pole Saw Attachment GMMT6200-PSA or GREEN MACHINE Hedge Trimmer Attachment GMMT6200-HTA.

1.1 WORK AREA SAFETY

- **Prepare your workspace before turning on your tool.** Ensuring a clean and well-lit workspace should always be the first step in using your Green Machine® power head since cluttered or dark areas invite accidents.
- **Clear the area before each use.** Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string.
- **Never operate your power tool in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Power tools create sparks that may ignite dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating your power tool.** By operating away from bystanders, you are reducing the risk of injury by minimizing potential harm to people other than yourself. Additionally, you can avoid unwanted distractions which may lead to unsafe operations.
- **Never use the power head within close vicinity of any electric cables.**
- **Avoid dangerous environments, and don't use tools in wet locations.**
- **Use the tool as it was designed.** Do not use the tool for any job except for which it is intended.
- **Don't use the tool in the rain.**

1.2 PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating the power tool.** Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. Not paying attention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Always wear proper protective equipment.** This includes, but is not limited to, eye protection, dust masks, non-slip safety shoes, hard hats, gloves, and hearing protection.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts. Wear protective hair covering to contain long hair. The use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors.
- **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off position before inserting a battery pack, picking up, or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch could result in accidentally turning on the tool causing injury.
- **Always check your machine for external tools.** To avoid injuring yourself or harming your machine, check to make sure all adjustment wrenches, rotating tools, and other external devices are properly detached from your Green Machine® power head.
- **Never run with your power tool, especially if it is turned on.**
- **Keep all parts of the body away from the cutting attachment.** Do not attempt to dislodge anything from your machine while it is on. Ensure that your hands and face are far from any moving parts before powering your machine on.
- **Do not grip the power tool on any non-insulated metal surface on the machine.**
- **Keep a firm, tight grip on the power head throughout use.** Never attempt to use the power head with one hand.
- **Don't overreach.** Keep your balance by maintaining a firm stance and footing. Always be sure of your footing, particularly on slopes or stairs.

1.3 POWER TOOL USE AND CARE

- **Use the power tool, attachments, etc. in accordance with these instructions, considering the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Do not use the power tool if the switch does not work properly.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Turn off your power tool and remove the battery pack before making any adjustments.** This may include clearing jammed material, changing accessories, storing, or servicing the appliance. Unexpected actuation of the appliance while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
- **Do not allow people unfamiliar with these instructions to operate the machine.**
- **Use the harness to support the weight of the product and make it easier to handle.**
- **Keep your power tool in working condition with regular maintenance.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the power tool's operation. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect the tool periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- **Always hold the power head with one hand on the rear handle and the other hand on the front handle.**
- **Do not use solvents or cleaning fluids to clean your product.** Use a blunt scraper to remove grass and dirt.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean, and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- **Store idle tools indoors.** When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up places – out of reach of children.
- **The 62V GREEN MACHINE power head GMMT6200-PH should only be used with the following attachments:**

Attachment Name	Model number
String Trimmer	GMMT6200-STA
Hedge Trimmer	GMMT6200-HTA
Pole Saw	GMMT6200-PSA
Edger	GMMT6200-EGA
Extension Tube	GMMT6200-ETA

1.4 BATTERY AND CHARGER SAFETY

- **Recharge only with the Green Machine® chargers.**
- **Power your equipment with the Green Machine® battery pack only, models GMBAG200-25 or GMBAG200-40.** The use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **Keep the battery out of reach of children and in the original package until ready to use.**
- **Check that the power switch is off before inserting the battery pack.**
- **Remove the battery from your power head when not in use.**
- **Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- **When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts the eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **In case of damage and improper use of the battery, vapors may be emitted.** In the case of vapor emission, turn off your device and seek fresh air away from the fumes. Seek medical help in case of complications or overexposure to vapors to avoid damage to the respiratory system.
- **Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 212°F may cause an explosion.
- **Do not dispose of the battery in a fire.** The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- **Keep your battery pack clean to avoid a poor connection.**
- **Do not keep batteries on the charger when not in use.**
- **Keep the battery charger away from rain or damp environments.** Water penetration into the battery charger increases the chance of damage.
- **Before each use, check the battery charger, cable, and plug.** If damage is detected, do not use the battery charger.
- **Do not operate the battery charger on easily flammable surfaces (e. g., paper, textiles, etc.) or surroundings.** The heating of the battery charger during the charging process can pose a fire hazard.
- **Use the battery only to power your power tool.** Do not use your battery on other tools or for any other purposes.

1.5 SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
- **Never open the battery charger yourself.** Have repairs performed only by a qualified technician and only using original spare parts. Damaged battery chargers, cables, and plugs increase the risk of an electric shock.
- **Wait until the machine has turned completely off before placing it down.**
- **In case of damage and improper use of the battery, vapors may be emitted.** In the case of vapor emission, turn off your device and seek fresh air away from the fumes. Seek medical help in case of complications or overexposure to vapors to avoid damage to the respiratory system.
- **Use the battery only to power your power tool.** Do not use your battery on other tools or for any other purposes.

1.6 POLE SAW SAFETY

- **Keep hands away from blades.**
- **Keep all parts of the body away from the saw chain.** Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. The saw chain continues to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the extended-reach pruner may result in serious personal injury.
- **Carry the extended-reach pruner by the handle with the saw chain stopped.** When transporting or storing the extended-reach pruner, always fit the saw chain device cover. Proper handling of the extended-reach pruner will reduce possible personal injury from the saw chain.
- **Hold the extended-reach pruner by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring.** A saw chain contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the extended-reach pruner “live” and could give the operator an electric shock.
- **Do not use the extended-reach pruner in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.
- **To reduce the risk of electrocution, never use near any electrical power lines.** Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.
- **Always use two hands when operating the extended-reach pruner.** Hold the extended-reach pruner with both hands to avoid loss of control.
- **Wear eye protection.** Further protective equipment for hearing, hands, legs, and feet is recommended. Adequate protective equipment will reduce personal injury from flying debris or accidental contact with the saw chain.
- **Always use head protection when operating the extended-reach pruner overhead.** Falling debris can result in serious personal injury.
- **Do not operate a pole saw in a tree, on a ladder, from a rooftop, or any unstable support.** The operation of a pole saw in this manner could result in serious personal injury.
- **Always keep proper footing and operate the pole saw only when standing on fixed, secure and level surface.** Slippery or unstable surfaces may cause a loss of balance or control of the pole pruner.
- **When cutting a limb that is under tension, be alert for spring back.** When the tension in the wood fiber is released, the spring-loaded limb may strike the operator and/or throw the pole pruner out of control.

- **Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing the bar and chain.** Improperly tensioned or lubricated chain may either break or increase the chance for kickback.
- **Cut branches only.** Do not use pole pruner for purposes not intended. For example: do not use pole pruner for cutting metal, plastic, masonry, or non-wood building materials. Use of the pole pruner for operations different than intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.** Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
- **Kickback is the result of pole pruner misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:**
- **Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling the pole pruner handles, with both hands on the pole pruner and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Kickback forces can be controlled by the operator if proper precautions are taken. Do not let go of the pole pruner.
- **Only use replacement guide bars and pole pruners specified by the manufacturer.** Incorrect replacement guide bars and pole pruners may cause chain breakage and/or kickback.
- **Follow the manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the pole pruner.** Decreasing the depth gauge height can lead to increased kickback.

1.7 HEDGE TRIMMER SAFETY

- **Keep all parts of the body away from the blade.** Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Blade continues to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
- **Carry the hedge trimmer by the handle with the blade stopped and taking care not to operate any power switch.** Proper carrying of the hedge trimmer will decrease the risk of inadvertent starting and resultant personal injury from the blades.
- **When transporting or storing the hedge trimmer, always fit the blade cover.** Proper handling of the hedge trimmer will decrease the risk of personal injury from the blades.
- **When clearing jammed material or servicing the unit, make sure all power switches are off and the power cord is disconnected.** Unexpected actuation of the hedge trimmer while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
- **Hold the hedge trimmer by insulated gripping surfaces only, because the blade may contact hidden wiring or its own cord.** Blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the hedge trimmer "live" and could give the operator an electric shock.
- **Keep all power cords and cables away from the cutting area.** Power cords or cables may be hidden in hedges or bushes and can be accidentally cut by the blade.
- **Do not use the hedge trimmer in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.
- **Additional Safety instructions for extended-reached hedge trimmers.**
- **To reduce the risk of electrocution, never use the extended-reach hedge trimmer near any electrical power lines.** Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.
- **Always use two hands when operating the extended-reach hedge trimmer.** Hold the extended-reach hedge trimmer with both hands to avoid loss of control.
- **Always use head protection when operating the extended-reach hedge trimmer overhead.** Falling debris can result in serious personal injury.

⚠ The intended use is described in this manual. The use of any accessory, attachment, or performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual can present a risk of personal injury and/or property damage. The operator or user is responsible for all accidents and/or hazards occurring to other people or their property.

⚠ This product may contain lead, phthalate, or other chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. Please wash your hands after use.

This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries marked with the Call2Recycle seal, which can be recycled at any US or Canada participating retailer or battery recycling facility in the Call2Recycle program. To locate a participating retailer or facility closest to you, please call 877-273-2925 or visit www.call2recycle.org. If you are unable to locate a participating retailer or facility nearby, please consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

2 LIMITED WARRANTY COVERAGE

The manufacturer warrants that it will repair or replace, free of charge, any failure due to defects in materials or workmanship or both occurring during the applicable warranty period, subject to the exclusions and limitations outlined in the following paragraphs. Limited Warranty coverage only applies to Green Machine® products that are purchased from an authorized Green Machine® retailer located in the United States, U.S. territories, or Canada. This warranty is effective for and is subject to the periods and conditions stated below. For warranty service, the purchaser must make the product available to the nearest Authorized Service Dealer, which can be found by contacting the helpline at 800-541-7027.

Persons Covered This Limited Warranty

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable.

"Consumer Use"

"Consumer Use" means personal residential household use by a retail consumer.

"Commercial Use"

"Commercial Use" means uses for commercial, income-producing purposes. This warranty is void if the product has been used for rental purposes.

WARRANTY PERIOD

Item	Consumer Use	Commercial Use
Garden Tool	5 years	1 year
Battery and Charger	3 years	45 days

What are the limits on Manufacturer's Liability?

- A. The manufacturer shall not be liable for any incidental or consequential damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential, or similar damages or loss of profits, or for any claim brought against the purchaser by any other party. There are no express warranties other than those set forth herein. Any warranty implied by state law (whether of merchantability or fitness for a particular use or otherwise) shall be effective for any product only for the duration of the applicable limited warranty period listed above. Some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction. Please do not return this product to the place of purchase.
- B. This warranty applies only to products that have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished.
- C. This warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or normal wear of the product.
- D. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than an authorized service dealer. Further, the warranty does not cover acts of God, such as fire, flood, hurricanes, and tornadoes.

Duties of the Consumer

- A. Keep the original sales receipt for the length of the limited warranty period as proof of purchase. Proof of purchase is required to obtain a warranty. The manufacturer reserves the right to request a copy of the receipt to verify limited warranty coverage in the event a warranty repair is made to the product.
- B. Use reasonable care in the maintenance, operation, and storage of the product as explained in the operator's manual.
- C. Transportation charges on products or parts submitted for repair or replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such repair or replacement is requested by the manufacturer.


Duties of the Manufacturer

- A. Any defective product or part covered by this limited warranty will be repaired or replaced at the option of the Manufacturer.
- B. Product failures covered by this limited warranty will be scheduled and repaired according to the normal workflow of the Authorized Service Dealer to whom the product is delivered for service depending upon the availability of replacement parts or products.



Manual del Usuario

62V INALÁMBRICO CONEXIÓN DEL TUBO DE EXTENSIÓN

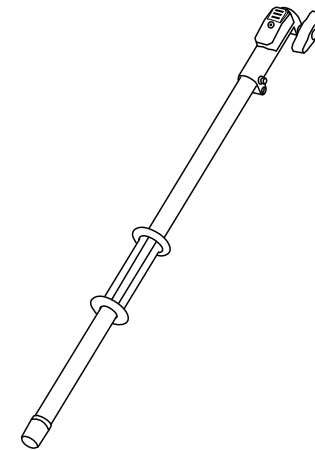

Modelo: #GMMT6200-ETA
Para uso exclusivo con GREEN MACHINE®
cabezal de potencia GMMT6200-PH

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

LÍNEA DE AYUDA GRATUITA:(800)541-7027

1

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA. Las instrucciones de seguridad de este manual están diseñadas para proteger su seguridad y guiarle en el uso del cabezal eléctrico Green Machine® inalámbrico. No leer y comprender la siguiente información puede crear un espacio de trabajo inseguro que podría constituir riesgo de descarga eléctrica, explosiones, objetos pesados lanzados, incendios o reacciones químicas.

Para las precauciones de seguridad detalladas y el funcionamiento del tubo de extensión, consulte el Manual de operación de la Sierra de barra o la recortadora de setos.

⚠ Nunca conecte ni ajuste ningún accesorio mientras la fuente de alimentación esté funcionando o instalando la batería. Si no se detiene el motor y se retira la batería, puede causar lesiones personales graves.

⚠ Asegúrese de que la herramienta esté firmemente fija antes de la operación. El fracaso en fijar los accesorios y la cabeza de potencia / extensión de acuerdo con las instrucciones anteriores puede causar lesiones personales graves o la muerte.

NOTA: el tubo de extensión está diseñado para cabezales de potencia Green Machine GMMT6200 - PH y accesorios de Sierra de barra Green Machine GMMT6200 - PSA o accesorios de podador de setos Green Machine GMMT6200 - HTA.

1.1 SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- **Prepare su espacio de trabajo antes de encender la herramienta.** Garantizar un espacio de trabajo limpio y bien iluminado debe ser siempre el primer paso para utilizar el cabezal eléctrico Green Machine®, ya que las zonas desordenadas u oscuras propician accidentes.
- **Limpe la zona antes de cada uso.** Retire todos los objetos como piedras, cristales rotos, clavos, alambres o cuerdas.
- **No utilice nunca la herramienta eléctrica en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o los humos.
- **Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras utiliza la herramienta eléctrica.** Al operar lejos de los transeúntes, reduce el riesgo de lesiones al minimizar el daño potencial a otras personas. Además, puede evitar distracciones no deseadas que pueden dar lugar a operaciones inseguras.
- **No utilice nunca el cabezal eléctrico cerca de cables eléctricos.**
- **Evite los entornos peligrosos y no utilice herramientas en lugares húmedos.**
- **Utiliza la herramienta tal y como fue diseñada.** No utilice la herramienta para ningún trabajo que no sea para el que ha sido diseñada.
- **No utilices la herramienta bajo la lluvia.**

1.2 SEGURIDAD PERSONAL

- **Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y utilice el sentido común cuando maneje la herramienta eléctrica.** No utilice la herramienta si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. La falta de atención durante el manejo de herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- **Use siempre el equipo de protección adecuado.** Esto incluye, entre otras cosas, protección ocular, máscaras antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, cascos, guantes y protección auditiva.
- **Vístase adecuadamente.** No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento. Use una cubierta protectora para el pelo que contenga el pelo largo. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente cuando trabaje al aire libre.
- **Evite el arranque involuntario.** Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de insertar la batería, recoger o transportar la herramienta. Si transporta la herramienta eléctrica con el dedo en el interruptor, podría encenderla accidentalmente y lesionarse.
- **Compruebe siempre si hay herramientas externas en su máquina.** Para evitar lesionarse o dañar la máquina, compruebe que todas las llaves de ajuste, herramientas giratorias y otros dispositivos externos estén correctamente desconectados del cabezal eléctrico Green Machine®.
- **No corra nunca con la herramienta eléctrica, sobre todo si está encendida.**
- **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del accesorio de corte.** No intente sacar nada de la máquina mientras esté encendida. Asegúrese de tener las manos y la cara alejadas de cualquier pieza móvil antes de encender la máquina.
- **No sujete la herramienta eléctrica sobre ninguna superficie metálica no aislada de la máquina.**
- **Mantenga un agarre firme y firme del cabezal eléctrico durante todo el uso.** No intente nunca utilizar el cabezal eléctrico con una sola mano.
- **No se extienda demasiado. Mantenga el equilibrio con una posición y pies firmes.** Asegúrese siempre de estar bien parado, sobre todo en pendientes o escaleras.

1.3 USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** Usar la herramienta eléctrica para operaciones distintas de las previstas puede provocar una situación peligrosa.
- **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no funciona correctamente.** Toda herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- **Apague la herramienta eléctrica y retire la batería antes de realizar cualquier ajuste.** Esto puede incluir la eliminación de material atascado, cambio de accesorios, almacenamiento o mantenimiento del aparato. El accionamiento inesperado del aparato al retirar material atascado o realizar tareas de mantenimiento puede provocar lesiones personales graves.
- **No permita que personas que no conozcan estas instrucciones utilicen la máquina.**
- **Utilice el arnés para soportar el peso del producto y facilitar su manipulación.**
- **Mantenga su herramienta eléctrica en buenas condiciones de funcionamiento con un mantenimiento regular.** Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione la herramienta periódicamente y, si está dañada, hágala reparar por un servicio técnico autorizado. Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni grasa.
- **Sujete siempre el cabezal eléctrico con una mano en el mango trasera y la otra en la delantera.**
- **No utilice disolventes ni líquidos de limpieza para limpiar el producto.** Utilice un rastrillo romo para eliminar el pasto y la suciedad.
- **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y sin aceite ni grasa.** Los mangos y superficies de agarre resbaladizos no permiten manejar y controlar la herramienta con seguridad en situaciones inesperadas.
- **Guarde las herramientas inactivas en un lugar cerrado.** Cuando no se utilicen, los aparatos deben guardarse en lugares secos y altos o bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- **El cabezal eléctrico 62V GREEN MACHINE GMMT6200-PH solo debe utilizarse con los siguientes accesorios:**

Nombre del accesorio	Modelo número
Podadora	GMMT6200-STA
Cortasetos	GMMT6200-HTA
Sierra de pértiga	GMMT6200-PSA
Bordeadoras	GMMT6200-EGA
Tube de extensión	GMMT6200-ETA

1.4 SEGURIDAD DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR

- **Recargue solo con cargadores Green Machine®.**
- **Alimente su equipo solo baterías Green Machine®, modelos GMBA6200-25 o GMBA6200-40.** El uso de cualquier otra batería puede crear riesgo de lesiones e incendio.
- **Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y en su envase original hasta que vaya a utilizarla.**
- **Compruebe que el interruptor de alimentación esté apagado antes de insertar la batería.**
- **Retire la batería del cabezal eléctrico cuando no lo utilices.**
- **No utilice baterías o aparatos dañados o modificados.** Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer conexión de un terminal a otro.** Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
- **En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto.** En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque también asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- **En caso de daños y uso inadecuado de la batería, pueden desprenderse vapores.** En caso de emisión de vapores, apague el aparato y busque aire fresco lejos de los humos. Busque ayuda médica en caso de complicaciones o sobreexposición a los vapores para evitar daños en el sistema respiratorio.
- **No exponga la batería ni el aparato al fuego ni a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 212 °F puede provocar una explosión.
- **No arroje la batería al fuego. La celda puede explotar.** Consulte los códigos locales para conocer las posibles instrucciones especiales de eliminación.
- **Mantén limpia la batería para evitar una mala conexión.**
- **No guarde las pilas en el cargador cuando no las utilice.**
- **Mantenga el cargador de baterías alejado de la lluvia o de ambientes húmedos.** La penetración de agua en el cargador de baterías aumenta la posibilidad de daños.
- **Antes de cada uso, compruebe el cargador de batería, el cable y el enchufe.** Si se detectan daños, no utilice el cargador de baterías.
- **No haga funcionar el cargador de baterías sobre superficies fácilmente inflamables (p. Ej., papel, textiles, etc.) o alrededores.** El calentamiento del cargador de baterías durante el proceso de carga puede suponer un riesgo de incendio.
- **Utilice la batería solo para alimentar la herramienta eléctrica.** No utilice la batería en otras herramientas ni para otros fines.

1.5 SERVICIO

- **Encargue el mantenimiento de su herramienta eléctrica a un técnico cualificado que utilice exclusivamente piezas de repuesto idénticas.** Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- **No repare nunca las baterías dañadas.** El mantenimiento de las baterías solo debe realizarlo el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- **No abra nunca el cargador usted mismo.** Encargue las reparaciones únicamente a un técnico cualificado y solo con piezas de repuesto originales. Los cargadores de batería, cables y enchufes dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

1.6 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA SIERRA DE PÉRTIGA

- **Mantenga las manos alejadas de las cuchillas.**
- **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena de sierra.** No retire el material cortado ni sujete el material a cortar cuando las cuchillas estén en movimiento. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando limpie material atascado. La cadena de sierra continúa moviéndose después de apagar el interruptor. Un descuido durante el manejo de la podadora de pértiga puede provocar graves lesiones personales.
- **Transporte la podadora de pértiga por el mango con la cadena de sierra detenida.** Cuando transporte o guarde la podadora de pértiga, coloque siempre la cubierta del dispositivo de cadena de sierra. El manejo adecuado de la podadora de pértiga reducirá las posibles lesiones personales causadas por la cadena de sierra.
- **Sujete la podadora de pértiga únicamente por las superficies de agarre aisladas, ya que la cadena de sierra puede entrar en contacto con cables ocultos.** El contacto de una cadena de sierra con un cable “vivo” puede hacer que las partes metálicas expuestas de la podadora de pértiga estén “vivas” y podrían provocar una descarga eléctrica al operador.
- **No utilice la podadora de pértiga en condiciones meteorológicas adversas, especialmente cuando exista riesgo de rayos.** Esto disminuye el riesgo de que lo alcance un rayo.
- **Para reducir el riesgo de electrocución, nunca utilice la herramienta cerca de cableado eléctrico.** El contacto o el uso cerca de cableado eléctrico puede causar lesiones graves o descargas eléctricas con resultado fatal.
- **Utilice siempre las dos manos cuando maneje la podadora de pértiga.** Sujete la podadora de pértiga con ambas manos para evitar la pérdida de control.
- **Utilice protección ocular.** Se recomienda utilizar equipo de protección adicional para oídos, manos, piernas y pies. Un equipo de protección adecuado reducirá las lesiones personales provocadas por los residuos que salgan lanzados o por el contacto accidental con la cadena de sierra.
- **Utilice siempre protección para la cabeza cuando maneje la podadora de pértiga por encima de la cabeza.** La caída de residuos puede provocar lesiones personales graves.
- **No utilice la sierra de pértiga en un árbol, en una escalera, desde un tejado o desde cualquier soporte inestable.** El uso de una sierra de pértiga de esta manera podría provocar lesiones personales graves.
- **Mantenga siempre los pies bien apoyados y utilice la sierra de pértiga únicamente cuando se encuentre sobre una superficie fija, segura y nivelada.** Las superficies resbaladizas o inestables pueden causar una pérdida de equilibrio o de control de la podadora de pértiga.

- **Cuando corte una rama que esté bajo tensión, esté atento a la vuelta a la posición original de la rama.** Cuando se libera la tensión de la fibra de madera, la acción de rebote de rama puede golpear al operario y/o descontrolar la podadora de pértiga.
- **Siga las instrucciones para lubricar, tensar la cadena y cambiar la barra y la cadena.** Una cadena mal tensada o lubricada puede romperse o aumentar la posibilidad de contragolpe.
- **Corte solo ramas. No utilice la podadora de pértiga para fines no previstos.** Por ejemplo: no utilice una podadora de pértiga para cortar metal, plástico, mampostería o materiales de construcción que no sean de madera. El uso de la podadora de pértiga para operaciones diferentes a las previstas podría provocar una situación peligrosa.
- **Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni grasa.** Los mangos grasientos y aceitosos son resbaladizos y provocan pérdida de control.
- **El contragolpe es el resultado del mal uso de la podadora de pértiga y/o de procedimientos o condiciones de funcionamiento incorrectos y puede evitarse tomando las precauciones adecuadas que se indican a continuación:**
- **Mantenga un agarre firme, con los pulgares y los dedos alrededor de los mangos de la podadora de pértiga, con ambas manos en la podadora, y coloque el cuerpo y el brazo de forma que le permitan resistir las fuerzas de contragolpe.** El operador puede controlar las fuerzas de contragolpe si toman las precauciones adecuadas. No suelte la podadora de pértiga.
- **Utilice únicamente barras guía de repuesto y podadoras de pértiga especificadas por el fabricante.** La sustitución incorrecta de las barras guía y de las podadoras de pértiga puede provocar la rotura de la cadena y/o el contragolpe.
- **Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento del fabricante de la podadora de pértiga.** La disminución de la altura del calibre de profundidad puede provocar un aumento del contragolpe.

1.7 SEGURIDAD DEL CORTASETOS

- **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla.** No retire el material cortado ni sujete el material a cortar cuando las cuchillas estén en movimiento. La cuchilla continúa moviéndose después de desconectar el interruptor. Un descuido mientras se manipula el cortasetos puede provocar lesiones personales graves.
- **Transporte el cortasetos por el mango con la cuchilla detenida y tenga cuidado de no accionar ningún interruptor de alimentación.** El transporte adecuado del cortasetos disminuirá el riesgo de arranque involuntario y las consiguientes lesiones personales causadas por las cuchillas.
- **Cuando transporte o guarde el cortasetos, coloque siempre la cubierta de la cuchilla.** El manejo adecuado del cortasetos disminuirá el riesgo de lesiones personales causadas por las cuchillas.
- **Al retirar material atascado o realizar tareas de mantenimiento en la unidad, asegúrese de que todos los interruptores de alimentación estén apagados y de que el cable de alimentación esté desconectado.** El accionamiento inesperado del cortasetos durante la limpieza de material atascado o el mantenimiento puede provocar lesiones personales graves.
- **No utilice el cortasetos en condiciones meteorológicas adversas, especialmente cuando exista riesgo de rayos.** Esto disminuye el riesgo de lo alcance un rayo.
- **Utilice siempre las dos manos cuando manipule el cortasetos de largo alcance.** Sujete el cortasetos de largo alcance con ambas manos para evitar la pérdida de control.
- **Utilice siempre protección para la cabeza cuando maneje el cortasetos de largo alcance por encima de la cabeza.** La caída de residuos puede provocar lesiones personales graves.

- ⚠ El uso previsto se describe en este manual. El uso de cualquier accesorio, aditamento, o la realización de cualquier operación con este aparato distinta a las recomendadas en este manual de instrucciones puede presentar un riesgo de lesiones personales y/o daños a la propiedad. El operador o usuario es responsable de todos los accidentes y/o peligros que ocurran a otras personas o a su propiedad.
- ⚠ Este producto puede contener plomo, ftalato u otras sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de cada uso.

Este producto utiliza baterías de iones de litio (Li-ion) marcadas con el sello Call2Recycle, que pueden reciclarse en cualquier minorista o instalación de reciclaje de baterías de EE.UU. o Canadá que participe en el programa Call2Recycle. Para localizar el establecimiento participante más cercano, llame al 877-273-2925 o visite www.call2recycle.org. Si no encuentra cerca ningún establecimiento o tienda participante, consulte a las autoridades locales competentes en materia de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2 COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que reparará o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier falla debida a defectos en los materiales o en la mano de obra, o en ambos, que ocurra durante el período de garantía aplicable, sujeto a las exclusiones y limitaciones que se indican en los párrafos siguientes. La cobertura de la Garantía Limitada sólo se aplica a los productos de Green Machine® que se compran a un minorista autorizado de Green Machine® ubicado en los Estados Unidos, territorios de los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía es efectiva y está sujeta a los períodos y condiciones que se indican a continuación. Para obtener el servicio de garantía, el comprador debe poner el producto a disposición del distribuidor de servicio autorizado más cercano, que puede encontrarse contactando con la línea de ayuda al 800-541-7027.

Personas cubiertas por esta garantía limitada

Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de la compra minorista inicial y no es transferible.

"Uso del consumidor"

"Uso del consumidor" significa el uso doméstico residencial personal por parte de un consumidor minorista.

"Uso comercial"

"Uso comercial" se refiere a los usos con fines comerciales y generadores de ingresos. Esta garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines de alquiler.

PERÍODO DE GARANTÍA

Artículo	Uso del consumidor	Uso comercial
Herramienta de jardín	5 años	1 año
Batería y cargador	3 años	45 días

¿Cuáles son los límites de la responsabilidad del fabricante?

A. El fabricante no será responsable de ningún daño incidental o consecuente de ningún tipo que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o de la imposibilidad de utilizarlo, incluyendo daños incidentales, especiales, consecuentes o similares o pérdida de beneficios, o por cualquier reclamo presentado contra el comprador por cualquier otra parte. No hay más garantías expresas que las establecidas en este documento. Cualquier garantía implícita por la ley estatal (ya sea de comerciabilidad o idoneidad para un uso particular o de otro tipo) será efectiva para

cualquier producto sólo por la duración del período de garantía limitada aplicable indicado anteriormente. Algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, ni la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra. Por favor, no devuelva este producto al lugar de compra.

- B. Esta garantía se aplica únicamente a los productos que han sido correctamente montados, ajustados, operados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones suministradas.
- C. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido sometido a alteración, mal uso, abuso, montaje o instalación incorrecta, daños en la entrega o desgaste normal del producto.
- D. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, desmontaje, reparación o alteración por cualquier persona que no sea un distribuidor de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre casos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Obligaciones del consumidor

- A. Conserve el recibo de compra original durante el período de garantía limitada como prueba de compra. La prueba de compra es necesaria para obtener la garantía. El fabricante se reserva el derecho de solicitar una copia del recibo para verificar la cobertura de la garantía limitada en caso de que se realice una reparación en garantía del producto.
- B. Tenga un cuidado razonable en el mantenimiento, funcionamiento y almacenamiento del producto, tal y como se explica en el manual del operador.
- C. Los gastos de transporte de los productos o piezas enviados para su reparación o sustitución en virtud de esta garantía deben ser pagados por el comprador, a menos que dicha reparación o sustitución sea solicitada por el fabricante.

Obligaciones del fabricante

- A. Cualquier producto o pieza defectuosa cubierta por esta garantía limitada será reparada o sustituida a elección del Fabricante.
- B. Las fallas del producto cubiertas por esta garantía limitada serán programadas y reparadas de acuerdo con el flujo de trabajo normal del Distribuidor de Servicio Autorizado a quien se le entregue el producto para su servicio, dependiendo de la disponibilidad de piezas o productos de reemplazo.