

Wi-Fi-modul

BETJENINGSVEJLEDNING



DA

Læs omhyggeligt denne betjeningsvejledning før brug

Opbevar denne betjeningsvejledning korrekt

Instruktioner vedr. brugeres privatliv

Vi tager dit privatliv meget seriøst, og vi lover at informere dig om, hvordan vi bruger dine data. Brugeres private data såsom postkasser og adresser uploades ikke til skyen, før vi har din tilladelse, og vi arbejder omhyggeligt på at værne om datasikkerheden.

Beskrivelse

- Modtag datasignal fra skysserver, og send til hovedenheden
- Modtag datasignal fra hovedenheden, og send til skysserver
- Til opgradering af Wi-Fi-modulets baseplade-MCU igennem skysserver
- Til fjernopgradering af hovedenheden igennem Wi-Fi-modulets baseplade-MCU.

Tekniske parametre

DRIFTSSPÆNDING: DC 8V~12 V (anbefalet værdi 12 V)

DRIFTSSTRØM: maks. rekurrerende spids 1 A, gennemsnitlig standbystrøm 50 mA

TEMP.- OMRÅDE: driftstemp.: -30 ~+70 , opbevaringstemp.: -40 ~+85

LED-INDIKATORLAMPE:

Fire lys, netværkskonfigurationsindikator, routerforbindelsesindikator, skysserverforbindelsesindikator, 485-kommunikationsindikator


MÅL (L×B×H) 78 mm × 63 mm × 24 mm

Installation

- Der er en magnet på bagsiden af Wi-Fi-modulet, der kan monteres indendørs eller udendørs. Undgå direkte sollys.
- Scan følgende QR-kode for at downloade appen



Funktionel beskrivelse

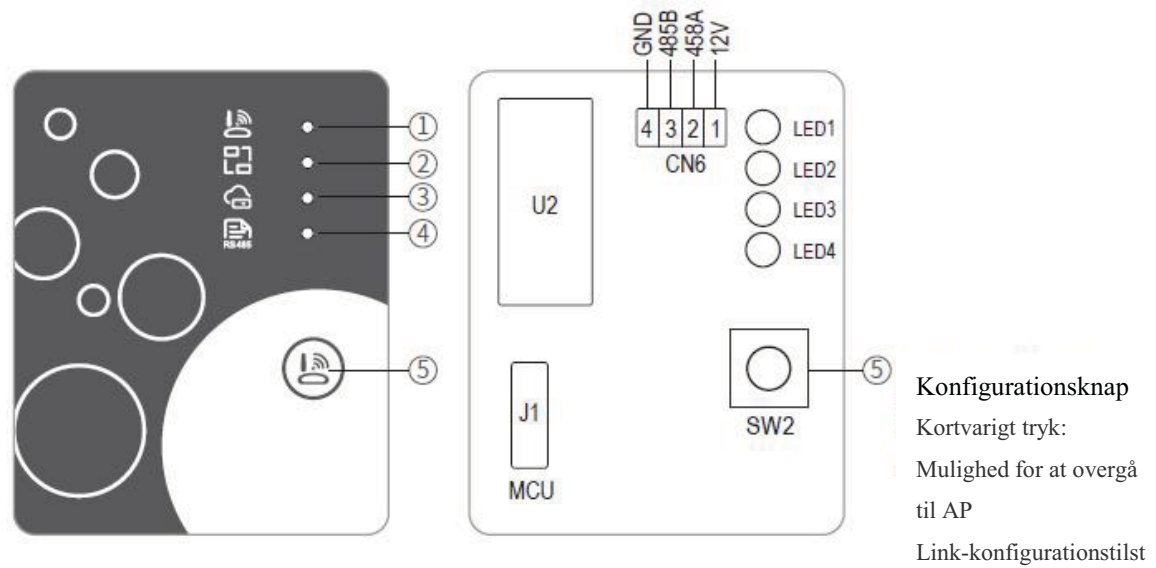

ELEMENT	NAVN	LANGVARIGT LYS	LANGSOMT BLINK:	SLUK
①	Netværkskonfigurationsindikator	Konfigurerer netværk	Konfiguration af SmartLink	Udført
②	Routerforbindelsesindikator	Normal	Unormal	---
③	Skyserverforbindelsesindikator	Normal	Unormal	---
④	485-kommunikationsindikator	Normal	Unormal	---

Logon på konto

Brug e-mail-adressen og adgangskoden til at tilmelde dig, logge på eller nulstille adgangskoden.

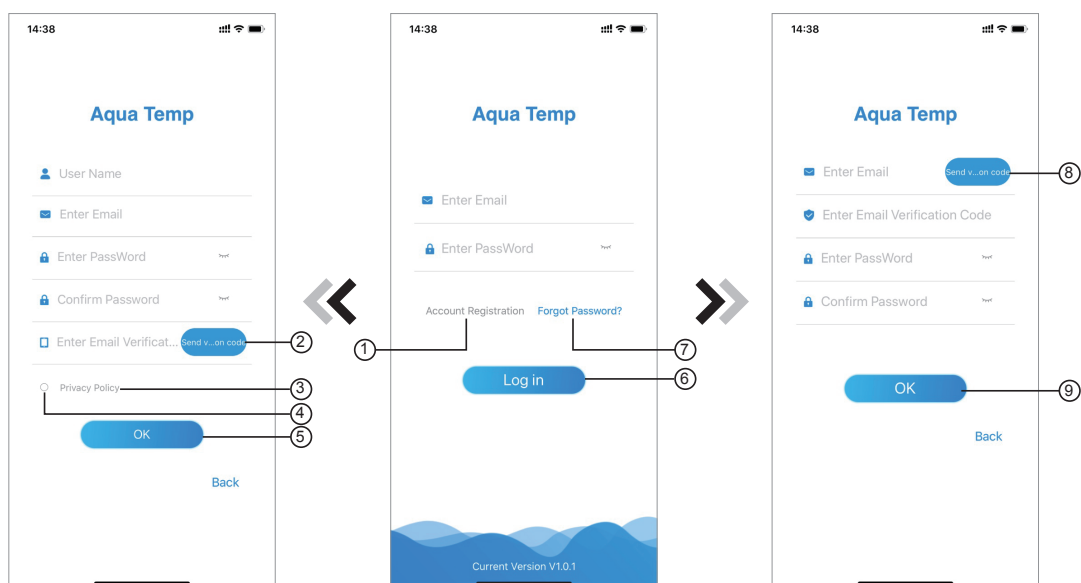


Fig. 2 Kontotilmeldingsgrænseflade

Fig. 1 Logon-grænseflade

Fig. 3 Grænseflade til glemt adgangskode

1. Kontotilmelding: Åbn en konto ved at klikke på ① (Fig. 1) for at springe til kontotilmeldingsgrænsefladen, udfylde de relevante oplysninger og klikke på ② for at modtage bekræftelseskode, mens ansøgningsoplysningerne udfyldes. ③ Læs oplysningerne tilhørende privatlivspolitikken, og klik derefter på ④ for at acceptere den. Klik på ⑤, når tilmeldingen er gennemført.

Bemærk, at gyldighedstiden for bekræftelseskode er 15 minutter. Udfyld bekræftelseskode inden for 15 minutter. I modsat fald skal du anmode om en ny.

2. Log på: Følg instruktionerne på siden (fig. 1), indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og klik på ⑥. Gå derefter til listen over enheder.
3. Glemte adgangskode: Hvis du har glemt din adgangskode, kan du klikke på ⑦ (fig. 1) for at gå til grænsefladen for glemte adgangskode (fig. 3). Følg instruktionerne på siden, udfyld de relevante oplysninger, og klik på ⑧ for at modtage bekræftelseskode fra din indbakke. Klik på ⑨ for at bekræfte, at nulstilling af adgangskode er gennemført.

Tilføj enhed

Efter logon vises grænsefladen Min enhed (fig. 4). Følg instruktionerne for at tilføje Wi-Fi eller DTU.

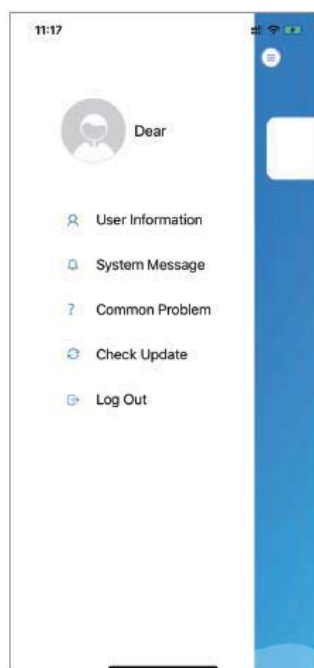


Fig. 5 Venstre menu
enhed



Fig. 4 Grænsefladen min enhed

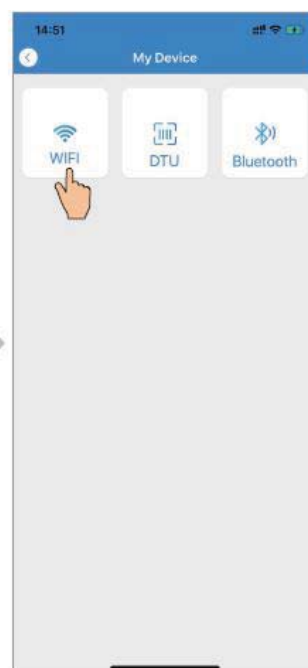


Fig. 6 Grænsefladen Tilføj

Konfigurer Wi-Fi-network



Fig. 7 Grænsefladen Wi-Fi-modul tændt

Fig. 8 Grænsefladen Indtast adgangskode

Fig. 9 Forbind angivet Wi-Fi

1. Følg instruktionerne på siden (fig. 7), tryk på knappen på modulet, og hold den nede i 2 sekunder, og aktiver dermed AP-forbindelsen. Klik på ⑩ for at bekræfte, og klik på ⑪ for at gå til næste side.
2. Klik på ⑫ for at indtaste Wi-Fi-adgangskoden til den aktuelle forbindelse, Klik på ⑬ for at bekræfte.
3. Gå til systemindstillinger, opret forbindelse til det angivne Wi-Fi, klik på ⑭ for at vælge "Smart_AP_xxx", klik på ⑮ for at åbne vinduet (fig. 10), følg instruktionerne, og gå derefter til grænsefladen Wi-Fi-indstillinger (fig. 11).

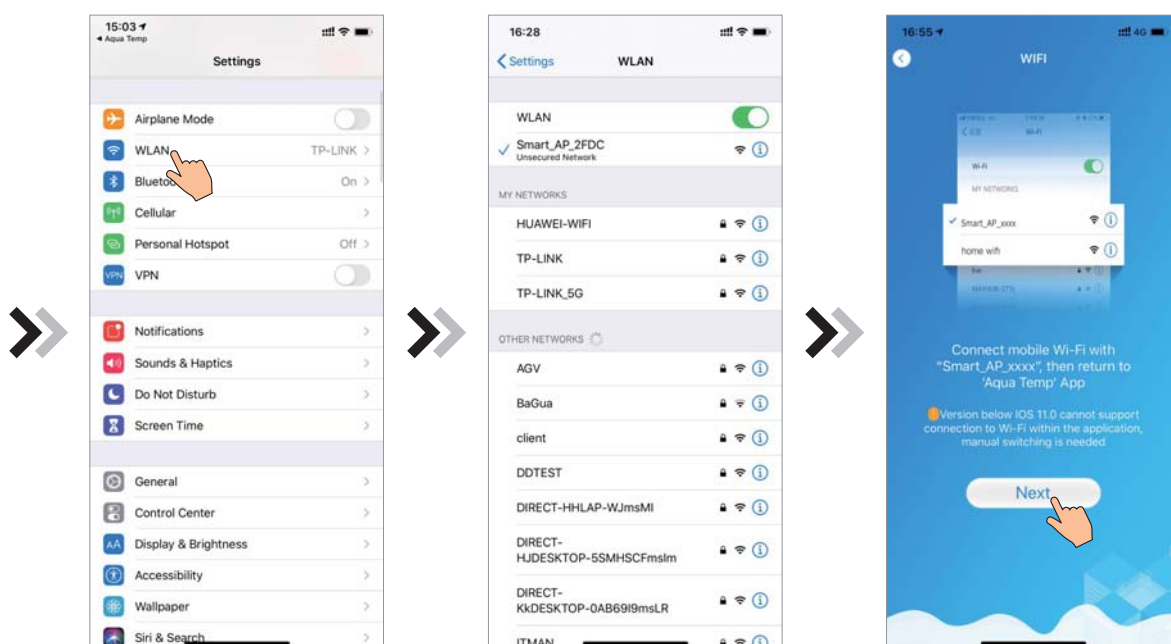


Fig. 10 Grænsefladen Indstillinger

Fig. 11 Indstillingsgrænsefladen Wi-Fi

Fig. 12 Forbind angivet Wi-Fi

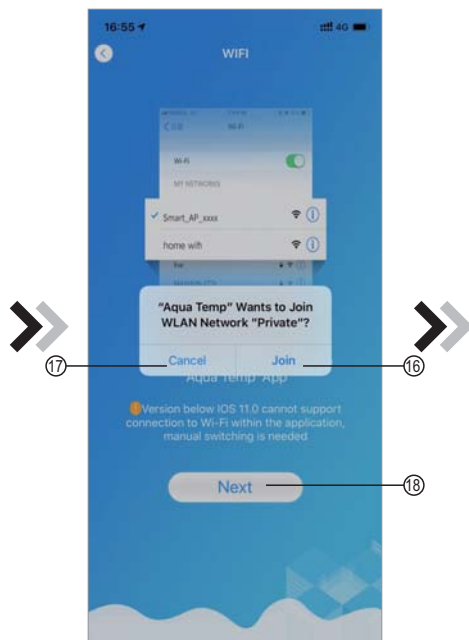


Fig. 13 Grænsefladen Konfigurerer

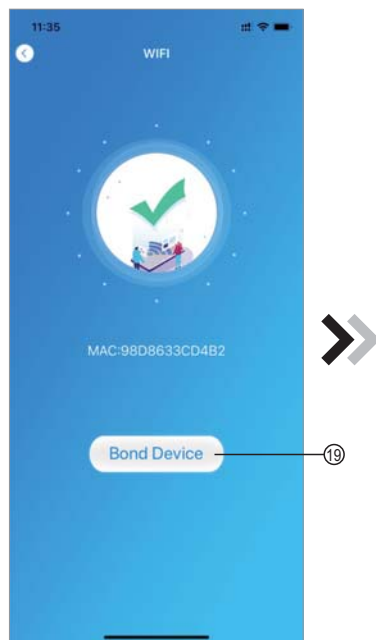


Fig. 14 Grænsefladen Bind enhed

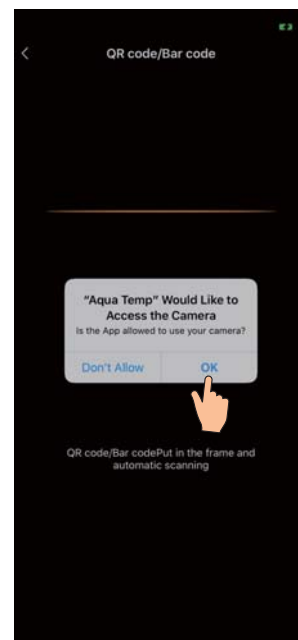


Fig. 15 Grænsefladen Scanning

4. Skub siden tilbage for at konfigurere netværksgrænseflade (fig. 12), klik på 16 for at oprette forbindelse til WLAN, klik på 17 for at annullere, og klik på 18 for at gå til næste side (fig. 13). Klik på 19 for at oprette forbindelse til enheden (fig. 14).
5. Klik på "OK" for at lade appen benytte kameraet til scanning af strekkoden på varmepumpeenheten (fig. 15). Klik på "OK". Binding af enheden er gennemført (fig. 16).
6. Når Wi-Fi- og DTU-binding er gennemført, skal du gå tilbage til Min enhed (fig. 17).

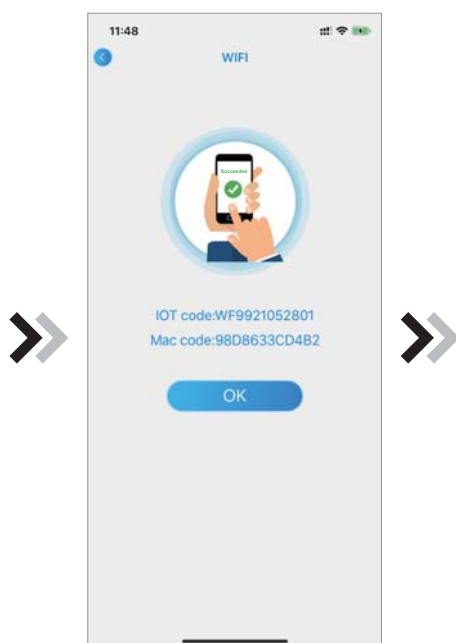


Fig. 16 Grænsefladen Enhed bundet

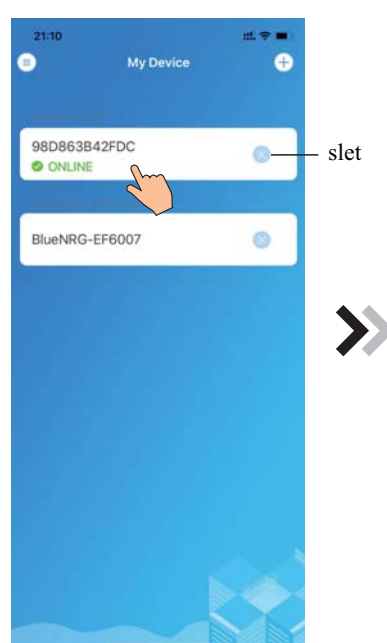


Fig. 17 Grænsefladen Enhedsadministration

Enhedsadministration

Betjeningen for enhedsadministration er som følger:



Fig. 18 Hovedgrænsefladen Enhed

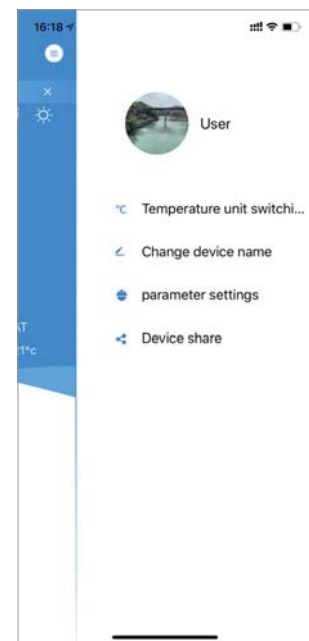


Fig. 19 Menugrænseflade i højre

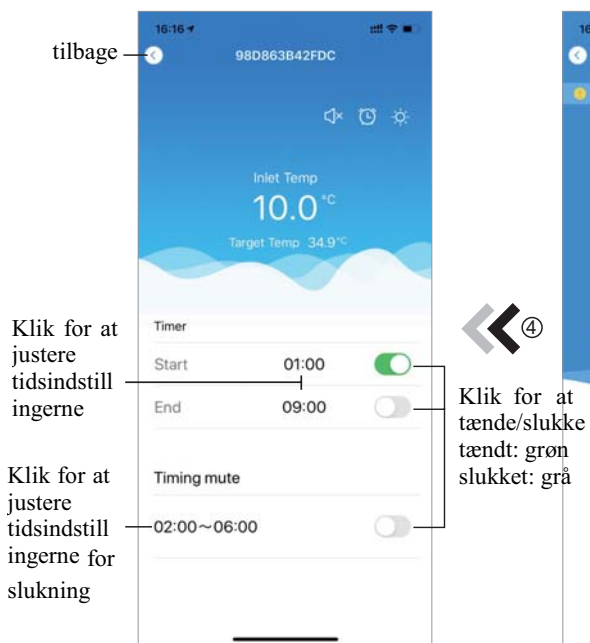


Fig. 21 Grænsefladen Tidsindstillinger

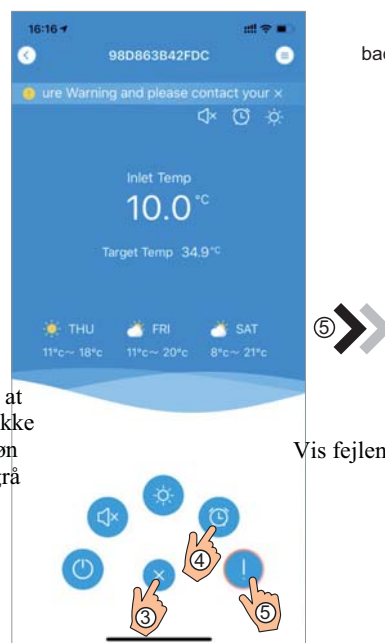


Fig. 20 Hovedgrænsefladen enhed

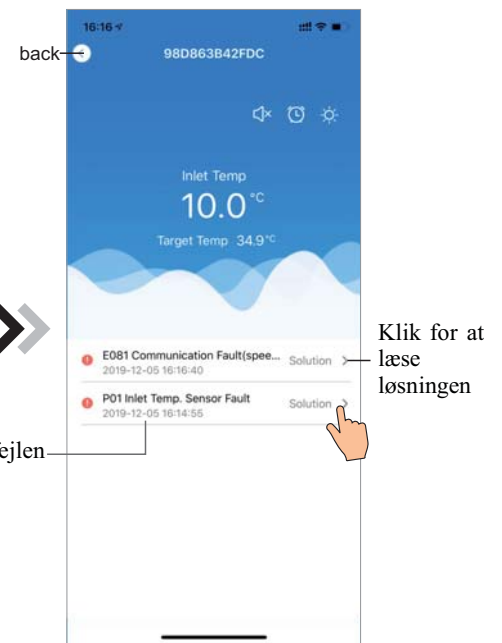











Fig. 22 Fejlsøgning

IKON	NAVN	FUNKTIONER
	TÆND/SLUK	Klik for at tænde/slukke for enheden
	Tavs tilstand	Klik for at aktivere tavs tilstand
	Lydløs tilstand tændt	Vis lydløs tilstand, klik på den for at slukke for lydløs tilstand
	Tilstand skift	Tilstand skift: Køling - Opvarmning - Auto
	Køling	Vis kølingstilstand, klik på den for at ændre driftstilstand
	Tilstandsskift	Tilstandsskift: opvarmning, køling eller automatisk
	Auto	Vis automatisk tilstand, klik på den for at ændre driftstilstand
	Tidsindstillinger	Klik for at springe til timer til/fra og grænsefladen for slukningstimer
	Fejlsøgning	Klik for at springe til fejlsøgningsgrænseflade
	Menu	Klik for at maksimere eller minimere menuen