

Clavier Bluetooth à triples plis ultramince portable

Guide de démarrage rapide



aluratek.com

modèle ABLKO4F

qsg Q10410 Copyright © 2016 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

Étapes d'appairage Bluetooth

Étape 1 : L'indicateur d'alimentation deviendra VERT pour 10 secondes, puis s'éteindra.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton Fn + . L'indicateur d'appairage Bluetooth clignotera alors en BLEU.

Étape 3 : Allumez la fonction Bluetooth de votre appareil et il recherchera le clavier avec le nom de couplage "ABLKO4F"

Étape 4 : Appuyez sur "ABLKO4F" sur l'écran de votre appareil. Une fois la connexion réussie, l'indicateur d'appairage Bluetooth s'éteindra.

Étape 5 : Afin de rendre la touche multifonction compatible, appuyez sur **Fn + A** pour Android, **Fn + S** pour Windows ou **Fn + D** pour iOS.

1. Le clavier reconnaîtra l'appareil une fois l'appairage réussi et se connectera automatiquement. Si vous souhaitez connecter le clavier à un autre appareil, répétez les **étapes 2 à 5**.
2. Si le clavier ne réussit pas à se connecter à votre appareil en 3 minutes, le processus d'appairage sera arrêté. Vous devrez recommencer les **étapes 2 à 5**.



Support technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

E-mail: support@aluratek.com


Web: www.aluratek.com/helpdesk

Local (Irvine, CA): 714-586-8730


Sans Frais: 1-866-580-1978

Principales caractéristiques du produit

Vue du haut

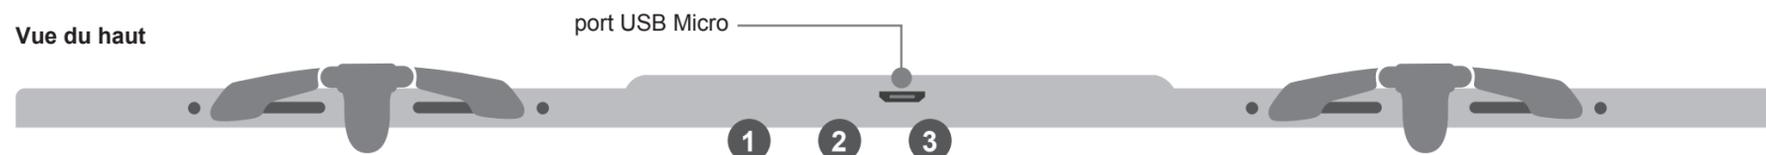

Vue du côté

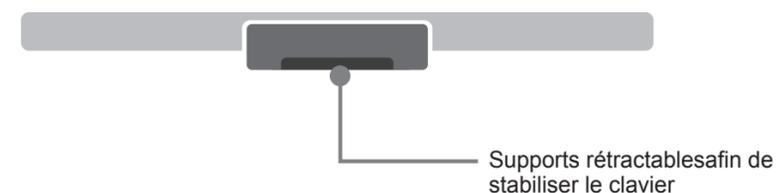

- 1 Indicateur d'alimentation
- 2 Indicateur d'appairage Bluetooth
- 3 Indicateur verrouillage des majuscules

Recharger le clavier

La batterie n'est pas complètement chargée et il est fortement recommandé que vous rechargez le ABLKO4F avant de commencer à l'utiliser.

Note : L'utilisation du ABLKO4F directement après l'avoir retiré de l'emballage n'endommagera pas l'appareil. La durée d'opération de la batterie sera réduite puisqu'elle ne sera pas complètement rechargée.

Connectez l'embout micro USB du câble USB fourni au clavier et l'autre extrémité du câble à un ordinateur, une banque d'alimentation ou à un adaptateur USB C/A. Veuillez recharger la batterie pendant un minimum de (3) heures. La DEL rouge sera illuminée pendant la recharge. Une fois la recharge terminée, la DEL rouge s'éteindra.

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Indicateurs de batterie

Appuyez sur Fn +  afin de vérifier la charge restante de la batterie. L'indicateur d'alimentation DEL clignotera alors en VERT. Le nombre de clignotements indiquera quelle est la charge restante de la batterie du clavier.

- Un clignotement:** il reste 25 % de charge à la batterie
- Deux clignotements:** il reste 50 % de charge à la batterie
- Trois clignotements:** il reste 75 % de charge à la batterie
- Quatre clignotements:** il reste 100 % de charge à la batterie

Garantie

Aluratek garantit ce produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 AN**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette "garantie annulée" a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas:

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.